

BOSE[®]



CINEMATE[®] 1 SR

DIGITAL HOME THEATER SPEAKER SYSTEM

Operating Guide | Betjeningsvejledning | Bedienungsanleitung | Guía del usuario
Guide d'utilisation | Manuale d'uso | Használati útmutató | Bedieningshandleiding
Instrukcijski obštugi | Käyttöopas | Bruksanvisning

Hinweis

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wiedereinschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung der Antenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Radio- bzw. Fernsehempfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Diese Geräte erfüllen die HF-Strahlungsexpositionsgrenzwerte der FCC und von Industry Canada für die allgemeine Bevölkerung. Sie dürfen nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden.

Diese Geräte erfüllen den/die lizenzfreien Industry Canada RSS-Standard(s). Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

ACHTUNG: Informationen zur Sicherheit finden Sie in der CineMate® 1 SR Setup-Anleitung.

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf:

Seriennummer des Lautsprecher-Arrays (auf der Unterseite): _____

Seriennummer des Acoustimass-Moduls (auf der Rückseite): _____



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Der Begriff und das Symbol „Dolby“ sind Marken von Dolby Laboratories.



Hergestellt unter Lizenz unter den US-Patenten: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 und anderen in den USA und weltweit eingetragenen oder angemeldeten Patenten. DTS, das DTS- und das DTS+-Symbol sind eingetragene Marken und die DTS-Logos sind Marken von DTS, Inc. Produkt beinhaltet Software. ©2010 DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

©2011 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder in anderer Weise verwendet werden.

BEDIENELEMENTE UND ANZEIGEN	4
<hr/>	
Universalfernbedienung	4
Basisfunktionen	4
Ein- und Ausschalten des Systems	4
Einstellen der Lautstärke	4
Programmieren der Universalfernbedienung	4
Ablesen der Systemanzeigen	6
Anpassen des Basspegels	6
 STEUERN DER QUELLEN	 7
<hr/>	
Ändern des Quellensteuerungsmodus	7
Fernsehen	8
Ansehen einer DVD oder Blu-Ray™-Disc	9
Navigieren in Bildschirmmenüs und Fernsehprogrammen auf dem Bildschirm	10
Verwendung der Wiedergabesteuerungen	11
 PFLEGE UND WARTUNG	 12
<hr/>	
Fehlerbehebung	12
Austauschen der Fernbedienungsbatterien	14
Lautsprechersystem reinigen	14
Kundendienst	15
Eingeschränkte Garantie	15
Technische Daten	15

BEDIENELEMENTE UND ANZEIGEN

Universalfernbedienung

Das CineMate® 1 SR-System umfasst eine Universalfernbedienung, die für die Steuerung Ihres Fernsehgeräts, Ihres DVD- oder Blu-ray Disc™-Players, Ihrer Kabel-/Satellitenanlage und Ihres Videorecorders programmiert werden kann. Mit dieser Universalfernbedienung können Sie alle Heimkinogeräte steuern.

Basisfunktionen

Ein- und Ausschalten des Systems

Die Power-Taste des Systems schaltet das CineMate 1 SR-System ein oder aus.




Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie diese Taste, um den Ton stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

Verwenden Sie diese Taste, um die Lautstärke zu ändern:

- Drücken Sie **+**, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie **-**, um die Lautstärke zu verringern.

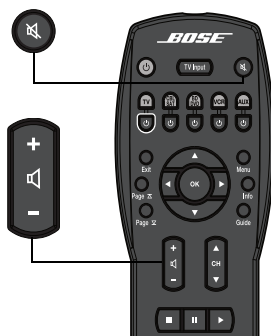




Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die internen Lautsprecher des Fernsehgeräts ausgeschaltet sind. Drücken Sie zum Bestätigen „Mute“ auf der Bose-Fernbedienung und überprüfen Sie, dass kein Ton aus dem Fernsehgerät kommt. Weitere Informationen finden Sie unter „Ausschalten der internen Lautsprecher des Fernsehgeräts“ in der Setup-Anleitung.

Programmieren der Universalfernbedienung

Die Universalfernbedienung kann für die Steuerung von bis zu fünf Audio-/Videogeräten programmiert werden.

So programmieren Sie die Fernbedienung zur Steuerung des Fernsehgerätes:

1. Suchen Sie den TV-Abschnitt im Buch mit den *Gerätecodes für die Universalfernbedienung*, das mit Ihrem System mitgeliefert wurde.

2. Suchen Sie die Gerätecodes für die Marke Ihres Fernsehgeräts und wählen Sie einen Code aus der Liste aus.
3. Halten Sie  gedrückt, bis alle fünf Quelltasten leuchten. Die Fernbedienung befindet sich jetzt im Setup-Modus.
4. Drücken Sie . Nur diese Taste leuchtet weiter.
5. Geben Sie nun auf dem Ziffernfeld den Gerätecode für Ihr TV-Modell ein. Die TV-Quelltaste () sollte zwei Mal blinken und sich dann ausschalten.



Hinweis: Wenn alle fünf Quelltasten drei Mal schnell blinken, war der Code ungültig. Gehen Sie zurück zu Schritt 1 und versuchen Sie einen anderen Code.

6. Halten Sie Ihre Fernbedienung in Richtung Fernsehgerät, und drücken Sie die Taste „TV Power“.



Sollte Ihr Fernsehgerät nicht reagieren, gehen Sie zu Schritt 1 zurück und versuchen Sie es mit einem anderen Code.

So programmieren Sie die Fernbedienung für die Steuerung anderer Geräte:


Führen Sie für Ihre anderen Geräte die gleichen Schritte aus; verwenden Sie dabei jeweils den entsprechenden Gerätecode und die entsprechende Taste.

So steuern Sie ein Kombigerät:

- Wenn Sie die Fernbedienung programmieren, um ein Kombigerät mit mehreren Quellen zu steuern, z. B. Videorecorder/DVD-Player, können Sie den damit verbundenen Code für eine beliebige Quelltaste programmieren. Sie können den Code zwei Mal programmieren – ein Mal für die Videorecorder- Taste und ein Mal für die DVD-Taste.
- Suchen Sie zunächst im Abschnitt COMBINATION im Buch mit den Gerätecodes für die *Universalfernbedienung* nach dem passenden Code. Sollten Sie hier keinen gültigen Code finden, sehen Sie in der Liste für die einzelnen Gerätetypen (TV, CBL, VCR, DVD usw.) nach.

AbleSEN der Systemanzeigen

Lautsprecher-Array-Anzeigen




Betriebsanzeige:

- Leuchtet weiß Einschaltet
- Blinkt schnell weiß System ist stumm geschaltet
- Blinkt sehr schnell weiß Systemlautstärke hat den maximalen oder minimalen Wert erreicht

Statusanzeige:

- Aus Das Lautsprecher-Array und das Acoustimass®-Modul sind jetzt verbunden
- Blinkt langsam orange Das Lautsprecher-Array ist für die drahtlose Verbindung bereit
- Blinkt schnell orange Das Lautsprecher-Array ist getrennt und versucht, sich zu verbinden
- Leuchtet grün Das ADAPTiQ®-System ist aktiviert
- Blinkt grün Das ADAPTiQ-System berechnet die Daten
- Blinkt 5 Sek. lang grün Wechselstromversorgung
- Leuchtet rot Systemfehler

Acoustimass-Modul-Anzeige

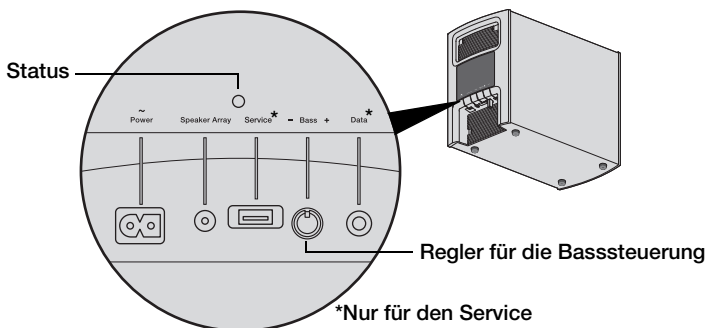

Statusanzeige:

- Leuchtet orange auf Das Lautsprecher-Array und das Acoustimass-Modul sind jetzt verbunden
- Blinkt alle 3 Sek. orange Das Acoustimass-Modul ist nicht mehr mit dem Lautsprecher-Array verbunden (oder das Lautsprecher-Array ist ausgeschaltet: Standby-Betrieb des Acoustimass-Moduls)
- Blinkt langsam gelb Das Acoustimass-Modul ist für die drahtlose Verbindung bereit
- Leuchtet rot Systemfehler


Anpassen des Basspegels

Der Regler für die Bassteuerung an der Rückseite des Acoustimass-Moduls ermöglicht Ihnen die Änderung des Basspegels des Systems. Drehen Sie den Regler für die Bassteuerung im Uhrzeigersinn, um den Bass zu erhöhen, und entgegen dem Uhrzeigersinn, um den Bass zu verringern.

Ändern des Quellensteuerungsmodus

Sie können ganz einfach die Steuerung von einer Quelle zu einer anderen umschalten, indem Sie die entsprechende Quelltaste oben auf der Fernbedienung drücken. Neben der Steuerung der ausgewählten Quelle steuert die Fernbedienung immer die grundlegenden Lautsprecherfunktionen (Ein/Aus, Lautstärke, Stummschalten) Ihres CineMate® 1 SR-Systems.

So steuern Sie eine Quelle:

1. Drücken Sie die Power-Taste () für die Quelle, die Sie einschalten möchten.
2. Drücken Sie die Taste für die Quelle, die Sie steuern möchten.


Die Quelltaste blinkt, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

3. Drücken Sie, falls nötig, die Taste **TV Input**, um den richtigen Eingang an Ihrem Fernsehgerät auszuwählen.

Sie müssen die Taste **TV Input** möglicherweise mehrmals drücken, um den richtigen TV-Eingang für die Quelle auszuwählen, die Sie ansehen möchten.

Bei einigen Fernsehgeräten zeigt die Taste **TV Input** das Bildschirmmenü an. Stellen Sie die Bose-Fernbedienung in den TV-Steuerungsmodus, um zu navigieren und dieses Menü zu schließen.

Hinweis: Um Ihr Fernsehgerät und andere Audio-/Videogeräte mit der Bose-Fernbedienung zu steuern, müssen Sie zunächst die Fernbedienung mit einem Gerätecode für jedes Gerät programmieren. Siehe „Programmieren der Universalfernbedienung“ auf Seite 4.



TV Input Wählt den Eingang für die Quelle, die Sie ansehen möchten, am Fernsehgerät.

TV Stellt die Fernbedienung in den TV-Steuerungsmodus ein. Ermöglicht Ihnen die Steuerung von TV-Funktionen, wie Kanalauswahl und Menünavigation.

CBL SAT Stellt die Fernbedienung für die Steuerung Ihrer Kabel- oder Satelliten-Settop-Box ein. Ermöglicht Ihnen die Steuerung der Funktionen der Kabel-/Satelliten-Settop-Box, zum Beispiel Kanalauswahl und Navigation im Electronic Program Guide (elektronisches Fernsehprogramm). Wenn Ihre Kabel-/Satellitenanlage einen digitalen Videorecorder (DVR) beinhaltet, steuert die Fernbedienung die Funktionen der Kabel-/Satellitenanlage und die DVR-Funktionen.

BD DVD Stellt die Fernbedienung für die Steuerung Ihres Blu-ray Disc™-, DVD- oder CD-Players ein. Ermöglicht Ihnen die Steuerung der Funktionen des Players, den Sie gerade verwenden.

VCR Stellt die Fernbedienung in den VCR-Steuerungsmodus ein. Ermöglicht Ihnen die Steuerung von Videorecorderfunktionen, wie Wiedergabeoptionen und Menünavigation.

AUX Stellt die Fernbedienung für die Steuerung zusätzlicher Geräte ein, die keine zugewiesene Fernbedienungs-Quelltaste haben. Ermöglicht Ihnen die Steuerung der Funktionen der Quelle, die als AUX-Quelle bezeichnet wird.

Power-Tasten der Quellen. Drücken Sie sie, um die entsprechende Quelle ein- oder auszuschalten.

Fernsehen

So können Sie mithilfe Ihrer Kabel-/Satelliten-Settop-Box fernsehen:

1. Drücken Sie die Taste **TV Power**, um das Fernsehgerät einzuschalten.




2. Drücken Sie die Taste „TV Input“, um den richtigen Eingang am Fernsehgerät auszuwählen.



3. Drücken Sie die **CBL-SAT** Power-Taste, um die Kabel-/Satelliten-Settop-Box einzuschalten.




4. Drücken Sie die Quelltaste **CBL-SAT**, um in den Kabel-/Satellitenmodus umzuschalten.



Die Taste **CBL-SAT** blinkt, um zu bestätigen, dass sich die Fernbedienung im CBL-SAT-Modus befindet.

5. Einen Kanal auswählen:

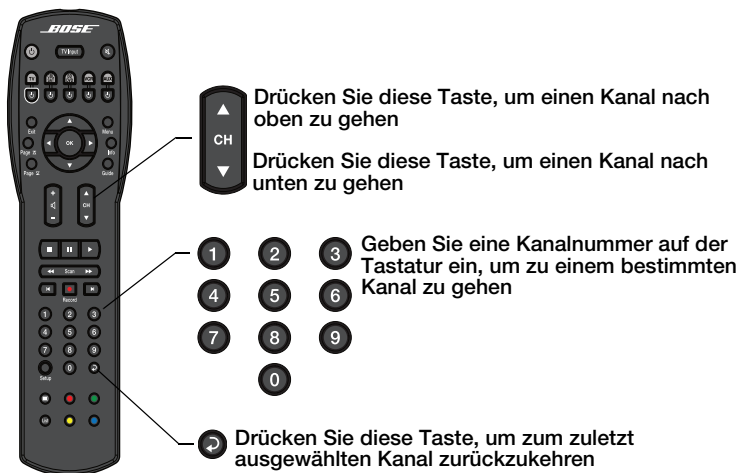

Wie Sie Fernsehprogramme anzeigen und durchsuchen, finden Sie unter „Navigieren in Bildschirmmenüs und Fernsehprogrammen auf dem Bildschirm“ auf Seite 10.

So können Sie mithilfe des Tuners im Fernsehgerät fernsehen:


1. Drücken Sie die Taste **TV Power**, um das Fernsehgerät einzuschalten.



2. Drücken Sie die Taste „TV Input“, um den richtigen Eingang am Fernsehgerät auszuwählen.



3. Drücken Sie die Quelltaste **TV**, um in den TV-Modus umzuschalten (die **TV**-Taste blinkt).



4. Wählen Sie einen Kanal.

Ansehen einer DVD oder Blu-Ray™-Disc

1. Drücken Sie die Taste **TV Power**, um das Fernsehgerät einzuschalten.




2. Drücken Sie die Taste „TV Input“, um den richtigen Eingang am Fernsehgerät auszuwählen.



3. Drücken Sie die **BD-DVD** Power-Taste, um den DVD-Player einzuschalten.



4. Drücken Sie die Quelltaste **BD-DVD**, um in den DVD-Modus umzuschalten.



Die **BD-DVD**-Taste blinkt, um zu bestätigen, dass sich die Fernbedienung im BD-DVD-Modus befindet.

5. Verwenden Sie die Fernbedienung zur Steuerung der Wiedergabefunktionen oder zur Navigation in den Disc- oder Player-Menüs. Eine Beschreibung der Wiedergabetasten finden Sie unter „Verwendung der Wiedergabesteuerungen“ auf Seite 11.

Navigieren in Bildschirmmenüs und Fernsehprogrammen auf dem Bildschirm

Die Tasten für die Menü- und Programmauswahl steuern jeweils eine Quelle. Wählen Sie die Quelle, die Sie zuerst verwenden möchten.


Hinweis: Sollten einige Navigationsfunktionen für eine bestimmte Quelle nicht funktionieren, versuchen Sie, die Fernbedienung mit einem anderen Gerätecode zu programmieren.

Beendet die Bildschirmmenüs und Fernsehprogramme auf dem Bildschirm

Springt bei einem Fernsehprogramm auf dem Bildschirm eine Seite vorwärts

Springt bei einem Fernsehprogramm auf dem Bildschirm eine Seite zurück

- Schaltet zwischen normalem und Breitbild um oder
- Schaltet den Teletext-Modus ein oder aus (falls unterstützt)

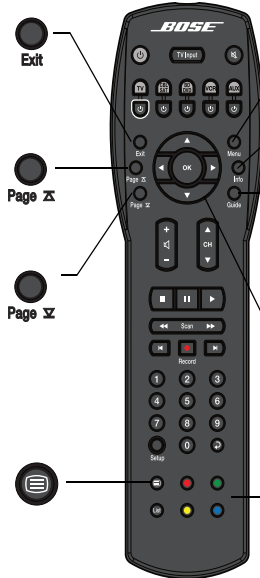

Zeigt das Menü für die ausgewählte Quelle an

Zeigt Details der Elemente in einem elektronischen Fernsehprogramm an

Zeigt ein elektronisches Fernsehprogramm an, falls verfügbar


Verschiebt die markierte Auswahl nach oben, nach unten, nach links oder nach rechts

Bestätigt die Wahl eines Menüeintrags oder stellt die nächste Ebene der Menüoptionen vor

Führt spezifische Funktionen im CBL-SAT- und Teletext-Modus (nur Europa) aus

Verwendung der Wiedergabesteuerungen

Die Funktionalität der Quellwiedergabetasten kann sich je nach Art und Marke Ihres Geräts unterscheiden. Weitere Informationen finden Sie in der mit dem Gerät mitgelieferten Bedienungsanleitung.

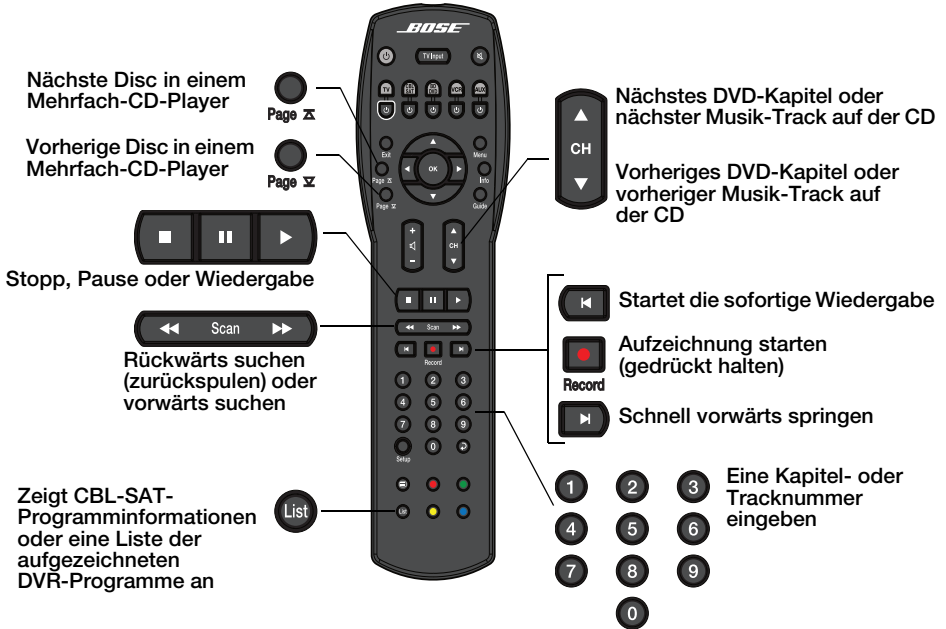

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass das CineMate®-System eingeschaltet ist und dass die Betriebsanzeige des Lautsprecher-Array leuchtet (weiß).• Vergewissern Sie sich, dass das CineMate-System nicht stumm geschaltet ist.• Erhöhen Sie die Lautstärke.• Überprüfen Sie die drahtlose Verbindung zwischen dem Lautsprecher-Array und dem Acoustimass®-Modul:<ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie die ADAPTiQ®-Taste hinter der Schiebeabdeckung am Rand des Lautsprecher-Arrays.• Die Statusanzeige sollte 10 Sekunden lang orange leuchten, wenn die drahtlose Verbindung in Ordnung ist.• Wenn die Statusanzeige des Lautsprecher-Arrays orange blinkt:<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob das Acoustimass-Modul an eine stromführende Netzsteckdose angeschlossen ist und die Statusanzeige orange leuchtet.• Führen Sie die Abstimmung durch. Siehe „Abstimmung des Acoustimass®-Moduls mit dem Lautsprecher-Array“ auf Seite 14.• Versuchen Sie mögliche Funkstörquellen, wie drahtlose Computernetzwerk-Router, andere drahtlose Systeme oder Mikrowellenöfen, weiter vom CineMate-System weg zu stellen.• Vergewissern Sie sich, dass alle Kabelanschlüsse am Lautsprecher-Array, am Fernsehgerät und an anderen angeschlossenen Quellen richtig und fest sind. Sehen Sie in der „Produktübersicht“ in der Setup-Anleitung nach.• Überprüfen Sie, ob der richtige TV-Eingang ausgewählt wurde. Siehe „Ändern des Quellensteuerungsmodus“ auf Seite 7.• Überprüfen Sie, ob der Audioausgang des Fernsehgeräts funktioniert. Weitere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.• Wenn das Lautsprecher-Array an einen TV-Ausgang mit der Bezeichnung VARIABLE (VAR) angeschlossen ist, überprüfen Sie, ob die internen Lautsprecher des Fernsehgeräts ausgeschaltet sind, die Lautstärke des Fernsehers auf laut gedreht und das Fernsehgerät nicht stumm geschaltet ist.• Vergewissern Sie sich, dass eine Audioverbindung von Ihren Quellen sowohl zum Fernsehgerät als auch zum Lautsprecher-Array besteht.
Ton, aber kein Bild oder Ton und Bild stimmen nicht überein	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob das Fernsehgerät eingeschaltet ist.• Vergewissern Sie sich, dass der Audioausgang am Fernsehgerät mit dem TV-Audioeingang am Lautsprecher-Array angeschlossen ist. Siehe „Zusammenstellen des Systems, Schritt 1“ in der Setup-Anleitung.• Wenn Sie die AUX-Anschlüsse am Lautsprecher-Array verwenden, sollten Sie sicherstellen, dass die Audioausgänge von den Quellen sowohl an das Fernsehgerät als auch an die AUX-Anschlüsse am Lautsprecher-Array angeschlossen sind. Sehen Sie in der „Produktübersicht“ in der Setup-Anleitung nach.

Problem	Lösung
Fernbedienung funktioniert nicht oder nur fehlerhaft	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt ist oder ersetzt werden muss. Siehe „Austauschen der Fernbedienungsbatterien“ auf Seite 14. • Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät, das Sie steuern möchten. • Überprüfen Sie, ob die Fernbedienungstaste für die ausgewählte Quelle blinkt, wenn Sie die Lautstärketaste drücken. • Überprüfen Sie, ob die Betriebsanzeige am Lautsprecher-Array blinkt, wenn Sie die Lautstärke- oder Mute-Taste auf der Fernbedienung drücken. • Möglicherweise gibt es mehrere Gerätecodes für Ihr Gerät. Suchen Sie im Buch <i>Gerätecodes für die Universalfernbedienung</i> nach dem Modell, das Sie verwenden. Programmieren Sie einen anderen Code ein und versuchen Sie, das Gerät mit der Fernbedienung zu steuern.
Ton ist verzerrt	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass alle Kabelanschlüsse am Lautsprecher-Array, am Fernsehgerät und an anderen angeschlossenen Quellen fest sind. • Vergewissern Sie sich, dass die Schutzfolie vom Lautsprecher-Array und vom Acoustimass®-Modul entfernt wurde. • Wenn das Lautsprecher-Array an einen TV-Ausgang mit der Bezeichnung VARIABLE (VAR) angeschlossen ist, verringern Sie die Lautstärke des Fernsehgeräts.
Ton ist vom Fernsehgerät zu hören	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie die internen Lautsprecher des Fernsehgeräts aus. • Schalten Sie die Lautstärke des Fernsehgeräts ganz leise.
Fernsehgerät reagiert nicht auf Fernbedienungsbefehle	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass das Lautsprecher-Array den IR-Sensor am Fernsehgerät nicht blockiert. Ändern Sie die Position des Fernsehgeräts und des Lautsprecher-Arrays so, dass der IR-Sensor nicht blockiert ist. • Nähere Informationen zum Ort des IR-Sensors des Fernsehgeräts finden Sie in der Bedienungsanleitung, die mit dem Fernsehgerät mitgeliefert wurde.
Bild ist beim Ansehen von 3D-Inhalten verschwommen	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass Ihre 3D-Brille eingeschaltet ist. • Sollte das Problem weiterhin bestehen, vergewissern Sie sich, dass das Lautsprecher-Array den IR-Sensor am Fernsehgerät nicht blockiert. Ändern Sie die Position des Fernsehgeräts und des Lautsprecher-Arrays so, dass der IR-Sensor nicht blockiert ist. • Nähere Informationen zum Ort des IR-Sensors des Fernsehgeräts finden Sie in der Bedienungsanleitung, die mit dem Fernsehgerät mitgeliefert wurde.
Intermittierender Bass	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob die Statusanzeige am Acoustimass-Modul orange leuchtet und nicht blinkt. • Wenn die Statusanzeige des Lautsprecher-Arrays orange blinkt: <ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob das Acoustimass-Modul an eine stromführende Netzsteckdose angeschlossen ist und die Statusanzeige orange leuchtet. • Führen Sie die Abstimmung durch. Siehe „Abstimmung des Acoustimass®-Moduls mit dem Lautsprecher-Array“ auf Seite 14. • Versuchen Sie mögliche Funkstörquellen, wie drahtlose Computernetzwerk-Router, andere drahtlose Geräte oder Mikrowellenöfen, weiter vom CineMate®-System weg zu stellen.
Zu viel oder zu wenig Bass	<ul style="list-style-type: none"> • Passen Sie den Basspegel mithilfe des Bassreglers am Acoustimass-Modul an. Siehe „Anpassen des Basspegels“ auf Seite 6.
Rote Statusanzeige	<ul style="list-style-type: none"> • Systemfehler. Wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.

Abstimmung des Acoustimass®-Moduls mit dem Lautsprecher-Array

Das Lautsprecher-Array und das Acoustimass-Modul werden im Werk abgestimmt. Sollten Sie sie jedoch aus irgendeinem Grund abstimmen müssen, gehen Sie wie folgt vor:


1. Trennen Sie das Netzkabel des Acoustimass-Moduls.
2. Entfernen Sie die Abdeckung am Rand des Lautsprecher-Arrays.
3. Halten Sie die ADAPTIQ®-Taste 3 bis 4 Sekunden lang gedrückt, bis die Statusanzeige langsam orange blinkt.
4. Schließen Sie das Netzkabel des Acoustimass-Moduls an eine Netzsteckdose an.

Die Abstimmung ist abgeschlossen, wenn die Statusanzeige des Acoustimass-Moduls orange leuchtet und die Statusanzeige des Lautsprecher-Arrays sich ausschaltet.

Austauschen der Fernbedienungs-batterien

Wenn die Fernbedienung nachlässt oder ausfällt, müssen Sie beide Batterien austauschen. Verwenden Sie nach Möglichkeit Alkali-Batterien.

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.

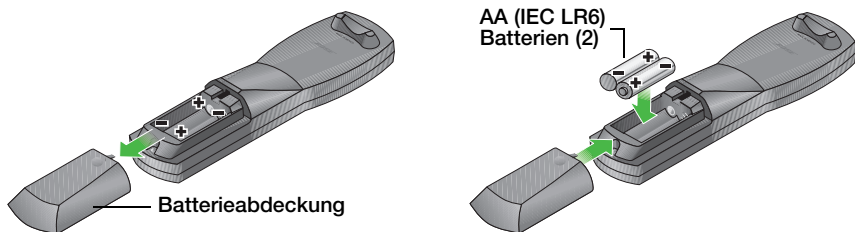

2. Nehmen Sie beide Batterien heraus.

Entsorgen Sie die verbrauchten Batterien entsprechend der geltenden örtlichen Bestimmungen.

3. Setzen Sie zwei AA 1,5-V-Batterien (IEC-LR6) oder gleichwertige Batterien ein. Beachten Sie die Polung. Die Symbole + und – auf den Batterien und im Batteriefach müssen übereinstimmen.
4. Schließen Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder.

Lautsprechersystem reinigen

- Sie können die Oberfläche des Lautsprecher-Arrays und des Acoustimass®-Moduls mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.
- Verwenden Sie keine Sprühdosen in der Nähe des Lautsprecher-Arrays. Verwenden Sie weder Lösungsmittel oder Chemikalien noch Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Polituren enthalten.
- Auf keinen Fall darf Feuchtigkeit ins Innere gelangen.
- Die Lautsprechergitter benötigen keine besondere Pflege, Sie können sie aber bei Bedarf vorsichtig mit dem Staubsauger und einem Bürstenaufsatz absaugen.

Kundendienst

Weitere Hilfe zur Problembehandlung erhalten Sie beim Bose®-Kundendienst. Eine Liste mit Kontaktinformationen haben Sie mit dem CineMate®-System erhalten.

Eingeschränkte Garantie

Für das CineMate® 1 SR-System gilt eine eingeschränkte Garantie. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen finden Sie auf der Produktregistrierungskarte, die Sie mit dem System erhalten haben. Wie Sie sich registrieren, ist auf der Karte beschrieben. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

Inanspruchnahme der eingeschränkten Garantie:

Schicken Sie das Produkt mit einem Kaufnachweis von einem autorisierten Bose-Händler zurück. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- 1.** Erkundigen Sie sich bei der Bose-Organisation in Ihrem Land/Ihrer Region (auf Global.Bose.com/register finden Sie Bose-Kontaktinformationen für Ihr Land/Ihre Region) nach besonderen Rücksendungs- und Versandanweisungen;
- 2.** Beschriften Sie den Karton, und senden Sie ihn frei Empfänger an die Adresse, die Ihnen die Bose-Vertretung Ihres Landes mitgeteilt hat, und
- 3.** Schreiben Sie alle erforderlichen Rückgabenummern deutlich auf die Außenseite des Kartons. Kartons, die keine möglicherweise erforderliche Rückgabenummer tragen, werden nicht angenommen.

Technische Daten

Nennleistung des Acoustimass® Moduls

Wechselstromeingang: 100 - 240 V \sim 50 - 60 Hz 150 W


Nennleistung des Lautsprecher-Arrays

Wechselstromeingang: 100 - 240 V \sim 50 - 60 Hz 60 W

Drahtlose Verbindung

Ausgangsleistung: 5 mW bei 2400 - 2480 MHz

Bereich: 6,1 m



342893-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

2011 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM342893 Rev 00