

BOSE[®]



SoundTouch™ Stereo JC

Wi-Fi® music system

Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Beachten Sie alle Hinweise sorgfältig. Die Anleitung unterstützt Sie beim Einrichten und ordnungsgemäßen Betrieb des Systems und seiner fortschrittlichen Funktionen. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Alle Bose-Produkte müssen gemäß den örtlichen und staatlichen Vorschriften sowie gemäß allen Branchenbestimmungen verwendet werden.



Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf nicht isolierte, gefährliche elektrische Spannung innerhalb des Systemgehäuses hin. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen!



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck, wie es am System angebracht ist, macht den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in diesem Handbuch aufmerksam.



WARNUNG:

- Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts. Wie bei allen elektronischen Geräten dürfen niemals Flüssigkeiten ins Innere gelangen. Dadurch kann es zu Fehlfunktionen und/oder Bränden kommen.
- Um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden, stecken Sie den breiten Kontakt des Netzsteckers in den breiten Schlitz der Steckdose. Stecken Sie den Stecker ganz in die Steckdose.
- Bewahren Sie die Batterie (oder Batterien) außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die falsche Behandlung der Fernbedienungsbatterie kann Brände oder Verätzungen verursachen. Versuchen Sie nicht, die Batterie wiederaufzuladen, auseinander zu nehmen, auf eine Temperatur von über 100 °C zu erhitzen oder zu verbrennen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort. Ersetzen Sie Batterien nur durch Batterien des richtigen Typs und der richtigen Modellnummer.
- Bei falsch eingelegter Batterie besteht Explosionsgefahr! Nur AA-Batterien (IEC R06) verwenden.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.



WARNUNG: Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.



WARNUNG: Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.



Leere Batterien müssen getrennt entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll. Nicht verbrennen.



ACHTUNG:

- Um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden, stecken Sie den breiten Kontakt des Netzsteckers in den breiten Schlitz der Steckdose. Stecken Sie den Stecker ganz in die Steckdose.
- Laute Musik kann zu Gehörschäden führen. Vermeiden Sie extreme Lautstärken, insbesondere über längere Zeiträume, wenn Sie Kopfhörer benutzen.
- Das Produkt ist nicht zum Einsatz im Freien geeignet. Verwenden Sie es nur innerhalb von Gebäuden und nicht in Campingfahrzeugen, auf Booten o. ä.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am System oder am Zubehör vor. Nicht autorisierte Veränderungen können die Sicherheit, die Erfüllung von Richtlinien und die Systemleistung beeinträchtigen.

HINWEISE:

- Das Produktetikett befindet sich auf der Unterseite des Systems.
- Falls Sie den Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.
- Die mit dem System mitgelieferten Lautsprecherdrähte und Verbindungskabel sind nicht für den Wandeinbau zugelassen. Bitte sehen Sie in Ihren örtlichen Bauvorschriften wegen des korrekten Draht- und Kabeltyps nach, der für den Wandeinbau erforderlich ist.
- Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebslaubnis für das Gerät erlischt.
- Verwenden Sie das Produkt nur bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
7. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Stellen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen auf.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Beeinträchtigen Sie in keiner Weise die Schutzfunktion des Schutzkontaktsteckers. Ein gepolter Stecker hat zwei Stromkontakte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein Schutzkontaktstecker hat zwei Stromkontakte und einen dritten Erdungskontakt. Der dritte Kontakt dient der Sicherheit. Falls der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um die Steckdose auszutauschen.
10. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt und nicht beschädigt werden kann – insbesondere im Bereich von Steckern und Steckdosen und dort, wo das Netzkabel aus dem Gerät herausgeführt wird.
11. Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
12. Ziehen Sie das Netzkabel bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes aus der Steckdose.
13. Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Personal. Wartungsarbeiten sind in folgenden Fällen nötig: bei Beschädigungen wie z. B. des Netzkabels oder Netzsteckers, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Wichtige Einhaltungsinformationen für die USA und Kanada

- Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften und die lizenzfreien Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.
- Dieses Gerät erfüllt die HF-Strahlungsexpositionsgrenzwerte der FCC und von Industry Canada für die allgemeine Bevölkerung.
- Dieses Gerät darf nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden.
- Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreien Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.
- **Für den SoundTouch-Drahtlosadapter:** Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Geräte und Ihrem Körper aufgestellt und betrieben werden.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Dieses Gerät der Klasse B entspricht den Anforderungen der kanadischen Richtlinie ICES-003.

Informationen über Produkte, die elektrische Störgeräusche erzeugen

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 14 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus und wieder einschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- Neuausrichtung der Antenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

CE Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/CE und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance.

Sicherheitshinweise

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente						
Name des Teils	Gefährliche Stoffe oder Elemente					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertig (CR(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metallteile	X	0	0	0	0	0
Kunststoffteile	0	0	0	0	0	0
Lautsprecher	X	0	0	0	0	0
Kabel	X	0	0	0	0	0

0: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß SJ/T 11363-2006 liegt.

X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß SJ/T 11363-2006 liegt.

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf.

Die Serien- und Modellnummern finden Sie auf dem Produktetikett des Systems.

Acoustimass®-Serien- und -Modellnummern: _____

Serien- und Modellnummern des Drahtlosadapters: _____

Serien- und Modellnummern des SoundTouch™-Controllers: _____

Kaufdatum: _____

Bewahren Sie die Quittung zusammen mit dieser Bedienungsanleitung auf.



AirPlay funktioniert mit iPhone, iPad und iPod touch mit iOS 4.3.3 oder höher, Mac mit OS X Mountain Lion und Mac und PC mit iTunes 10.2.2 oder höher.

AirPlay, Apple iPad, iPhone, iPod touch, iTunes, Mac und OS X sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind.

App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

„Made for iPod“, „Made for iPhone“ und „Made for iPad“ bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell für die Verwendung mit dem iPod, iPhone oder iPad entwickelt wurde und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Standards. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem iPod, iPhone oder iPad die drahtlose Leistung beeinträchtigen kann.

Die Wortmarke *Bluetooth*® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der Bose unter Lizenz verwendet.

Android und Google Play sind Marken von Google, Inc.

SoundTouch und das Design des Hinweises auf die Drahtlosfunktion sind Marken der Bose Corporation in den USA und anderen Ländern.

Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi-Alliance.

Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.

Für die Einrichtung des Systems ist ein PC erforderlich. Ein Wi-Fi-Heimnetzwerk und Internetzugang sind erforderlich.

© 2013 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

Vorstellung von SoundTouch™ von Bose®

Wichtige Vorteile.....	7
------------------------	---

Einführung

Über Ihr SoundTouch™-Musiksystem.....	8
Systemfunktionen	8

Einrichten des Systems

Auspacken des Systems.....	9
Hinzufügen des Systems zu Ihrem Wi-Fi®-Netzwerk.....	10
Installieren der SoundTouch™-App	10
Verbinden des Systems mit Ihrem Wi-Fi®-Heimnetzwerk.....	11
Aufstellen der Lautsprecher.....	13
Anschließen der Lautsprecher.....	15
Aufstellen des SoundTouch™-Drahtlosadapters.....	16

Steuern des Systems mithilfe der App

Verwenden der SoundTouch™-App	17
Hilfe erhalten	17
Herunterladen der App auf Ihr mobiles Gerät.....	18
Steuern des Systems von einem anderen Computer aus	18

Verwenden des Systems

Musikwiedergabe mit dem SoundTouch™-Controller	19
Verwenden des SoundTouch™-Controllers	19
Wiedergeben eines AirPlay-Streams von einem kompatiblen Gerät	20
Abrufen der Systeminformationen.....	20
Wi-Fi-Anzeigen des SoundTouch™-Drahtlosadapters.....	20

Personalisieren Ihrer Presets

Funktionsweise von Presets.....	21
Das müssen Sie wissen	21
Wiedergeben eines Preset	21
Einstellen eines Preset.....	21
Preset einstellen	21
Preset hinzufügen.....	21

Inhalt

ADAPTiQ®

Ausführen der ADAPTiQ®-Kalibrierung.....	22
--	----

Erweiterte Funktionen

Alternative Einrichtungsmethode	24
Deaktivieren der Wi-Fi®-Funktion	25
Erneutes Aktivieren der Wi-Fi-Funktion.....	25

Pflege und Wartung

Hinzufügen eines Wi-Fi®-Netzwerks.....	26
Fehlerbehebung	26
Reinigung.....	28
Kundendienst.....	28
Eingeschränkte Garantie.....	28

Technische Daten

SoundTouch™ Acoustimass®-Modul.....	29
Jewel Cube®-Lautsprecher	29
SoundTouch™-Drahtlosadapter.....	29

Anhänge

Anhang A: Acoustimass®-Anschlussfeld	30
Anhang B: Wandmontage des SoundTouch™-Drahtlosadapters.....	31
Anhang C: Wandmontage des SoundTouch™-Controllers.....	32
Anhang D: Verwenden eines Desktop-Computers zum Verbinden mit dem Netzwerk.....	33

Vorstellung von SoundTouch™ von Bose®

Mit SoundTouch™ können Sie Internetradio, Musikdienste und Ihre Musikbibliothek streamen. Wenn Sie Wi-Fi® zu Hause haben, können Sie Ihre Lieblingsmusik in jedem gewünschten Raum oder im Freien genießen.

Wichtige Vorteile

- Genießen Sie drahtlosen Zugriff auf Internetradio, Musikdienste und Ihre Musikbibliothek.
- Streamen Sie Ihre Lieblingsmusik ganz einfach mit personalisierten Presets.
- Funktioniert mit Ihrem vorhandenen Wi-Fi-Heimnetzwerk.
- Kostenlose SoundTouch™-App für Ihren Computer, für Ihr Smartphone oder Tablet bietet umfangreichere Steuerungsmöglichkeiten.
- Für ein Hörerlebnis in mehreren Räumen können Sie jederzeit ganz einfach zusätzliche Systeme hinzufügen.
- Die große Auswahl an Bose®-Audiosystemen bietet Ihnen die richtige Lösung für jeden Raum und im Freien.

Über Ihr SoundTouch™-Musiksystem

The SoundTouch™ Stereo JC Wi-Fi®-Musiksystem bietet Ihnen eine elegante Möglichkeit, hochwertigen Klang in jeden Raum zu bringen. Verwenden Sie die kostenlose SoundTouch™-App, um Ihr System einzurichten und zu steuern. Siehe „Hinzufügen des Systems zu Ihrem Wi-Fi®-Netzwerk“ auf Seite 10.

Systemfunktionen

- Acoustimass®-Modul und Jewel Cube®-Lautsprecher für hervorragenden, klaren Klang.
- Der SoundTouch™-Controller kann aus einer Entfernung von bis zu 21 m gesteuert werden.
- Sechs Presets liefern Ihnen Musik auf Knopfdruck
- Der SoundTouch™-Drahtlosadapter ermöglicht Wi-Fi-Zugang zu Ihrem Heimnetzwerk.
- Ein Ethernet-Anschluss ermöglicht kabelgebundenen Zugriff auf Ihr Heimnetzwerk.
- Streamen Sie Ihre Musik über AirPlay von Ihren Apple-Geräten.
- USB-Anschlüsse für die Netzwerkeinrichtung.*

**Die USB-Anschlüsse an der Rückseite des Systems (SETUP A und SETUP B) dienen nur der Einrichtung. Die Anschlüsse sind nicht für Smartphones, Tablets oder ähnliche Geräte geeignet.*

Auspacken des Systems

Packen Sie den Karton vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind.

Hinweis: Schließen Sie nach Starten der SoundTouch™-App keine weiteren Kabel an das System an. Siehe „Verbinden des Systems mit Ihrem Wi-Fi®-Heimnetzwerk“ auf Seite 11.



Acoustimass®-Modul



Jewel Cube®-Lautsprecher:



GummifüÙe für das Acoustimass®-Modul



Lautsprecher-GummifüÙe



ADAPTiQ®-Headset




Lautsprecherkabel




i Netz kabel



USB-Kabel (nur Einrichtung)

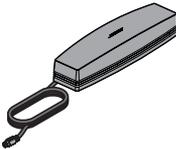

SoundTouch™-Drahtlosadapter



SoundTouch™-Controller

Bewahren Sie den Karton und das Verpackungsmaterial für den Transport oder die Aufbewahrung des Systems auf.

ACHTUNG: Bewahren Sie die Plastikbeutel außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Erstickungsgefahr durch unsachgemäÙe Verwendung zu vermeiden.

i Das SoundTouch™ Stereo JC Wi-Fi-Musiksystem beinhaltet das geeignete Netz kabel für Ihre Region. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netz kabel. Sollte der Stecker nicht in die Netzsteckdose passen, nehmen Sie KEINESFALLS Änderungen vor. Wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.

Hinweis: Sollten Teile des Systems beschädigt sein, verwenden Sie sie nicht. Wenden Sie sich an den Bose-Fachhandel oder den Bose-Kundendienst. Eine Liste mit Kontaktinformationen finden Sie im Versandkarton.

Einrichten des Systems

Hinzufügen des Systems zu Ihrem Wi-Fi®-Netzwerk

Tipp: Die bevorzugte Methode für das Verbinden mit dem Netzwerk ist über einen Laptop. Wenn Sie einen Desktop-Computer verwenden müssen, sehen Sie unter „Anhang D: Verwenden eines Desktop-Computers zum Verbinden mit dem Netzwerk“ auf Seite 33 nach.

Bevor Sie SoundTouch™ verwenden können, müssen Sie die SoundTouch™-App auf einem Computer in Ihrem Heimnetzwerk installieren. Danach verwenden Sie die App, um das System mit dem Netzwerk zu verbinden. Die App führt Sie durch den Einrichtungsvorgang.

Befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Computer.

Hinweis: Wenn Sie SoundTouch™ bereits für ein anderes System eingerichtet haben, starten Sie einfach die Anwendung und klicken Sie auf **EXPLORE > EINSTELLUNGEN > Systeme > SYSTEM HINZUFÜGEN**, um ein weiteres System hinzuzufügen.


Installieren der SoundTouch™-App

1. Öffnen Sie auf einem Computer in Ihrem Wi-Fi-Netzwerk einen Browser und gehen Sie zu:

http://www.Bose.com/soundtouch_app herunter.

Tipp: Wenn SoundTouch™ Ihre iTunes®- oder Windows Media®-Player-Musikbibliothek wiedergeben soll, verwenden Sie den Computer, auf dem Ihre Musikbibliothek gespeichert ist.

http://www.Bose.com/soundtouch_app

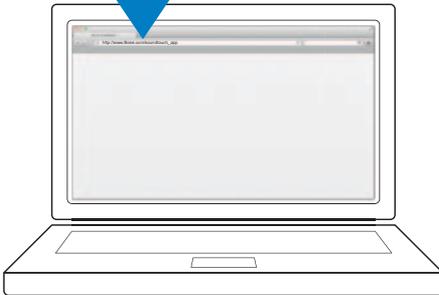


2. Laden Sie die SoundTouch™-App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Computer.

Sie können jetzt das System mit dem Netzwerk verbinden.


Hinweis: Schließen Sie erst Kabel an das System an, wenn die App Sie dazu auffordert.

Verbinden des Systems mit Ihrem Wi-Fi®-Heimnetzwerk

1. Starten Sie die App durch Doppelklicken auf das Symbol der SoundTouch™-App.
Beim erstmaligen Starten der Anwendung werden Sie durch die Einrichtung des Systems in Ihrem Wi-Fi-Netzwerk geführt. Die App weist Sie an, das System zu verbinden.
2. Stellen Sie das Acoustimass®-Modul auf eine stabile Fläche in der Nähe einer Netzsteckdose.
3. Schließen Sie den Drahtlosadapter an den **Bose® Link**-Anschluss an der Rückseite des Acoustimass®-Moduls an.

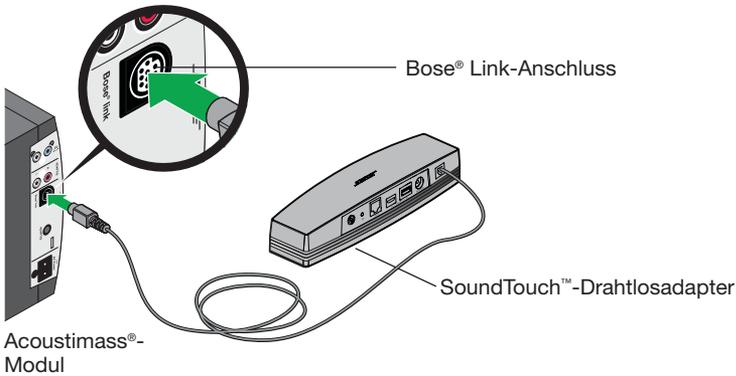


4. Wenn Sie von der App dazu aufgefordert werden, schließen Sie das Netzkabel an den **AC POWER**-Anschluss an der Rückseite des Acoustimass®-Moduls an.

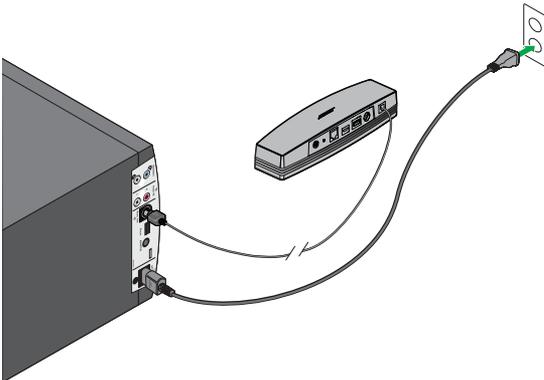

5. Schließen Sie den anderen Stecker des Netzkabels an das Stromnetz an.

Einrichten des Systems

6. Wenn Sie von der App aufgefordert werden, schließen Sie den kleinen Stecker des USB-Kabels an den Anschluss **SETUP A** am SoundTouch™-Drahtlosadapter an.

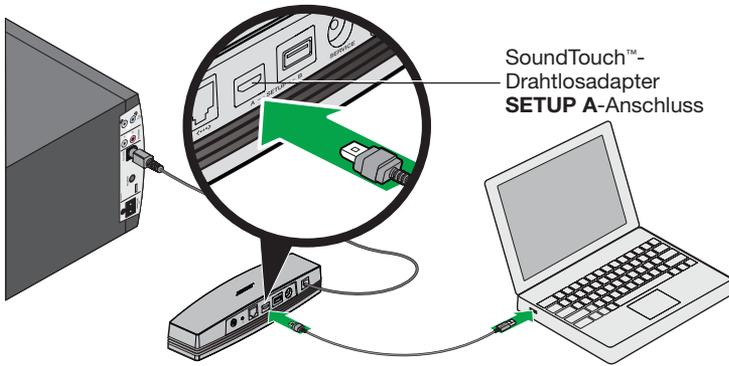

7. Schließen Sie den anderen Stecker des USB-Kabels an einen USB-Anschluss an Ihrem Computer an.
Die App weist Sie an, Ihre Netzwerkberechtigungen einzugeben.
8. Befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Computer, um die Einrichtung abzuschließen. Sie umfasst die Erstellung eines SoundTouch™-Kontos, die Suche Ihrer Musikbibliothek, das Anmelden bei Musikdiensten, die Erkundung von Musik, die Personalisierung Ihrer Presets und das Verbinden mit dem SoundTouch™-Controller.
9. Wenn Sie fertig sind, trennen Sie das Acoustimass®-Modul vom Stromnetz und bereiten Sie das Anschließen der Lautsprecher vor.


Wenn Sie das System an seinen ständigen Ort bringen und es wieder an das Stromnetz anschließen, verbindet sich das System wieder mit Ihrem Netzwerk.

Aufstellen der Lautsprecher

Sie benötigen:



Acoustimass®-Modul

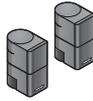

Jewel Cube®-Lautsprecher:




GummifüÙe für das Acoustimass®-Modul und die Jewel Cube®-Lautsprecher

ACHTUNG: Besonders auf glatten Oberflächen (Marmor, Glas, poliertes Holz) können die Lautsprecher durch Erschütterungen verrutschen. Um ein Verschieben der Lautsprecher zu minimieren, empfiehlt Bose® das Anbringen der (mitgelieferten) Lautsprecher-GummifüÙe auf der Unterseite beider Lautsprecher.

Hinweis: Sie können die Jewel Cube®-Lautsprecher in Wandhalterungen oder in Bodengestellen aufstellen. Wandhalterungen oder Bodengestelle können Sie bei Ihrem örtlichen Bose-Händler oder unter www.Bose.com erwerben.

1. Stellen Sie die Jewel Cube®-Lautsprecher (einen links, einen rechts von Ihnen) auf eine stabile, ebene Fläche:
 - 1,8 bis 3,6 m voneinander entfernt
 - Ungefähr auf Kopfhöhe (sitzende Position)
 - Höchstens 6,1 m (maximale Kabellänge) vom Acoustimass®-Modul entfernt
 - Bei Aufstellung in einem seitlich und hinten geschlossenen Bücherregal an der vorderen Kante des Regals
 - Mit einem Cube jedes Lautsprechers in den Raum weisend, während der andere Cube auf eine seitliche Wand gerichtet ist, um reflektierten Sound zu erzeugen

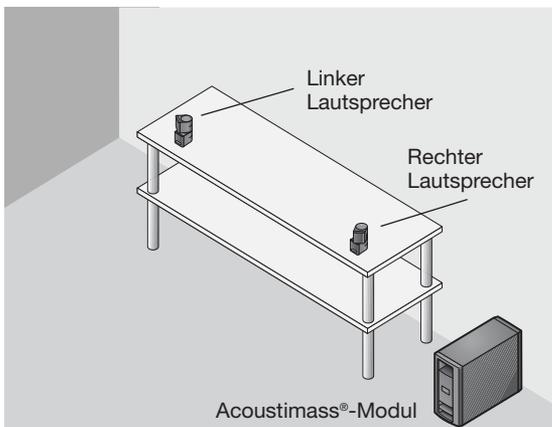

Einrichten des Systems

ACHTUNG:


- Stellen Sie das Modul nicht auf die Vorder- oder Rückseite.
 - Legen Sie keine elektronischen Medien, zum Beispiel Video- oder Audiobänder, nicht für längere Zeit auf oder neben dem Modul ab. Das Magnetfeld um das Modul könnte das aufgenommene Material ganz oder teilweise löschen.
 - Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Moduls. Andernfalls kann es zu einer Überhitzung kommen.
-

2. Stellen Sie das Acoustimass®-Modul auf den Boden vor derselben Wand des Raums, an der sich die Jewel Cube®-Lautsprecher befinden:
 - Aufrecht (OPTIMAL) oder auf einer Seite liegend (ALTERNATIV)
 - Mit der Öffnung auf der Vorderseite in den Raum weisend
 - In der Nähe einer Steckdose
 - Mindestens 45 cm vom Fernsehgerät entfernt, um magnetische Interferenzen mit dem Fernsehbild zu vermeiden. Vergrößern Sie den Abstand, falls dennoch Störungen auftreten.

Hinweis: Wenn Sie das Modul auf einem Fußboden ohne Teppich aufstellen, sollten Sie die mitgelieferten Gummifüße an der Unterseite des Moduls anbringen, damit es stabiler steht und der Boden geschützt wird.

Anschließen der Lautsprecher

Sie benötigen:

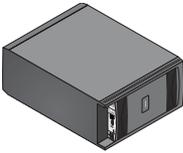


Acoustimass®-
Modul



Lautsprecherkabel

Hinweis: Nähere Informationen siehe „Anhang A: Acoustimass®-Anschlussfeld“ auf Seite 30.

1. Legen Sie das Acoustimass®-Modul auf die Seite. Stecken Sie den linken (L, grau) Stecker des Lautsprecherkabels in den linken (L, grau) Anschluss am Acoustimass®-Modul.
2. Stecken Sie das andere Ende des linken (L, grau) Lautsprecherkabels in den Anschluss des linken Jewel Cube®-Lautsprechers.
3. Stecken Sie den rechten (R, blau) Stecker des Lautsprecherkabels in den rechten (R, blau) Anschluss am Acoustimass®-Modul.
4. Stecken Sie das andere Ende des rechten (R, blau) Lautsprecherkabels in den Anschluss des rechten Jewel Cube®-Lautsprechers.
5. Schließen Sie das Netzkabel des Acoustimass®-Moduls wieder an eine Netzsteckdose an.

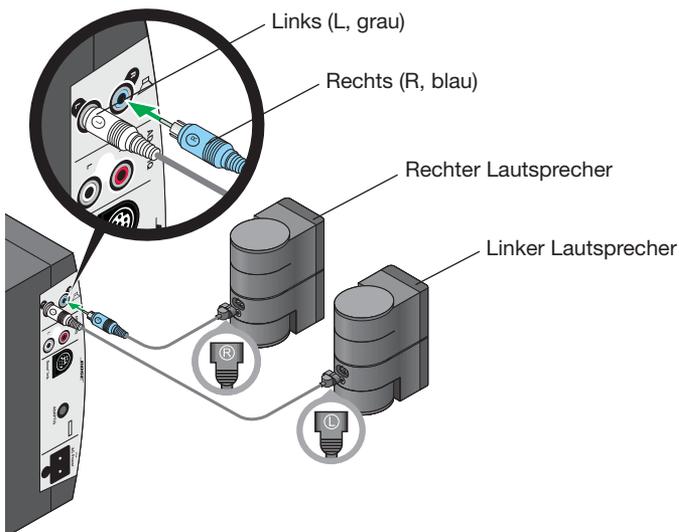

Acoustimass®-Modul

Einrichten des Systems

Aufstellen des SoundTouch™ - Drahtlosadapters

Der SoundTouch™-Drahtlosadapter liefert die Netzwerkverbindung für das SoundTouch™ Stereo JC Wi-Fi®-Musiksystem. Er muss sich immer innerhalb der Reichweite des Wi-Fi-Routers und höchstens 21 m vom SoundTouch™-Controller entfernt befinden.

Um Störungen möglichst gering zu halten und die Stärke des Wi-Fi-Signals zu erhöhen, sollten Sie den Drahtlosadapter nicht in Metallschränke und von anderen A/V-Komponenten und direkten Wärmequellen entfernt aufstellen.

Eine Anleitung für die Befestigung an der Wand finden Sie auf Seite 31.

Verwenden der SoundTouch™-App

Die SoundTouch™-App ist eine Softwareanwendung, mit der Sie das System von Ihrem Computer, Smartphone oder Tablet aus steuern können. Mithilfe der App fungiert Ihr intelligentes Gerät als umfangreiche Fernbedienung für Ihr SoundTouch™-System.

Mit der App können Sie Ihre Systemeinstellungen verwalten, lokale und globale Internet-Radiosender erkunden, Presets einstellen und ändern, Musik auf das System streamen, anzeigen, was gerade wiedergegeben wird, und vieles mehr.

Sobald Sie das System mithilfe der SoundTouch™-App in Ihrem Netzwerk eingerichtet haben, können Sie Streaming-Musik nutzen und Ihre Presets personalisieren.

Hilfe erhalten

Wenn Sie weitere Informationen zur Verwendung des Systems benötigen, verwenden Sie Hilfetipps oder die Online-Hilfe.

Hilfetipps

Nach Abschluss der Einrichtung erscheinen Hilfetipps zur Aufgabe, die Sie ausführen möchten, auf dem Bildschirm. Diese Tipps zeigen Ihnen, wie Sie das System verwenden, einschließlich der Personalisierung Ihrer Presets.

So aktivieren Sie die Tipps

Wenn Sie die Tipps deaktiviert haben, befolgen Sie diese Anweisungen, um die Tipps wieder zu aktivieren.

1. Starten Sie die SoundTouch™-App und klicken Sie auf **EXPLORE > EINSTELLUNGEN > Hilfetipps**.
2. Schieben Sie den TIPPS ANZEIGEN-Regler auf ON.

Online-Hilfe

Informationen über die Verwendung von SoundTouch™:

1. Klicken Sie auf **EXPLORE > HILFE** in der App.
2. Durchsuchen Sie die Hilfethemen.

Steuern des Systems mithilfe der App

Herunterladen der App auf Ihr mobiles Gerät

Bose® bietet eine kostenlose mobile Version der SoundTouch™-App, damit Sie das System von Ihrem Smartphone oder Tablet aus steuern können.

So installieren Sie die App für Ihr Smartphone oder Tablet:

- Für iOS-Benutzer: Laden Sie die SoundTouch™-App vom App Store herunter.
- Für Android™-Benutzer: Laden Sie die SoundTouch™-App vom Google Play™ Store herunter.

Steuern des Systems von einem anderen Computer aus

Sobald Sie das SoundTouch™-System in Ihrem Wi-Fi®-Netzwerk eingerichtet haben, können Sie das System von jedem Computer im selben Netzwerk aus steuern.


1. Öffnen Sie auf dem Computer, auf dem Sie das System steuern möchten, einen Browser und gehen Sie zu:
http://www.Bose.com/soundtouch_app herunter.
2. Laden Sie die SoundTouch™-App herunter, installieren und starten Sie sie. Der Anmeldebildschirm wird angezeigt.
Sie können sich jetzt an Ihrem SoundTouch™-Konto anmelden.

Musikwiedergabe mit dem SoundTouch™ - Controller

Während der Einrichtung wurden Sie aufgefordert, den SoundTouch™-Controller mit dem System zu verbinden. Wenn das SoundTouch™ nicht verbunden ist, starten Sie die SoundTouch™-App und klicken Sie auf **EXPLORE > EINSTELLUNGEN > Systeme**, wählen Sie Ihr System und klicken Sie auf **SOUNDTOUCH-CONTROLLER VERBINDEN**.

Sie können den SoundTouch™-Controller verwenden, um Ihre Presets wiederzugeben und zu verwalten.

Hinweis: Der SoundTouch™-Controller muss sich in Holzhäusern höchstens 21 m vom SoundTouch™-Drahtlosadapter entfernt befinden. In Beton-, Stein- und Ziegelhäusern ist dieser Bereich wahrscheinlich geringer und kann sich unterscheiden. Die Zahl anderer aktiver Drahtlosgeräte im Haus kann den Bereich beeinflussen. Idealerweise sollte sich höchstens eine Wand oder Decke zwischen dem Controller und dem Drahtlosadapter befinden.

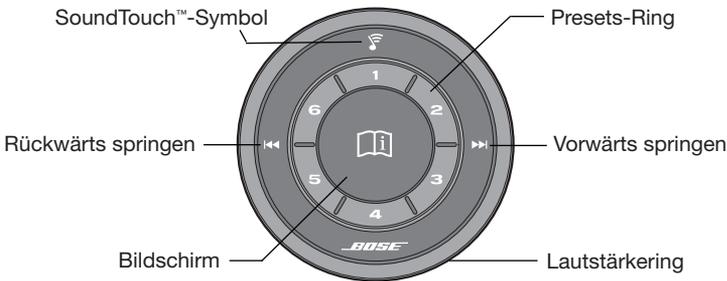

Verwenden des SoundTouch™-Controllers

- Zum Wiedergeben Preset drücken. Zum Personalisieren einen Preset gedrückt halten.
- Bewegen Sie Ihren Finger auf dem Presets-Ring, um Presets anzuzeigen.
- Drehen Sie den Lautstärkering, um die Lautstärke einzustellen.
- Berühren Sie **⏮** oder **⏭**, um durch den Inhalt zu springen.
- Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um das SoundTouch™-System ein- und auszuschalten.
- Drücken Sie auf den Bildschirm, um Musik wiederzugeben oder anzuhalten.
- Berühren und halten Sie das SoundTouch™-Symbol, um den Controller von einem System zu trennen. Wie Sie ihn mit einem anderen System verbinden, erfahren Sie im Hilfesystem der App.

Hinweis: Wenn sich der Controller im Energiesparmodus befindet, winken Sie mit der Hand 15 cm über dem Bildschirm, um ihn einzuschalten.

Verwenden des Systems

Wiedergeben eines AirPlay-Streams von einem kompatiblen Gerät

Neben der Wiedergabe von Inhalten von Internetradio, Musikdiensten und Ihrer Musikbibliothek können Sie auch Ton von einem AirPlay-Gerät streamen, das sich im selben Wi-Fi®-Netzwerk befindet.

1. Starten Sie eine Musik-App auf Ihrem AirPlay-Gerät.

Tipp: Stellen Sie die Lautstärke am AirPlay-Gerät auf 75 Prozent des Höchstwerts ein, um optimale Lautstärkeregelung vom SoundTouch™ Stereo JC Wi-Fi-Musiksystem sicherzustellen.


2. Tippen oder klicken Sie auf dem Gerät auf  und wählen Sie den Namen des SoundTouch™-Systems (wird während der Einrichtung zugewiesen).
3. Beginnen Sie mit der Wiedergabe von Musik von einer Musik-App.

Abrufen der Systeminformationen

Der Wi-Fi-Adapter zeigt Systeminformationen über die Wi-Fi-Anzeige.

Wi-Fi-Anzeigen des SoundTouch™-Drahtlosadapters

Der SoundTouch™-Drahtlosadapter wird vom Acoustimass®-Modul mit Strom versorgt. Die Wi-Fi-Anzeige befindet sich am Anschlussfeld.

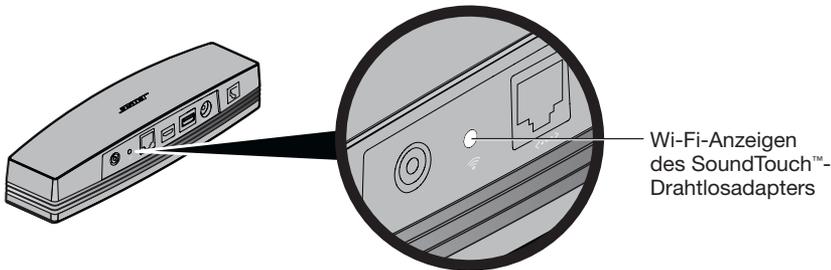

Anzeigeaktivität	Systemzustand
Blinkt weiß	Verbindung mit dem Wi-Fi-Netzwerk wird hergestellt
Leuchtet weiß	System eingeschaltet und mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden
Gelb	Systeme im Setup-Modus
Langsames gelbes Blinken	Vom Wi-Fi-Netzwerk getrennt
Schnelles gelbes Blinken	Firmwarefehler - wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst
Aus	Wi-Fi-Netzwerk deaktiviert oder System mit Ethernet verbunden

Funktionsweise von Presets

Sie können sechs Presets für Ihre bevorzugten Streaming-Musikdienste, Wiedergabelisten, Künstler, Alben oder Songs aus Ihrer Musikbibliothek festlegen. Sie können auf Ihre Musik jederzeit durch Berühren einer Taste am SoundTouch™-Controller zugreifen.

Tipp: Sie können auf Ihre Presets mithilfe der SoundTouch™-App auf Ihrem Computer, Smartphone oder Tablet zugreifen. Siehe „Verwenden der SoundTouch™-App“ auf Seite 17.

Das müssen Sie wissen

- Sie können Presets in der App und oder am SoundTouch™-Controller einstellen.
- Wenn die Preset-Quelle Ihre iTunes- oder Ihre Windows Media Player®-Musikbibliothek ist, vergewissern Sie sich, dass der Computer, auf dem Sie Ihre Musikbibliothek speichern, eingeschaltet und mit demselben Netzwerk wie das SoundTouch™-System verbunden ist.

Wiedergeben eines Preset

Sobald Sie Ihre Presets mithilfe der App personalisiert haben, drücken Sie ein Preset auf dem SoundTouch™-Controller, um es wiederzugeben. Wenn Sie keine Presets eingestellt haben, starten Sie die App und stellen Sie Ihre Presets ein. Weitere Hinweise finden Sie im Hilfesystem in der App.

Wenn Musik auf dem System wiedergegeben wird, werden Informationen auf dem Bildschirm des Controllers angezeigt, die von der Quelle abhängen, zum Beispiel ein Symbol, ein Song oder ein Sender.

Einstellen eines Preset

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie ein Preset mit dem Presets-Ring des SoundTouch™-Controllers eingestellt oder geändert wird.

Hinweis: Informationen zur Verwendung der SoundTouch™-App zum Einstellen und Ändern von Presets finden Sie im Hilfesystem in der App.

Preset einstellen

1. Streamen Sie mithilfe der App Musik zum System.
2. Halten Sie, während die Musik wiedergegeben wird, ein Preset am SoundTouch™-Controller gedrückt (ca. 2 Sekunden lang).
Eine Meldung „Neues Preset zugewiesen“ wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Preset hinzufügen

Befolgen Sie die Anweisungen unter „Einstellen eines Preset“.

Ausführen der ADAPTiQ®-Kalibrierung

Sie benötigen:



ADAPTiQ®-Headset




SoundTouch™-Controller

Das ADAPTiQ-Audiokalibrierungssystem passt den Sound Ihres Systems an die Akustik im Hörbereich an.

Hinweis: Sie müssen das SoundTouch™-Setup abschließen, bevor Sie die ADAPTiQ®-Audiokalibrierung durchführen. Siehe „Hinzufügen des Systems zu Ihrem Wi-Fi®-Netzwerk“ auf Seite 10.

Für die Kalibrierung benötigen Sie ungefähr Minuten, in denen es im Raum ruhig ist. Während Sie das spezielle Headset tragen, fordert das System Sie auf, sich auf fünf verschiedene Positionen im Hörbereich zu begeben, damit das System jeweils Messungen vornehmen kann. Sie erhalten dabei akustische Anleitungen vom System.


1. Schließen Sie das ADAPTiQ®-Headset an die **Audio IN**-Anschlüsse an der Rückseite des Acoustimass®-Moduls an. Achten Sie darauf, die Stecker in die gleichfarbigen Anschlüsse zu stecken (rot an rot und weiß an weiß).

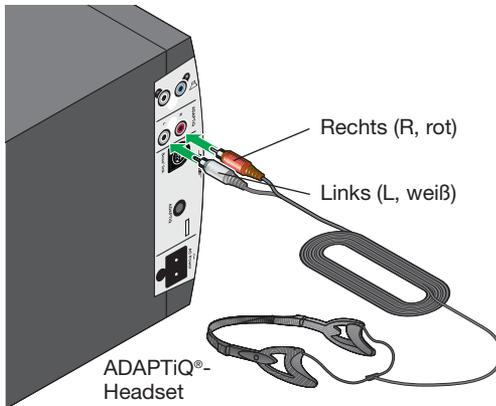

2. Setzen Sie das Headset so auf, dass die linken und rechten Sensoren sich über Ihren Ohren befinden. Das Headset ermöglicht dem System, genau das zu „hören“, was auch Sie hören.




3. Drücken Sie **ADAPTiQ** auf dem Anschlussfeld des Acoustimass®-Moduls. Das System gibt die ausgewählte Sprache an.

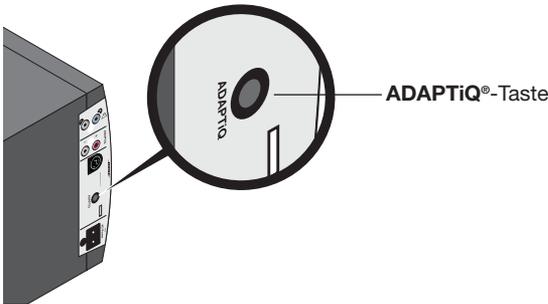

Um eine andere Sprache auszuwählen, drücken Sie wiederholt auf die **ADAPTiQ**-Taste, bis Sie die gewünschte Sprache hören.

4. Stellen Sie das Modul an seiner endgültigen Position auf (aufrecht auf der Unterseite stehend oder auf der Seite liegend). Achten Sie darauf, dass die Öffnung an der Vorderseite des Moduls in den Raum zeigt.
5. Klicken Sie auf den Bildschirm am SoundTouch™-Controller, um mit der ausgewählten Sprache fortzufahren.



6. Folgen Sie den Audioanweisungen, um den Prozess abzuschließen.

Während der Kalibrierung:

- Wenn Sie unterbrochen werden und vom System weggerufen werden, können Sie den Vorgang fortsetzen, wenn Sie innerhalb von Minuten zurückkehren. Nach Minuten bricht das System die Kalibrierung ab und kehrt zum normalen Betrieb zurück, ohne das System zu ändern.
- Wenn Sie den Vorgang abbrechen und das System unverändert lassen möchten, drücken Sie ein Mal auf die **ADAPTiQ**-Taste.
- Um das System auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die **ADAPTiQ**-Taste gedrückt, bis Sie eine Bestätigungsmeldung hören.


Erweiterte Funktionen

Alternative Einrichtungsmethode

Mithilfe dieser Methode können Sie das SoundLink®-System einrichten, indem Sie es zuerst mit dem eigenen integrierten Wi-Fi®-Netzwerk und anschließend mit Ihrem Wi-Fi-Heimnetzwerk verbinden.

Hinweis: Sie können diese Methode verwenden, um Ihr System als reines AirPlay-Gerät einzurichten. Um die Vorteile von SoundTouch™ wie Streaming, Internetradio oder Ihre Musikdienste nutzen zu können, müssen Sie das Setup mithilfe der SoundTouch™-App (siehe Seite 11) abschließen.

1. Halten Sie die Steuerungstaste an der Rückseite des SoundTouch™-Drahtlosadapters 2 bis 6 Sekunden lang gedrückt. Wenn die gelbe Wi-Fi-Anzeige blinkt, lassen Sie die Steuerungstaste los. Die Wi-Fi-Anzeige sollte gelb leuchten.

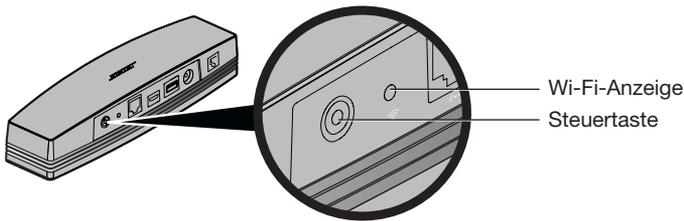

2. Aktivieren Sie auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone Wi-Fi und treten Sie dem **Bose® SoundTouch™ Wi-Fi** -Netzwerk bei.
3. Öffnen Sie einen Browser und geben Sie **http://192.168.1.1** in das Adressfeld ein. Das Fenster zum Einrichten von Wi-Fi wird auf dem Bildschirm angezeigt.
4. Wählen Sie Ihr Wi-Fi-Heimnetzwerk aus der Dropdown-Liste.
5. Geben Sie Ihr Passwort ein (falls erforderlich) und tippen oder klicken Sie auf **Verbinden**.

Das System versucht, sich mit Ihrem Wi-Fi-Heimnetzwerk zu verbinden.

Die Wi-Fi-Anzeige des SoundTouch™-Drahtlosadapters blinkt vorübergehend weiß und leuchtet weiß, wenn der Adapter mit dem Netzwerk verbunden ist.

Hinweis: Es kann ein oder zwei Minuten dauern, bis die Wi-Fi-Anzeige von gelb zu weiß wechselt.

6. Gehen Sie auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone zum Wi-Fi-Bedienfeld zurück und treten Sie wieder Ihrem Wi-Fi-Heimnetzwerk bei.
7. Sobald sich das System im Netzwerk befindet, gehen Sie folgendermaßen vor, um die Einrichtung abzuschließen:
 - A. Laden Sie die SoundTouch™-App herunter und starten Sie sie.
 - B. Wählen Sie auf dem Bildschirm SOUNDTOUCH™ SYSTEM SETUP die folgende Option:

IST BEREITS VERBUNDEN.

Hinweis: Weitere Informationen zur Einrichtung finden Sie unter „Installieren der SoundTouch™-App“ auf Seite 10.

Deaktivieren der Wi-Fi®-Funktion

Der SoundTouch™-Drahtlosadapter hat eine integrierte Wi-Fi-Funktion, die die drahtlose Verbindung und AirPlay ermöglicht.

1. Halten Sie die Steuerungstaste an der Rückseite des SoundTouch™-Drahtlosadapters 6 bis 10 Sekunden lang gedrückt.
2. Wenn die Wi-Fi-Anzeige sich ausschaltet, lassen Sie die Steuerungstaste los.

Erneutes Aktivieren der Wi-Fi-Funktion

Um Wi-Fi zu aktivieren, drücken Sie die Steuerungstaste an der Rückseite des SoundTouch™-Drahtlosadapters.

Pflege und Wartung

Hinzufügen eines Wi-Fi®-Netzwerks

Wenn sich Ihre Netzwerkinformationen geändert haben oder Sie Ihr System mit einem anderen Netzwerk verbinden möchten, müssen Sie die neuen Netzwerkinformationen in der App hinzufügen und sich dann mit dem System verbinden.

1. Starten Sie die SoundTouch™-App.
2. Klicken Sie auf **EXPLORE > EINSTELLUNGEN > Systeme**.
3. Wählen Sie das System aus.
4. Klicken Sie auf **MIT EINEM WI-FI-NETZWERK VERBINDEN**.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Computer.

Fehlerbehebung

Weitere Hinweise zur Fehlerbehebung finden Sie im Hilfesystem in der SoundTouch™-App.

Problem	Lösung
Netzwerkeinrichtung kann nicht abgeschlossen werden	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass der SoundTouch™-Drahtlosadapter an den Bose® Link-Anschluss und das Acoustimass®-Modul an das Stromnetz angeschlossen ist.• Vergewissern Sie sich, ob der Netzwerkname und das Passwort richtig sind.• Vergewissern Sie sich, dass der Netzwerkdienst verfügbar ist und dass das System und der Computer sich im selben Netzwerk befinden.• Stellen Sie das System näher zum drahtlosen Router oder Netzwerkzugangspunkt.• Stoppen Sie andere Audio- oder Video-Streaming-Anwendungen.• Schließen Sie die App, trennen Sie alle Kabel und beginnen Sie das Einrichten erneut.
Verbindung mit dem Netzwerk nicht möglich	<ul style="list-style-type: none">• Wenn sich Ihr Netzwerk geändert haben oder Sie Ihr System mit einem anderen Netzwerk verbinden möchten, sehen Sie unter „Hinzufügen eines Wi-Fi®-Netzwerks“ nach.• Versuchen Sie, sich mithilfe eines Ethernet-Kabels mit dem Netzwerk zu verbinden.
Unterbrochener oder kein Ton vom SoundTouch™	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass der SoundTouch™-Drahtlosadapter an den Bose® Link-Anschluss angeschlossen ist.• Stellen Sie den SoundTouch™-Drahtlosadapter von möglichen Störquellen wie Mikrowellengeräten, Drahtlostelefonen, Metallschränken oder andere Metallgegenständen weg.• Stoppen Sie andere Audio- oder Video-Streaming-Anwendungen.• Vergewissern Sie sich, dass das System eingeschaltet und mit demselben Netzwerk verbunden ist, wie der Computer.• Stellen Sie die Audioquelle näher zum drahtlosen Router oder Netzwerkzugangspunkt.• Vergewissern Sie sich, dass der Ton nicht stummgeschaltet oder zu leise ist.• Trennen Sie das Netzkabel und schließen Sie es nach einer Minute wieder an.
AirPlay-Stream ist nicht zu hören	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass das System und das AirPlay-Gerät mit demselben Netzwerk verbunden sind.• Vergewissern Sie sich, dass AirPlay wiedergegeben wird; erhöhen Sie die Lautstärke.• Vergewissern Sie sich, dass das System im AirPlay-Menü des Geräts ausgewählt ist.• Stellen Sie das AirPlay-Gerät von möglichen Störquellen weg und näher zum drahtlosen Router oder Netzwerkzugangspunkt. <p>Hinweis: Die Nähe des AirPlay-Geräts zum System ist nicht wichtig, sondern nur die zum drahtlosen Router oder Netzwerkzugangspunkt.</p>

Problem	Lösung
SoundTouch™-Controller reagiert nur manchmal auf Befehle	<ul style="list-style-type: none"> • Tauschen Sie die Batterien aus. • Verschieben Sie ihn etwas und versuchen Sie es erneut. In manchen Gebäuden gibt es „Funklöcher“, in denen die Fernbedienung nicht erwartungsgemäß funktioniert. • Stellen Sie sicher, dass das Kabel, mit dem das Netzteil und das Acoustimass®-Modul verbunden sind (und in dem sich die Antenne für die Fernbedienung befindet), gerade und von anderen Netzkabeln getrennt verlegt ist. • Verschieben Sie das Acoustimass®-Modul um einen oder zwei Meter, um die Reaktion zu testen.
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass das Acoustimass®-Modul an den Strom und der Drahtlosadapter an den Bose® Link-Anschluss angeschlossen ist. • Überprüfen Sie, ob die Stecker des Lautsprecherkabels ganz in die Jewel Cube®-Anschlüsse eingesteckt sind. • Überprüfen Sie, ob Sie eine Quelle ausgewählt haben. • Erhöhen Sie die Systemlautstärke. • Drücken Sie auf den Bildschirm des SoundTouch™-Controllers, um die Pausenschaltung des Systems aufzuheben.
Beide Lautsprecher ohne Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass das Acoustimass®-Modul an das Stromnetz angeschlossen ist. • Vergewissern Sie sich, dass der Stecker ganz hineingesteckt ist und dass die Netzsteckdose mit Strom versorgt wird. • Vergewissern Sie sich, dass Inhalte über die SoundTouch™-App ausgewählt sind. • Trennen Sie das Kabel des SoundTouch™-Drahtlosadapters vom Acoustimass®-Modul. Trennen Sie das Netzkabel drei Minuten lang vom Acoustimass®-Modul. Verbinden Sie den SoundTouch™-Drahtlosadapter erneut. Schließen Sie das Acoustimass®-Modul wieder an den Strom an.
Nur ein Lautsprecher mit Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie die Anschlüsse an dem Lautsprecher, der nicht funktioniert. • Vergewissern Sie sich, dass die Kabel unbeschädigt ist und beide Seiten fest angeschlossen sind.
Ein Lautsprecher immer noch ohne Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Trennen Sie die Kabel vom Lautsprecher und vom Acoustimass®-Modul. Trennen Sie das zweite Anschlusskabel von dem anderen Lautsprecher, und verbinden Sie dann dieses Kabel mit dem Lautsprecher, der nicht funktioniert. Sollte der Lautsprecher noch immer nicht funktionieren, liegt der Fehler möglicherweise im Lautsprecher. Funktioniert der Lautsprecher jetzt jedoch, suchen Sie weiter nach der Fehlerursache. • Trennen Sie dasselbe Kabel vom Acoustimass®-Modul. Schließen Sie es an den anderen Ausgang des Acoustimass®-Moduls an. Falls der Lautsprecher nun funktioniert, liegt der Fehler möglicherweise im ursprünglichen Kabel, das an diesen Lautsprecher angeschlossen war.
Die Stereokanäle links und rechts werden an den falschen Lautsprechern ausgegeben	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass die an SPEAKER OUTPUTS L am Verstärker angeschlossenen Kabel mit dem linken Lautsprecher im Hörbereich verbunden ist. • Vergewissern Sie sich, dass die an SPEAKER OUTPUTS R am Verstärker angeschlossenen Kabel mit dem rechten Lautsprecher im Hörbereich verbunden ist.
Störgeräusche	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecherkabel fest an der Rückseite der Lautsprecher und am Anschlussfeld des Acoustimass®-Moduls angeschlossen sind. • Vergewissern Sie sich, dass der SoundTouch™-Drahtlosadapter nicht in der Nähe von Metallgegenständen, anderen A/V-Komponenten und direkten Wärmequellen steht.

Pflege und Wartung

Reinigung

Wischen Sie zum Reinigen die Außenseite des SoundTouch™ Stereo JC Wi-Fi®-Musiksystems mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Das Lautsprechergitter können Sie vorsichtig mit einem Staubsauger reinigen.

- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, andere Chemikalien oder Sprays.
- Auf keinen Fall dürfen Feuchtigkeit oder Gegenstände ins Innere gelangen.

Kundendienst

Wenn Sie zusätzliche Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst. Sehen Sie in der mit dem SoundTouch™ Stereo JC Wi-Fi-Musiksystem mitgelieferten Liste mit Kontaktinformationen nach.

Eingeschränkte Garantie

Auf das SoundTouch™ Stereo JC Wi-Fi-Musiksystem wird eine eingeschränkte Garantie gewährt. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen finden Sie auf der Produktregistrierungskarte, die Sie im Karton finden. Wie Sie sich registrieren, ist auf der Karte beschrieben. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig davon gültig.

SoundTouch™ Acoustimass®-Modul

Größe und Gewicht

- 20,07 cm Breite x 55,2 cm Tiefe x 33,2 cm Höhe
- 11,9 kg

Spannungsversorgung

100 - 120/220 - 240 V \sim 50/60Hz, 350 W

Leistungsaufnahme

(OFF-Modus): \leq 4 W

Temperaturbereich

0 °C bis 40 °C

Jewel Cube®-Lautsprecher

Größe und Gewicht

- 5,6 cm Breite x 8,1 cm Tiefe x 11,2 cm Höhe
- 0,5 kg

Temperaturbereich

0 °C bis 40 °C

SoundTouch™-Drahtlosadapter

Größe und Gewicht

- 6,4 cm Breite x 23,8 cm Länge x 5,1 cm Höhe
- 0,34 kg


Temperaturbereich

0 °C bis 40 °C

Anhänge

Anhang A: Acoustimass®-Anschlussfeld

Das Anschlussfeld des Acoustimass®-Moduls beinhaltet Lautsprecheranschlüsse, die Anschlüsse und Tasten des ADAPTiQ®-Kalibrierungssystems und einen Stromanschluss.

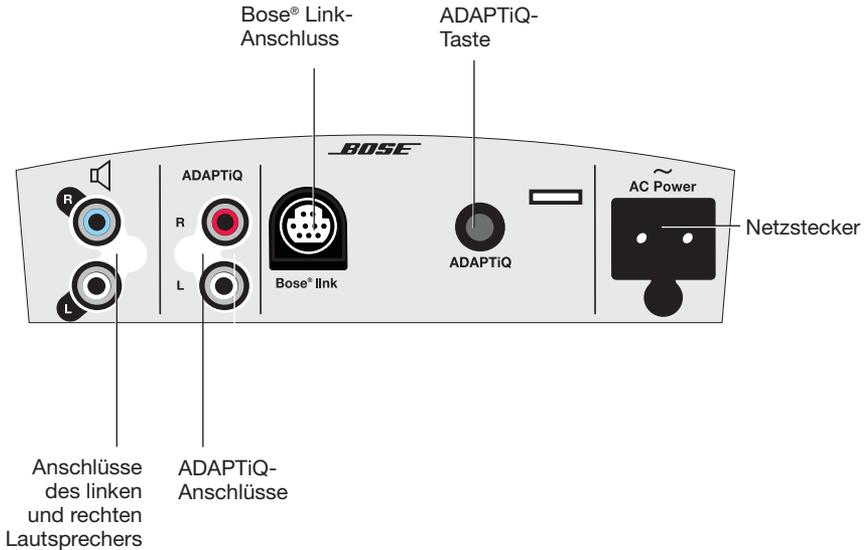

Stecker	Beschreibung
Anschlüsse des linken und rechten Lautsprechers	Wird zusammen mit den mitgelieferten Stereokabeln zum Anschließen der Jewel Cube®-Lautsprecher verwendet.
ADAPTiQ-Anschlüsse	Wird zum Anschließen des mitgelieferten ADAPTiQ®-Headsets verwendet. Siehe „Ausführen der ADAPTiQ®-Kalibrierung“ auf Seite 22.
Bose® Link-Anschluss	Wird für das Anschließen des SoundTouch™-Drahtlosadapters an das Acoustimass®-Modul verwendet.
ADAPTiQ-Taste	Wird zur Durchführung der ADAPTiQ®-Kalibrierung verwendet. Siehe „Ausführen der ADAPTiQ®-Kalibrierung“ auf Seite 22.
Netzanschluss	Anschluss für das Netzkabel. Zum Einschalten des Geräts genügt es, das mitgelieferte Netzkabel mit einer stromführenden Steckdose zu verbinden. Das Acoustimass®-Modul hat keinen Ein-/Aus-Schalter.

Anhang B: Wandmontage des SoundTouch™ - Drahtlosadapters



Vertikale Ausrichtung

Anschlussfeld zeigt nach links.



Horizontale Ausrichtung


Anschlussfeld zeigt nach oben.



Befolgen Sie diese Anweisungen, um Ihren SoundTouch™ Drahtlosadapter an der Wand zu befestigen. Installieren Sie ihn entweder vertikal mit dem Anschlussfeld nach links oder horizontal mit dem Anschlussfeld nach oben.

Hinweis: Die Befestigungsmittel müssen getrennt erworben werden. Wenn sich die Anleitung für die Befestigungsmittel von dieser Anleitung unterscheidet, befolgen Sie die Anleitung für die Befestigungsmittel.

- **Befestigung in Holz:** An mindestens 25,4 mm dickem Holz befestigen. Loch mit einem 1/8 Zoll (3,17 mm) Bohrer vorbohren. (2) #8x1 1/4 Zoll (32 mm) Flachkopf-Holzschrauben verwenden.
- **Befestigung in Gipskarton:** An mindestens 9,5 mm dicker Gipskartonplatte befestigen. Loch mit einem 3/16 Zoll (4,76 mm) Bohrer vorbohren. (2) #6-8x1 Zoll (25,4 mm) Kunststoff-Wanddübel und (2) #8x1 1/4 Zoll (32 mm) Flachkopf-Holzschrauben verwenden.

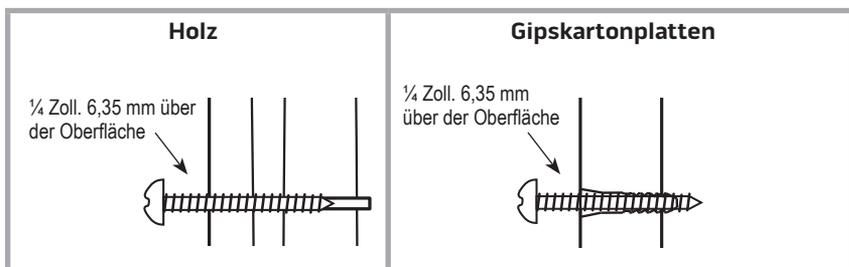

1. Löcher an der Wand mit einem Abstand von 158,7 mm von Mitte zu Mitte markieren.
2. Bohrlöcher. Dübel (falls verwendet) hineinstecken.
3. Schrauben hineinstecken. Schraubenköpfe 6,35 mm aus der Wandfläche herausstehen lassen.
4. SoundTouch™-Drahtlosadapter an den Schrauben anbringen. Zum Einrasten drücken.


Anhänge

Anhang C: Wandmontage des SoundTouch™ - Controllers



WARNUNG: Die Wandhalterung enthält magnetisches Material. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.

Befolgen Sie diese Anleitung, um Ihren SoundTouch™ Controller an der Wand zu befestigen. Verwenden Sie eine Halterung als Schablone zum Markieren der Löcher.

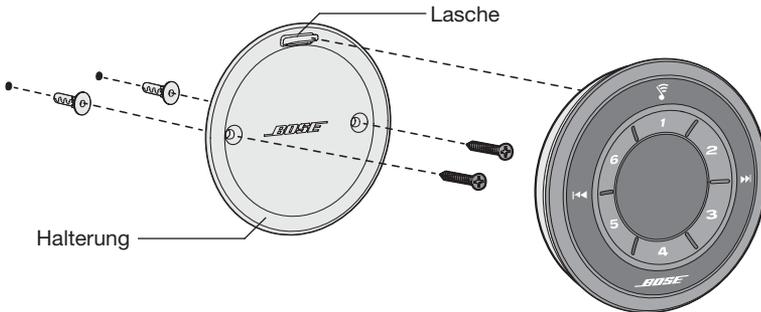

Gipskartonplatten (Dübel und Schrauben mitgeliefert):

1. $\frac{3}{16}$ Zoll (5 mm) Bohrerbit für das Bohren von zwei Löchern in einer mindestens 9,5 mm dicken Gipskartonplatte verwenden.
2. Stecken Sie die mitgelieferten Dübel in die Löcher und schlagen Sie leicht darauf, damit sie fest sitzen.
3. Richten Sie die Halterung (Lasche oben) an den Dübeln aus. Ziehen Sie die mitgelieferten Schrauben in den Löchern fest.
4. Richten Sie den Riegel an den Laschen der Halterung aus. Befestigen Sie den Controller.

Holz:

1. Kaufen Sie zwei 25,4-mm-Flachkopf-Holzschrauben.
2. $\frac{7}{64}$ Zoll (2,78 mm) Bohrerbit verwenden, um 2 Löcher in mindestens 19 mm dickes Holz zu bohren.
3. Richten Sie die Halterung (Lasche oben) an den Löchern aus. Ziehen Sie die Schrauben in den Löchern fest.
4. Richten Sie den Riegel an den Laschen der Halterung aus. Befestigen Sie den Controller.

Anhang D: Verwenden eines Desktop-Computers zum Verbinden mit dem Netzwerk


Wenn Sie einen Desktop-Computer haben, stellen Sie das Acoustimass®-Modul und den SoundTouch™-Drahtlosadapter vorübergehend in die Nähe des Computers, um die Wi-Fi®-Netzwerkverbindung einzurichten.

Das folgende Diagramm zeigt, wie Sie das Acoustimass®-Modul und den SoundTouch™-Drahtlosadapter vorübergehend in der Nähe Ihres Desktop-Computers einrichten.

Sobald die Komponenten an Ort und Stelle stehen, befolgen Sie die Vorgehensweise in dieser Anleitung, um sich mit Ihrem Netzwerk zu verbinden. Siehe „Hinzufügen des Systems zu Ihrem Wi-Fi®-Netzwerk“ auf Seite 10. Nach Durchführen der Netzwerkverbindung können Sie das System testen, um sicherzustellen, dass alles funktioniert.

Wenn Sie fertig sind, trennen Sie das Acoustimass®-Modul vom Computer und vom Stromnetz und stellen Sie das Stereosystem an seinen ständigen Platz. Wenn Sie das Acoustimass®-Modul wieder an das Stromnetz anschließen, verbindet es sich wieder mit Ihrem Wi-Fi®-Netzwerk.

Siehe „Aufstellen der Lautsprecher“ auf Seite 13.

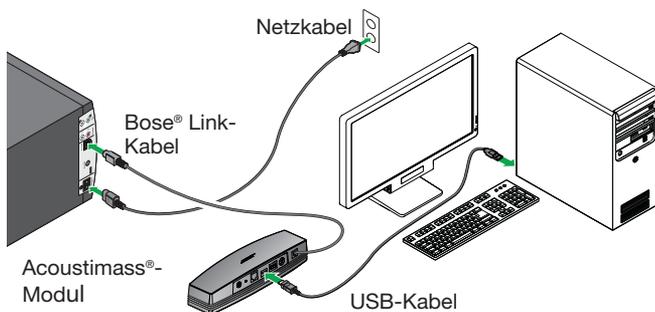

Hinweis: Schließen Sie das USB-Kabel erst dann an den SoundTouch™-Drahtlosadapter an, wenn Sie die App dazu anweist.



370788-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2013 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM370788 Rev. 00