

BOSE® Computer MusicMonitor™

Bedienungsanleitung



SICHERHEIT

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Beachten Sie alle Hinweise sorgfältig. Diese Anleitung unterstützt Sie bei der Einrichtung und beim ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts und seiner modernen Funktionen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

- ▲ **WARNUNG:** Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- ▲ **WARNUNG:** Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät. Wie bei allen elektronischen Geräten dürfen niemals Flüssigkeiten ins Innere gelangen. Flüssigkeiten können zu Fehlfunktionen oder Bränden führen; in diesem Fall ist die Garantie ungültig.
- ▲ **WARNUNG:** Stellen Sie keine offenen Flammen wie brennende Kerzen auf oder neben das Gerät.
- ▲ **ACHTUNG:** Nehmen Sie keine Veränderungen am System oder am Zubehör vor. Nicht autorisierte Veränderungen können die Sicherheit, die Erfüllung von Richtlinien und die Systemleistung beeinträchtigen; in diesem Fall ist die Garantie ungültig.
- ▲ **ACHTUNG:** Bei normaler Verwendung kann das Netzteil sehr warm werden. Legen Sie es nicht auf hitzeempfindlichen Oberflächen ab.

♪ Hinweise:

- Das Etikett mit der Produktbezeichnung befindet sich auf der Unterseite des Geräts.
- Falls Sie den Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.
- Das Produkt ist nicht zum Einsatz im Freien geeignet. Verwenden Sie es nur innerhalb von Gebäuden und nicht in Campingfahrzeugen, auf Booten oder in ähnlichen Umgebungen
- Dieses Produkt darf nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil betrieben werden.



Leere oder beschädigte Batterien müssen entsprechend den örtlichen Richtlinien getrennt entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll. Verbrennen Sie keine Batterien.



Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der EMV-Richtlinie 89/336/EWG und der Niederspannungs-Richtlinie 73/23/EWG. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.bose.com/static/compliance/index.html.

Weitere Sicherheitshinweise

Weitere wichtige Sicherheitshinweise (nur für Nordamerika) finden Sie auf einem Hinweisblatt im Versandkarton.

Informationen über Produkte, die elektrische Störgeräusche erzeugen

Falls zutreffend wurde dieses Gerät getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung der Antenne.
- Vergrößerung des Abstands zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger. Anschluss des Geräts an eine Steckdose, die nicht mit dem Stromkreis des Radio- bzw. Fernsehempfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

⚠ **Hinweis:** Nicht genehmigte Änderungen am System können den Entzug der Betriebserlaubnis für dieses Gerät zur Folge haben und die Garantie wird ungültig.

Dieses Produkt erfüllt die kanadische Richtlinie ICES-003, Klasse B.

Zum späteren Nachschlagen

Kundengarantiekarte

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____ Händler: _____

Wir empfehlen Ihnen, die Kaufquittung und die Vereinbarung für die eingeschränkte Garantie zusammen mit dieser Anleitung aufzubewahren.

EINFÜHRUNG

Vielen Dank

Mit dem Kauf der M2-Computerlautsprecher von Bose.

Diese hochwertigen Lautsprecher bietet viele Vorteile:

- die Genauigkeit der Breitband-Klangwiedergabe
- die eindrucksvolle Wirkung von Live-Musik
- die Leistung kompakter Lautsprecher, die viele größere Lautsprecher übertreffen
- bequeme Steuerung durch die mitgelieferte Fernbedienung
- abgewinkeltes Design, das den Klang in Ihre Richtung lenkt
- Zuverlässigkeit durch solide Konstruktion bei elegantem Design
- Spitzenklang durch von Bose® entwickelte Technologien

EINFÜHRUNG	IV	WARTUNG	8
Vielen Dank	iv	Pflege des Lautsprecher	8
AUFBAU	2	Lautsprecher reinigen	8
Lieferumfang überprüfen	2	So ersetzen Sie die Batterie der Fernbedienung	8
Lautsprecher aufstellen	3	FEHLERSUCHE	9
ANSCHLIESSEN	4	PRODUKTDATEN	10
Verwendung der drei Kabel	4	Kundendienst	10
BEDIENUNG	6	Beschränkte Garantie	10
Erste Schritte	6	Technische Daten	10
Lautstärke einstellen	6		


AUFBAU

Lieferumfang überprüfen

Wenn Sie das System auspacken:

- Vergewissern Sie sich, dass alle hier abgebildeten Teile im Karton enthalten sind.*

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für eine eventuelle spätere Verwendung auf.

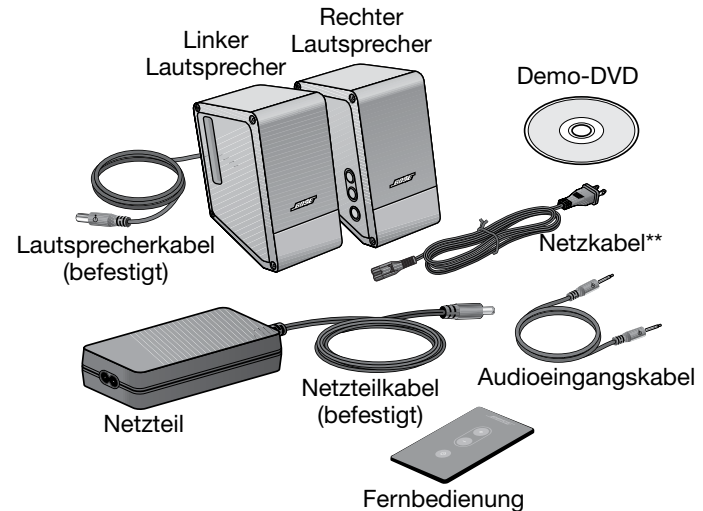


**Sollte eines dieser Teile fehlen oder beschädigt sein, verwenden Sie die Lautsprecher nicht. Wenden Sie sich umgehend an Ihren Bose®-Händler. Alternativ können Sie sich auch direkt an Bose wenden. Eine Liste mit Kontaktinformationen finden Sie im Versandkarton.*


***Für das jeweilige Gebiet geeignet.*

Lautsprecher aufstellen

Form und Größe dieser Lautsprecher ermöglichen die Aufstellung direkt neben dem Computer. Für den optimalen Klang sollten Sie den rechten Lautsprecher rechts und den linken Lautsprecher links neben dem Computerbildschirm aufstellen. Achten Sie darauf, dass der Abstand für beide Lautsprecher gleich ist. Auf diese Weise erzielen Sie das beste Klangerlebnis.

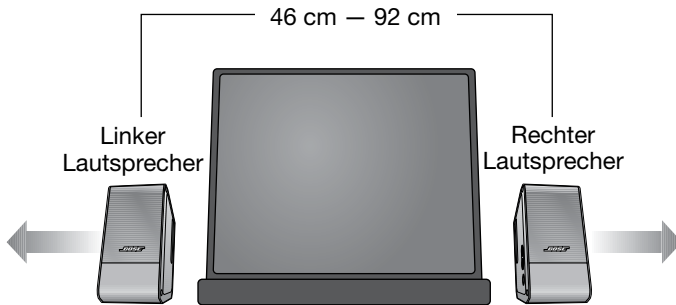

Stellen Sie keine Gegenstände vor die Lautsprecher, die den Klang dämpfen oder die Signale von der Fernbedienung blockieren könnten.

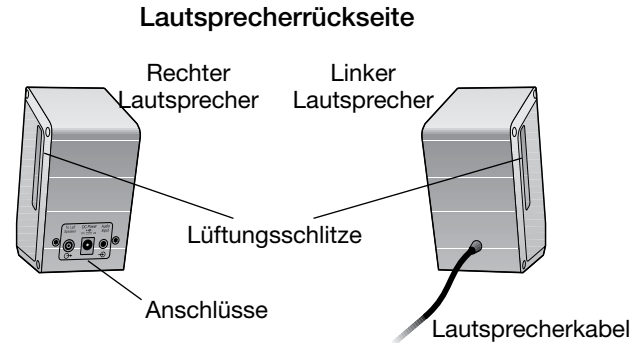

⚠ Achtung: Stecken Sie keine Gegenstände (Kabel, Bleistift, Schraubenzieher o. ä.) oder Finger in den Lüftungsschlitz auf der Seite der Lautsprecher. Die Lautsprecher können dadurch beschädigt und die Leistung beeinträchtigt werden; außerdem wird die Garantie ungültig.

ANSCHLIESSEN

Verwendung der drei Kabel

Verwenden Sie die drei mitgelieferten Kabel und das Netzteil, um die auf Seite 5 abgebildeten Verbindungen herzustellen.

⚠ ACHTUNG: *Schließen Sie das Netzkabel erst dann an eine Steckdose an, wenn Sie alle anderen Verbindungen hergestellt haben.*

- 1 Lautsprecherkabel (↻): Stecken Sie das freie Ende in den Anschluss **To Left Speaker** am rechten Lautsprecher.
 - 2 Audioeingangskabel (⊖): Stecken Sie ein Ende in den Anschluss **Audio Input** am rechten Lautsprecher. Stecken Sie das andere Ende in den Kopfhörer- oder Lautsprecheranschluss des Computers (die Kennzeichnungen und Positionen dieser Anschlüsse variieren).
- ♪ **Hinweis:** *Wenn Sie die Lautsprecher mit einer anderen Audioquelle (z. B. ein MP3- oder mobiler CD-Spieler) verwenden möchten, stellen Sie die Verbindung zum Audioausgang an der entsprechenden Audioquelle her.*

- 3 Netzteilkabel (==): Stecken Sie das freie Ende in den Anschluss **DC Power** auf der Rückseite des rechten Lautsprechers.
- 4 AC Power cord: Connect the small end to the power pack and the large end to an AC (mains) outlet.

