

BOSE[®]



LIFESTYLE[®] 235 HOME ENTERTAINMENT SYSTEM

Installationsvejledning | Setup-Anleitung | Asennusopas | Telepítési útmutató | Guida all'installazione
Installatiehandleiding | Podreczniku konfiguracji | Snabbinstallationsguide

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie dieses Handbuch

Beachten Sie sorgfältig die Hinweise in dieser Anleitung. Sie werden Ihnen helfen, Ihr System richtig einzurichten und zu verwenden, damit Sie die erweiterten Funktionen nutzen können. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.



Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf nicht isolierte, gefährliche elektrische Spannung innerhalb des Systemgehäuses hin. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen!



Das Ausrufezeichen innerhalb des gleichseitigen Dreiecks macht den Anwender auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in diesem Handbuch aufmerksam.

WARNUNG:

- Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts. Wie bei allen elektronischen Geräten dürfen niemals Flüssigkeiten ins Innere gelangen. Dadurch kann es zu Fehlfunktionen oder Bränden kommen.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.



ACHTUNG:

- Nehmen Sie keine Veränderungen am System oder am Zubehör vor. Nicht autorisierte Veränderungen können die Sicherheit, die Einhaltung von Richtlinien und die Systemleistung beeinträchtigen. In diesem Fall kann die Garantie ungültig werden.
- Laute Musik kann zu Gehörschäden führen. Vermeiden Sie extreme Lautstärken, insbesondere über längere Zeiträume, wenn Sie Kopfhörer benutzen.

Hinweise:

- Falls Sie den Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.
- Das Produkt ist nicht zum Einsatz im Freien geeignet. Verwenden Sie es nur innerhalb von Gebäuden und nicht in Campingfahrzeugen, auf Booten oder in ähnlichen Umgebungen.
- Dieses Produkt darf nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil betrieben werden.
- Das Etikett mit der Produktbezeichnung befindet sich auf der Unterseite des Geräts.
- Die mit diesem System mitgelieferten Lautsprecherdrähte und Verbindungskabel sind nicht für den Wandeinbau zugelassen. Bitte sehen Sie in Ihren örtlichen Bauvorschriften wegen des korrekten Draht- und Kabeltyps nach, der für den Wandeinbau erforderlich ist.

Weitere Sicherheitshinweise

Weitere Wichtige Sicherheitshinweise finden Sie auf einem Hinweisblatt im Versandkarton.

©2010 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder in anderer Weise verwendet werden.

Batterien



Leere Batterien müssen getrennt entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll. Verbrennen Sie keine Batterien.



廢電池類回收

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente

Name des Teils	Gefährliche Stoffe oder Elemente					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertig (CR(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metallteile	X	0	0	0	0	0
Kunststoffteile	0	0	0	0	0	0
Lautsprecher	X	0	0	0	0	0
Lautsprecher	X	0	0	0	0	0

0: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß SJ/T 11363-2006 liegt.

X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß SJ/T 11363-2006 liegt.



Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Bose® LIFESTYLE® Home Entertainment-System entschieden haben. Dieses Handbuch liefert eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einrichten Ihres neuen Systems. Das Einrichten erfolgt in zwei Phasen:

Physikalisches Einrichten: Aufstellen der Systemkomponenten und Anschließen.

Interaktives Einrichten: Befolgen der interaktiven Schritte auf dem Fernsehbildschirm, die durch das intelligente Unify™-Integrationssystem vorgegeben werden.

Auspacken

Die Teile Ihres neuen Systems sind in vier nummerierten Kits plus einem kleinen Karton mit den passenden Netzkabeln verpackt:

- **1** Steuerkonsolenkit
- **2** Acoustimass®-Modul-Kit
- **3** Lautsprecherkit
- **4** Interaktives Kit
-  Netzkabelkit (wird mit den Kits 1 und 2 verwendet)

Beginnen Sie mit Kit 1 und packen Sie die Kits nacheinander aus und stellen Sie den Inhalt auf, bevor Sie das nächste Kit auspacken.

Achten Sie darauf, das gesamte Verpackungsmaterial aufzubewahren. Dies ist die sicherste Methode für eventuell erforderlichen Versand oder Transport.

Sollte eines der Teile beschädigt sein, verwenden Sie es nicht. Teilen Sie Bose oder Ihrem Bose-Vertragshändler die Beschädigung unverzüglich mit. Eine Liste mit Kontaktinformationen finden Sie in Kit 4.


SYSTEM-EINRICHTUNG

1


Steuerkonsolenkit

Das benötigen Sie für die folgenden Schritte:

Von Kit 1

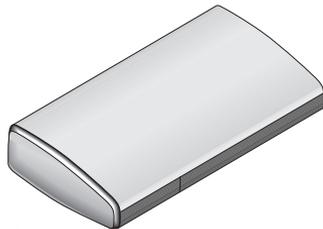

Steuerkonsole

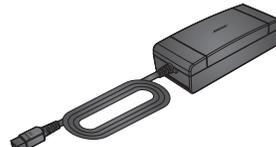

Netzteil



Audioeingangskabel




HDMI®-Kabel

Vom
Netzkabelkit

Netzkabel


1. Stellen Sie die Steuerkonsole auf eine ebene, stabile Fläche in der Nähe Ihres Fernsehgeräts.

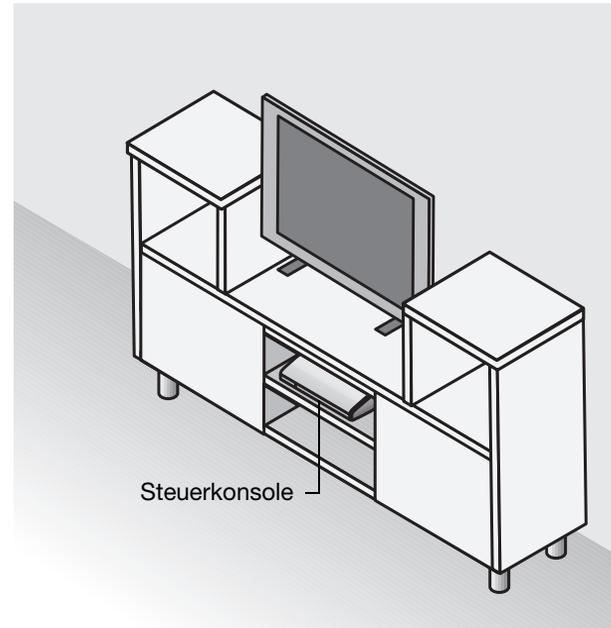


Hinweis: Stellen Sie die Steuerkonsole vorübergehend so auf, dass Sie leicht auf die Anschlüsse an der Rückseite zugreifen können, bis die Installation des Systems vollständig abgeschlossen ist.

2. Schließen Sie ein Ende des HDMI®-Kabels an den HDMI-Eingangsanschluss des Fernsehgeräts an.

Wenn bereits ein HDMI-Kabel an den HDMI-Eingangsanschluss am Fernsehgerät angeschlossen ist, können Sie dieses verwenden. Trennen Sie einfach das andere Ende.

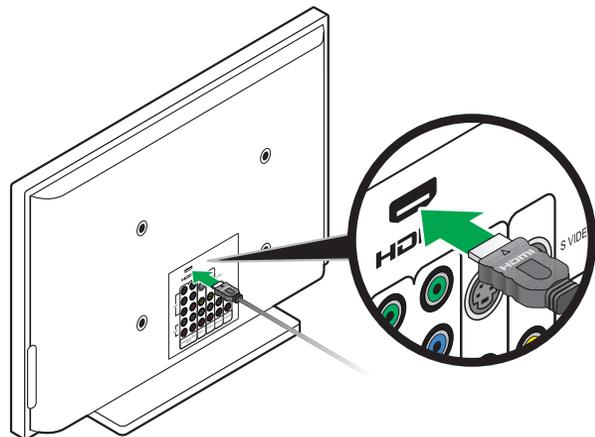

3. Schließen Sie das andere Ende des HDMI-Kabels, das Sie verwenden, an den mit **HDMI OUT Video to TV** gekennzeichneten Anschluss an der Steuerkonsole an.

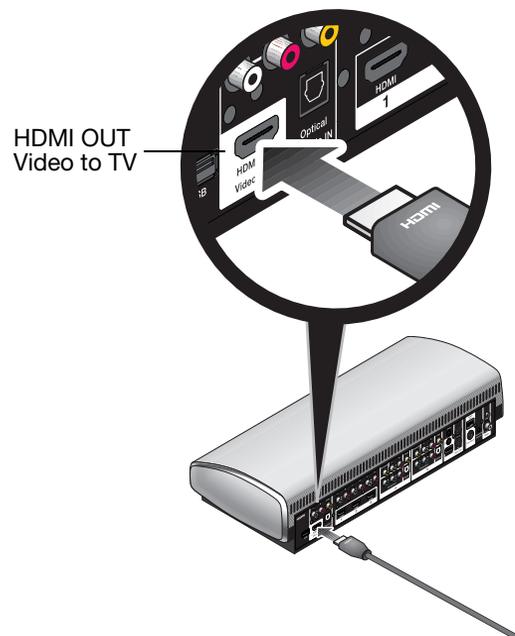


SYSTEM-EINRICHTUNG


4. Schließen Sie ein Ende des Audioeingangskabels an den Anschluss für das **Acoustimass®-Modul** an der Steuerkonsole an.

Achten Sie darauf, dass die ebene Fläche mit dem Pfeil auf dem Stecker nach oben zeigt.

Lassen Sie das andere Ende des Kabels am Boden liegen. Sie werden aufgefordert, es anzuschließen, während Sie das nächste Kit einrichten.

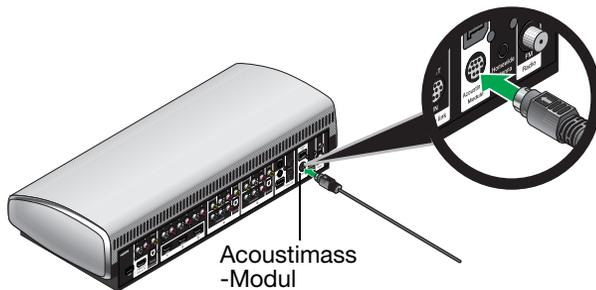

5. Schließen Sie das Ausgangskabel des Netzteils an den **Power**-Anschluss der Steuerkonsole an.

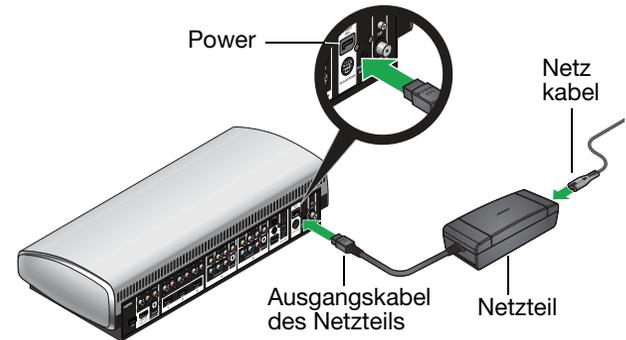

6. Nehmen Sie ein Netz Kabel aus dem Netz Kabelkit.




7. Schließen Sie ein Ende des Netzkabels an das Netzteil an. *Achten Sie darauf, dass sie den Stecker so weit wie möglich hineinstecken.*
8. Schließen Sie das andere Ende des Netzkabels an eine stromführende Netzsteckdose an.
9. Fahren Sie mit Kit **2** auf der nächsten Seite fort.

2

Acoustimass®-Modul-Kit

Das benötigen Sie für die folgenden Schritte:

Von Kit 2

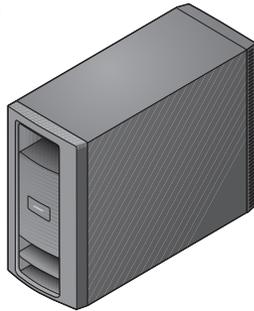

Acoustimass-Modul




Vom
Netzkabelkit




Netzkabel


1. Stellen Sie das Acoustimass-Modul vor derselben Wand des Raums, an der sich das Fernsehgerät befindet, auf den Boden. Vergewissern Sie sich, dass sich eine stromführende Netzsteckdose in der Nähe befindet.

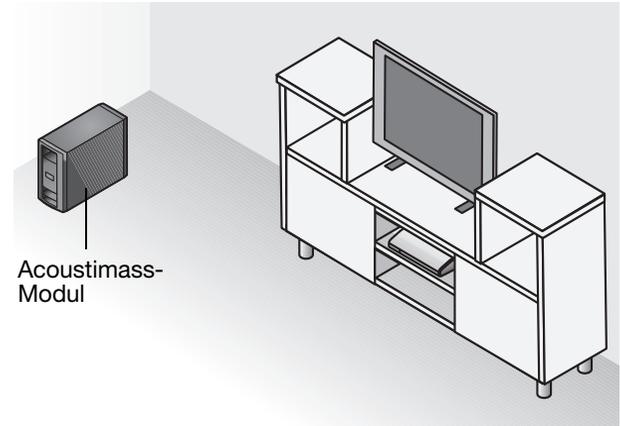

2. Legen Sie das Modul auf die Seite und suchen Sie die Anschlüsse.

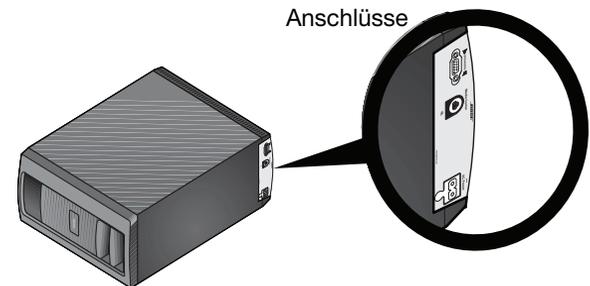


SYSTEM-EINRICHTUNG

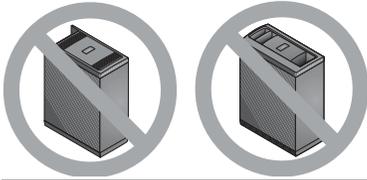

ACHTUNG: Stellen Sie das Acoustimass®-Modul nicht auf die Vorder- oder Rückseite.

3. Schließen Sie das freie Ende des Audioeingangskabels von der Steuerkonsole an den **Media Center**-Anschluss am Acoustimass-Modul an.


Achten Sie darauf, dass die ebene Fläche mit dem Pfeil in Richtung Vorderseite des Moduls zeigt.

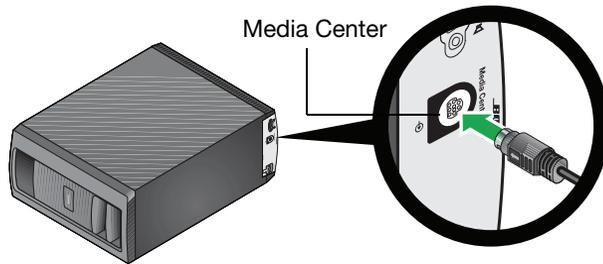

4. Nehmen Sie ein Netzkabel aus dem Netzkabelkit.



5. Schließen Sie ein Ende des Netzkabels an den **Power**-Anschluss am Acoustimass-Modul an. Achten Sie darauf, dass Sie den Stecker so weit wie möglich hineinstecken.

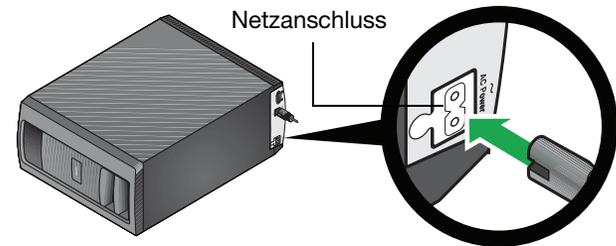


6. Schließen Sie das andere Ende des Netzkabels an eine stromführende Netzsteckdose an.
7. Fahren Sie mit Kit **3** auf der nächsten Seite fort.

3


Lautsprecherkit

Das benötigen Sie für die folgenden Schritte:

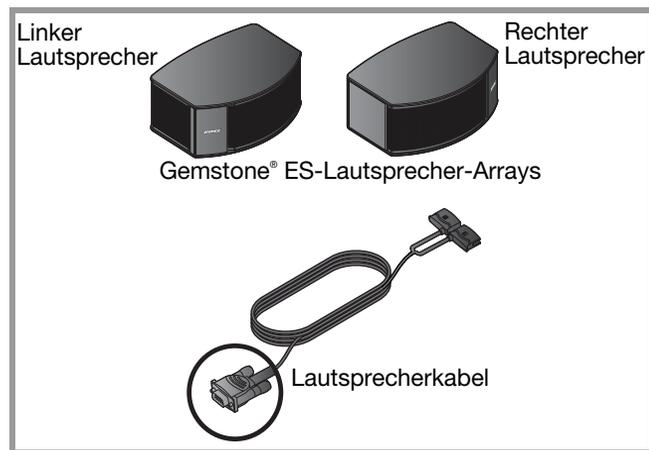

Hinweis: Sie können die Systemlautsprecher auf Wandhalterungen oder Bodenständer stellen. Diese Zubehörteile können Sie bei Ihrem Bose-Händler oder unter www.Bose.com erwerben.

1. Stellen Sie den mit L (an der Rückseite) markierten Lautsprecher links vom Fernsehgerät und den anderen (mit R markiert) rechts davon aus.

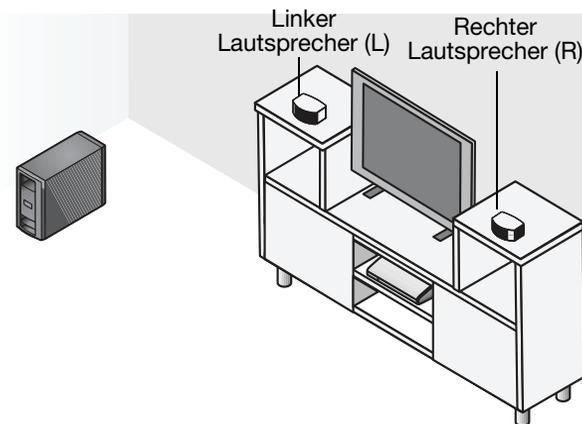


- Die Lautsprecher sollten nicht mehr als 1 m vom Bildschirm entfernt stehen, um zu verhindern, dass Ton und Bild voneinander losgelöst scheinen. Probieren Sie verschiedene Abstände aus, um die beste Lösung für Ihre Umgebung und Vorlieben zu finden.
- Stellen Sie die Lautsprecher möglichst in ein offenes Regal.
- Wenn Sie die Lautsprecher in ein geschlossenes Regal stellen, sollten Sie sie zwischen den Seiten zentrieren und an die Vorderkante des Regals stellen.
- Sorgen Sie dafür, dass alle Lautsprecher direkt in den Raum zeigen. Stellen Sie sie nicht in einem Winkel auf.

SYSTEM-EINRICHTUNG


2. Trennen Sie am Ende des Lautsprecherkabels mit den zwei Steckern die Kabel, so dass Sie jedes Kabel an einen Lautsprecher anschließen können.



3. Wählen Sie den mit **L** markierten Stecker und stecken Sie ihn in den mit **L** markierten Lautsprecher, der sich aus Zuschauersicht links vom Fernsehgerät befindet.

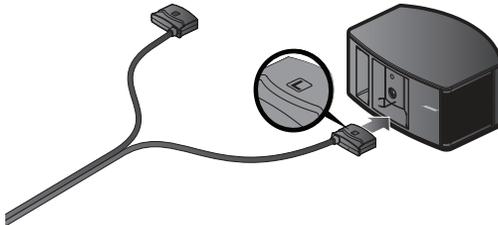


4. Stecken Sie den mit **R** markierten Stecker in den Lautsprecher, der sich aus Zuschauersicht rechts vom Fernsehgerät befindet.

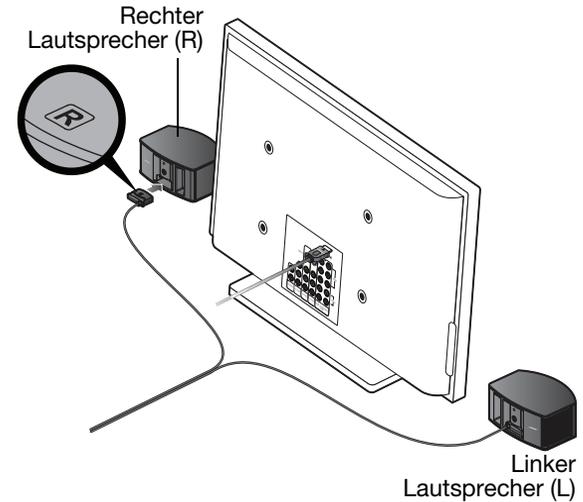


5. Schließen Sie das freie Ende des Lautsprecherkabels an den **SPEAKERS**-Anschluss am Acoustimass®-Modul an.


Ziehen Sie die Befestigungsschrauben mit der Hand fest, um den Stecker zu sichern.

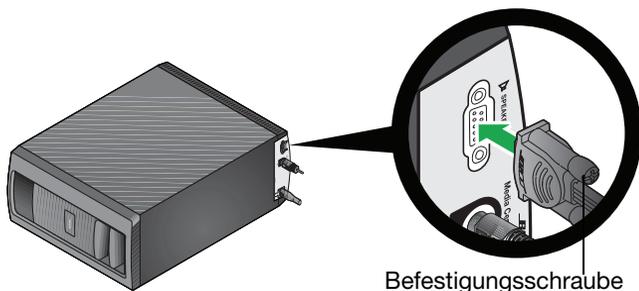

6. Stellen Sie das Acoustimass-Modul in seine endgültige Position:
- Aufrecht (OPTIMAL) oder auf einer Seite liegend (ALTERNATIV).

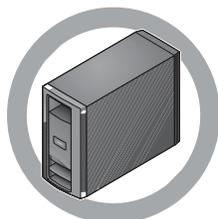

OPTIMAL

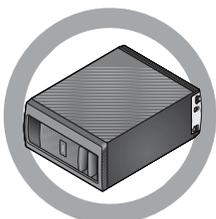

ALTERNATIV


- Mit der Öffnung auf der Vorderseite in den Raum weisend.

- Mindestens 45 cm vom Fernsehgerät entfernt, um magnetische Interferenzen mit dem Fernsehbild zu vermeiden. Vergrößern Sie den Abstand, falls dennoch Störungen auftreten.
- Wenn Sie die Position bestimmt haben, können Sie die mitgelieferten GummifüÙe unten am Modul anbringen.

Sie finden diese GummifüÙe in Kit 4.

ACHTUNG: Legen Sie elektronische Medien, zum Beispiel Video- oder Audiokassetten, nicht für längere Zeit auf oder neben dem Modul ab. Das Magnetfeld um das Modul könnte das aufgenommene Material ganz oder teilweise löschen.

ACHTUNG: Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Moduls. Andernfalls kann es zu einer Überhitzung kommen.

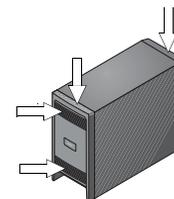


7. Fahren Sie mit Kit **4** auf der nächsten Seite fort.

4

Interaktives Kit

Das benötigen Sie für die folgenden Schritte:

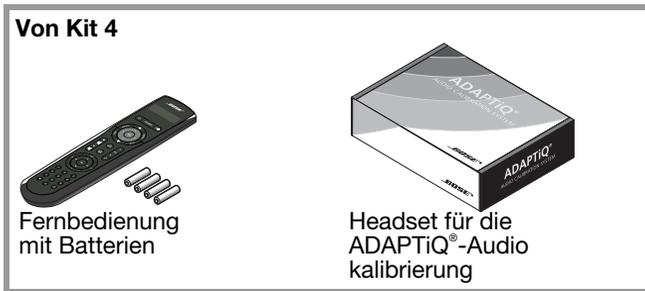


Herzlichen Glückwunsch! Jetzt haben Sie die Steuerkonsole, das Acoustimass®-Modul und die Lautsprecher eingerichtet. Sie können das System jetzt einschalten und die interaktive Phase des Einrichtungsvorgangs mithilfe des intelligenten Unify™-Integrationssystems beginnen.

WICHTIG!

- **Vergewissern Sie sich vor Beginn, dass sich die Lautsprecher und das Acoustimass-Modul in der endgültigen Position befinden.**
- **Schließen Sie noch keine anderen Geräte an die Steuerkonsole an. Die Anweisungen auf dem Fernsehbildschirm sagen Ihnen, wann Sie dies tun können.**

1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.

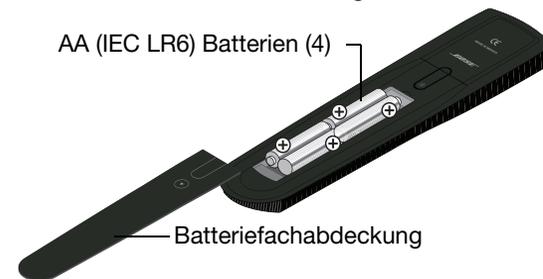

2. Legen Sie vier AA-Batterien (IEC LR6) ein und achten Sie dabei auf die Markierungen für die Plus- und Minuspole im Batteriefach.
3. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder.

4. Drücken Sie die Power-Taste (⏻) an der Steuerkonsole, um das System einzuschalten.

Da sich das System während des Standby-Betriebs im Energiesparmodus befindet, kann es mehrere Sekunden dauern, bis es eingeschaltet ist. Wenn das Netzlämpchen zu blinken aufhört und grün bleibt, ist das System betriebsbereit.



5. Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
6. Verwenden Sie die mit Ihrem Fernsehgerät mitgelieferte Fernbedienung, um den TV-Eingang entsprechend dem Anschluss des LIFESTYLE® 235-Systems zu ändern.
7. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Fernsch Bildschirm. Sie werden aufgefordert, Folgendes zu tun:
- Wählen Sie Ihre Sprache aus.
 - Optimieren Sie den Ton von Ihrem System mithilfe des ADAPTIQ®-Audiokalibrierungssystems.
 - Schließen Sie Audio-/Videogeräte an die Steuerkonsole an.
 - Konfigurieren Sie die Bose®-Fernbedienung für die Steuerung der angeschlossenen Geräte.

Sonstige Gegenstände von Kit 4

Die restlichen Gegenstände von Kit 4 können für die Einrichtung des LIFESTYLE® 235-Systems erforderlich sein. Weitere Informationen zur Verwendung dieser Zubehörteile oder zum Hinzufügen weiterer Geräte zu Ihrem System zu einem anderen Zeitpunkt finden Sie in der Bedienungsanleitung.



Kabel mit Infrarotsender



Stereo-Audiokabel



MW-Antenne



UKW-Antenne



GummifüÙe für Acoustimass®-Modul



GummifüÙe für vorderen mittleren Lautsprecher



Mit iPod/iPhone kompatibles Dock



Bedienungsanleitung



USB-Flash-Laufwerk (nur für die Systemaktualisierung)


SYSTEM-EINRICHTUNG

GummifüÙe anbringen

Wenn Sie das Acoustimass®-Modul auf einem Fußboden ohne Teppich aufstellen, können Sie die mitgelieferten GummifüÙe an der Unterseite des Moduls anbringen, damit es stabiler steht und der Boden geschützt wird.




GummifüÙe für Acoustimass-Modul

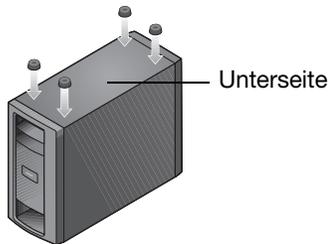

Vibrationen können dazu führen, dass sich die Lautsprecher bewegen, insbesondere wenn sie auf einer glatten Fläche stehen, zum Beispiel Glas oder poliertem Holz. Wenn Sie den mittleren Lautsprecher auf eine solche Fläche stellen, können Sie die GummifüÙe an der Unterseite des Lautsprechers anbringen, damit er stabiler steht.



GummifüÙe für Lautsprecher

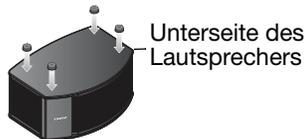

Probleme beim Einrichten

Wenn während des Einrichtungsvorgangs Probleme auftreten, zum Beispiel eine nicht erkannte Gerätefernbedienung oder ein Anschlussfehler, können Sie den interaktiven Setup-Modus jederzeit erneut aufrufen und einen Teil der System-Einrichtung korrigieren oder ändern. Nähere Informationen finden Sie unter „Setup-Modus verwenden“ in der Bedienungsanleitung des Systems.

Hilfe bei der Behebung von Problemen finden Sie in der Fehlerbehebungstabelle in der Bedienungsanleitung des Systems.


Kundendienst

Weitere Hilfe zur Problembehandlung erhalten Sie beim Bose®-Kundendienst. Eine Liste mit Kontaktinformationen finden Sie in Kit 4.

iPod und iPhone sind Marken von Apple, Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing, LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

©2010 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder in anderer Weise verwendet werden.



328339-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2010 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM328339 Rev.00