

BOSE[®]



 **Lifestyle[®] 535/525 series III**
home entertainment systems

Setup Guide | Installationsvejledning | Einrichtungsanleitung | Installatiehandleiding | Guía de instalación
Asennusopas | Guide d'installation | Guida all'installazione | Üzembe helyezési útmutató
Podręcznik konfiguracji | Guia de Configuração | Snabbinstallationsguide

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie dieses Handbuch

Beachten Sie alle Hinweise sorgfältig. Die Anleitung unterstützt Sie beim Einrichten und ordnungsgemäßen Betrieb des Systems und seiner modernen Funktionen. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.



Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf nicht isolierte, gefährliche elektrische Spannung innerhalb des Systemgehäuses hin. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen!



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck, wie es auf dem System angebracht ist, soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung aufmerksam machen.



WARNUNG: Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.



WARNUNG: Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.



WARNUNG:

- Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts. Wie bei allen elektronischen Geräten dürfen niemals Flüssigkeiten ins Innere gelangen. Dadurch kann es zu Fehlfunktionen und/oder Bränden kommen.
- Um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden, stecken Sie den breiten Kontakt des Netzsteckers in den breiten Schlitz der Steckdose. Überzeugen Sie sich vom korrekten Sitz des Steckers.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.



ACHTUNG:

- Nehmen Sie keine Veränderungen am System oder am Zubehör vor. Nicht autorisierte Veränderungen können die Sicherheit, die Erfüllung von Richtlinien und die Systemleistung beeinträchtigen.
- Laute Musik kann zu Gehörschäden führen. Vermeiden Sie extreme Lautstärken, insbesondere über längere Zeiträume, wenn Sie Kopfhörer benutzen.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Dolby Digital-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.



Informationen über DTS-Patente finden Sie auf <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS, das Symbol DTS und das Symbol zusammen sind eingetragene Marken und DTS Digital Surround ist eine Marke von DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Der Begriff HDMI und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing, LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi-Alliance.

© 2014 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

Wichtige Sicherheitshinweise

HINWEISE:

- Das Etikett mit der Produktbezeichnung befindet sich auf der Unter- oder Rückseite des Geräts.
- Falls Sie den Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.
- Das Produkt ist nicht zum Einsatz im Freien geeignet. Verwenden Sie es nur innerhalb von Gebäuden und nicht in Campingfahrzeugen, auf Booten o. ä.
- Dieses Produkt darf nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil betrieben werden.
- Die mit dem System mitgelieferten Lautsprecherdrähte und Verbindungskabel sind nicht für den Wandeinbau zugelassen. Bitte sehen Sie in Ihren örtlichen Bauvorschriften wegen des korrekten Draht- und Kabeltyps nach, der für den Wandeinbau erforderlich ist.
- Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.
- Verwenden Sie das Produkt nur bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
7. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Stellen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen auf.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Beeinträchtigen Sie in keiner Weise die Schutzfunktion des Schutzkontaktsteckers. Ein gepolter Stecker hat zwei Stromkontakte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein Schutzkontaktstecker hat zwei Stromkontakte und einen dritten Erdungskontakt. Der dritte Kontakt dient der Sicherheit. Falls der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um die Steckdose auszutauschen.
10. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt und nicht beschädigt werden kann – insbesondere im Bereich von Steckern und Steckdosen und dort, wo das Netzkabel aus dem Gerät herausgeführt wird.
11. Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
12.  Verwenden Sie für das Gerät nur Rollwagen, Ständer, Dreibeine, Halterungen oder Tische, die vom Hersteller zugelassen sind oder zusammen mit dem Gerät verkauft werden. Falls Sie einen Rollwagen verwenden, dürfen Sie die Einheit Gerät/Rollwagen nur mit Vorsicht bewegen, damit Verletzungen beim möglichen Umkippen ausgeschlossen sind.
13. Ziehen Sie das Netzkabel bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes aus der Steckdose.
14. Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Personal. Wartungsarbeiten sind in folgenden Fällen nötig: bei Beschädigungen wie z. B. des Netzkabels oder Netzsteckers, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.



Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/CE und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance.

Wichtige Sicherheitshinweise

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente						
Name des Teils	Gefährliche Stoffe oder Elemente					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertig (CR(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metallteile	X	0	0	0	0	0
Kunststoffteile	0	0	0	0	0	0
Lautsprecher	X	0	0	0	0	0
Kabel	X	0	0	0	0	0

0: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß SJ/T 11363-2006 liegt.

X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß SJ/T 11363-2006 liegt.

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf.

Die Serien- und Modellnummern finden Sie an der Unterseite des Produkts.

LIFESTYLE®-Modell: _____

Seriennummer der Bedienkonsole: _____

Acoustimass®-Seriennummer: _____

Seriennummer des Lautsprecherarrays: _____

Kaufdatum: _____

Bitte bewahren Sie Ihren Beleg zusammen mit dieser Einrichtungsanleitung und der Bedienungsanleitung auf.

Einführung

Über das Lifestyle®-System	6
Vorstellung von SoundTouch™ von Bose®	6
Wichtige Vorteile	6
Über SoundTouch™ auf Ihrem System	6
Systemmerkmale	6
Auspacken.....	7

Systemeinrichtung

Karton mit Bedienkonsole	8
Karton mit Acoustimass®-Modul.....	11
Karton mit Lautsprecher.....	13
Karton mit interaktivem Zubehör	18
Installieren der SoundTouch™-App	20
Hinzufügen des Systems zu Ihrem vorhandenen SoundTouch™-Konto.....	20
Weitere Gegenstände in Karton 4	21
GummifüÙe anbringen	22
Probleme beim Einrichten	23
Kundendienst.....	23

Über das Lifestyle®-System

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Bose® Lifestyle® -System entschieden haben. Dieses elegante und leicht zu bedienende System liefert eine herausragende Musik- und Videowiedergabe. Dieses Handbuch liefert eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einrichten Ihres neuen Systems. Informationen über die Systemfunktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Ihr neues Home-Entertainment-System umfasst Lautsprecher, eine Bedienkonsole, ein Acoustimass®-Modul, einen SoundTouch™-Drahtlosadapter und eine Universal-Fernbedienung.

Vorstellung von SoundTouch™ von Bose®

Mit SoundTouch™ können Sie Internetradio, Musikdienste (wo verfügbar) und Ihre Musikbibliothek streamen. Wenn Sie Wi-Fi® zu Hause haben, können Sie Ihre Lieblingsmusik in jedem gewünschten Raum genießen.

Wichtige Vorteile

- Genießen Sie drahtlosen Zugriff auf Internetradio, Musikdienste und Ihre Musikbibliothek.
- Streamen Sie Ihre Lieblingsmusik ganz einfach mit personalisierten Presets.
- Funktioniert mit Ihrem vorhandenen Wi-Fi-Heimnetzwerk.
- Kostenlose SoundTouch™-App für Ihren Computer, für Ihr Smartphone oder Tablet bietet umfangreichere Steuerungsmöglichkeiten.
- Für ein Hörerlebnis in mehreren Räumen können Sie jederzeit ganz einfach zusätzliche Systeme hinzufügen.
- Die große Auswahl an Bose®-Audiosystemen bietet Ihnen die richtige Lösung für jeden Raum.

Über SoundTouch™ auf Ihrem System

Der SoundTouch™-Drahtlosadapter in Karton **4** ermöglicht SoundTouch™ auf Ihrem Lifestyle®-System. Das Einrichten des Drahtlosadapters ist Teil des UNIFY®-Einrichtungsvorgangs. Schließen Sie den Drahtlosadapter erst an, wenn Sie von UNIFY® aufgefordert werden.

Systemmerkmale

- Ermöglicht Ihrem Bose® Home Entertainment-System das drahtlose Streamen von Musik mithilfe von SoundTouch™.
- Mit der SoundTouch™-Quelle können Sie Ihre Presets, Recents und die aktuell wiedergegebenen Inhalte auf Ihrem Fernsehgerät anzeigen und steuern.
- Mit der SoundTouch™-App können Sie Internetradio, Musikdienste (wo verfügbar) und Ihre Musikbibliothek auf Ihrem Computer, Smartphone oder Tablet erkunden.

- Personalisieren Sie bis zu sechs Presets, um Ihre Musik durch Drücken einer einzigen Taste auf Ihrer Fernbedienung wiederzugeben.

Wenn Sie Informationen zur Verwendung von SoundTouch™ erhalten möchten, laden Sie die SoundTouch™-Bedienungsanleitung für Ihr Lifestyle®-System von der Bose-Website herunter.

Auspacken

Die Teile Ihres neuen Systems sind in vier nummerierten Kartons plus einem kleinen Karton mit den passenden Netzkabeln verpackt:

- **1** Karton mit Bedienkonsole
- **2** Karton mit Acoustimass®-Modul
- **3** Karton mit Lautsprecher
- **4** Karton mit interaktivem Zubehör
-  Karton mit Netzkabeln (wird mit Karton 1 und 2 verwendet)

Beginnen Sie mit Karton 1 und packen Sie die Kartons nacheinander aus und stellen Sie den Inhalt auf, bevor Sie den nächsten Karton auspacken.

Achten Sie darauf, das gesamte Verpackungsmaterial aufzubewahren. Dies ist die sicherste Methode für eventuell erforderlichen Versand oder Transport.


Sollten Teile des Systems beschädigt sein, verwenden Sie sie nicht. Teilen Sie Bose oder Ihrem Bose-Vertragshändler die Beschädigung unverzüglich mit. Ein Blatt mit Kontaktinformationen finden Sie in Karton 4.

Systemeinrichtung


1 Karton mit Bedienkonsole

Das benötigen Sie aus Karton 1:

Aus Karton 1:

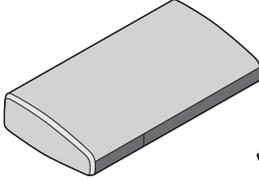

Bedienkonsole

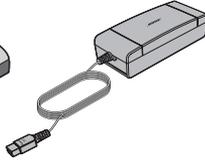

Netzteil



Audioeingangskabel



HDMI™-Hochgeschwindigkeitskabel


Das benötigen Sie aus dem Karton mit den Netzkabeln:

Aus dem Karton mit den Netzkabeln:



Netzkabel

- A.** Stellen Sie die Bedienkonsole auf eine ebene, stabile Fläche in der Nähe Ihres Fernsehgeräts.

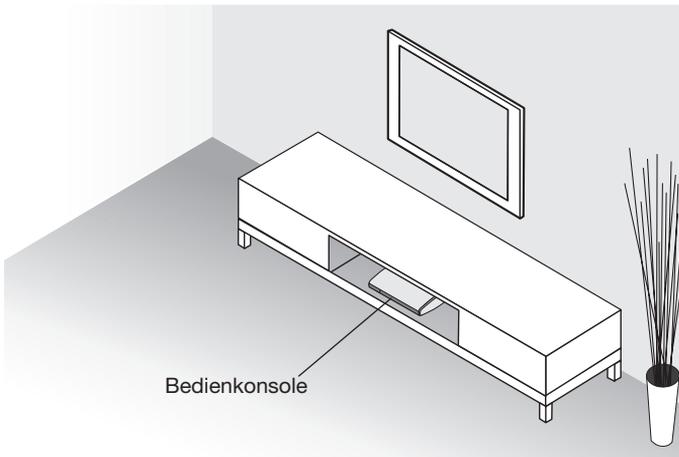


Bedienkonsole

Hinweis: Stellen Sie die Bedienkonsole vorübergehend so auf, dass Sie leicht auf das Anschlussfeld an der Rückseite zugreifen können, bis die Installation des Systems vollständig abgeschlossen ist.


- B.** Schließen Sie einen Stecker des HDMI™-Hochgeschwindigkeitskabels an den HDMI-Eingangsanschluss des Fernsehgeräts an.

Wenn bereits ein HDMI-Kabel an den HDMI-Eingangsanschluss am Fernsehgerät angeschlossen ist, können Sie dieses verwenden. Trennen Sie einfach das andere Ende.

Hinweis: Wenn Sie 3D-Inhalte ansehen möchten, müssen Sie das mitgelieferte HDMI-Hochgeschwindigkeitskabel verwenden.

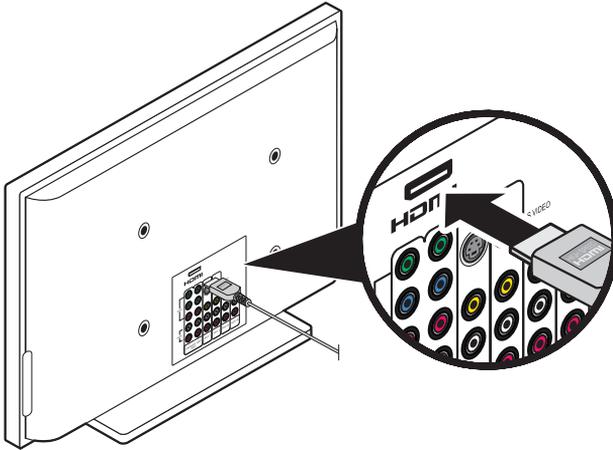


- C.** Schließen Sie den anderen Stecker des HDMI-Kabels an den Anschluss **HDMI OUT Video to TV** an der Bedienkonsole an.

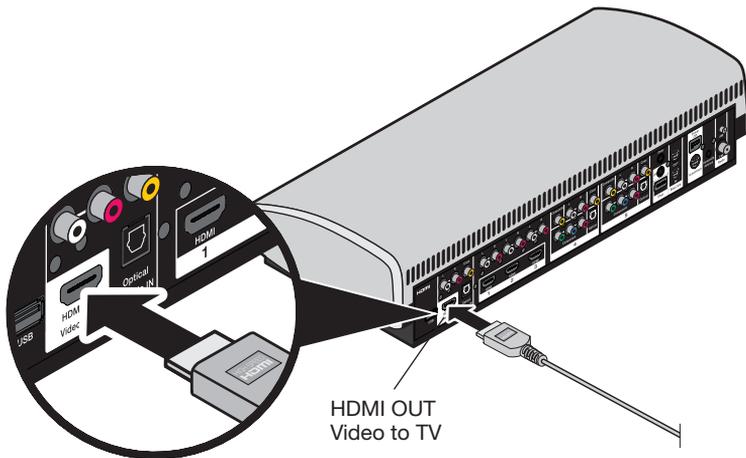


Systemeinrichtung

- D. Schließen Sie einen Stecker des Audio-Eingangskabel an den Anschluss **Audio OUT** an der Bedienkonsole an. Achten Sie darauf, dass die ebene Fläche mit dem Pfeil auf dem Stecker nach oben zeigt.

Sie werden gebeten, den anderen Stecker des Audio-Eingangskabels anzuschließen, während Sie den Inhalt des nächsten Kartons einrichten.

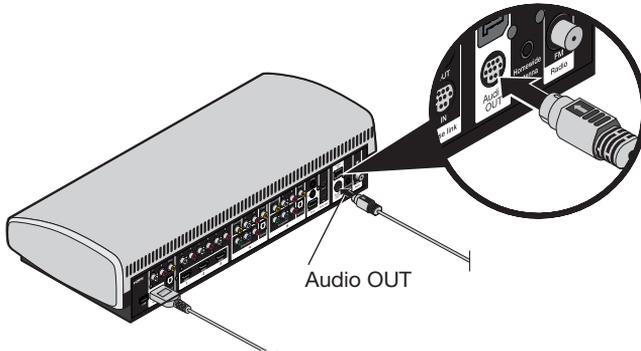

- E. Schließen Sie das Ausgangskabel des Netzteils an den Anschluss **Power** an der Bedienkonsole an.

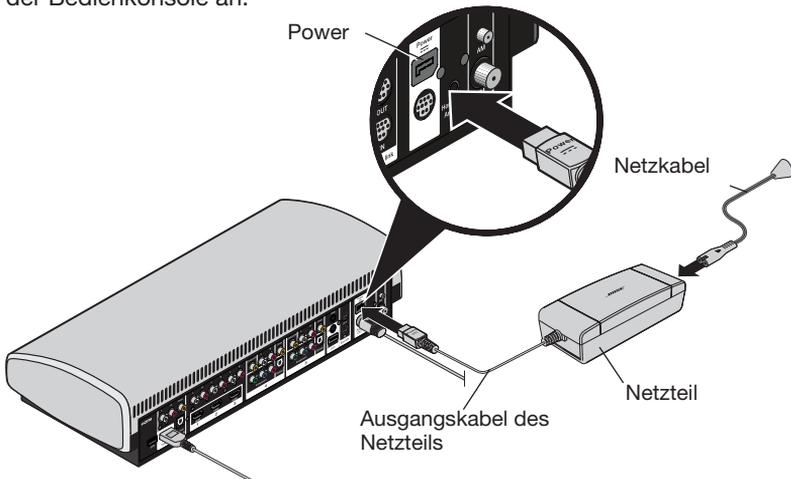

- F. Nehmen Sie ein Netzkabel aus dem Karton mit den Netzkabeln.




- G. Schließen Sie einen Stecker des Netzkabels an das Netzteil an. Achten Sie darauf, dass Sie den Stecker so weit wie möglich hineinstecken.
- H. Schließen Sie den anderen Stecker des Netzkabels an eine stromführende Netzsteckdose an.
- I. Fahren Sie mit Karton **2** auf der nächsten Seite fort.

2

Karton mit Acoustimass®-Modul

Das benötigen Sie für die folgenden Schritte:

Aus Karton 2:

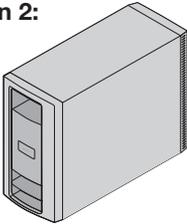


Acoustimass-Modul

Aus dem Karton mit den Netzkabeln:




Netzkaabel

- A.** Stellen Sie das Acoustimass-Modul vor derselben Wand des Raums, an der sich das Fernsehgerät befindet, auf den Boden. Vergewissern Sie sich, dass sich eine stromführende Netzsteckdose in der Nähe befindet.

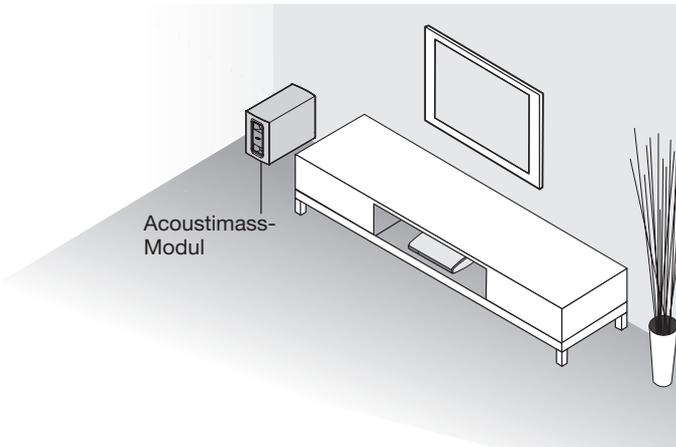


- B.** Legen Sie das Modul auf die Seite und suchen Sie die Anschlüsse.

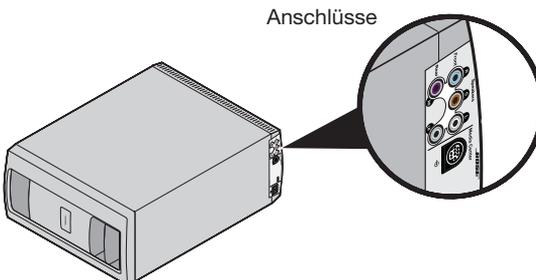


Systemeinrichtung

ACHTUNG: Stellen Sie das Acoustimass®-Modul nicht auf die Vorder- oder Rückseite.

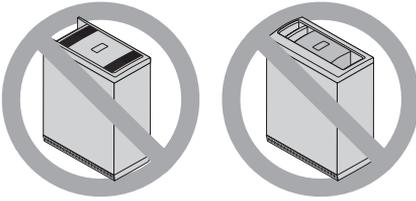

- C. Schließen Sie den Stecker des Audioeingangskabels an den Anschluss **Media Center** am Acoustimass®-Modul an


Achten Sie darauf, dass die ebene Fläche mit dem Pfeil in Richtung Vorderseite des Moduls zeigt.

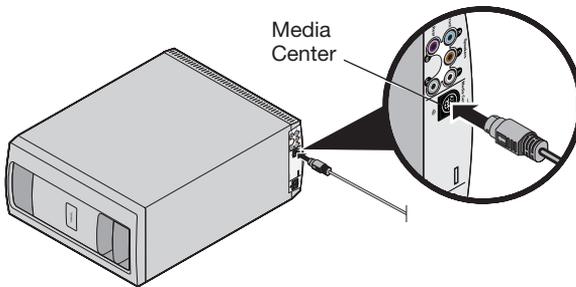

- D. Nehmen Sie ein Netzkabel aus dem Karton mit den Netzkabeln.



- E. Schließen Sie einen Stecker des Netzkabels an den Anschluss **AC Power** am Acoustimass-Modul an. Achten Sie darauf, dass Sie den Stecker so weit wie möglich hineinstecken.

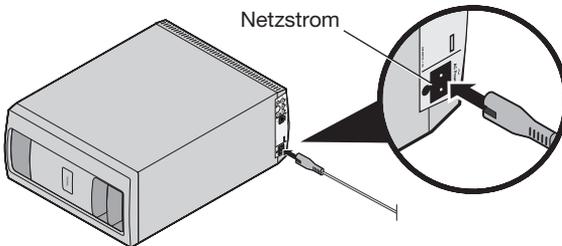

- F. Schließen Sie den anderen Stecker des Netzkabels an eine stromführende Netzsteckdose an.
- G. Fahren Sie mit Karton **B** auf der nächsten Seite fort.

3

Karton mit Lautsprecher

Das benötigen Sie für die folgenden Schritte:

Systemlautsprecher(ein Set der zwei abgebildeten Typen)

Jewel Cube® Serie II-Lautsprecher



(4) Linke oder rechte
vordere oder rückwärtige
Lautsprecher



(1) Horizontaler Center
Channel-Lautsprecher

Direct/Reflecting® Serie II-Lautsprecher



(4) Linke oder
rechte vordere
oder rückwärtige
Lautsprecher



(1) Horizontaler Center
Channel-Lautsprecher


Kabel für vordere Lautsprecher



Linker vorderer
Lautsprecher (L)
Weiß




Mittlerer vorderer
Lautsprecher (C)
Braun

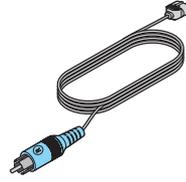

Rechter vorderer
Lautsprecher (R) Hellblau

Kabel für rückwärtige Lautsprecher

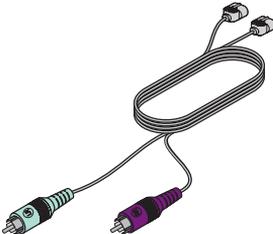


Linker
rückwärtiger
Lautsprecher
(LR) Hellgrün

Rechter
rückwärtiger
Lautsprecher
(RR) Lila

Systemeinrichtung


- A. Stellen Sie den Center Channel-Lautsprecher auf eine stabile und ebene Fläche direkt über oder unter der Mitte des Fernsehbildschirms.

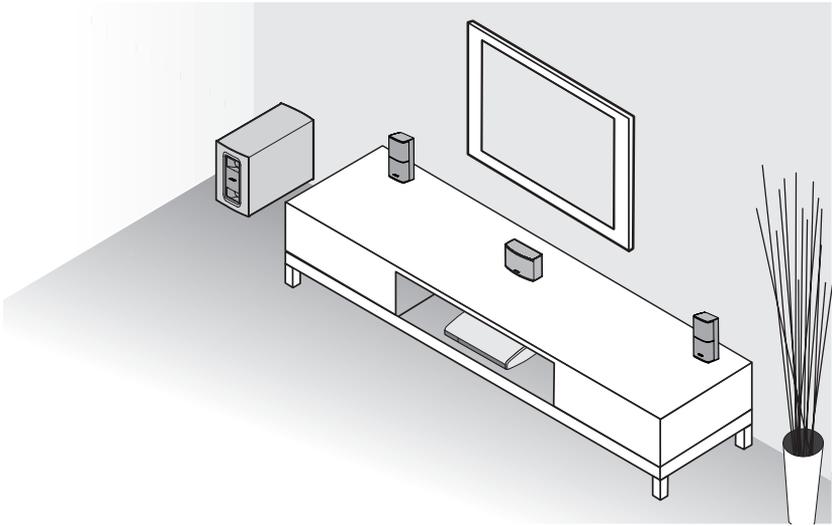

- B. Stellen Sie einen Lautsprecher links vom Fernsehgerät und einen rechts davon auf.
- Die Lautsprecher sollten nicht mehr als 1 m vom Bildschirm entfernt stehen, um zu verhindern, dass Ton und Bild voneinander losgelöst scheinen. Probieren Sie verschiedene Abstände aus, um die beste Lösung für Ihre Umgebung und Vorlieben zu finden.
 - Wenn Sie die Lautsprecher in ein geschlossenes Regal stellen, sollten Sie sie an die Vorderkante des Regals stellen.
 - Stellen Sie sie mindestens 15 cm von CRT-Fernsehgeräten (Röhrengeräten) entfernt auf.


Hinweis: Sie können die Systemlautsprecher auf Wandhalterungen, Tischständer oder Bodenständer stellen. Diese Zubehörteile können Sie bei Ihrem Bose®-Händler oder unter www.Bose.com erwerben

- C. Stellen Sie die rückwärtigen Lautsprecher im hinteren Bereich des Raums hinter dem Zuhörer möglichst auf Kopfhöhe (im Sitzen) oder höher auf.

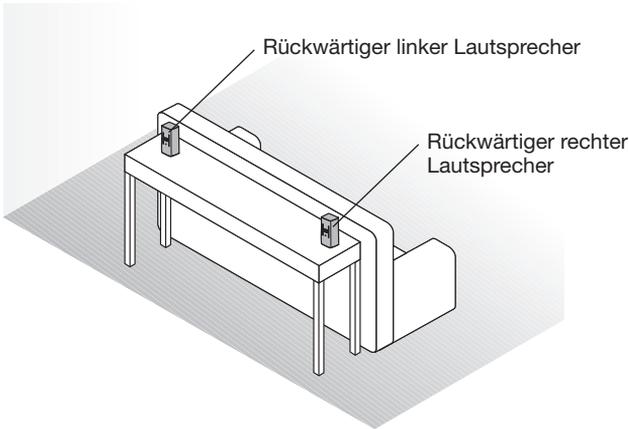


- Achten Sie darauf, dass die 15,2 m langen Kabel der rückwärtigen Lautsprecher von den Lautsprechern zum Acoustimass®-Modul reichen.
- Die Lautsprecher sollten von den Zuhörern weg zeigen, sodass die genaue Position der Audioquelle nicht lokalisiert werden kann.

- D. Suchen Sie die farbkodierten Anschlüsse unten am Acoustimass®-Modul.

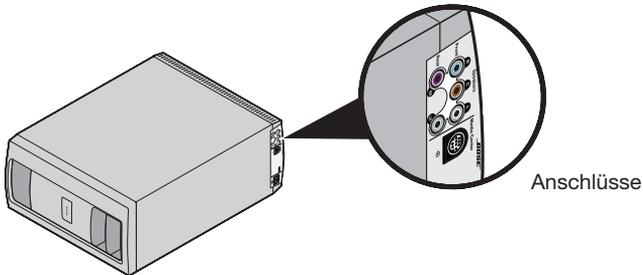


- E. Schließen Sie die Lautsprecherkabel an die Anschlüsse am Acoustimass-Modul an. Achten Sie darauf, dass die Farbe des Kabelsteckers jeweils mit der Farbe des Anschlusses übereinstimmt.

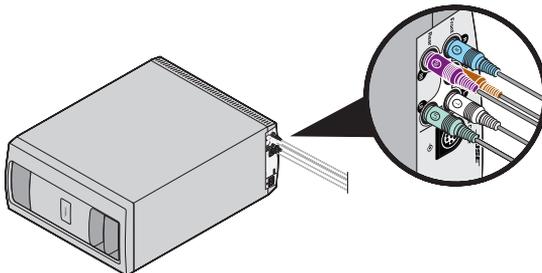


Systemeinrichtung

- F. Suchen Sie die Lautsprecherpositionsmarkierungen an den Enden der Lautsprecherkabel.

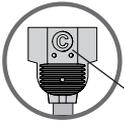


Lautsprecherpositionsmarkierung
(L, C, R, LR oder RR)

- G. Führen Sie anhand der Lautsprecherpositionsmarkierungen das jeweilige Kabel zum entsprechenden Lautsprecher.

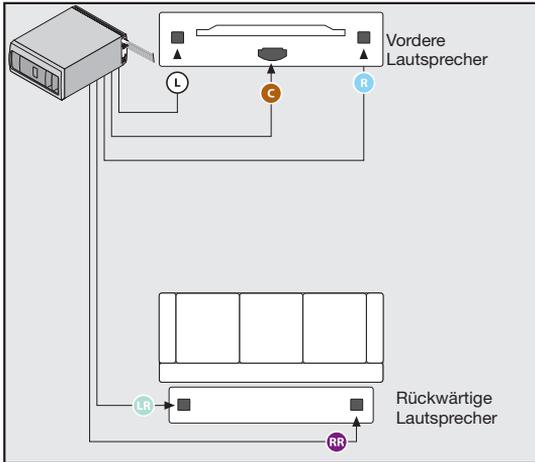


- H. Schließen Sie den Stecker mit der Beschriftung nach oben an den Lautsprecheranschluss an.

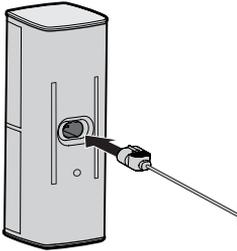

Jewel Cube® Serie II-Lautsprecher

- I. Stellen Sie das Acoustimass®-Modul in seine endgültige Position.


- Aufrecht (OPTIMAL) oder auf einer Seite liegend (ALTERNATIV).

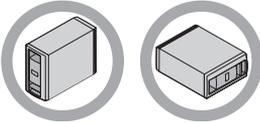

- Mit der Öffnung auf der Vorderseite in den Raum weisend.
- Mindestens 0,6 m vom Fernsehgerät entfernt, um magnetische Interferenzen mit dem Fernsehbild zu vermeiden. Vergrößern Sie den Abstand, falls dennoch Störungen auftreten.

ACHTUNG:

- Legen Sie elektronischen Medien, zum Beispiel Video- oder Audiobänder, nicht für längere Zeit auf oder neben dem Acoustimass®-Modul ab. Das Magnetfeld um das Modul könnte das aufgenommene Material ganz oder teilweise löschen.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Moduls. Andernfalls kann es zu einer Überhitzung kommen.

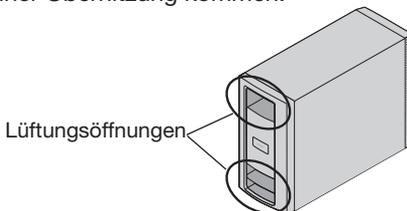

Fahren Sie mit Karton **4** auf der nächsten Seite fort.

Systemeinrichtung


4

Karton mit interaktivem Zubehör


Das benötigen Sie für die folgenden Schritte:




Headset für die ADAPTIO-
Audiokalibrierung

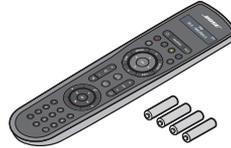

Fernbedienung mit Batterien

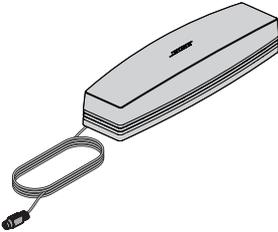

SoundTouch™-Drahtlosadapter

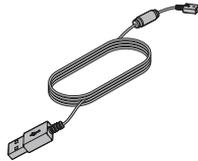


USB-Kabel

WICHTIG!

Vergewissern Sie sich vor Beginn, dass sich die Lautsprecher und das Acoustimass®-Modul in der endgültigen Position befinden.

Schließen Sie noch keine anderen Geräte an die Bedienkonsole an. Die Anweisungen auf dem Fernsehbildschirm sagen Ihnen, wann Sie dies tun können.

A. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.

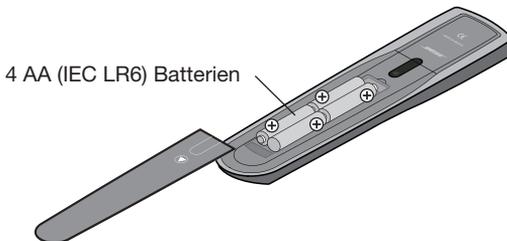


B. Legen Sie vier AA-Batterien (IEC LR6) ein und achten Sie dabei auf die Markierungen für die Plus- und Minuspole im Batteriefach.

C. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder.

D. Drücken Sie die Power-Taste an der Bedienkonsole.

Da sich das System während des Standby-Betriebs im Energiesparmodus befindet, kann es mehrere Sekunden dauern, bis es eingeschaltet ist. Wenn die Systemstatusanzeige zu blinken aufhört und grün bleibt, ist das System betriebsbereit.

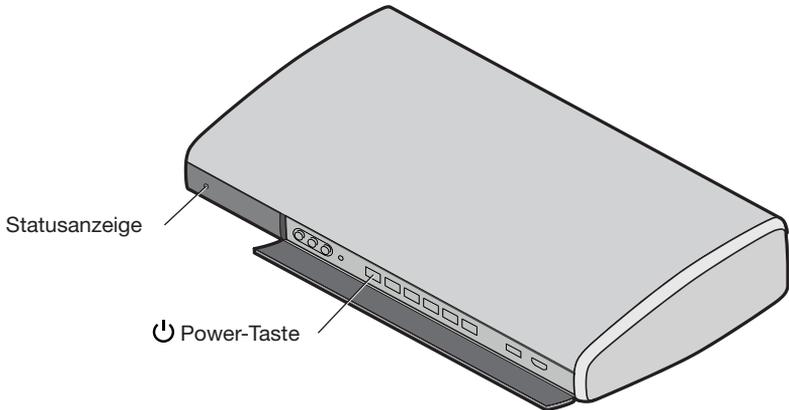

E. Schalten Sie das Fernsehgerät ein

F. Verwenden Sie die Fernbedienung des Fernsehgeräts, um den TV-Eingang entsprechend dem Anschluss des Lifestyle® -Systems zu ändern.

G. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Fernsehgerät. Das System weist Sie an, Folgendes zu tun.

- Wählen Sie Ihre Sprache aus.
- Optimieren Sie den Systemton mithilfe des ADAPTiQ®-Audiokalibrierungssystems.
- Schließen Sie Audio-/Videogeräte an die Bedienkonsole an.
- Konfigurieren Sie die Bose®-Fernbedienung für die Steuerung der angeschlossenen Geräte.
- Führen Sie die Netzwerkeinrichtung mit dem SoundTouch™ Drahtlosadapter durch.

Systemeinrichtung

Installieren der SoundTouch™-App

Sobald Sie die Netzwerkeinrichtung mit dem SoundTouch™-Drahtlosadapter durchgeführt haben, müssen Sie ein SoundTouch™-Konto erstellen.

WICHTIG: Wenn Sie SoundTouch™ bereits für ein anderes System eingerichtet haben, müssen Sie die App nicht erneut installieren. Siehe „Hinzufügen des Systems zu Ihrem vorhandenen SoundTouch™-Konto“

1. Öffnen Sie einen Browser auf Ihrem Computer und gehen Sie zu http://www.Bose.com/soundtouch_app herunter.

Tipp: Verwenden Sie den Computer, auf dem Ihre Musikbibliothek gespeichert ist.

http://www.Bose.com/soundtouch_app



2. Laden Sie die SoundTouch™-App herunter und installieren Sie sie.
3. Starten Sie die App durch Doppelklicken auf das SoundTouch™-Symbol. Klicken Sie auf **WEITER**.
Der Einrichtungsbildschirm des SoundTouch™-Systems erscheint.
4. Wählen Sie **IST BEREITS VERBUNDEN**.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Computer, um die Einrichtung abzuschließen. Sie umfasst die Erstellung eines SoundTouch™-Kontos, die Suche Ihrer Musikbibliothek, das Anmelden bei Musikdiensten, die Erkundung von Musik und die Personalisierung Ihrer Presets.

Hinzufügen des Systems zu Ihrem vorhandenen SoundTouch™-Konto

Führen Sie diese Schritte nur aus, wenn Sie bereits andere SoundTouch™-Systeme haben.


1. Starten Sie die App.
2. Klicken Sie auf **ERKUNDEN > EINSTELLUNGEN > Systeme > SYSTEM HINZUFÜGEN**.

Der Einrichtungsbildschirm des SoundTouch™-Systems erscheint.

3. Wählen Sie **IST BEREITS VERBUNDEN**.

Weitere Gegenstände in Karton 4

Die restlichen Gegenstände in Karton 4 können für die Einrichtung des Lifestyle®-Systems erforderlich sein. Weitere Informationen zur Verwendung dieser Zubehörteile oder zum Hinzufügen weiterer Geräte zu Ihrem System zu einem anderen Zeitpunkt finden Sie in der Bedienungsanleitung

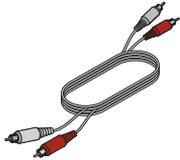

Stereo-Audiokabel

ODER



Optisches Kabel



Kabel mit Infrarotsender



UKW-Antenne



GummifüÙe für
Acoustimass-Modul



Bedienungsanleitung



MW-Antenne




USB-Laufwerk (nur für
das Aktualisieren der
Systemsoftware)

- i** Wenn Sie ein optisches Kabel verwenden, entfernen Sie die Kappe von beiden Enden des Kabels und schließen Sie das Kabel mit dem Bose-Logo nach unten an. Wenn Sie den Stecker falsch herum hineinstecken, kann dies den Stecker und Anschluss beschädigen.

Systemeinrichtung

GummifüÙe anbringen

Wenn Sie das Acoustimass®-Modul auf einem Fußboden ohne Teppich aufstellen, können Sie die mitgelieferten GummifüÙe an der Unterseite des Moduls anbringen, damit es stabiler steht und der Boden geschützt wird.

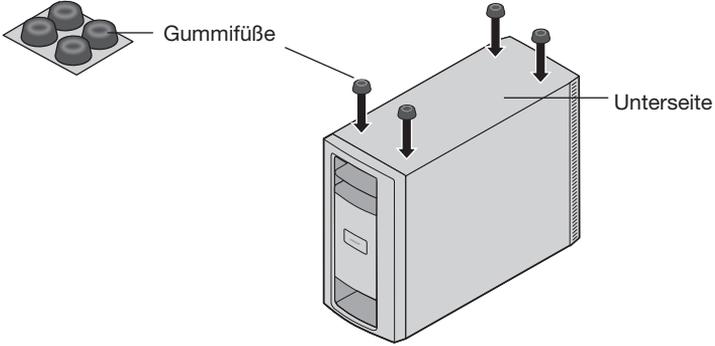

Probleme beim Einrichten

Wenn während des Einrichtungsvorgangs Probleme auftreten, zum Beispiel eine nicht erkannte Gerätefernbedienung oder ein Anschlussfehler, können Sie jederzeit den interaktiven Einstellungsmodus wieder aktivieren und einen Teil der Systemeinrichtung korrigieren oder ändern. Nähere Informationen finden Sie unter „Setup-Modus verwenden“ in der Bedienungsanleitung.

Hilfe bei der Behebung von Problemen finden Sie in der Fehlerbehebungstabelle in der Bedienungsanleitung.

Kundendienst

Weitere Hilfe zur Problembehandlung erhalten Sie beim Bose®-Kundendienst. Eine Liste mit Kontaktinformationen finden Sie in Karton 4.



719711-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2014 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM719711 Rev. 00