



BY PRO-JECT AUDIO SYSTEMS

Bedienungsanleitung Pro-Ject Dock Box S Fi

Wir bedanken uns für den Kauf einer Dock Box Docking Station von Pro-Ject Audio Systems.




Warnt vor einer Gefährdung des Benutzers, des Gerätes oder vor einer möglichen Fehlbedienung.



Besonders wichtiger Hinweis

Anschlüsse

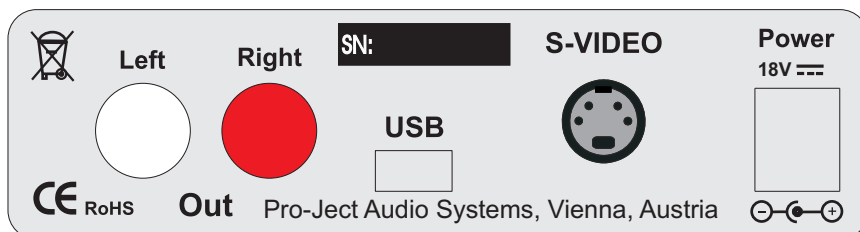

Nehmen Sie **alle** An- und Abschlüsse ausschließlich bei **vom Netz getrennten Gerät** vor.



Achten Sie auf korrekte Zuordnung der Kanäle. Rote Buchsen führen das Signal des rechten Kanals, weiße Buchsen führen das Signal des linken Kanals.

Verwenden Sie ausschließlich das dem Gerät beiliegende Gleichspannungsnetzteil.

Anschluss an den Verstärker

Verbinden Sie den Ausgang **Out** mit einem der Hochpegeleingänge (z.B. **AUX**) des Verstärkers.

Anschluss an den Computer, iPod®-Betriebssystem

Verbinden Sie mit dem beiliegenden USB-Kabel die USB-Schnittstelle der Dock Box mit einer freien USB-Buchse Ihres eingeschalteten Computers.



Der Anschluss muss direkt an einer USB-Buchse des Computers erfolgen. Bei einem Anschluss an einen USB-Hub oder USB-Switcher kann es zur Beeinträchtigung der Funktion kommen.

Ist die Dock Box mit einem Computer verbunden, sind alle Funktionen der Dock Box blockiert.

Anschluss an ein Bildwiedergabegerät

Verbinden Sie den S-Video-Ausgang mit einem Bildeingang Ihres TV-Gerätes oder Projektors. Verfügt Ihr Gerät über keinen S-Video-Eingang, erfolgt der Anschluss mittels eines im einschlägigen Handel erhältlichen Adapters.

Montage und Justage des iPod®-Halters

Schrauben Sie den Halter mit der beiliegenden Rändelschraube auf das Gehäuse der Dock Box. Ziehen Sie die Schraube noch nicht fest. Setzen Sie nun Ihren iPod® auf die Kontaktleiste der Dock Box. Schieben Sie den Halter an die Rückenseite des iPods® und ziehen Sie die Rändelschraube fest.



Verwendbar nur für iPods® mit 30-poliger Kontaktleiste.



Betrieb ohne Stütze führt zum Bruch der Kontaktleiste an der Dock Box und zur Beschädigung des aufgesteckten Gerätes. Der iPod® darf nur ohne iPod®-Hülle oder iPod®-Tasche aufgesetzt werden.

Netzanschluss


Das Gerät wird mit dem beiliegenden Steckernetzteil an das Stromnetz angeschlossen. Verbinden Sie zuerst den Stecker des Versorgungskabels mit der Buchse **Power 18V** an der Rückseite des Geräts. Stellen Sie dann die Verbindung zum Stromnetz her.

Ein- und Ausschalten, Batterie-Ladefunktion

Die Taste links auf der Gerätefront schaltet das Gerät ein und aus. Die blaue Leuchtanzeige über der Taste zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist.

Ist die Dock Box mit dem Stromnetz verbunden und eingeschaltet, startet der Ladevorgang nach dem Aufsetzen eines Gerätes auf die Kontaktleiste automatisch. Ist die Dock Box ausgeschaltet, ist die Ladefunktion deaktiviert. Zum Laden kann sich das aufgesetzte Gerät in Stand-By befinden.

Fernbedienung (iPod® und iPhone® müssen sich im Musikmodus befinden)

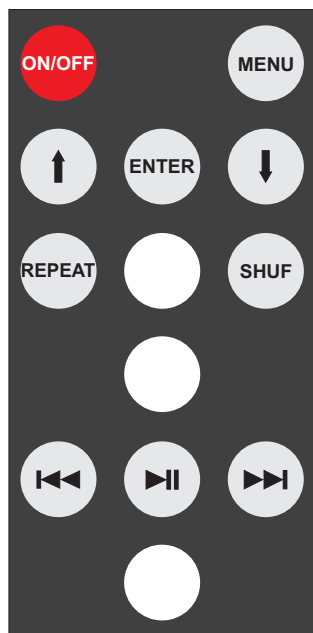

In der Abbildung sind die dem Gerät zugeordneten Tasten mit Bezeichnung dargestellt.

Tasten ohne Bezeichnung sind für das Gerät ohne Funktion.

Einschalten und Schalten in Ruheposition (Stand-By)



schaltet den iPod® in Stand-By. Die Ladefunktion bleibt aktiv. Das Einschalten erfolgt mit einer beliebigen Funktionstaste.

Start / Pause



startet die Wiedergabe und schaltet während der Wiedergabe die Pausenfunktion ein und aus.

Vor- und Zurückspringen, schneller Suchlauf



und



ermöglichen das Vor- und Zurückspringen zwischen den Stücken.

Drücken von



wiederholt während der Wiedergabe das aktuell wiedergegebene Stück.

Gedrückt halten von



und



starten während der Wiedergabe den schnellen Vor- und Rücklauf.

Wiederholen



aktiviert die Wiederholfunktion für das gerade wiedergegebene Stück. Erneutes Drücken schaltet die Wiederholfunktion für alle Stücke ein. Ein nochmaliges Betätigen schaltet die Wiederholfunktion aus.

Zufallswiedergabe



aktiviert und deaktiviert die Zufallswiedergabe

Navigieren im Menü



blendet das Menü ein. Ruft die vorherige Menüebene eines Menüs auf.



und



wählen Menüpunkte aus



bestätigt oder löscht eine Auswahl im Menü. Ruft die nächste Menüebene eines Menüs auf.

Batteriewechsel bei der Fernbedienung

Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:

- Entriegeln Sie das Batteriefach und ziehen Sie es heraus
- Legen Sie eine volle Batterie ein.
Achten Sie dabei auf die richtige Polung!
- Schieben Sie das Batteriefach wieder ein



Batterietyp: 1 x CR2032 / 3V oder 1 x CR2025 / 3V



Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie Ihre alten Batterien bei einer Batteriesammelstelle, die Sie in vielen Supermärkten und häufig auch in der Nähe von Glas- und Altpapier-Containern angebracht finden.

Technische Daten Pro-Ject Dock Box S Fi

Frequenzgang:	20Hz - 20kHz
Hochpegel Ausgang:	1 Paar RCA/Cinch-Buchsen
Ausgangsspannung:	1Veff
Ausgangsimpedanz:	15 Ohm
USB-Schnittstelle:	5-polige Mini B-Buchse
Signal USB-Schnittstelle:	Digitales, serielles Datenprotokoll USB 1.1
Betriebssysteme:	Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7® und Mac OS
Videoausgang:	S-Video-Normbuchse
Netzanschluss:	Steckernetzteil, 18V/500mA DC; 220 - 240V, 50Hz
Stromaufnahme:	300mA DC max.. Der Stromverbrauch ist nicht konstant, er ist abhängig vom Ladezustand des Akkus.
Batterien Fernbedienung:	1 x CR2032 / 3V oder 1 x CR2025 / 3V
Maße B x H x T (T mit Buchsen):	103 x 36 x 104 (109)mm - Höhe zuzüglich aufgestecktem Gerät
Gewicht:	585g ohne Netzteil

Im Servicefall

Fragen Sie zunächst Ihren Fachhändler um Rat. Erst wenn der Fehler dort bestätigt wird und nicht behoben werden kann, senden Sie das Gerät bitte an die für Ihr Land zuständige Vertretung:

Audio Trade GmbH
Schenkendorfstraße 29
D-45472 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 0208-882 660
Fax: 0208-882 66 66
E-Mail: service@audiotra.de
Internet: www.audiotra.de

Audio Tuning GmbH
Margaretenstraße 98
A-1050 Wien
Tel.: 01-544 85 80
Fax: 01-545 66 97
E-Mail: office@audiotuning.at
Internet: www.project-audio.com

Marlex Audiophile Produkte
Stampferbacherstraße 40
CH-8006 Zürich
Tel.: 01-350 49 35
Fax: 01-350 49 35
E-Mail: mail@marlex.ch
Internet: www.marlex.ch

Wir empfehlen Ihnen den Originalkarton aufzubewahren, um jederzeit einen sicheren Transport Ihres Gerätes zu gewährleisten. Nur bei Geräten, die uns im Originalkarton zugehen, werden Garantieleistungen erbracht.

Copyright, Warenzeichen

Audio Trade GmbH © 2012, alle Rechte vorbehalten. Die veröffentlichten Informationen entsprechen dem Stand der Entwicklung zum Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen bleiben vorbehalten und fließen ohne weitere Nachricht in die Produktion ein.

Windows XP®, Windows Vista® und Windows 7® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Mac und Mac OS sind eingetragene Warenzeichen der Apple Corporation, registriert in den USA und/oder anderen Ländern.



Soll dieses Gerät nicht mehr genutzt und entsorgt werden, so nutzen Sie in Deutschland und Österreich die hierfür eingerichteten kommunalen Abgabestellen. In Deutschland können Sie auch den individuellen Entsorgungsservice des Vertriebs nutzen, Hinweise hierzu finden Sie unter www.audiotra.de/entsorgung. In der Schweiz kann das Gerät bei einem beliebigen Elektro-/TV-Einzelhändler zur Entsorgung abgegeben werden.