

# ButtKicker® Kit

# QUICK START GUIDE

Sehr geehrter Kunde:  
vielen Dank, dass Sie sich für ein ButtKicker Produkt  
entschieden haben.

Diese Schnellstart-Bedienungsanleitung wird Ihnen  
bei der Installation des ButtKicker Systems helfen.

## Inhalt des ButtKicker Kit:



ButtKicker® Advance



Remote Control



Chair/Couch Mounting  
Accessory Kit



BKA300-4  
Power Amplifier



Wireless Transmitter  
& Receiver



ButtKicker®  
Cable Kit



# START HERE

## Installation:

- 1) Befestigen Sie den ButtKicker® Advance mit den Schrauben auf der Montageplatte (siehe Bild)
- 2) Stellen Sie anschließend die Montageplatte unter einen der hinteren Füße des Sofas. (die Optimale Effektverteilung ergibt sich, wenn die Platte unter den mittleren Fuß gestellt werden kann. Ein Fuß an einer Sofa-Ecke funktioniert jedoch auch. Bei Sofas mit höheren Standfüßen ist es eventuell auch möglich, dass die Platte so gedreht werden kann, dass der ButtKicker® Advance sich unter dem Sofa befindet.
- 3) die beiliegenden Gummiabsorberfüße werden unter die anderen Sofafüße montiert, um das Sofa vom Untergrund zu entkoppeln und das Sofa wieder auf ein gerades Niveau zu stellen. fünf Gummifüße sind im Lieferumfang. Das Set reicht also für ein Sofa mit sechs Beinen aus. Zusätzliche Gummiabsorberfüße können bei Fischer Amps nachbestellt werden.
- 4) Verbinden Sie Anschlüsse des ButtKicker® Advance mit dem Lautsprecherklemmen des ButtKicker-Verstärkers mit dem beiliegenden Lautsprecherkabel. (Bitte auf die Polung achten: rot zu rot, , schwarz zu schwarz)
- 5) Verbinden Sie mit dem Cinchkabel am Line-Eingang des ButtKicker-Verstärkers mit dem Subwoofer-Ausgang Ihres A/V Receivers. Falls am A/V Receiver schon der aktive Subwoofer angeschlossen ist verwenden Sie das zusätzliche Y-Kabel, um diesen Ausgang in zwei Ausgänge aufzuteilen. Optional kann bei Übertragung der Signale per Funk das Cinchkabel vom Subwooferausgang des A/V Receivers auch an dem mitgelieferten Funksender angeschlossen werden. Dadurch können die Signale zum ButtKicker-Verstärker per Funk übertragen werden.
- 6) Schließen Sie mit dem beiliegenden Euronetzkabel den ButtKicker-Verstärker an das Stromnetz an. Der Funksender wird mit dem beiliegenden Netzteil und dem Euro/US Adapter an das Stromnetz angeschlossen.
- 7) Bei Signalübertragung per Funk zum ButtKicker-Verstärker muss an der Rückseite des Verstärkers noch der Funkempfänger (im Lieferumfang) eingesteckt werden.

## Inbetriebnahme:

- 1) Schalten Sie alle Komponenten Ihrer Anlage inkl. dem ButtKicker-Verstärker an. Anschließend verwenden Sie Ihre Anlage wie gehabt zum Musikhören oder auch zur Filmübertragung, bzw. für Konsolenspiele. Erhöhen Sie die Intensität des ButtKickers mit der Fernbedienung des ButtKicker-Verstärkers oder direkt am Gerät und stellen Sie die Intensität des Effektes auf einen angenehmen Wert ein.  
Ist die Effektintensität des ButtKickers bei maximalem Verstärker-Volume zu gering, erhöhen Sie bitte den Pegel Ihres Subwoofer-Ausgangs in den Einstellungen des A/V Receivers, bis ein guter Effekt zu spüren ist.  
Genießen Sie mit Freunden, Bekannten und Familienmitgliedern die neue Dimension in Ihrem Home-Entertainment-System.

Montage des ButtKickers auf der Platte:

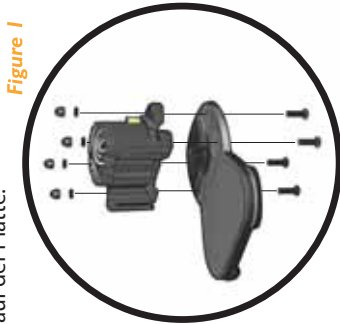


Figure 1

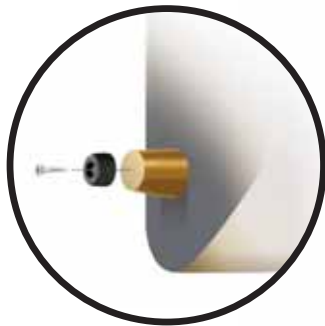




Figure 2

Montage der zusätzlichen GummifüÙe an den SofafüÙen.

Cinch Y-Adapter zum Anschließen des aktiven Subwoofers und dem ButtKicker Verstärker BKA 300-4 am Subwoofer Out des A/V Receivers.

der Lautsprecher-Anschlußadapter wird benötigt, wenn der A/V Receiver einen aktiven Subwoofer-Anschluss hat. (der Subwoofer ist ohne Verstärker)

Figure 3

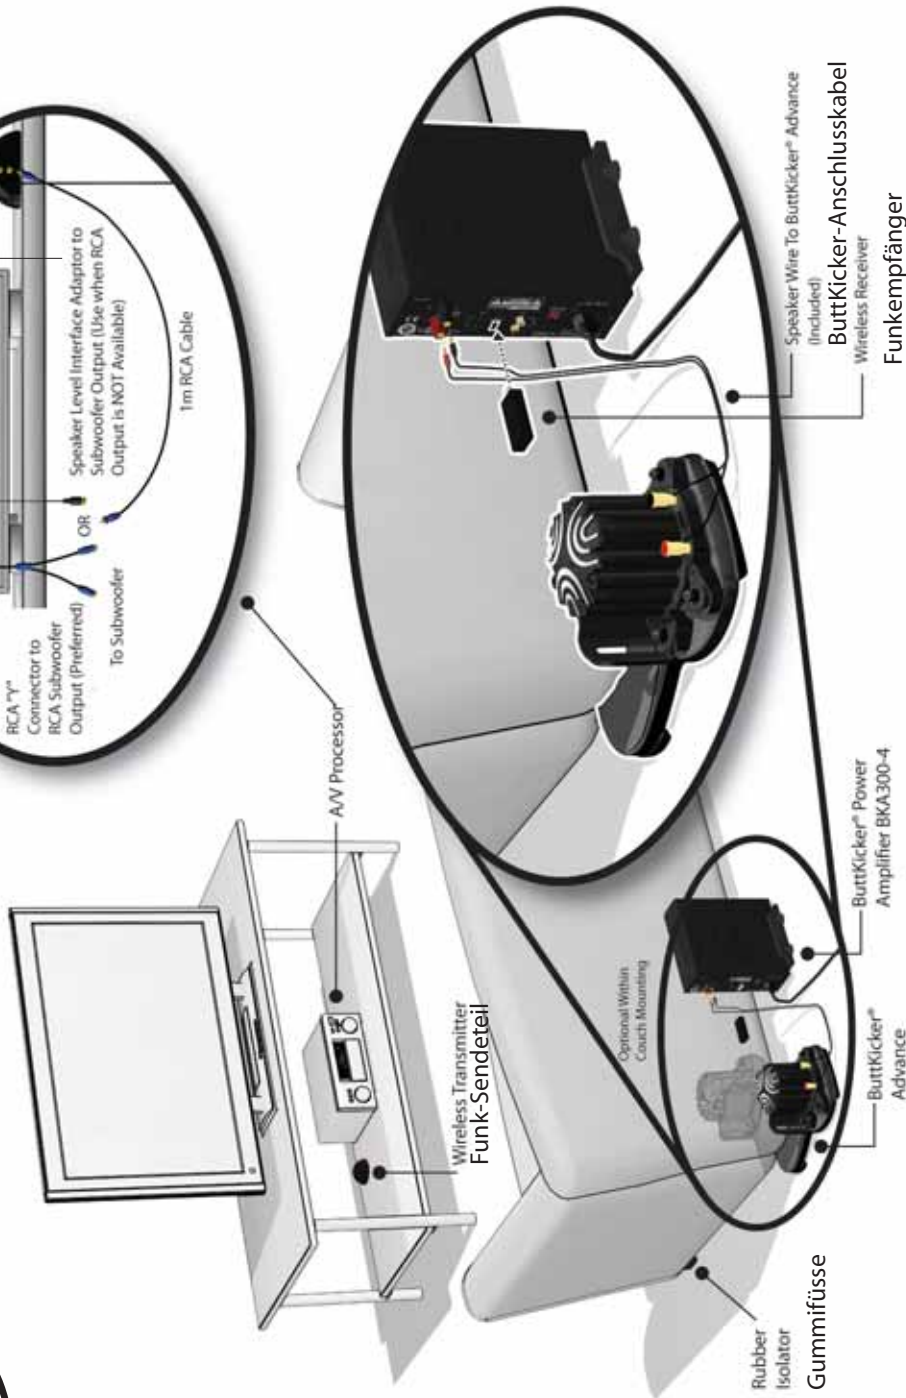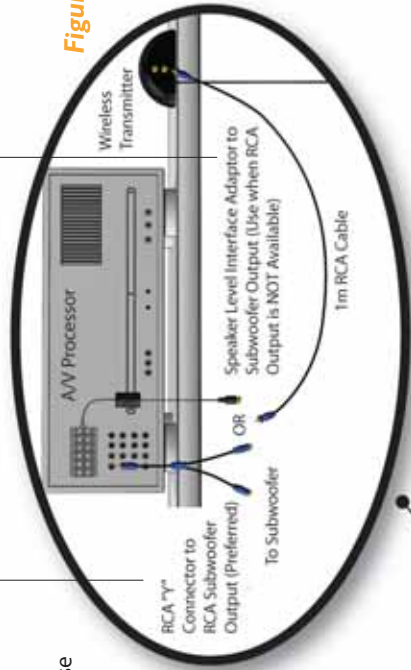


# ButtKicker® Kit

## STANDARD INSTALLATION

## OPTION 1

Cinch Y-Adapter zum Anschließen des aktiven Subwoofers und dem ButtKicker Verstärker BKA 300-4 am Subwoofer Out des A/V Receivers.

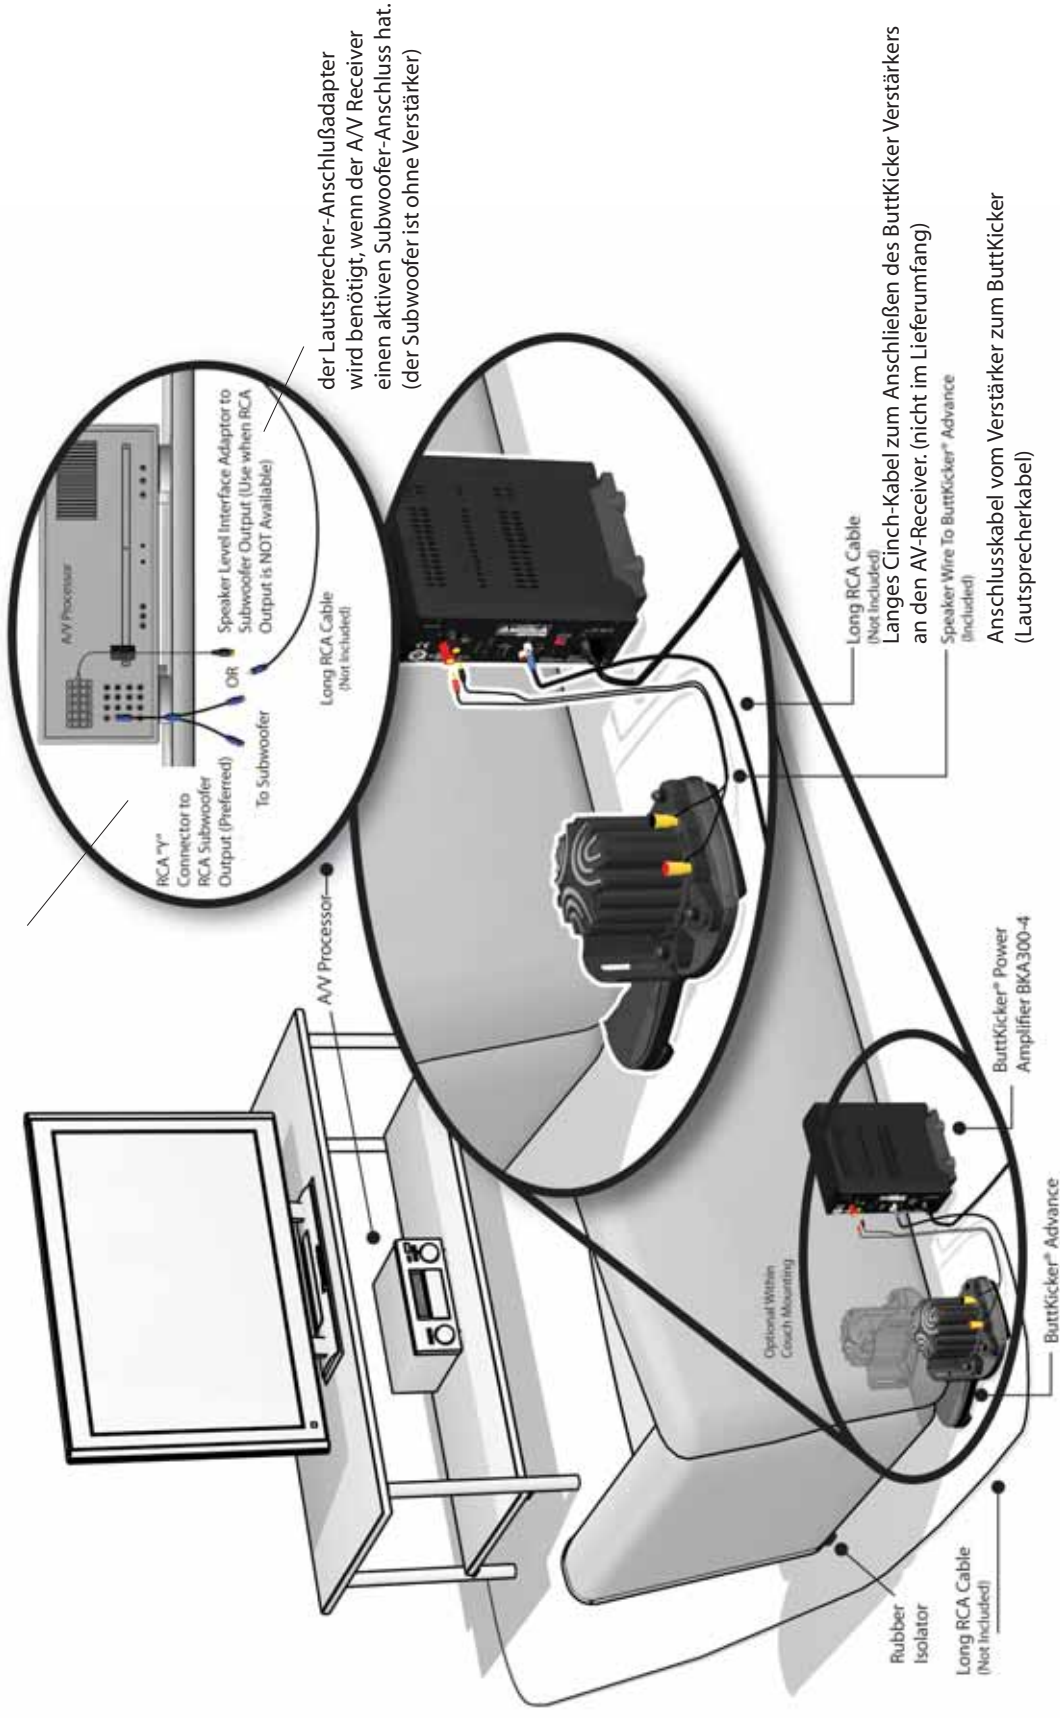

Anschlußbild ohne Verwendung der Funkübertragung


# ButtKicker® Kit

## OPTIONAL INSTALLATIONS

## OPTION 2

Cinch Y-Adapter zum Anschließen des aktiven Subwoofers und dem ButtKicker Verstärker BKA 300-4 am Subwoofer Out des A/V Receivers.

der Lautsprecher-Anschlußadapter wird benötigt, wenn der A/V Receiver einen aktiven Subwoofer-Anschluss hat. (der Subwoofer ist ohne Verstärker)

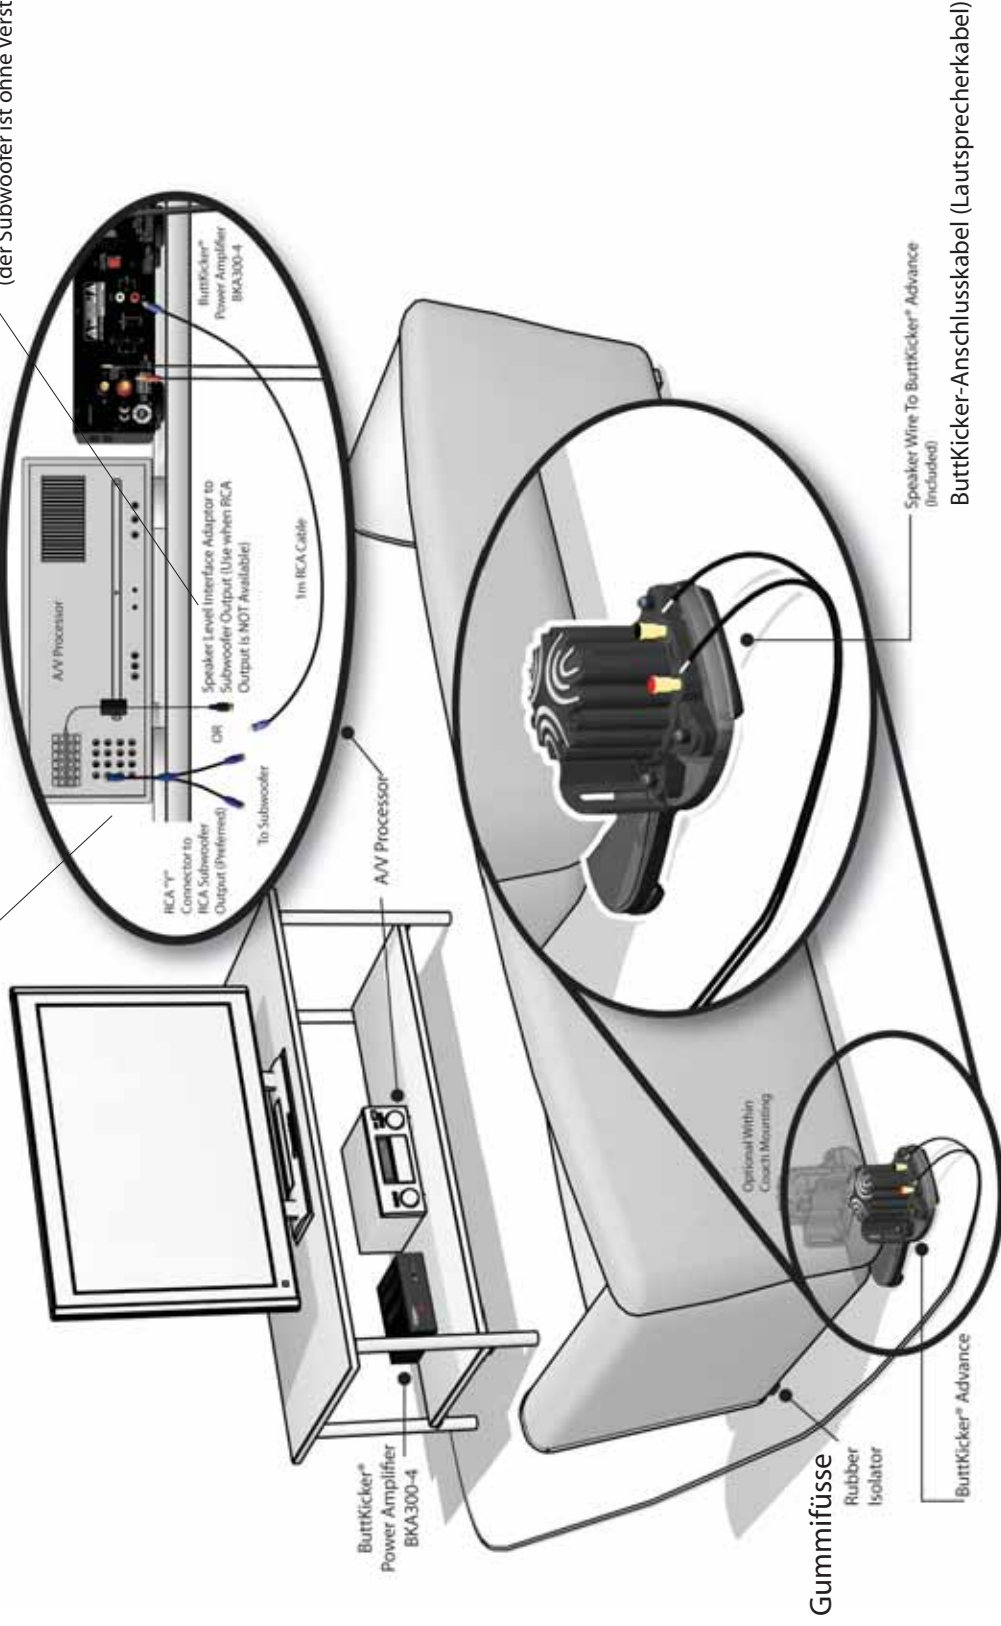

Anschlußbild ohne Verwendung der Funkübertragung (ButtKicker Verstärker steht beim A/V Receiver)

# ButtKicker® Kit

## OPTIONAL INSTALLATIONS



Falls Sie Fragen zur Installation haben oder technische Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere technische Hotline.  
(per Email oder auch telefonisch)

Fischer Amps

Email: [info@fischer-amps.de](mailto:info@fischer-amps.de)

Tel. +49 62 91- 6 48 79 - 0

## FAQ's

- **Welchen Zweck haben die „Preset EQ“-Tasten (Movie, Music, Game) auf der Fernbedienung?**  
*Das Subwoofer-Signal wird mit diesen Voreinstellungen intern im Verstärker auf die optimale Arbeitsweise des ButtKicker® gefiltert:*  
Movie: *speziell für Heimkino*  
Music: *anhören von Musik*  
Game: *Konsolen - / Computerspiele*
- **Wenn ich den ButtKicker® Verstärker BKA300-4 ohne das Funkmodul an den A/V Receiver anschließe höre ich nach dem Einschalten der Anlage einen Brummtton aus den Lautsprecherboxen. Was ist das Problem?**  
*Durch das Anschließen mehrerer Geräte Ihres Systems an die Erdung über die Netzkabel und die Masseverbindung der Audioleitungen kann sich eine Brummschleife bilden, die diesen Effekt erzeugt (an der Anlage ist nichts defekt!). Fischer Amps bietet optional einen Cinch-Zwischenstecker an, der die Signale zum ButtKicker® -Verstärker isoliert und das Problem beseitigt. Eine weitere Möglichkeit ist das Verwenden des Funkmoduls, das dieses Problem auch beheben sollte.*
- **Bei optimal eingestellter Lautstärke aus den Lautsprechern ist vom ButtKicker® kein ausreichend intensiver Effekt zu spüren (auch bei maximal eingestellter Lautstärke am ButtKicker®-Verstärker). Wie bekomme ich das hin?**  
*Das Signal des A/V Receivers reicht vom Pegel nicht aus, den ButtKicker® -Verstärker optimal anzusteuern. Im Setup des A/V Receiver kann man den Pegel des Subwoofer-Ausgangs anheben und auch absenken, so dass der ButtKicker® -Verstärker optimal angesteuert wird. Anschließend sollte man am angeschlossenen Subwoofer die Intensität wieder etwas zurückdrehen damit das Lautstärkeverhältnis vom Subwoofer zu den restlichen Lautsprechern wieder optimal ist.*
- **Das mit dem ButtKicker® angeregte Sofa steht auf einem Teppich. Benötige ich dann auch die Gummifüße?**  
*Die Gummifüße sollten auf jeden Fall montiert werden, damit das Sofa frei schwingen kann. Dies maximiert auch die Wirkungsweise des ButtKicker® Advance. Zudem ist es wichtig, dass die Sofafüße auf einer einheitlichen Höhe sind (zusätzliche Gummifüße sind bei Fischer Amps erhältlich).*

Weitere nützliche Informationen erhalten Sie auch in den Bedienungsanleitungen der einzelnen Produkte.



THE GUITAMMER COMPANY  
...leaders in low frequency sound...



**ButtKicker®**  
Feel what you've been missing...