

# DALI KATCH

ERGÄNZUNG ZUR BEDIENUNGSANLEITUNG

## AUSTAUSCH DER LAUTSPRECHER-ABDECKUNGEN

**ACHTUNG:** Verwenden Sie ein Kunststoff-Werkzeug, damit Sie den Aluminiumrahmen und die Lautsprecher-Abdeckung nicht verkratzen.  
Als erstes die Wiedergabe beenden und den DALI KATCH ausschalten.



IN ADMIRATION OF MUSIC

# AUSTAUSCH DER LAUTSPRECHER-ABDECKUNGEN


1

Legen Sie den DALI KATCH mit der einen Abdeckung auf einen weichen Untergrund.



2

Ziehen und kippen Sie die beiden GummifüÙe nach unten.

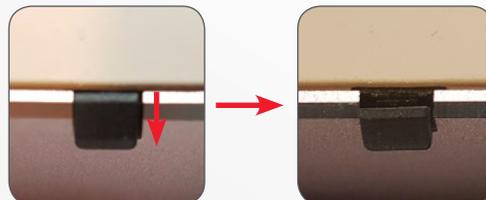

3

Stecken Sie das Kunststoff-Werkzeug zwischen die Abdeckung und das Gehäuse.




# AUSTAUSCH DER LAUTSPRECHER-ABDECKUNGEN

4-5

Drücken Sie das Werkzeug nach unten, damit sich die Abdeckung anhebt und sich ein Schnappverschluss öffnet.


Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 im anderen in Schritt 2 markierten Schlitz hinter dem Gummifuß.

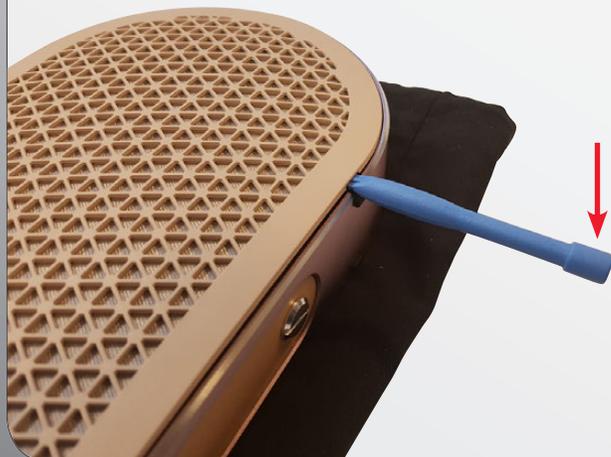

6

Stecken Sie das Werkzeug in den Schlitz zwischen der Abdeckung und dem Gehäuse und bewegen es vorsichtig zum nächsten Schnappverschluss.

Drücken Sie das Werkzeug nach unten, damit sich der Schnappverschluss öffnet.

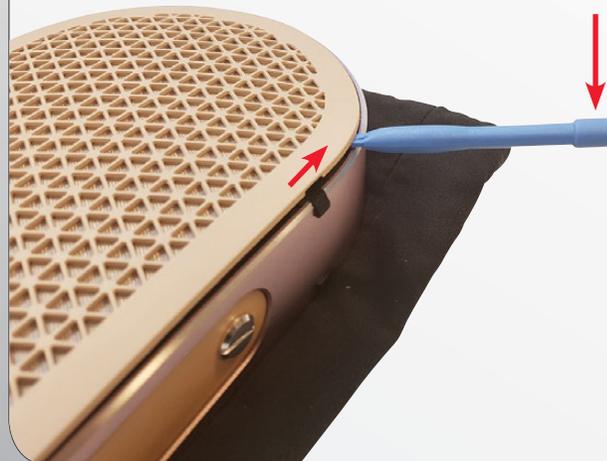

7

Fahren Sie genauso fort, um alle 10 Schnappverschlüsse zu öffnen.



# AUSTAUSCH DER LAUTSPRECHER-ABDECKUNGEN

8

Die lose Abdeckung kann nun entfernt werden.



9

Legen Sie die neue Abdeckung auf das Gehäuse und drücken Sie auf jeden der 10 Schnappverschlüsse. Achten Sie darauf, dass alle Verschlüsse fest einrasten.



10

Drücken Sie die beiden GummifüÙe wieder an ihre Plätze.

