

DALI KATCH

ERGÄNZUNG ZUR BEDIENUNGSANLEITUNG

AUSTAUSCH DES LEDER-TRAGERIEMENS

ACHTUNG: Verkratzen Sie nicht den Aluminiumrahmen und beschädigen Sie nicht den Lederriemen.
Als erstes die Wiedergabe beenden und den DALI KATCH ausschalten.



IN ADMIRATION OF MUSIC

AUSTAUSCH DES LEDER-TRAGERIEMENS


1

Stellen Sie den DALI KATCH mit der Unterseite nach oben auf einen weichen Untergrund.



2

Schieben Sie den Lederriemen in die Trageposition und lösen Sie vorsichtig die Schraube.

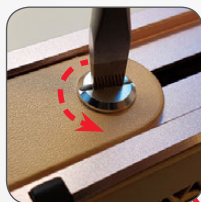

3


Demontieren Sie das eine Ende des Lederriemens.



AUSTAUSCH DES LEDER-TRAGERIEMENS

4

Stellen Sie den DALI KATCH auf die andere Seite und drehen das DALI Logo wie unten gezeigt um 90 Grad.

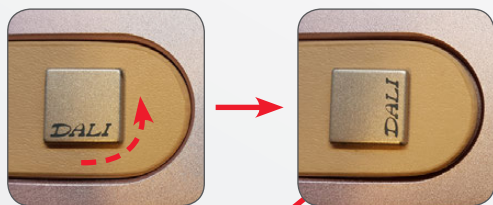


5

Nehmen Sie den Lederriemen mit dem DALI Logo ab.



6

Legen Sie den neuen Lederriemen in Position und drehen das DALI Logo wie unten gezeigt zurück.

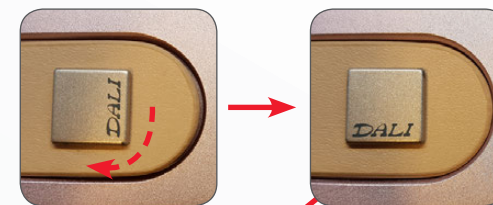

AUSTAUSCH DES LEDER-TRAGERIEMENS

7

Drehen Sie den DALI KATCH und legen den Lederriemen auf der gegenüberliegenden Seite in Position.



8

Ziehen Sie vorsichtig die Schraube fest und überprüfen, ob sich der Lederriemen wie gewohnt bewegen lässt.

