


**DENON<sup>®</sup>**


**AH-GC30**

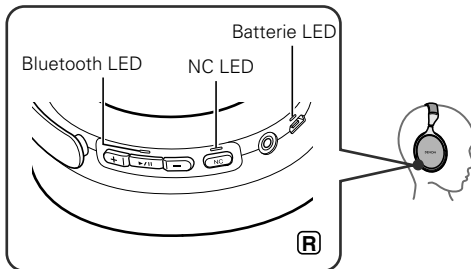

## 1. Aufladen

Laden Sie dieses Gerät vor Gebrauch und unter Verwendung des mitgelieferten USB-Kabels auf. Die Batterie LED zeigt den Ladestatus der Batterie an.

- Wird geladen: Leuchtet rot
- Ladevorgang abgeschlossen: Leuchtet grün

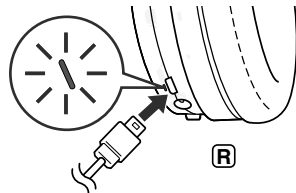

Das vollständige Laden eines entladenen Akkus dauert ca. 2 Stunden.

Dieses Gerät hat eine Betriebsdauer von etwa 20 Stunden, wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist.

Bei niedrigem Stand der wiederaufladbaren Batterie ertönt eine Meldung und die Batterie LED blinkt in Intervallen von ca. 3 Sekunden.

Laden Sie dieses Gerät mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel auf.



- Halten Sie nach der Verwendung die Taste ►/|| für 3 Sekunden oder länger gedrückt, um die Bluetooth-Funktion auszuschalten, oder die Taste NC für 2 Sekunden oder länger gedrückt, um die Geräuschunterdrückungsfunktion auszuschalten, und schonen Sie die Batterie.

## 2. Kopplung mit Bluetooth-Gerät

Koppeln Sie dieses Gerät mit dem Bluetooth-Gerät, das Sie anschließen möchten.

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an dem Bluetooth-Gerät, das angeschlossen werden soll.
2. Halten Sie die ►/|| Taste des ausgeschalteten Geräts für 4 oder mehr Sekunden gedrückt. Nachdem die Bluetooth LED aufleuchtet, blinkt sie in Intervallen von ca. 1 Sekunde und dieses Gerät wechselt in den Kopplungs-Modus.
3. Wählen Sie den Eintrag "DENON AH-GC30" aus, der auf dem anzuschließenden Bluetooth-Gerät angezeigt wird. Die Bluetooth LED dieses Geräts leuchtet nach Anschluss für ca. 5 Sekunden auf.



- Wenn Sie aufgefordert werden, einen PIN-Code (Passwort) einzugeben, geben Sie "0000" (vier Nullen) ein.

## 3. Musikwiedergabe

Wiedergabe-Funktionen können sowohl am Bluetooth-Gerät als auch an diesem Gerät genutzt werden. Hier erläutern wir die Bedienungsmöglichkeiten unter Verwendung der Kontrolltasten dieses Geräts.

<b>Wiedergabe/ Pause</b>	Drücken Sie einmal die ►/   Taste.	<b>Lautstärke erhöhen</b>	Drücken Sie die Taste Lautstärke "+".
<b>Nächster Titel</b>	Drücken Sie zweimal die ►/   Taste.	<b>Lautstärke senken</b>	Drücken Sie die Taste Lautstärke "-".
<b>Vorheriger Titel</b>	Drücken Sie dreimal die ►/   Taste.		

## 4. Geräuscherdrückungsfunktion

Wenn die NC-Taste für 2 Sekunden oder länger gedrückt gehalten wird, blinkt die NC LED und die Geräuscherdrückungsfunktion wird eingeschaltet. Drücken Sie die NC-Taste, um zwischen 3 Modi umzuschalten: Flugzeug / Stadt / Büro und wählen Sie Ihre bevorzugte Einstellung.

### Online-Betriebsanleitung

Weitere Hinweise zu anderen Funktionen und Bedienungsdetails finden Sie im Online-Handbuch, z. B. die Anzeige der verbleibenden Akkuleistung, Hinweise zu Audioeinstellungen usw. Geben Sie folgende URL in Ihren Webbrowser ein:  
[manuals.denon.com/AHGC30/ALL/DE/](http://manuals.denon.com/AHGC30/ALL/DE/)



DENON®

[www.denon.com](http://www.denon.com)

Printed in China 5411 11713 10AD  
Copyright © 2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.