

DENON®

DA-10

Portable USB-DAC / Headphones Amplifier

Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di avvio rapido /
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi /
かんたんスタートガイド / 快速入门指南

Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier.... / Nota preliminare.... /
Lea esto primero.... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw.... /
はじめにお読みください... / 请先读我...

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ











POLSKI

日本語

中国简体

Erste Schritte

Verpackungsinhalt

 Kurzanleitung	 Bedienungsanleitung (CD-ROM)	 Sicherheitshinweise
 Micro-USB-Kabel	 Lightning-USB-Kabel	 USB-Kabel, 30-polig
 Stereo-Minsteckerkabel	 Garantie (Nur für nordamerikanisches Modell)	 Garantie (Nur für china Modell)
 Tasche		



Diese Abbildungen dienen lediglich der Illustration und können von den tatsächlichen Produkten abweichen.

Einrichten und Wiedergabe

- 1** Laden der Batterie dieses Geräts
- 2** Anschließen eines Kopfhörers
- 3** Abspielen von Musik aus einem iPod/iPhone/iPad

1 Laden der Batterie dieses Geräts

Dieses Gerät verfügt über eine interne Batterie. Vor der Verwendung des Geräts muss die Batterie unbedingt aufgeladen werden.


Das Aufladen einer vollständig entladenen Batterie dauert mit einem USB-Ladegerät (1,5 A oder mehr) ca. 3,5 Stunden bzw. mit einem Computer ca. 6,5 Stunden.

1

Schalten Sie das Gerät aus.

2


Schließen Sie dieses Gerät entweder mit dem im Lieferumfang enthaltenen Micro-USB-Kabel an einen Computer an oder schließen Sie ein USB-Ladegerät an den USB-DAC-Anschluss an.

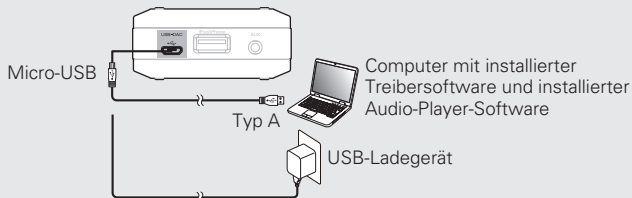

- Bevor Sie dieses Gerät über USB an Ihren Computer anschließen, müssen Sie die Treibersoftware auf Ihrem Computer installieren (nur Windows).
- Die Batterieanzeige (CHARGE) leuchtet orange, solange die Batterie aufgeladen wird.
- Die Batterieanzeige (CHARGE) leuchtet grün, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.


2 Anschließen eines Kopfhörers

- 1 Stellen Sie den Auswahlschalter für den Ausgabemodus auf "VAR (variabel)".



Auswahlschalter für Ausgabemodus

- 2 Stecken Sie den Kopfhörerstecker in die Kopfhörerbuchse.

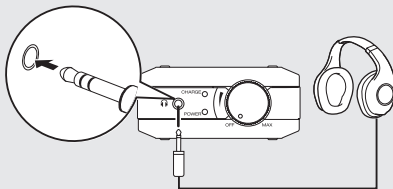

HINWEIS


Wenn "FIXED" eingestellt ist, wird das Audiosignal über die Kopfhörerbuchse ausgegeben, allerdings ist der Lautstärkepegel auf den maximalen Pegel eingestellt und kann nicht geändert werden. Wenn "FIXED" eingestellt ist, schließen Sie keine Kopfhörer an dieses Gerät an.

3

Abspielen von Musik aus einem iPod/iPhone/iPad

1


Stellen Sie den Auswahlschalter für Eingangsquelle auf "iPod/iPhone".



Auswahlschalter für Eingangsquelle

2

Schließen Sie das im Lieferumfang dieses Geräts enthaltene USB-Kabel oder das im Lieferumfang Ihres iPod/iPhone/iPad enthaltene USB-Kabel an den iPod-/iPhone-Anschluss dieses Geräts an.

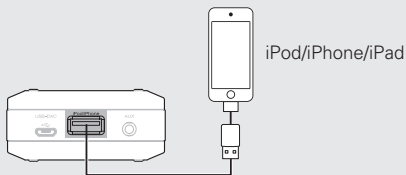**3**

Spielen Sie Ihre Musik über die Bedienung des iPod/iPhone/iPad ab.

Bedienungsanleitung

In der Bedienungsanleitung finden Sie weitere Informationen zur Einrichtung und Bedienung des Receivers und seiner Funktionen.

❑ Onlineversion

Geben Sie die folgende URL in Ihren Webbrowser ein:

manuals.denon.com/DA10/ALL/DE/



Onlinehandbuch



The screenshot shows the Denon website interface. At the top, the Denon logo is on the left, and a search icon and 'ethz2' are on the right. A left sidebar contains a navigation menu with items: Übersicht, Anschlüsse, Wiedergabe, Einstellungen, Tipps, and Anhang, each with a downward arrow. Below the menu is a 'PDF-Download' button. The main content area is titled 'Web Anleitung' and 'Tragbarer USB-DAC/Kopfhörerverstärker DA-10'. It features a product image of the DA-10 receiver. At the bottom, there is a small copyright notice: 'Tragbarer USB-DAC/Kopfhörerverstärker Copyright © 2014 © DENON Holdings Inc. Alle Rechte vorbehalten.'

❑ Druckversion

Sie finden die Druckversion der Bedienungsanleitung auf der beigelegten CD-ROM, können sie jedoch auch durch Auswahl des Links "PDF-Download" in der Onlineversion aufrufen.

1

Legen Sie die Disc in Ihren PC ein.



2

Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen oder doppelklicken Sie auf die PDF-Datei.

DENON®

www.denon.com

D&M Holdings Inc.
Printed in China 5411 11220 00AD