

DENON

DBT-3313UD

UNIVERSAL AUDIO/VIDEO PLAYER

Getting Started

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Player von DENON entschieden haben.

In dieser Anleitung finden Sie schrittweise Anweisungen für die Einrichtung Ihres Players.








Wenn bei der Einrichtung Probleme auftreten:

Sofern Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den DENON-Kundendienst in Ihrer Nähe.




Die Adresse finden Sie in der Verpackung.

Vorbereitung

Verpackungsinhalt

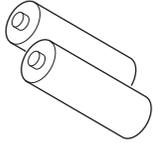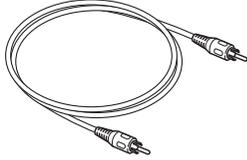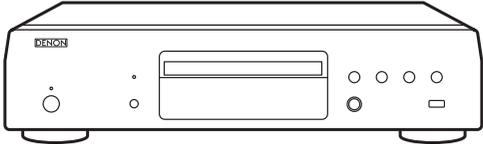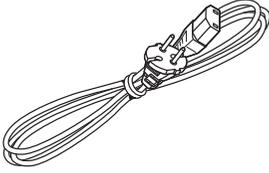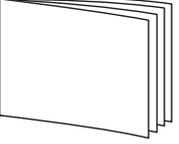			
Fernbedienung	Batterien	Denon Link HD-Kabel	HDMI-Kabel
			
Player		Netzkabel	
			
Sicherheitshinweise	Liste der Servicenetze	Erste Schritte	Bedienungsanleitung

Für die Einrichtung erforderlich

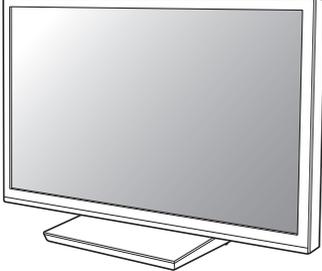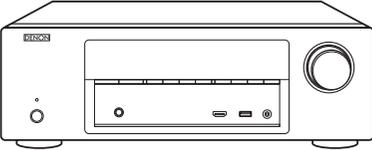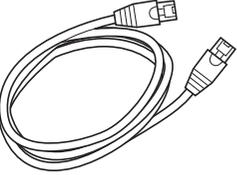	
Fernseher	HDMI-Kabel
	
Receiver	Ethernet-Kabel




Beachten Sie, dass die Abbildungen in diesem Handbuch lediglich der Illustration dienen und von den tatsächlichen Geräten abweichen können.

Einrichtungsschritte


Die Einrichtung umfasst fünf Schritte.

- 1** Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung
- 2** Anschließen des Players an Ihr Gerät
- 3** Einschalten
- 4** Einlegen der Disc und Starten der Wiedergabe
- 5** Wiedergeben von Internetinhalten

1 Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

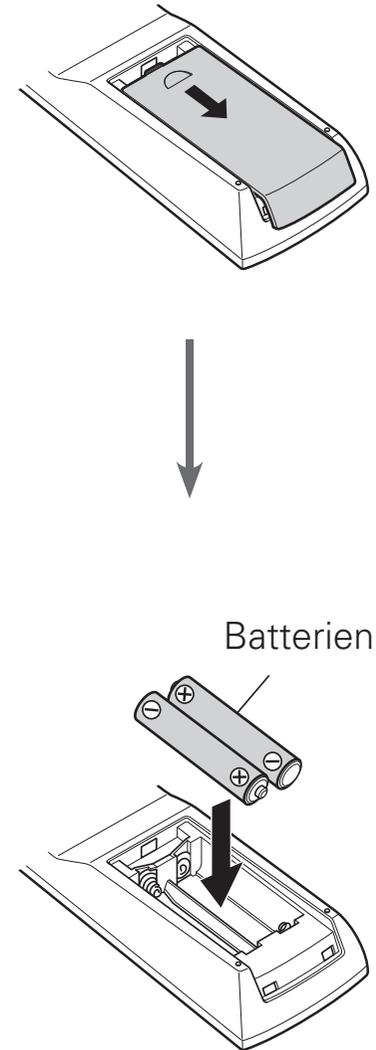


2 Anschließen des Players an Ihr Gerät

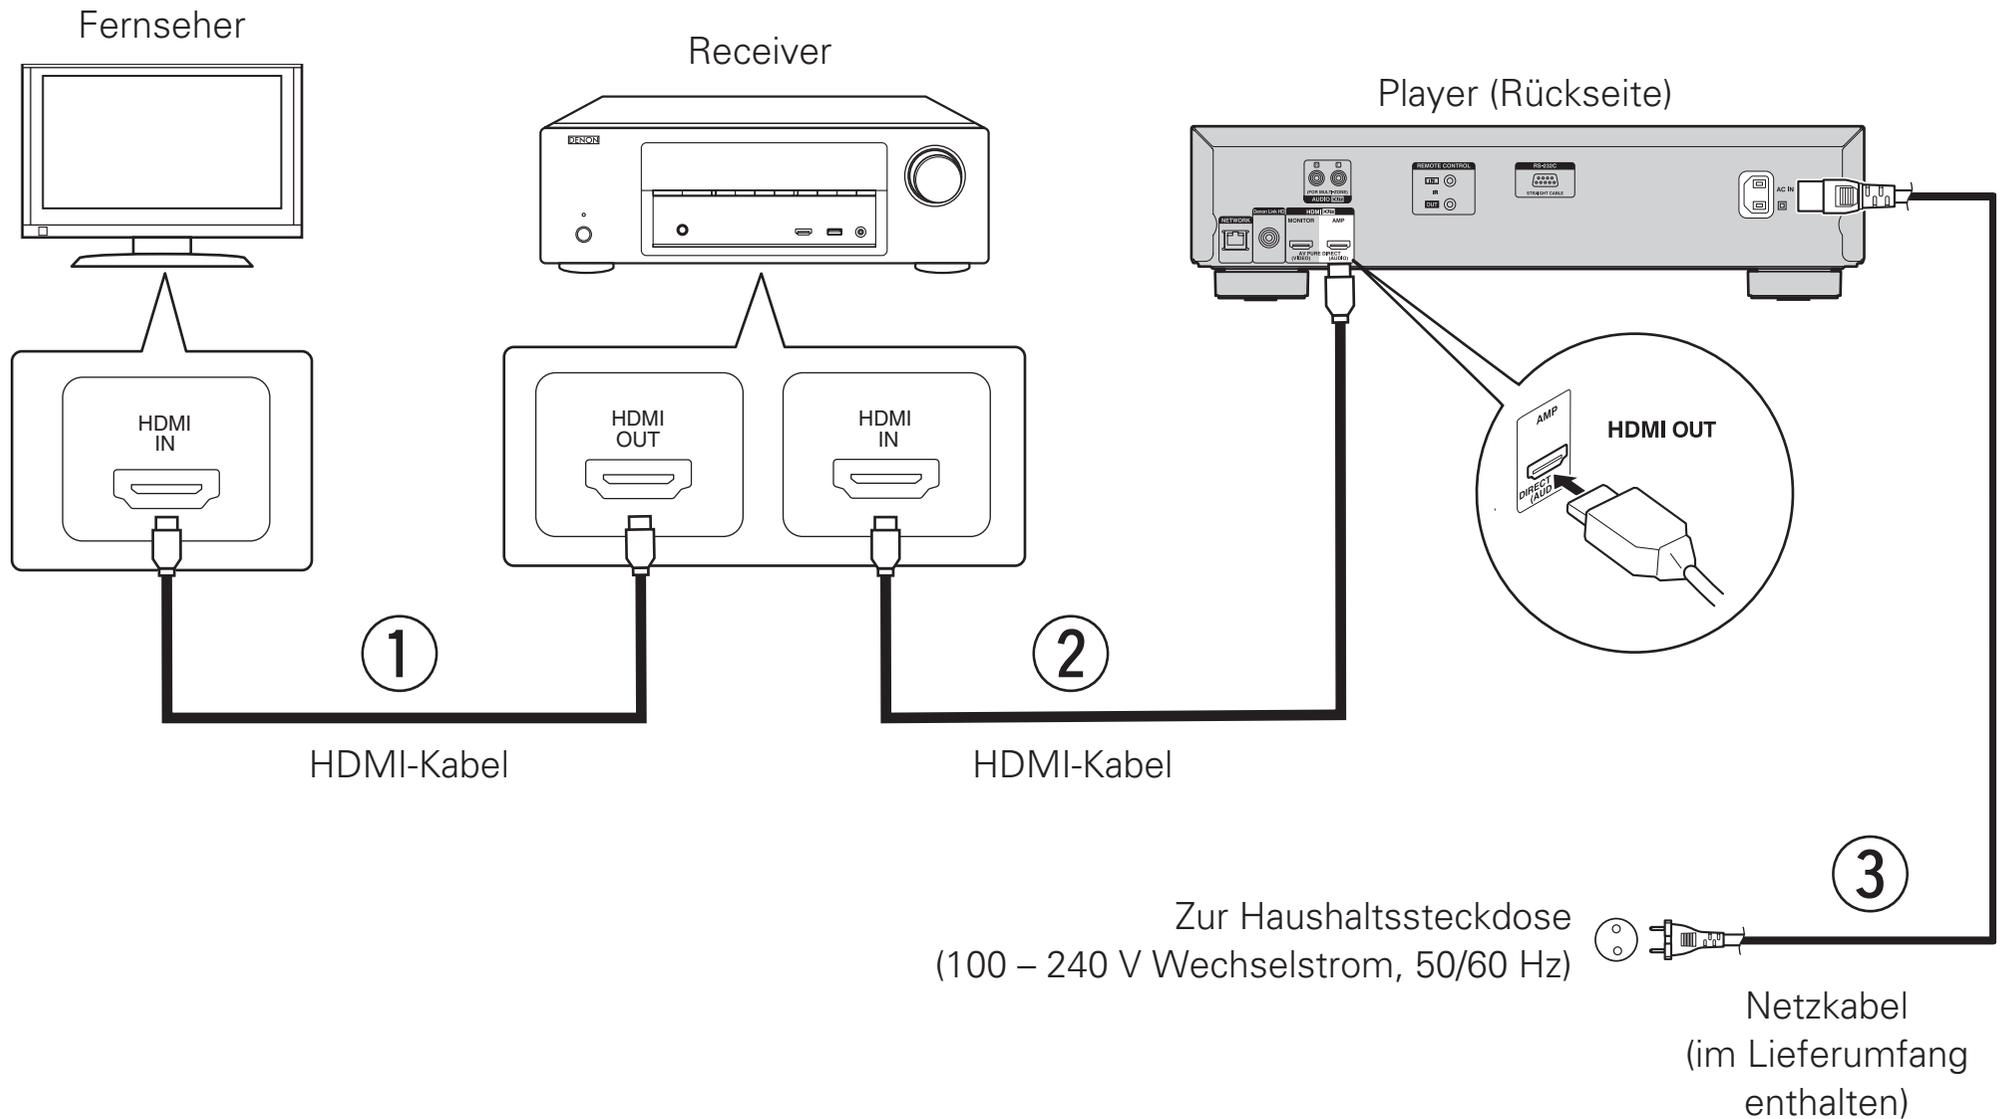


3 Einschalten

① Schalten Sie den Player ein.

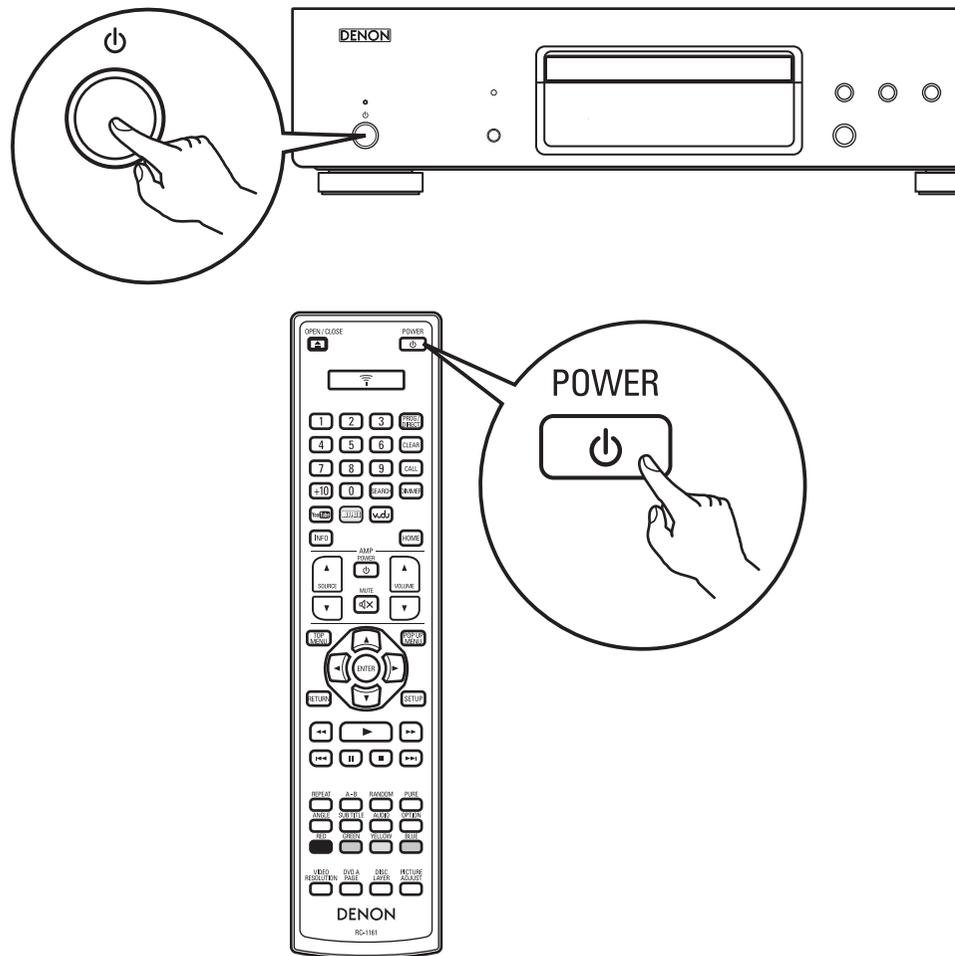


② Schalten Sie den Receiver wie dargestellt ein.

Wählen Sie den entsprechenden HDMI-Eingang am Receiver aus.

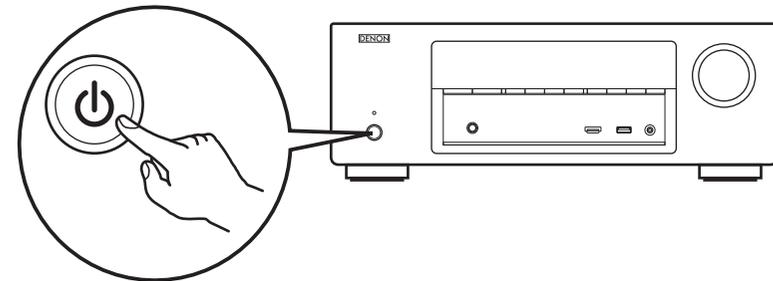


③ Schalten Sie das TV-Gerät ein.

Wählen Sie den entsprechenden HDMI-Eingang am TV-Gerät aus.

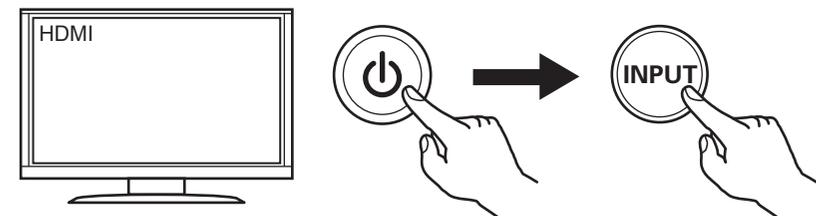


TV-Fernbedienung

4 Einlegen der Disc und Starten der Wiedergabe

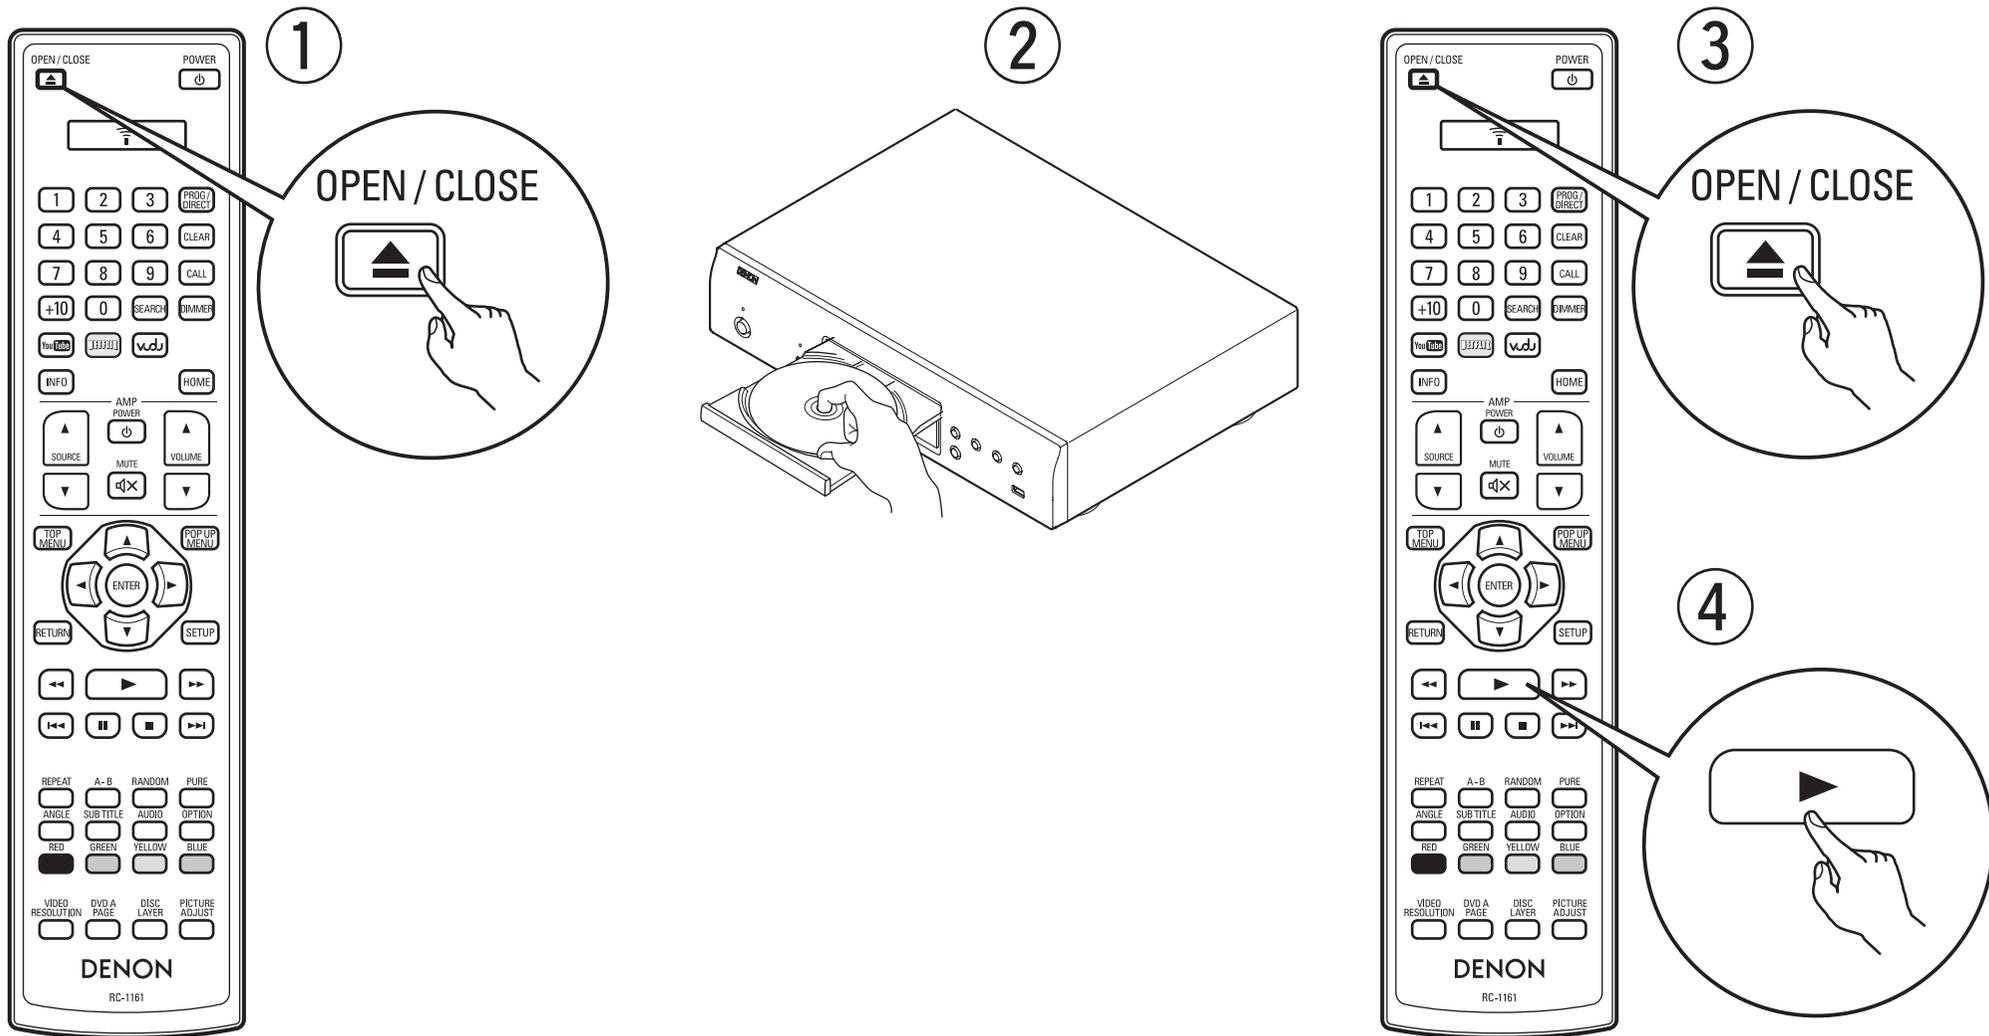


5 Wiedergeben von Internetinhalten

1 Netzwerkverbindung

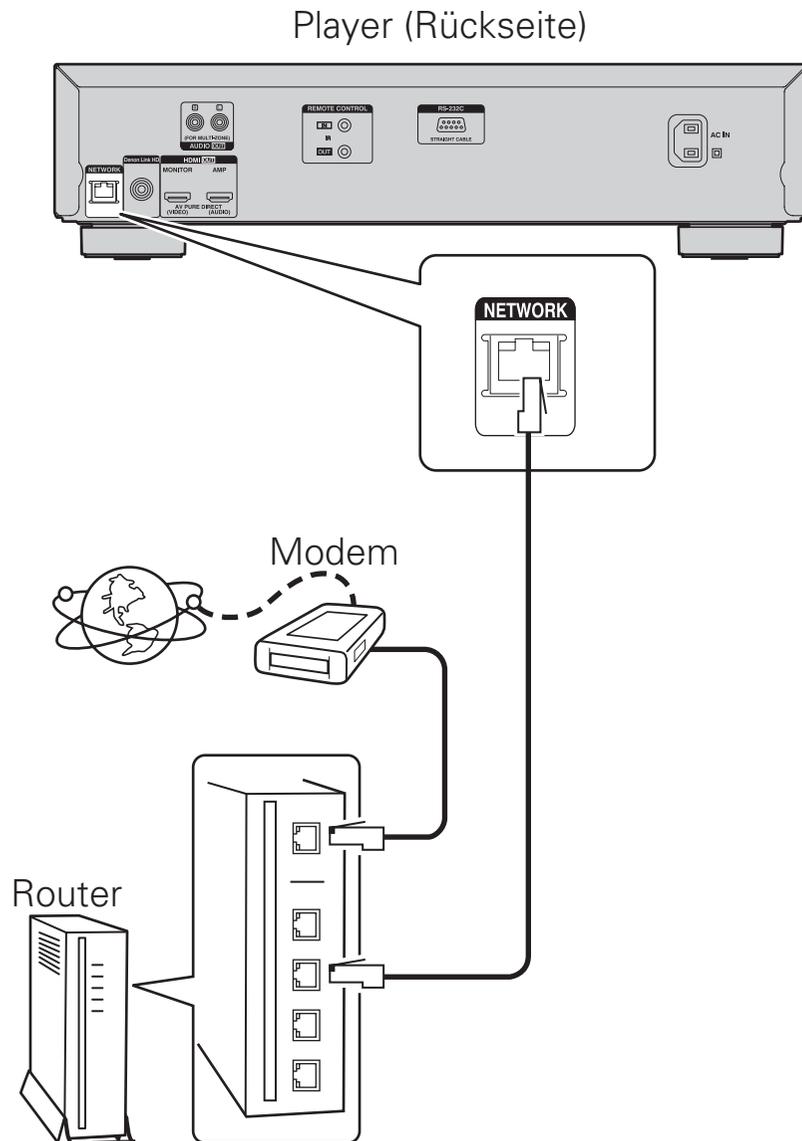

2 Wiedergabe

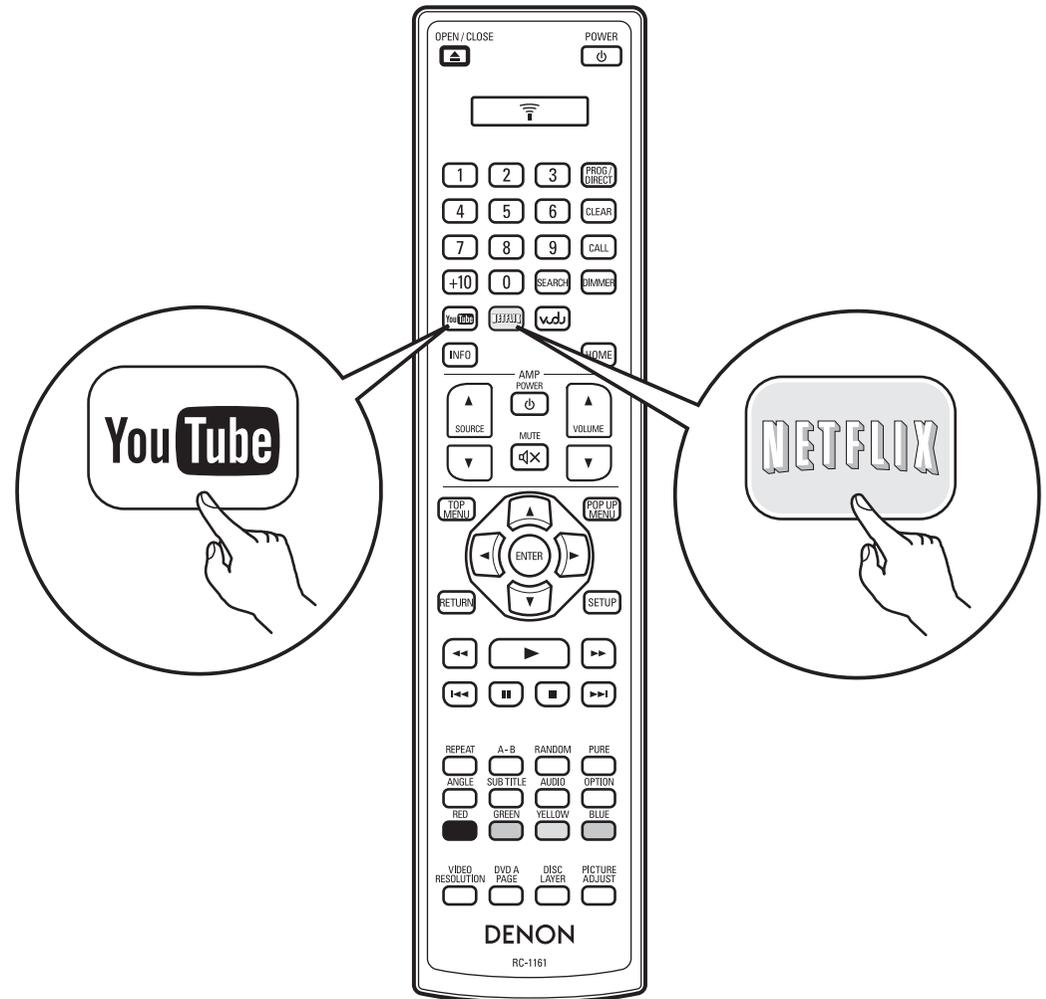


Bedienungsanleitung

Die mitgelieferte CD-ROM enthält eine Adobe PDF-Version des vollständigen Handbuchs für den Player. Sie finden in diesem Handbuch weitere Informationen zur Einrichtung und zum Betrieb des Players sowie zu seinen Funktionen.


HINWEIS

Der Inhalt der mitgelieferten CD-ROM kann nicht mit dem Player angezeigt werden.

1 Legen Sie die Disc in Ihren PC ein.

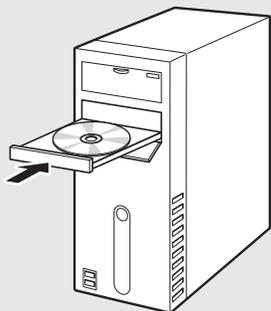

2 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen oder doppelklicken Sie auf die PDF-Datei.

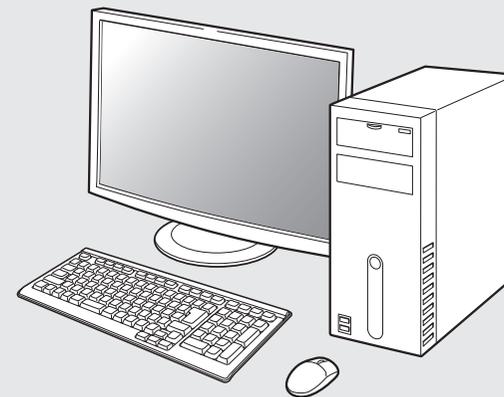

V00

DENON
www.denon.com

D&M Holdings Inc.
Printed in China 5411 10857 00AD