

DENON®

Quick Start Guide

COMPACT DISC PLAYER


DCD-100

Start Here
Starten Sie hier
Commencez ici
Iniziare qui
Iniciar aquí
Begin hier
Starta här
Начните здесь
Zacznij tutaj



Vorbereitung

Verpackungsinhalt



DCD-100



Netzkabel



Fernbedienung und Batterien




Koaxialdigitalkabel

Für die Einrichtung erforderlich



Verstärker



Lautsprechersysteme




Lautsprecherkabel

- Falls Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.denon.com
- Weitere Funktionsinformationen und Einzelheiten zum Betrieb finden Sie in der Online-Bedienungsanleitung, manuals.denon.com/DCD100/EU/DE/




1. Verbindung


- 1 Schließen Sie das Koaxial-Audiokabel über den DCD-100 an Ihren Verstärker an.

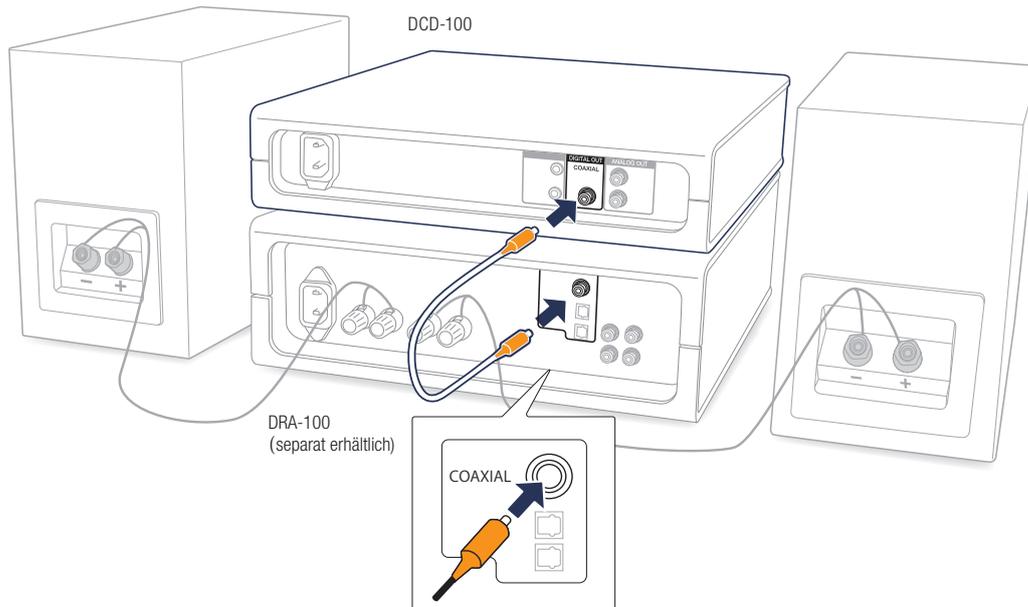

2 Schließen Sie das Netzkabel der DCD-100 an eine Steckdose an.

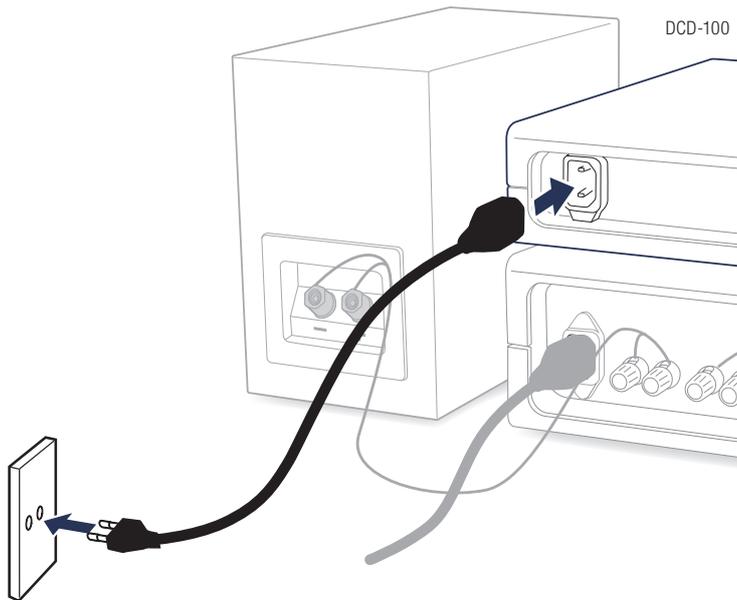


3 Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.

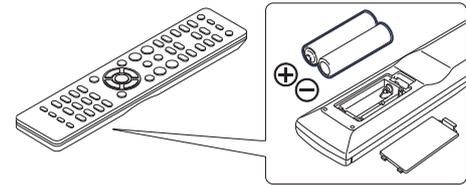


2. Abspielen von Musik auf der Disc


1 Einschalten des CD-Players.

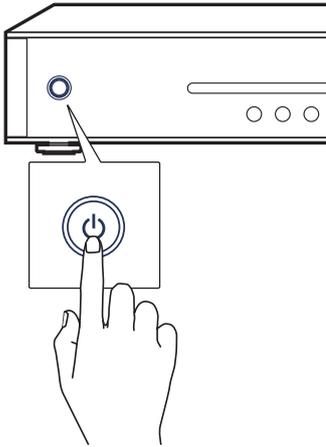

2 Legen Sie eine Disc ein.

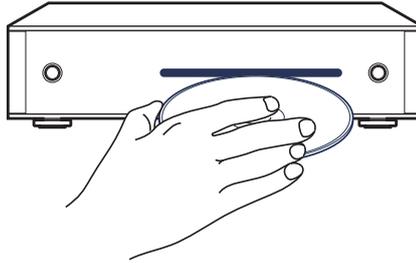

3 Drücken Sie die Abspieltaste, um die Wiedergabe zu starten.

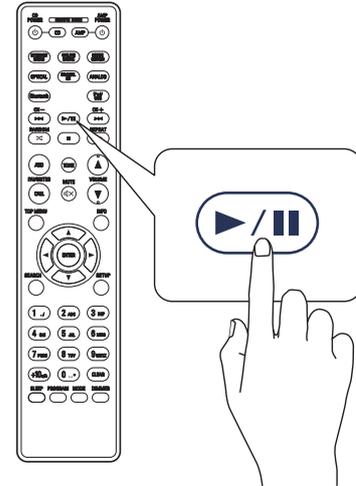

DENON

denon.com

Printed in China 5411 11542 00AD
Copyright © 2017 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.