

DENON

DCD-720AE / DCD-520AE
COMPACT DISC PLAYER

Getting Started

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für einen CD-Player von DENON entschieden haben. In dieser Anleitung finden Sie schrittweise Anweisungen für die Einrichtung Ihres CD-Players.

Wenn bei der Einrichtung Probleme auftreten:






Sofern Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den DENON-Kundendienst in Ihrer Nähe.

Die Adresse finden Sie in der Verpackung.

* Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung beziehen sich auf einen DCD-720AE.

Vorbereitung

Verpackungsinhalt

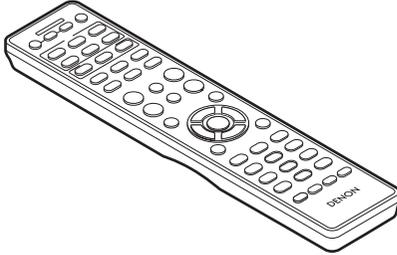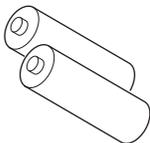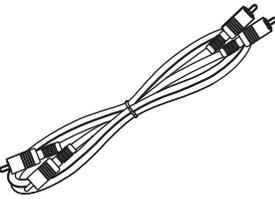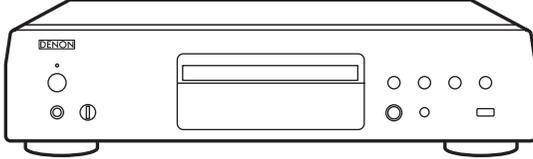
 <p>Fernbedienung</p>	 <p>Batterien R03/AAA</p>	 <p>Audiokabel</p>
 <p>CD-Player</p>		
 <p>Sicherheitshinweise</p>	 <p>Erste Schritte</p>	 <p>Bedienungsanleitung</p>

Einrichtungsschritte


Die Einrichtung umfasst fünf Schritte.

- 1** Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung
- 2** Anschließen des CD-Players an den Verstärker
- 3** Anschließen des Netzkabels an eine Steckdose
- 4** Einschalten des CD-Players
- 5** Starten der Musikwiedergabe
 - ▶ Wiedergabe von einer CD
 - ▶ Wiedergabe von einem USB-Speichergerät (nur DCD-720AE)
 - ▶ Wiedergabe von einem iPod (nur DCD-720AE)


1 Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

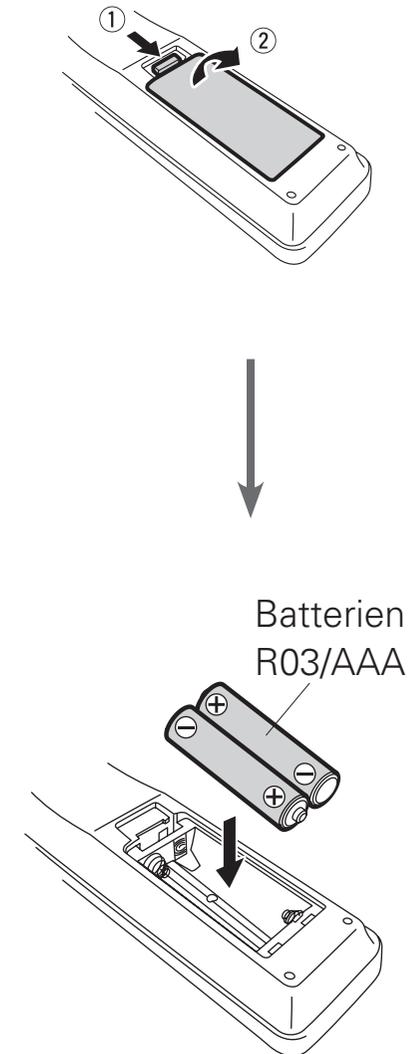


2 Anschließen des CD-Players an den Verstärker

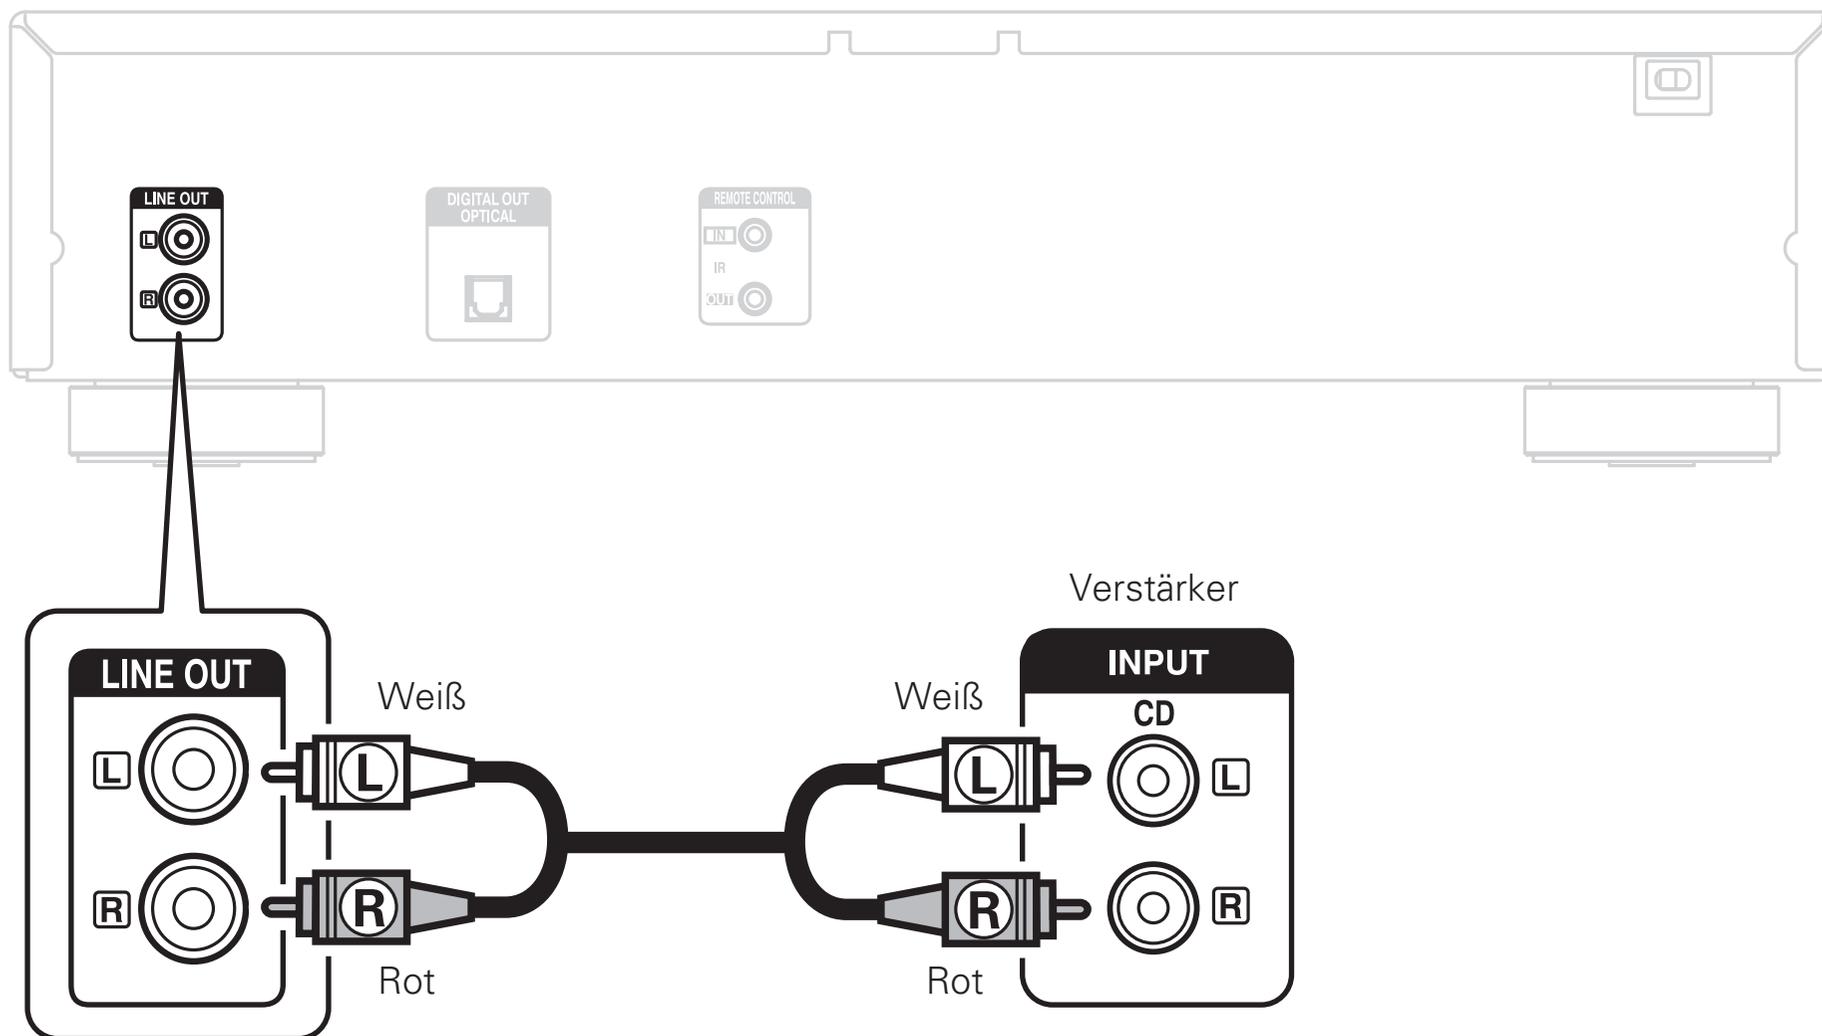

3 Anschließen des Netzkabels an eine Steckdose

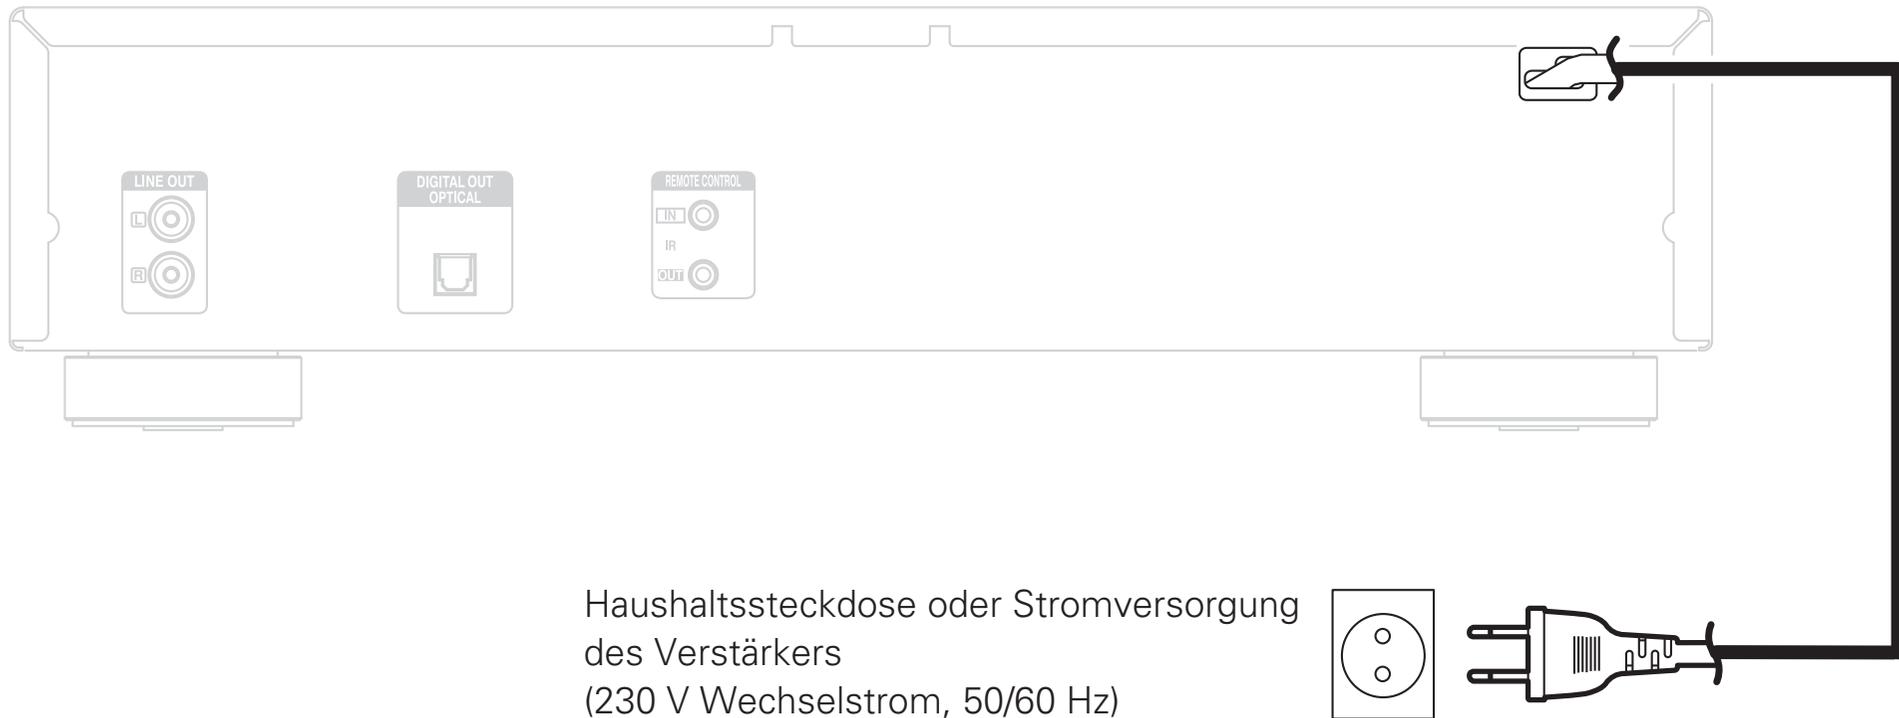


4 Einschalten des CD-Players

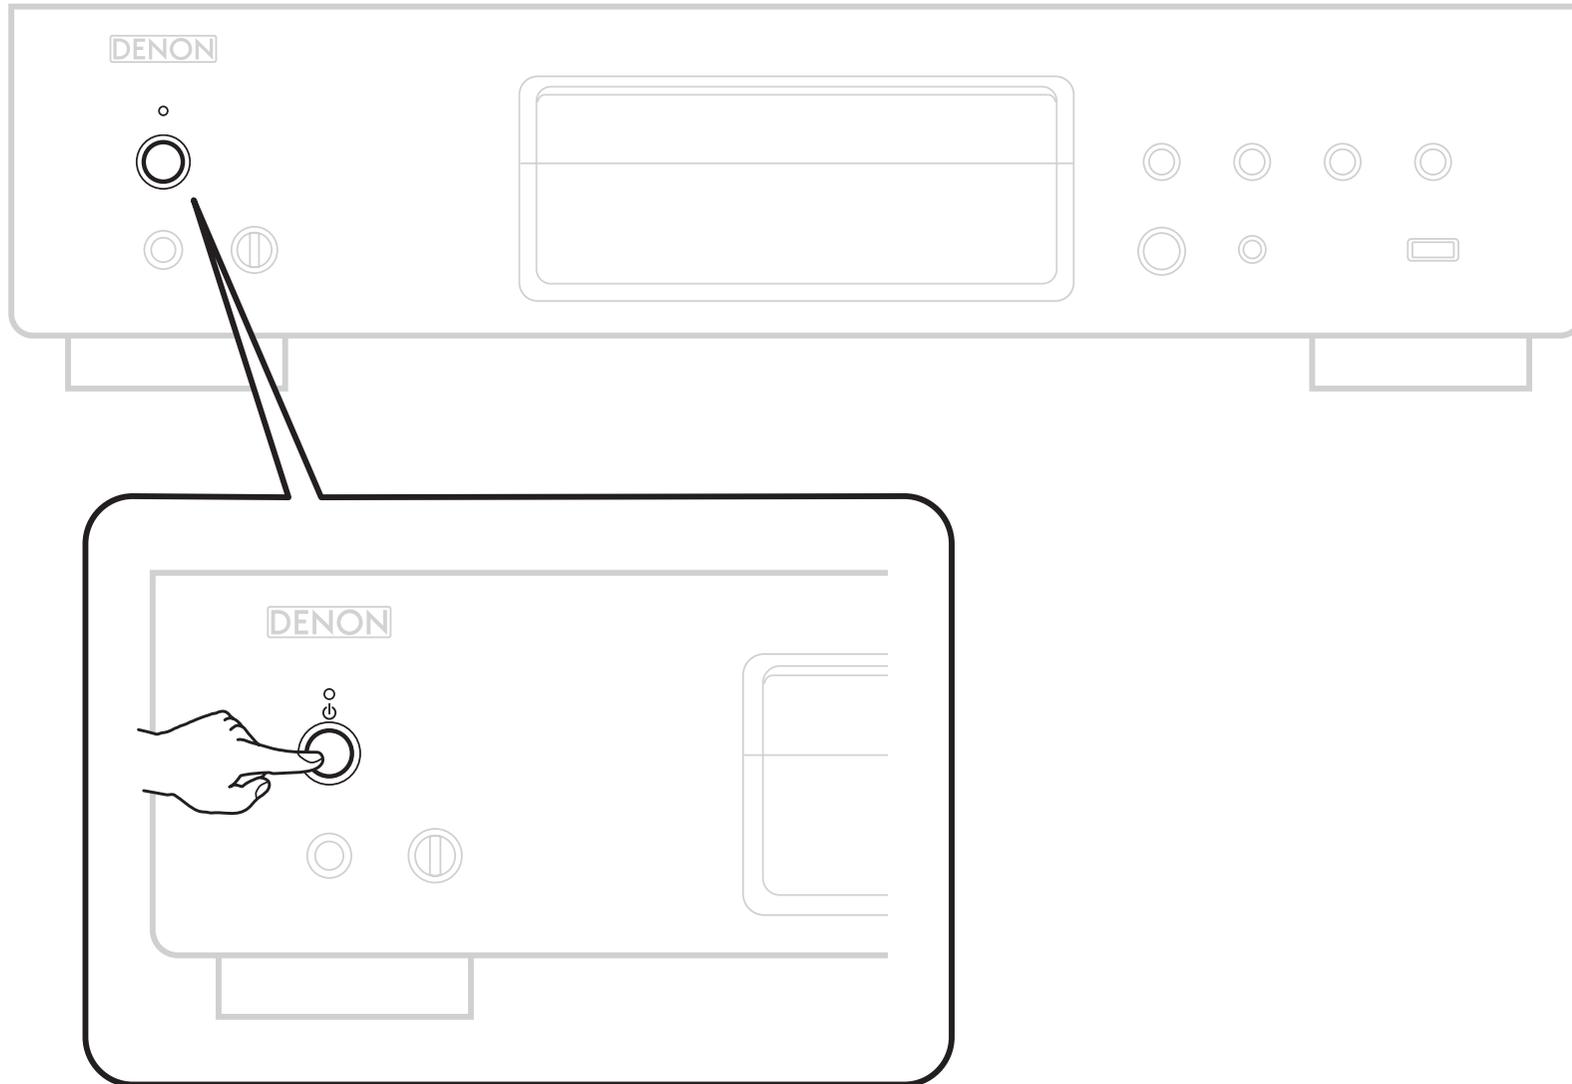


5 Starten der Musikwiedergabe

► Wiedergabe von einer CD

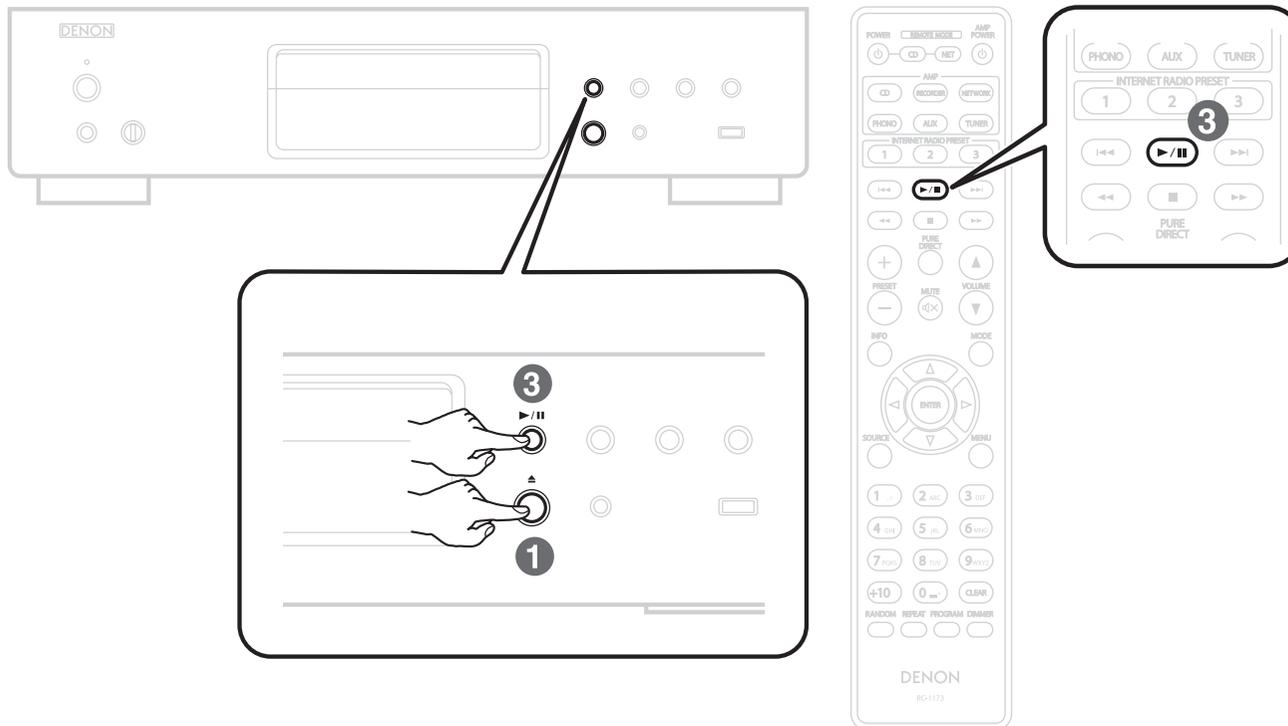


- 1** Drücken Sie ▲, um das Disc-Tablett zu öffnen.
- 2** Legen Sie die CD in das Disc-Tablett ein.
- 3** Drücken Sie ►/||.

► **Wiedergabe von einem
USB-Speichergerät
(nur DCD-720AE)**

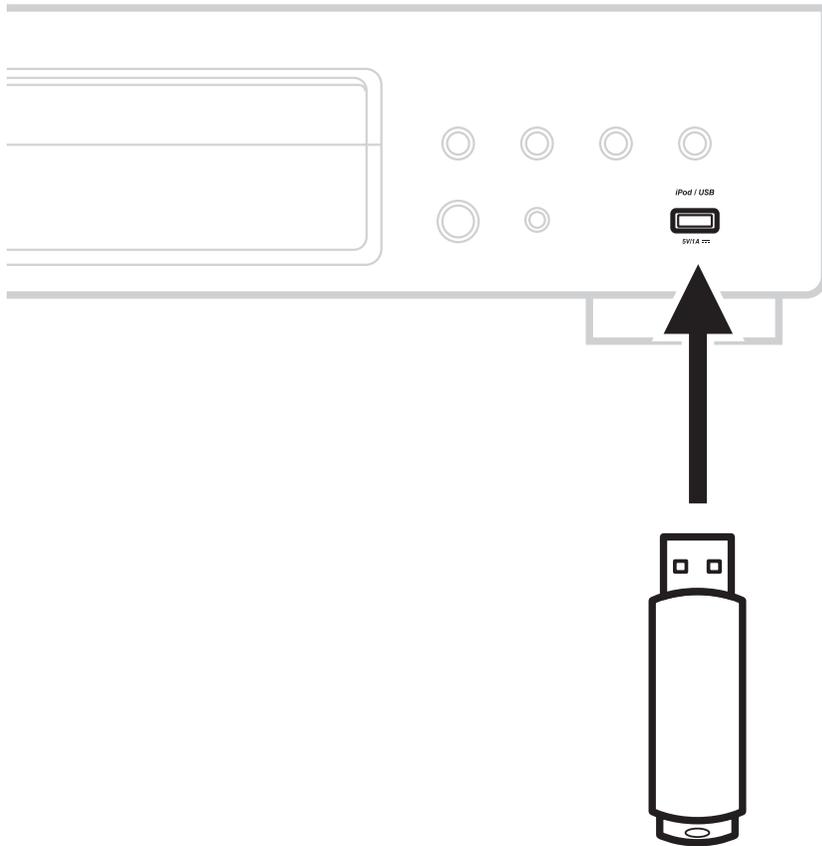

Die Wiedergabe beginnt automatisch, wenn Sie ein USB-Speichergerät anschließen.

► **Wiedergabe von einem iPod
(nur DCD-720AE)**

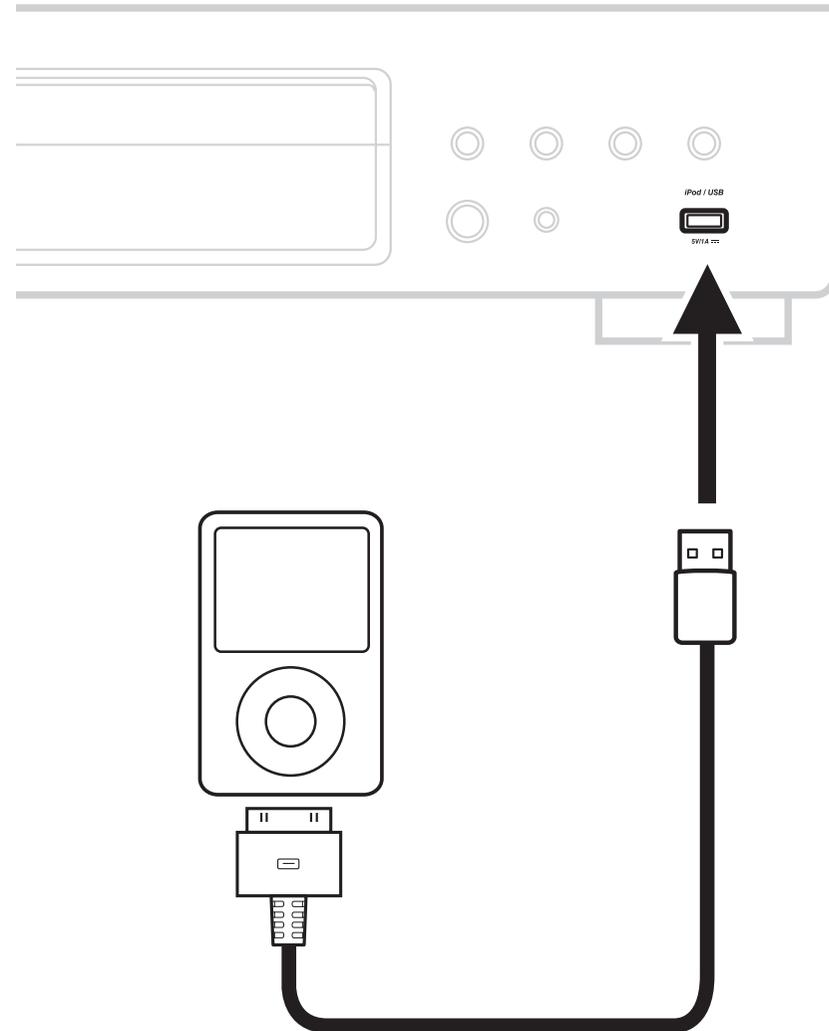


Die Wiedergabe beginnt automatisch, wenn Sie einen iPod anschließen.


Bedienungsanleitung

Die mitgelieferte CD-ROM enthält eine Adobe PDF-Version der vollständigen Bedienungsanleitung für den CD-Player. Sie finden in diesem Handbuch weitere Informationen zur Einrichtung und zum Betrieb des CD-Players sowie zu seinen Funktionen.

1 Legen Sie die Disc in Ihren PC ein.

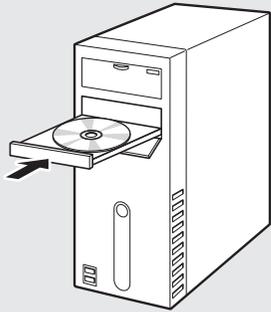

2 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen oder doppelklicken Sie auf die PDF-Datei.

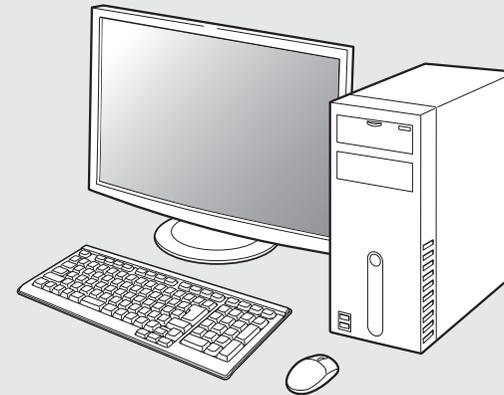

V00

DENON
www.denon.com

D&M Holdings Inc.
Printed in China 5411 10877 00AD