

DENON®

DENON HOME 350


WIRELESS SPEAKER



# QUICK START GUIDE


# BEVOR SIE BEGINNEN

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Elemente funktionsfähig sind:

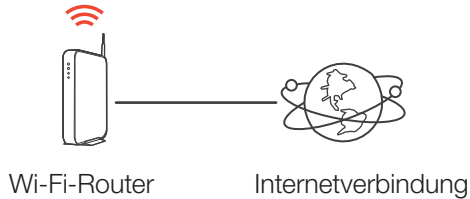


# SCHRITT 1: AUSPACKEN

Nehmen Sie den Lautsprecher und das Netzkabel aus dem Karton.

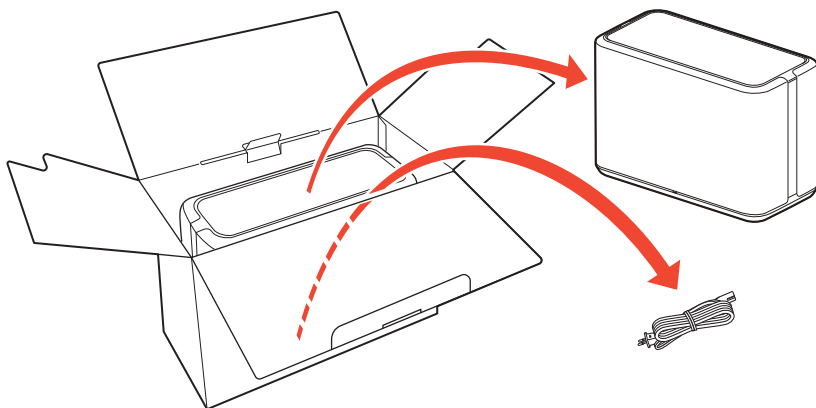


# SCHRITT 2: AUFSTELLEN

Stellen Sie den Lautsprecher an einer passenden Stelle in Ihrem Zuhause auf.

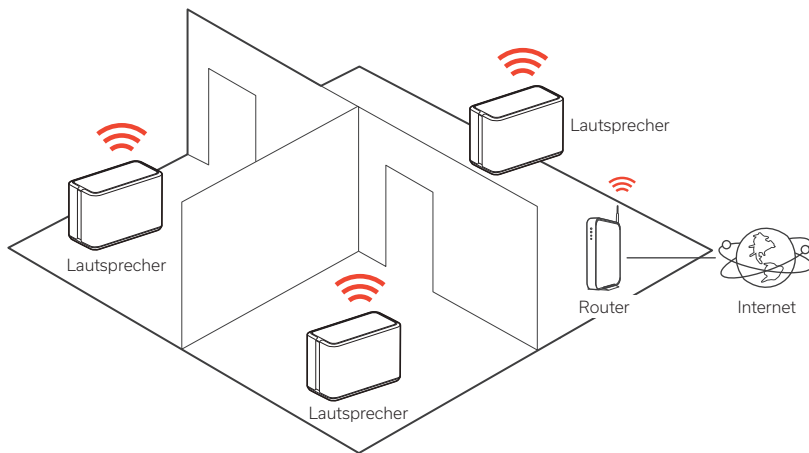


# SCHRITT 3: ANSCHLIESSEN

Schließen Sie das Netzkabel an den Lautsprecher und eine Steckdose an.

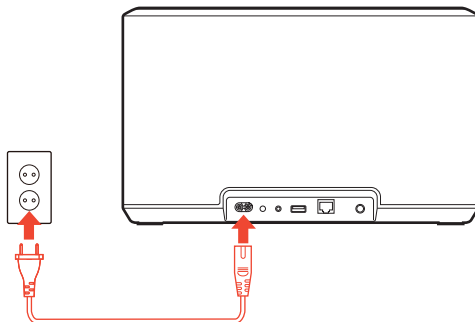

## OPTIONAL

Wenn Sie den Lautsprecher an ein kabelgebundenes Netzwerk anschließen, verbinden Sie ein Ethernet-Kabel (separat erhältlich) mit dem Lautsprecher und Ihrem Router. Schließen Sie das Ethernetkabel nicht an, wenn Sie Ihren Lautsprecher mit einem kabellosen Netzwerk verbinden.

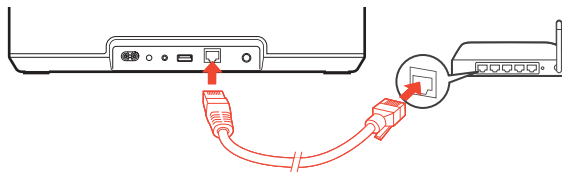

# SCHRITT 4: STEUERUNG

- 1 Laden Sie die HEOS-App herunter.


Rufen Sie den Apple App Store, Google Play oder Amazon App Store auf und suchen Sie nach "HEOS", um die App herunterzuladen und zu installieren.



- 2 Starten Sie die HEOS-App und folgen Sie den Anweisungen in der App.



# SCHRITT 5: LAUTSPRECHER HINZUFÜGEN

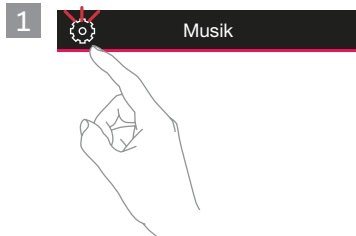

## VIEL SPASS!

### BEDIENUNGSANLEITUNG

- Falls Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter [www.denon.com](http://www.denon.com)
- Im Online-Handbuch finden Sie sonstige Informationen zu den Funktionen und Details zu den Bedienungsmöglichkeiten. [manuals.denon.com/DenonHome350/EU/DE/](http://manuals.denon.com/DenonHome350/EU/DE/)



# GRUNDLEGENDE FEHLERSUCHE


## **Mein Lautsprecher verbindet sich nicht mit meinem Netzwerk**

- Stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät an Ihr kabelloses Netzwerk angeschlossen ist, bevor Sie Ihren Lautsprecher einrichten.
- Alternativ dazu können Sie Ihren Lautsprecher mit einem separat erhältlichen Ethernet-Kabel an Ihren Netzwerkrouter anschließen. Einmal über das Ethernet verbunden, sollte die HEOS-App den Lautsprecher erkennen, und Sie können ihn über "Einstellungen" - "Meine Geräte" - "(Gerätename)" - "Erweitert" - "NETZWERKEINSTELLUNGEN" manuell Ihrem kabellosen Netzwerk hinzufügen.

## **Die Musik blendet aus oder verzögert sich manchmal**

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Internetverbindung ordnungsgemäß arbeitet.
- Wenn Sie Ihr Netzwerk mit anderen Nutzern oder Geräten teilen, verbrauchen diese vielleicht einen Großteil Ihrer Bandbreite (insbesondere, wenn sie Videos streamen).
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Lautsprecher sich innerhalb der Reichweite Ihres kabellosen Netzwerks befinden.
- Vergewissern Sie sich, dass sich Ihre Lautsprecher nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte befinden, die ihre kabellose Verbindung stören können (wie Mikrowellenherde, schnurlose Telefone, Fernseher usw...)

## **Musik von Ihren Mobilgeräten über Bluetooth streamen**

- Aktivieren Sie die Bluetooth-Einstellung an Ihrem mobilen Gerät.
- Halten Sie die Bluetooth-Taste (  ) auf der Rückseite des Lautsprechers etwa 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Statuslicht an der Vorderseite grün blinkt.
- Wählen Sie auf Ihrem Mobilgerät "Denon Home 350" aus der Liste der verfügbaren Bluetooth-Lautsprecher aus.
- Spielen Sie mit irgendeiner App auf Ihrem Gerät Musik ab. Der Ton wird nun aus dem Lautsprecher wiedergegeben.

## **Der Klang ist verzerrt, wenn ich den AUX-Eingang verwende**

- Die Signale der Analog-Ausgänge mancher Quellen können sehr stark sein. Wenn der Eingangspegel des Quellgeräts hoch aufgedreht ist, könnte er die Eingänge des Lautsprechers überlasten. Dies führt nur in seltenen Fällen zu einer Beschädigung, kann jedoch Tonverzerrungen zur Folge haben. Stellen Sie die Lautstärke der Quelle anfangs daher auf einen mittleren bis niedrigen Pegel ein, und erhöhen Sie die Lautstärke danach je nach Bedarf. Falls der Ton verzerrt ist, verringern Sie die Lautstärke am Gerät.



## Ich höre eine Verzögerung bei der Verwendung des AUX-Eingangs mit meinem Fernseher

- Wenn Sie den AUX-Eingang mit Ihrer Kabelfernseh- oder Satellitenbox verbinden, um TV-Ton über mehrere Lautsprecher zu genießen, können Sie eine Verzögerung zwischen den Mundbewegungen und dem gehörten Ton bemerken. Der Grund dafür ist, dass das HEOS-System den Ton vor der Übertragung zum Lautsprecher puffern muss, damit er alle Lautsprecher gleichzeitig erreicht.
- Sie können diese Verzögerung verhindern, indem Sie nur über einen Lautsprecher hören, der direkt an die Set-Top-Box angeschlossen ist.

## Anschluss an ein Netzwerk mit WPS

- Wenn Ihr kabelloser Router WPS (Wi-Fi Protected Setup™) unterstützt, kann Ihr Lautsprecher optional mit der "Tastendruck"-Methode mit Ihrem Netzwerk verbunden werden, indem Sie diese Schritte befolgen:
  1. Drücken Sie die WPS-Taste an Ihrem Router.
  2. Halten Sie innerhalb von 2 Minuten die CONNECT-Taste auf der Rückseite des Lautsprechers 3 Sekunden lang gedrückt.
  3. Die LED an der Vorderseite des Lautsprechers blinkt für einige Sekunden grün, während er sich mit Ihrem Router verbindet.
  4. Wenn die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die LED auf der Vorderseite des Lautsprechers stetig blau.

## Zurücksetzen Ihres Lautsprechers

- Das Zurücksetzen Ihres Lautsprechers löscht die kabellosen Netzwerkeinstellungen, den EQ und den Namen, aber die aktuelle Software bleibt erhalten.
- Sie müssen "Einstellungen" - "Gerät hinzufügen" verwenden, um den Lautsprecher wieder mit Ihrem Heimnetzwerk zu verbinden, bevor er verwendet werden kann.
- Um Ihren Lautsprecher zurückzusetzen, halten Sie die CONNECT-Taste und die Bluetooth-Taste (📶) auf der Rückseite des Lautsprechers 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED an der Vorderseite beginnt, gelb zu blinken.

Die HEOS-App und die Marke sind nicht mit irgendeinem Hersteller von Mobilgeräten verbunden.

HEOS und das HEOS-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen in den USA und/oder anderen Ländern.

Apple und das Apple-Logo sind registrierte Warenzeichen von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Google Play ist ein Warenzeichen der Google Inc.

Amazon, Kindle, Echo, Alexa, Dash, Fire und alle zugehörigen Logos sind Warenzeichen von Amazon.com, Inc. oder seiner verbundenen Unternehmen.

Das Wi-Fi Protected Setup™-Logo ist ein Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.

Die Bluetooth®-Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung dieser Marken durch die D&M Holdings Inc. erfolgt in Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Marken der jeweiligen Besitzer.

Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

# CONTACT Denon

 **00800-43674357**

**EN**

## FREE HELPLINE

We hope you will enjoy your Denon product for years to come. If you ever have any questions or need any support, just get in touch. We are happy if you are happy.

The free HEOS helpline (English) is currently available in the United Kingdom, Ireland, Sweden, Norway, Denmark and Finland.

For more information visit [www.denon.eu/support](http://www.denon.eu/support)

**ES**

## TELÉFONO GRATUITO DE AYUDA (DISPONIBLE EN ESPAÑA)

Encontrarás las respuestas a las preguntas más frecuentes y más información en

[www.denon.eu/support](http://www.denon.eu/support)

**NL**

## GRATIS HULPLIJN

We hopen dat u jarenlang zult genieten van uw Denon-product. Als u vragen heeft of ondersteuning nodig heeft, neem dan gewoon contact op. Als jij blij bent, zijn wij dat ook.

Hulplijn is beschikbaar in Nederland, België en Luxemburg.

Meer informatie is te vinden op [www.denon.eu/support](http://www.denon.eu/support)

**PL**

## BEZPŁATNA INFOLINIA (DOSTĘPNA W POLSKA)

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i bardziej przydatne informacje można znaleźć pod adresem

[www.denon.eu/support](http://www.denon.eu/support)

**DE**

## KOSTENFREIER SUPPORT

Wir hoffen, Sie werden viele Jahre lang Vergnügen an Ihrem Denon-Produkt haben. Falls Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Fragen haben oder Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Die kostenfreie Rufnummer für den deutschsprachigen Support steht Ihnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Verfügung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.denon.eu/support](http://www.denon.eu/support)

## OTHER REGIONS / AUTRES PAYS

For support options in other countries than those mentioned above, please visit [www.denon.eu](http://www.denon.eu) and choose your country.

Pour connaître les options de support dans d'autres pays, par avance merci de vous connecter dans notre site [www.denon.eu](http://www.denon.eu) puis sélectionner votre pays.

English

Deutsch

Français

Italiano

Español

Nederlands

Svenska

Русский

Polski

**Common**

**DENON<sup>®</sup>**

**[www.denon.com](http://www.denon.com)**

Printed in Vietnam 5411 11788 00AD  
Copyright ©2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.