

# DENON

## PMA-1520AE

INTEGRATED AMPLIFIER

# Getting Started

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

Erste Schritte/ Mise en route/ Guida introduttiva/ Antes de empezar/ Aan de slag/ Att komma igång/ Начало работы/ Skrócona instrukcja obsługi

# Willkommen




Vielen Dank, dass Sie sich für einen Verstärker von Denon entschieden haben. In dieser Anleitung finden Sie schrittweise Anweisungen für die Einrichtung Ihres Verstärker.

## Wenn bei der Einrichtung Probleme auftreten:

Sofern Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Denon-Kundendienst in Ihrer Nähe.

# Vorbereitung

## Verpackungsinhalt


 Erste Schritte	 Bedienungsanleitung	 Sicherheitshinweise
 Vollverstärker		 Netz kabel
 Fernbedienung	 Batterien R03/AAA	

# Einrichten


Die Einrichtung umfasst sechs Schritte.

- 1** Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung
- 2** Anschließen der Lautsprecher an den Verstärker
- 3** Anschließen des CD-Players an den Verstärker
- 4** Anschließen des Netzkabels an eine Steckdose
- 5** Einschalten des Verstärkers
- 6** Starten der Wiedergabe

## 1 Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

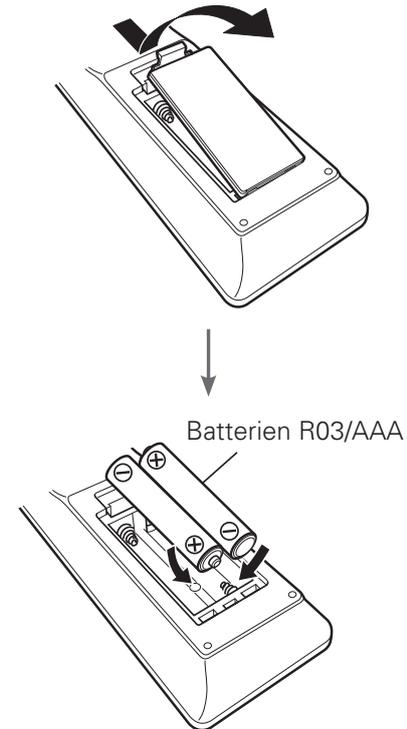

## 2 Anschließen der Lautsprecher an den Verstärker

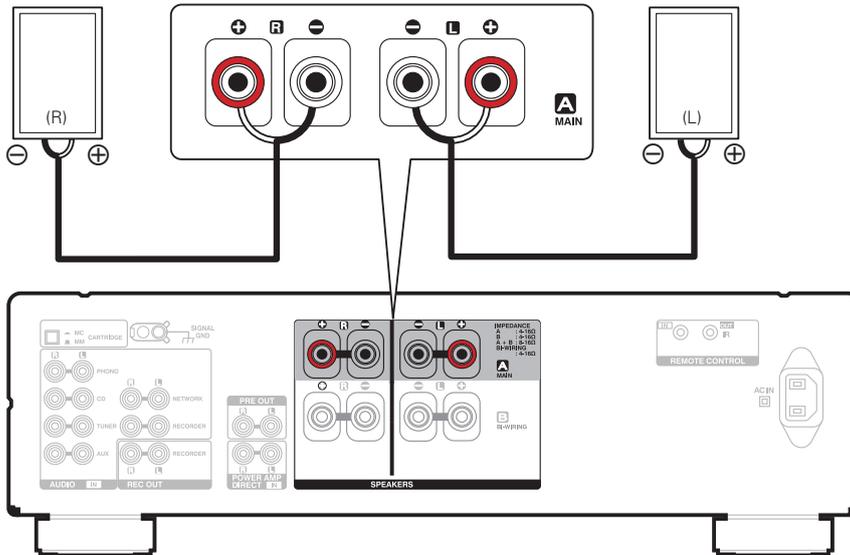


### Anschluss der Lautsprecherkabel


- ① Isolieren Sie ca. 10 mm des Lautsprecherkabelendes ab, verdrehen Sie das Ende der Ader fest oder versehen Sie es mit einem Kabelschuh.
- ② Drehen Sie den Lautsprecheranschluss gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen.
- ③ Führen Sie die Ader des Lautsprecherkabels in die Anschlussklemme ein.
- ④ Drehen Sie den Lautsprecheranschluss im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.




# 3 Anschließen des CD-Players an den Verstärker

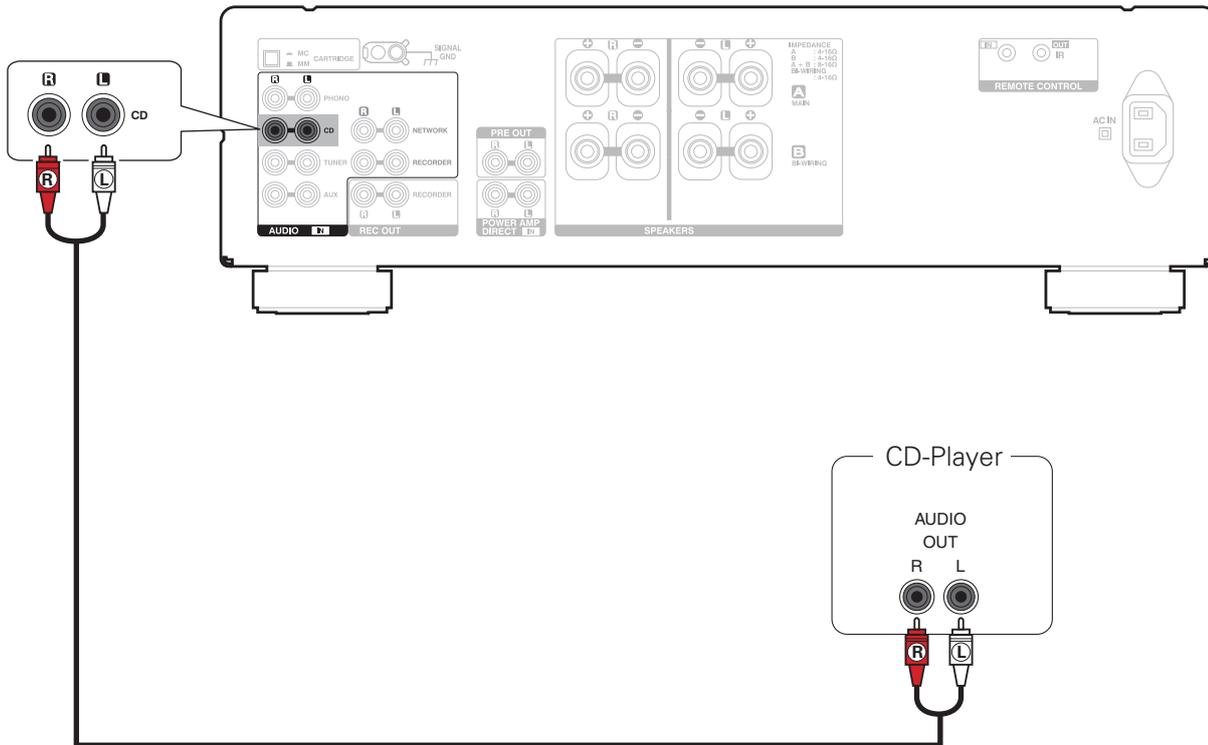

## 4 Anschließen des Netzkabels an eine Steckdose

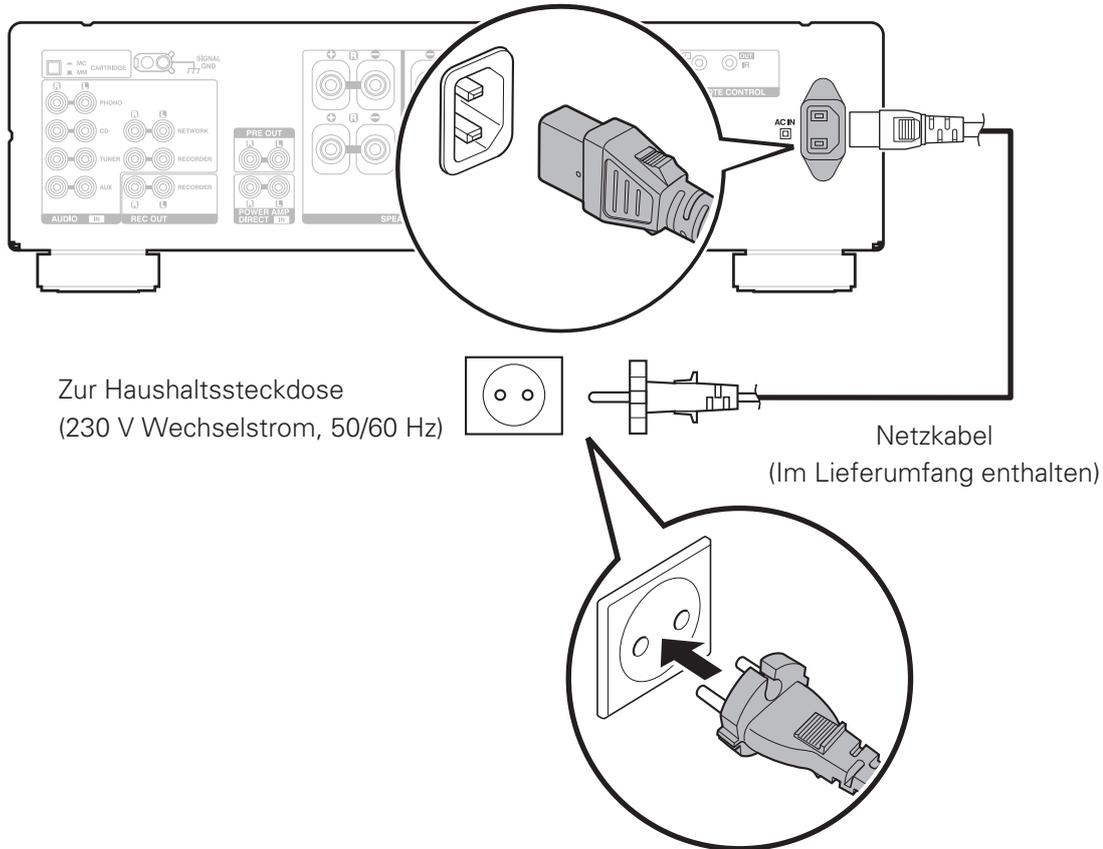


## 5 Einschalten des Verstärkers

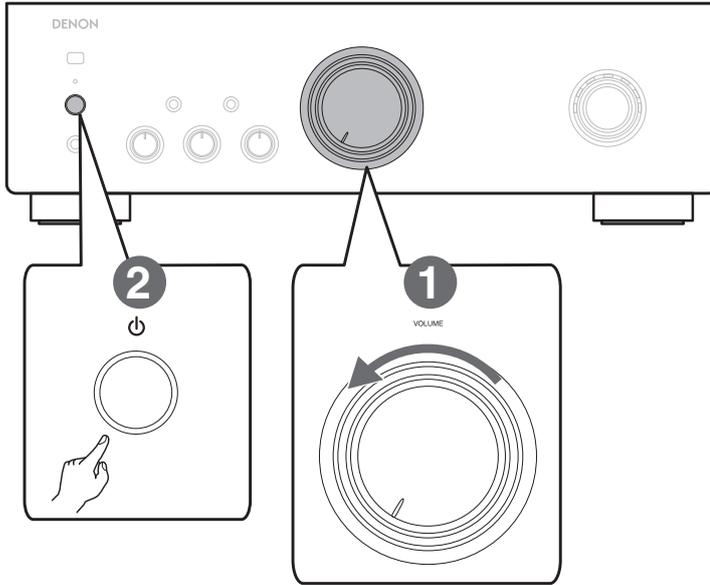


- 1 Reduzieren Sie die Lautstärke.
- 2 Drücken Sie den Einschalter.

## 6 Starten der Wiedergabe

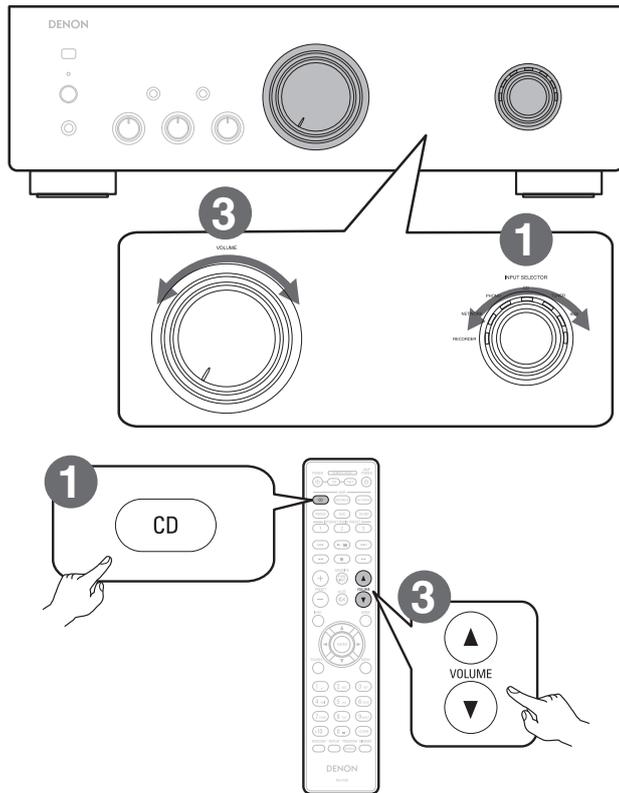


- 1 Legen Sie als Eingangsquelle "CD" fest.
- 2 Starten Sie die Wiedergabe am CD-Player.
- 3 Regulieren Sie die Lautstärke.

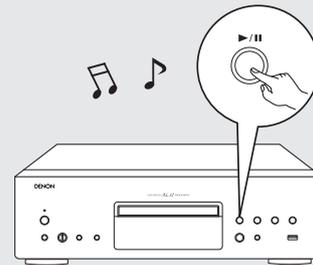


# Bedienungsanleitung

Die mitgelieferte CD-ROM enthält eine Adobe PDF-Version der vollständigen Bedienungsanleitung für den Verstärker. Sie finden in diesem Handbuch weitere Informationen zur Einrichtung und zum Betrieb des Verstärkers sowie zu seinen Funktionen.

**1** Legen Sie die Disc in Ihren PC ein.

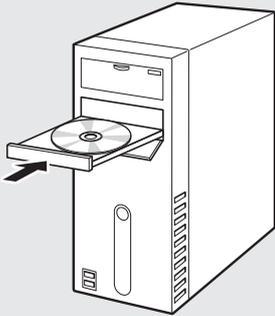

**2** Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen oder doppelklicken Sie auf die PDF-Datei.

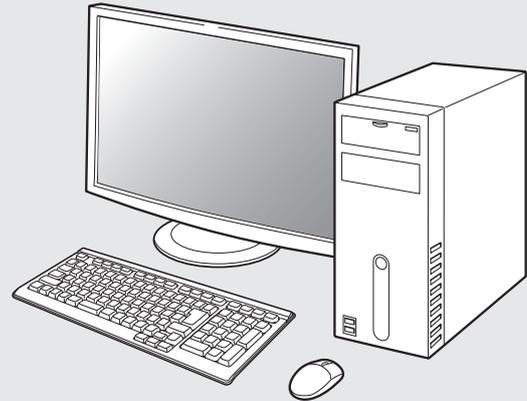

**DENON**

[www.denon.com](http://www.denon.com)

D&M Holdings Inc.  
Printed in China 5411 11074 00AD