




HEOS[™]
BY DENON




HEOS Drive QUICK START GUIDE

BEVOR SIE BEGINNEN

Der HEOS Drive wurde so konzipiert, dass die HEOS-Audiofunktionalität für mehrere Räume hinzugefügt werden kann, wobei praktischerweise ein zentral positionierter Mehrkanal-Verstärker verwendet wird, der in einem Rack montiert werden kann.



Stellen Sie sicher, dass die folgenden Elemente funktionsfähig sind:

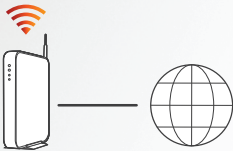


Wi-Fi-
Router

Internetverbindung




Apple iOS- oder Android-
Mobilgerät, das mit Ihrem
Netzwerk verbunden ist

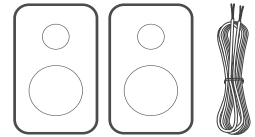



Lautsprecher &
Lautsprecherkabel

SCHRITT 1: AUSPACKEN


Packen Sie Ihren neuen HEOS Drive vorsichtig aus.

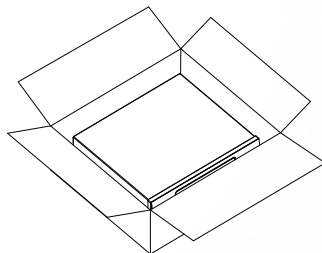

Überprüfen Sie, ob die nachfolgenden Gegenstände im Paket vorhanden sind.



Rackmontage-
Halterung

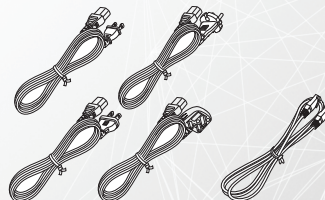


Netz Kabel


Ethernet-Kabel

SCHRITT 2: AUFSTELLEN

- 1 Montieren Sie den HEOS Drive mit den beiliegenden Rackmontage-Winkeln in einem Rack oder...

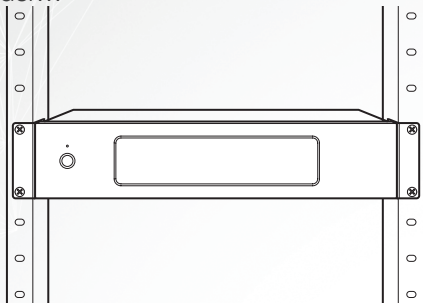


- 2 Stellen Sie den HEOS Drive auf ein stabiles Ablagebord.




SCHRITT 3: ANSCHLIESSEN


1 Schließen Sie die Lautsprecher an

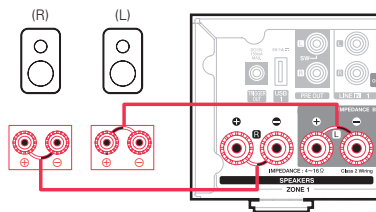


2 Schließen Sie das mitgelieferte Ethernet-Kabel zwischen dem HEOS Drive und Ihrem Router an.

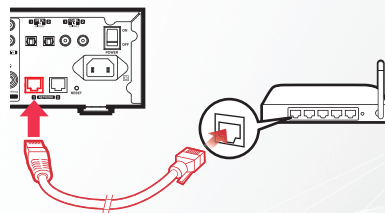

3 Schließen Sie das Netzkabel an.

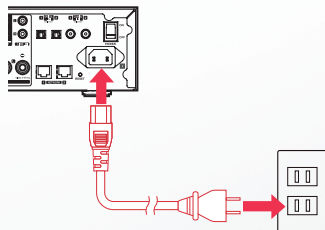

4 Schalten Sie den Netzschalter ein.

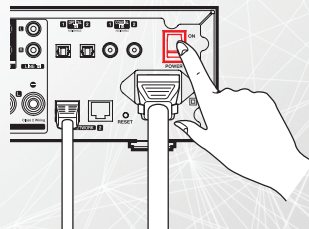

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Norsk

Pусский

Polski

SCHRITT 4: STEUERUNG

1 Laden Sie die HEOS by Denon-App herunter

Gehen Sie zum App StoreSM oder zu Google PlayTM und suchen Sie nach "HEOS by Denon", um sie herunterzuladen und zu installieren.




2 Starten Sie die HEOS-App



SCHRITT 5: KONFIGURIEREN

Der HEOS Drive wird auf der Registerkarte Rooms angezeigt. Rufen Sie *Einstellungen/Meine Geräte* auf, um die Standardeinstellungen des HEOS Drive zu ändern.

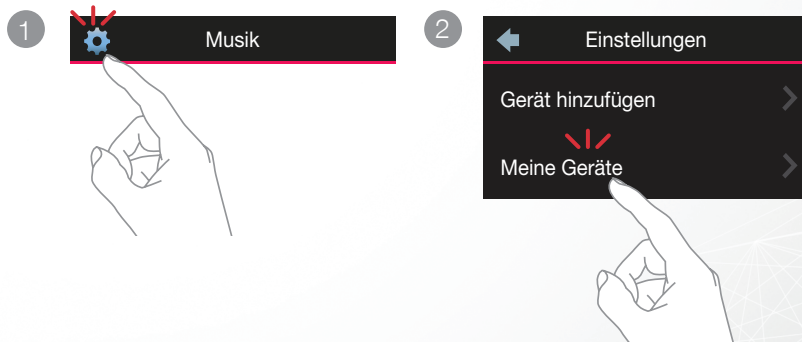

VIEL SPASS!

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.HEOSbyDenon.com

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Falls Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.HEOSbyDenon.com
- Im Online-Handbuch finden Sie sonstige Informationen zu den Funktionen und Details zu den Bedienungsmöglichkeiten.
manuals.denon.com/HEOSDRIVE/ALL/DE



GRUNDLEGENDE FEHLERSUCHE

Ich erhalte eine Meldung "Kein Gerät gefunden"

- Ihr HEOS-Gerät und das Steuergerät befinden sich eventuell nicht im gleichen Netzwerk. Überprüfen Sie, dass das Steuergerät sich im gleichen Netzwerk wie Ihr HEOS-Gerät befindet. Dies wird normalerweise in der Einstellungsfunktion auf Ihrem mobilen Gerät konfiguriert. Wenn Sie mehr als ein Netzwerk haben, kann Ihr Gerät eventuell in ein anderes Netzwerk springen, wenn Sie sich in Ihrem Zuhause bewegen.

Aus einem bestimmten Lautsprecher wird kein Ton ausgegeben

- Prüfen Sie, ob die Brückenschalter auf der Rückseite ordnungsgemäß ausgewählt sind.

Die Musik blendet aus oder verzögert sich manchmal

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Internetverbindung ordnungsgemäß arbeitet.
- Wenn Sie Ihr Netzwerk mit anderen Nutzern oder Geräten teilen, verbrauchen diese vielleicht einen Großteil Ihrer Bandbreite (insbesondere, wenn sie Videos streamen).

Ich höre eine Verzögerung bei der Verwendung des AUX-Eingangs mit meinem Fernseher

- Wenn Sie den AUX-Eingang mit Ihrer Kabel- oder Satellitenbox verbinden, um den Fernsehton über mehrere HEOS-Geräte zu genießen, hören Sie eventuell eine Verzögerung zwischen den Sprechbewegungen und dem hörbaren Ton. Dies kommt vor, weil das HEOS-System den Ton puffern muss, bevor es ihn an die Geräte sendet, damit er bei allen Geräten zur gleichen Zeit ankommt.
- Sie können das vermeiden, indem Sie nur über das HEOS-Gerät hören, das direkt an die Top-Box des Sets angeschlossen ist.

Zurücksetzen Ihres Gerätes

Das Zurücksetzen Ihres HEOS-Gerätes löscht die Netzwerk-Einstellungen, EQ und Name, erhält aber seine aktuelle Software. Sie müssen Einstellungen->Gerät Hinzufügen verwenden, um Ihr Gerät erneut an Ihr Heimnetzwerk anzuschließen, bevor es verwendet werden kann. Um Ihr HEOS Drive zurückzusetzen, halten Sie die Rückstell-Taste auf der Rückseite des Geräts gedrückt, bis die Zonen-LED gelb zu blinken beginnt.

Zurücksetzen des Gerätes auf Werkseinstellungen

Wiederherstellen der Werkseinstellungen des HEOS-Gerätes löscht alle Einstellungen und stellt die originale Software wieder her, die im Werk installiert wurde.

Achtung: Alle Einstellungen werden gelöscht und die Software wird höchstwahrscheinlich zurückgestuft!

Wenn Sie Ihr HEOS Drive auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Geräts aus. Drücken Sie auf die Rückstell-Taste, schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Geräts ein und halten Sie die Rückstell-Taste gedrückt, bis die Zonen-LED gelb zu blinken beginnt.

Google Play ist ein Warenzeichen der Google Inc.

Apple, das Apple-Logo, iPad, iPhone und iPod touch sind Warenzeichen der Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Norsk

Polski

Polski

CONTACT Denon

If you need additional help in solving problems,
contact Denon customer service in your area
or visit HEOSbyDenon.com

For US & Canada only:

If you need further assistance with your HEOS Product,
please contact HEOS by Denon Customer Support Services below:

Website www.HEOSbyDenon.com/Support

Email Support@HEOSbyDenon.com

Live Chat www.HEOSbyDenon.com/LiveChat

Telephone Toll Free (855) 499 2820
(M-F 10:00AM to 10:00PM EST / Sat 12:00PM to 8:00PM EST)



DENON[®]

HEOSbyDenon.com

Printed in China 5411 11304 00AD
Copyright ©2015 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.