




BY PRO-JECT AUDIO SYSTEMS

Bedienungsanleitung Control it

Bedienebenen

Die Systemfernbedienung hat sechs gerätebezogene Bedienebenen. Einige Tasten haben daher Mehrfachfunktionen, die über Wahltasten für die jeweilige Bedienebene aktiviert werden.

In auf den nächsten Seiten gezeigten Abbildungen sind die einem Gerät zugeordneten Tasten mit Bezeichnung dargestellt. Tasten ohne Bezeichnung sind in der Bedienebene ohne Funktion.

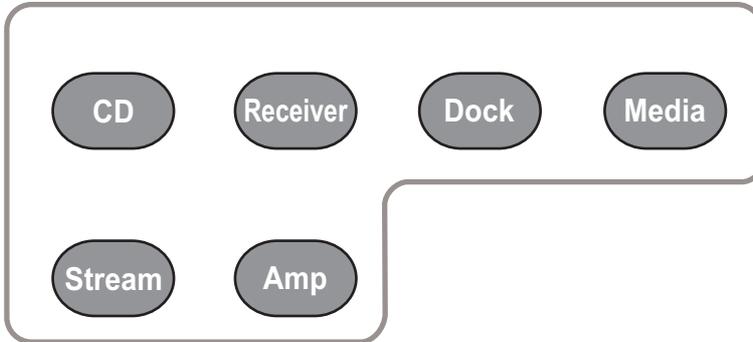

CD

Bedienebene für integrierte CD-Spieler

Receiver

Bedienebene für Receiver und Tuner

Dock

Bedienebene für Docking Stations

Media

Bedienebene für die Media Box

Stream

Bedienebene für Streamer

Amp

Bedienebene für Vorverstärker oder Vollverstärker, sowie Juke Box und Juke Box Esprit

Bedienebene Vorverstärker, Vollverstärker, Juke Box und Juke Box Esprit



Drücken Sie die Taste 



kurzes Drücken nimmt das Gerät in Betrieb, langes Drücken schaltet es in Stand-By zurück.


Kurzes Drücken während des Betriebs aktiviert und deaktiviert die Stummschaltung (Mute) *.

VOL  und  stellen die Lautstärke am Vor- oder Vollverstärker, Receiver sowie an einer Juke Box ein.

CH  und  wählen die Eingänge alternierend an.

* Stummschaltung nur Pre Box SE, Pre Box DS und Stereo Box DS

Bedienebene Receiver und Tuner

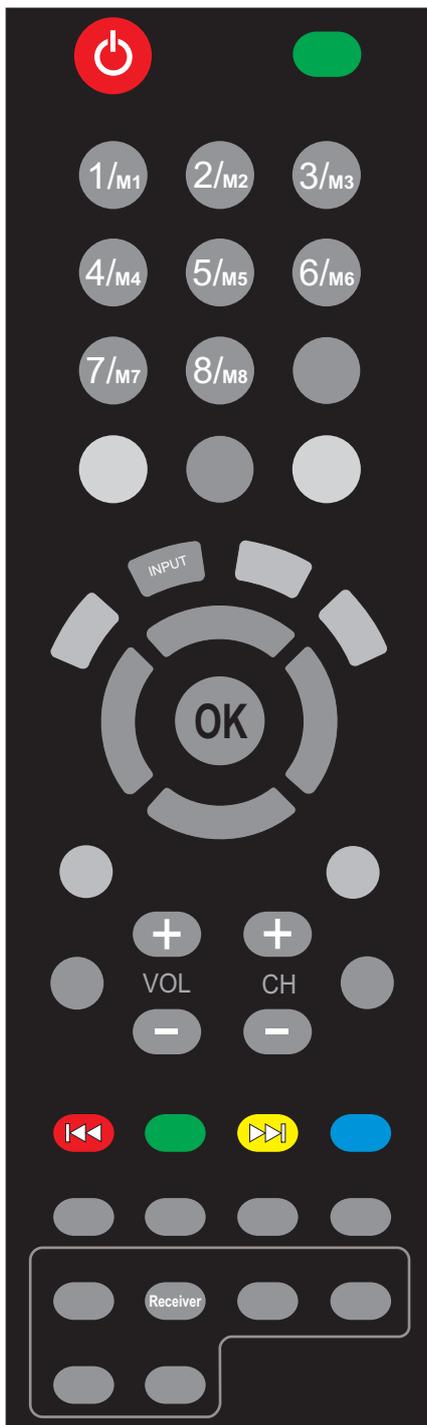

* nur Receiver

Drücken Sie die Taste 



kurzes Drücken schaltet das Gerät ein.
Langes Drücken schaltet es in Stand-By zurück.
Kurzes Drücken während des Betriebs aktiviert und deaktiviert die Stummschaltung (Mute) *.

VOL  und  stellen die Lautstärke am Receiver, Vor- oder Vollverstärker sowie einer Juke Box ein.

 wählt die Eingänge und die Betriebsart Tuner alternierend an *.

Drücken (min. 3 Sek.) von  wählt die Senderwahl-Modi: manuelle Senderwahl, automatischer Sendersuchlauf oder Senderspeicherwahl der Reihe nach an.

Automatischer Sendersuchlauf: **CH**  startet den Suchlauf zu den niedrigeren Senderfrequenzen, **CH**  zu den höheren Frequenzen hin.

Manuelle Senderwahl:  verringert,  erhöht die eingestellte Senderfrequenz um 50kHz.

Senderspeicherwahl:  bis  starten den Modus Senderspeicherwahl, bzw. wählen die Senderspeicher 1 bis 8 direkt an.

CH  und  rufen, der Modus Senderspeicherwahl muss dazu aktiv sein, die Senderspeicher 9 bis 99 auf.

Programmieren eines Senderspeichers: Stellen Sie die gewünschte Sendefrequenz ein. Zweimaliges Drücken

von  startet das Programmieren.

CH  und  wählen den Senderspeicher an, in den die Sendefrequenz programmiert werden soll.

Die Speicher 1 - 8 können mit den Tasten  bis  direkt angewählt werden.

Erneutes Drücken von  speichert die eingestellte Sendefrequenz in den angewählten Senderspeicher.

Bedienebene integrierte CD-Spieler



Drücken Sie die Taste 

 schaltet das Gerät ein und in Stand-By zurück.

 startet die Wiedergabe und schaltet während der Wiedergabe die Pausenfunktion ein und aus.

 stoppt die Wiedergabe.

 bis  wählen das entsprechende Stück an und starten die Wiedergabe.

 wählt zusammen mit weiteren Zifferntasten Stücke mit einer Nummer von 10 und höher an.

Z.B. 19 = ,  und zusätzlich .

VOL  und  stellen die Lautstärke am Vor- oder Vollverstärker, Receiver sowie einer Juke Box ein.

 oder  ermöglichen das Vor- oder Zurückspringen zwischen den Stücken.

Langes Drücken von  oder  starten den schnellen Suchlauf.

Mehrfaches Drücken von  startet die Wiederholfunktionen in dieser Folge:

das gerade spielende Stück wird wiederholt;

alle Stücke der CD werden wiederholt.


Startet die Zufallswiedergabe *.

Erneutes Drücken von  führen in den Normalbetrieb zurück.

* nur CD Box SE und CD Box DS.

Das CD-Laufwerk Pro-Ject CD Box RS kann nicht mit der Control it ferngesteuert werden.

Bedienebene Docking Station

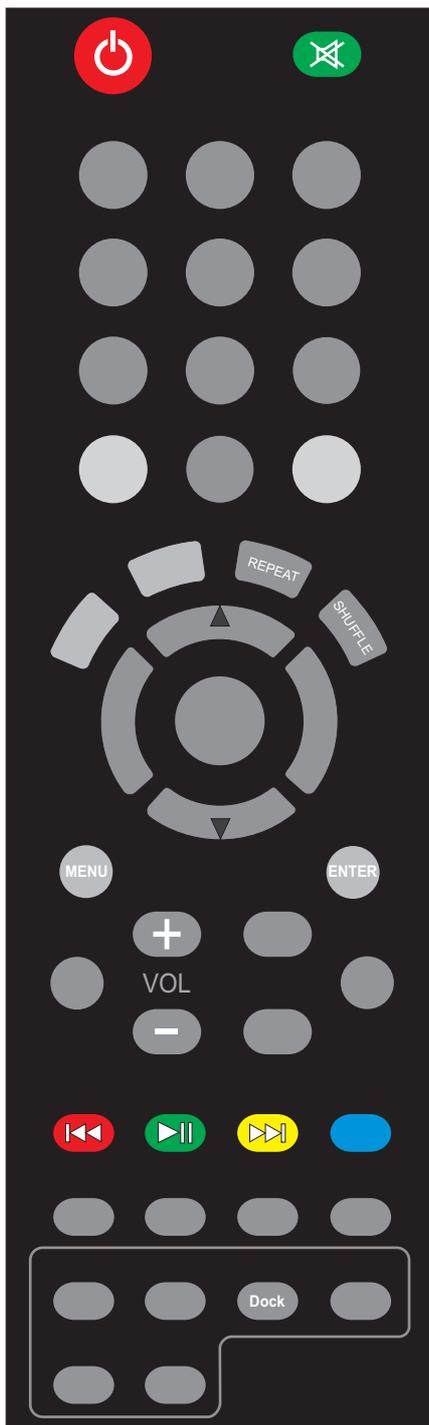

* nur Docking Stations mit Lautstärkeregelung.
Bei ausschließlich digitalen Geräten, wie z.B. dem iPhone 5®, ist keine Lautstärkeregelung möglich.

Drücken Sie die Taste



Dock Box S Fi - Schaltet die Dock Box aus und den iPod® in Stand-By. Schaltet die Dock Box ein. Der iPod® wird mit einer beliebigen Funktionstaste (mit Ausnahme von **ON/OFF**) eingeschaltet.

Dock Box S Digital - Schaltet den iPod®, das iPhone® in Stand-By. Das Einschalten erfolgt mit einer beliebigen Funktionstaste (mit Ausnahme von **ON/OFF**).

Dock Box Fi und **Dock Box Vi** - Schaltet die Dock Box ein und in Stand-By zurück.



aktiviert und deaktiviert die Stummschaltung *.

VOL  und  stellen die Lautstärke an der Docking Station ein *.



startet die Wiedergabe und schaltet während der Wiedergabe die Pausenfunktion ein und aus.



ermöglichen das Vor- oder Zurückspringen zwischen den Stücken.

Bei einigen iPod®-Modellen wird mit  und  im Modus Cover Flow vor- und zurückgeblättert.

Drücken von  wiederholt während der Wiedergabe das aktuell wiedergegebene Stück.

Gedrückt halten von  oder  starten während der Wiedergabe den schnellen Vor- oder Rücklauf.



mehrmaliges Drücken aktiviert die verschiedenen Modi der Wiederholfunktion. Nochmaliges Betätigen schaltet die Wiederholfunktion aus.



aktiviert und deaktiviert die Zufallswiedergabe.



blendet das Menü ein.


Ruft die vorherige Menüebene eines Menüs auf.

▲ und ▼ wählen Menüpunkte aus.



bestätigt oder löscht eine Auswahl im Menü. Ruft die nächste Menüebene eines Menüs auf.

Bedienebene Media Box

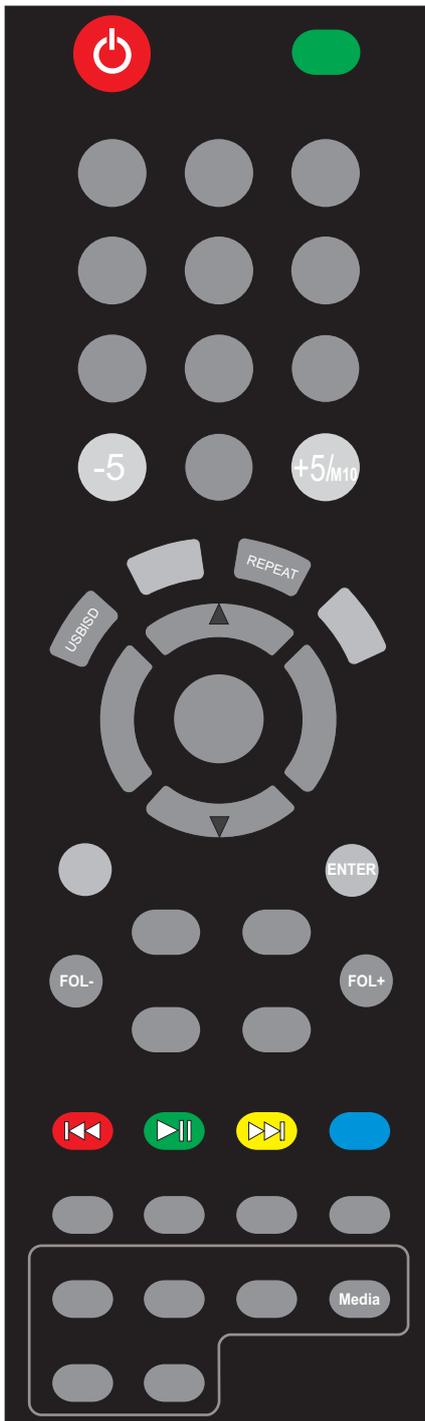

Drücken Sie die Taste

 schaltet das Gerät ein und in Stand-By zurück.

 schaltet zwischen dem Kartenleser und der USB-Schnittstelle um.

 Startet die Wiedergabe. Aktiviert während der Wiedergabe die Pausenfunktion und startet die Wiedergabe an der Stelle, an der diese unterbrochen wurde.
Startet die Wiedergabe eines Stücks in einer Play-Liste.

 ermöglicht das Springen zum nächsten Stück.

Drücken von  wiederholt während der Wiedergabe das aktuell wiedergegebene Stück.

Gedrückt halten von  oder  starten während der Wiedergabe den schnellen Vor- oder Rücklauf.

 mehrmaliges Drücken aktiviert die verschiedenen Modi der Wiederholfunktion.

▲ und ▼ wählen Menüpunkte oder Stücke in einer Play-Liste an.


▲ ruft während der Wiedergabe die Play-Liste auf.

 ruft das Hauptmenü auf. Bestätigt eine Auswahl in einem Menü, oder wählt die Betriebsart in einem Untermenü an.

 oder  ermöglichen das Vor- oder Zurückspringen zwischen Ordnern.

 oder  . Vor- oder Zurückspringen in den Einträgen innerhalb eines Ordners in 5er-Schritten.

Bedienebene Stream Box

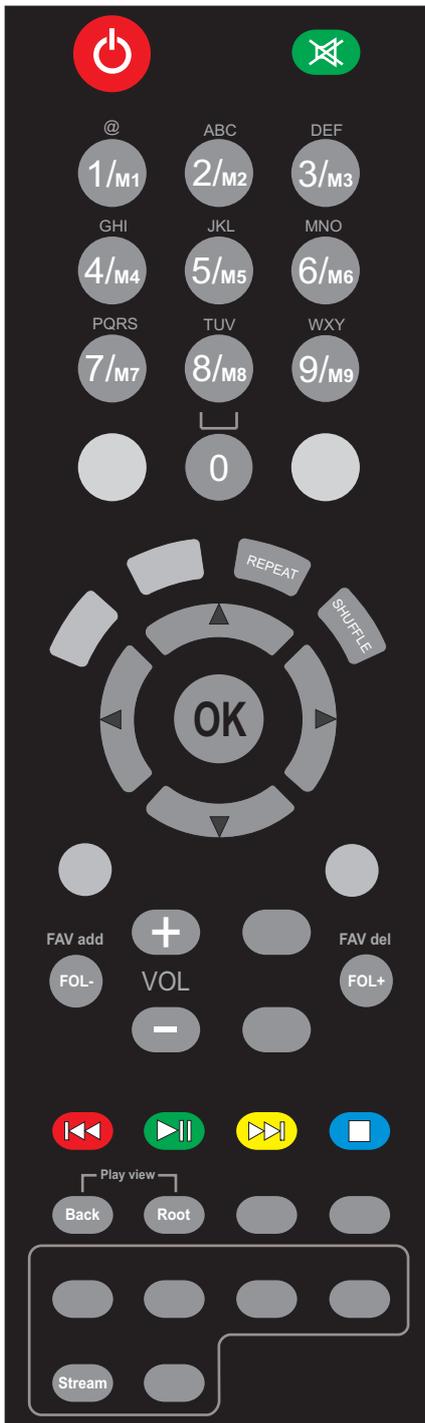

* nur Stream Boxen mit Lautstärkeregelung

Drücken Sie die Taste

 schaltet das Gerät ein und in Stand-By zurück.

VOL  und  stellen die Lautstärke an der Stream Box ein *.

 aktiviert und deaktiviert die Stummschaltung.

 Startet die Wiedergabe. Aktiviert während der Wiedergabe die Pausenfunktion.

 Stoppt die Wiedergabe.

 oder  ermöglichen bei Musikwiedergabe das Vor- oder Zurückspringen zwischen Stücken, bei der Bildwiedergabe zwischen Bildern und in der Betriebsart Internet-Radio zwischen Sendern.

▲, ▼, ◀ und ▶ steuern den Cursor.

 bestätigt eine Auswahl in einem Menü. Ruft die nächste Menüebene eines Menüs auf.

 **Play view** springt eine Menüebene zurück.

 **Play view** springt in das Basismenü.

 aktiviert und deaktiviert die Zufallswiedergabe.

 mehrmaliges Drücken aktiviert die verschiedenen Modi der Wiederholfunktion.

 **FAV add** fügt den aktuell spielenden Titel oder Internet-Radiosender den Favoriten hinzu.

 **FAV del** löscht im Favoriten-Menü den markierten Titel oder Internet-Radiosender.

 bis  dienen zur alphanumerischen Eingabe von Internetradio-Sendernamen und des WLAN-Schlüssels.

Im Servicefall

Fragen Sie zunächst Ihren Fachhändler um Rat. Erst wenn der Fehler dort bestätigt wird und nicht behoben werden kann, senden Sie das Gerät bitte an die für Ihr Land zuständige Vertretung:

Audio Trade GmbH	Audio Tuning GmbH	Marlex Audiophile Produkte
Schenkendorfstraße 29	Margaretenstraße 98	Stampferbacherstraße 40
D-45472 Mülheim an der Ruhr	A-1050 Wien	CH-8006 Zürich
Tel.: 0208-882 660	Tel.: 01-544 85 80	Tel.: 01-350 49 35
Fax: 0208-882 66 66	E-Mail: office@audiotuning.at	Fax: 01-350 49 35
E-Mail: service@audiotra.de	Internet: www.project-audio.com	E-Mail: mail@marlex.ch
Internet: www.audiotra.de		Internet: www.marlex.ch

Wir empfehlen Ihnen den Originalkarton aufzubewahren, um jederzeit einen sicheren Transport Ihres Gerätes zu gewährleisten.

Technische Daten

Batterien:	2 x AA mit 1,5V Spannung
Abmessung B x H x T:	47 x 30 x 210mm
Gewicht:	105g

Batteriewechsel bei der Fernbedienung

Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:

- Entriegeln sie das Batteriefach und nehmen Sie die Abdeckung heraus
- Legen Sie einen Satz volle Batterien ein.
Achten Sie dabei auf die richtige Polung!
- Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein



Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie Ihre alten Batterien bei einer Batteriesammelstelle, die Sie in vielen Supermärkten und häufig auch in der Nähe von Glas- und Altpapier-Containern angebracht finden.

Copyright

Audio Trade GmbH © 2012, alle Rechte vorbehalten. Die veröffentlichten Informationen entsprechen dem Stand der Entwicklung zum Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen bleiben vorbehalten und fließen ohne weitere Nachricht in die Produktion ein.



Soll dieses Gerät nicht mehr genutzt und entsorgt werden, so nutzen Sie in Deutschland und Österreich die hierfür eingerichteten kommunalen Abgabestellen. In Deutschland können Sie auch den individuellen Entsorgungsservice des Vertriebs nutzen, Hinweise hierzu finden Sie unter www.audiotra.de/entsorgung. In der Schweiz kann das Gerät bei einem beliebigen Elektro-/TV-Einzelhändler zur Entsorgung abgegeben werden.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten