



BY PRO-JECT AUDIO SYSTEMS

Bedienungsanleitung Control it RS

Wir bedanken uns für den Kauf einer Universalfernbedienung von Pro-Ject Audio Systems.



Warnt vor einer Gefährdung des Benutzers, des Gerätes oder vor einer möglichen Fehlbedienung.

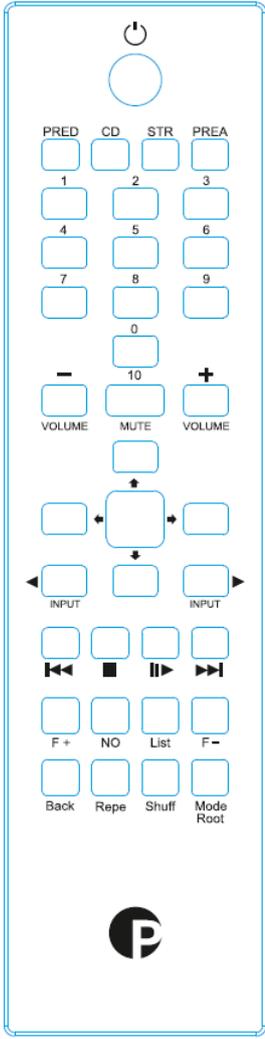


Besonders wichtiger Hinweis

Sicherheitshinweise



Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Fernbedienung gelangt, bzw. darauf getropft oder gespritzt wird. Stellen Sie niemals Wasserbehälter (z.B. Vasen) oder brennende Gegenstände (z.B. Kerzen) auf oder neben die Fernbedienung. Ein Betrieb in feuchter oder nasser Umgebung ist nicht zulässig

	<p>Die 4 Tasten in der zweiten Zeile entsprechen den kompatiblen Geräten. Drücken Sie die entsprechende Taste, um das zu steuernde Gerät auszuwählen. Kompatible Geräte finden Sie auf der nächsten Seite. Die Tasten tragen üblicherweise dieselben Texte wie die der Originalfernbedienung (Ausnahmen wie unten beschrieben - z. B. "STR" drücken und dann die Fernbedienung wie die ursprüngliche Stream Box RS Fernbedienung verwenden)</p> <p>Ausnahmen von Tastenfunktionen:</p> <p>CD Folder Up - F+ Folder Down - F- Repe - Repeat Shuf - Shuffle</p> <p>STR F + - F add F - - F del Repe - Repeat Shuf - Shuffle</p> <p>PREA Pfeil nach oben - volume + Pfeil nach unten - volume - Pfeil nach links - input - Pfeil nach rechts - input + *Ein/Aus Taste schaltet in diesem Modus nur Stereo Boxen und Pre Boxen ein und aus</p> <p>PRED Input links: CH- Input rechts: CH+</p>
--	---

Eine detaillierte Beschreibung der Tasten finden Sie in der Bedienungsanleitung der ursprünglichen Geräte. Diese Universal-Fernbedienung beinhaltet alle Funktionen der originalen Fernbedienung.

Kompatible Geräte:

PRED: MaiA DS, DS2, DS3; Pre Box DS2, RS, RS2 Digital; DAC Box RS, RS2;

CD: CD Box RS, RS2 T

STR: Stream Box DS net, DS2 T, RS

PREA: Stereo Box DS2, RS; Pre Box DS2 Analogue; Pre Box RS; CD Box DS, DS2, DS2 T, DS3*;



Bitte beachten: unter PREA werden mit der EIN/AUS Taste auf der Control it RS nur Stereo Boxen und Pre Boxen ein und ausgeschaltet.

Austausch verbrauchter Batterien

Gehen Sie wie folgt vor:

- Schrauben Sie die komplette Unterseite der Fernbedienung auf.
- Ersetzen Sie die Batterien. Beachten Sie die korrekte Polarität!
- Schrauben Sie die Unterseite wieder zu.



Entsorgen Sie die Batterien nicht mit dem Hausmüll. Bitte entsorgen Sie Ihre erschöpften Batterien an den entsprechenden Sammelstellen - in der Regel in Supermärkten und Drogerien.

Im Servicefall

Fragen Sie zunächst Ihren Fachhändler um Rat. Erst wenn der Fehler dort bestätigt wird und nicht behoben werden kann, senden Sie das Gerät bitte an die für Ihr Land zuständige Vertretung:

Audio Trade GmbH
Schenkendorfstraße 29
D-45472 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 0208-882 660
Fax: 0208-882 66 66
E-Mail: service@audiotra.de
Internet: www.audiotra.de

Audio Tuning GmbH
Margaretenstraße 98
A-1050 Wien
Tel.: 01-544 85 80
E-Mail: service@audiotuning.at
Internet: www.audiotuning.com

Marlex Audiophile Produkte
Stampfenbachstraße 40
CH-8006 Zürich
Tel.: 044-350 49 35
Fax: 044-350 49 35
E-Mail: mail@marlex.ch
Internet: www.marlex.ch

Copyright, Warenzeichen

Pro-Ject Audio Systems © 2018, alle Rechte vorbehalten. Die veröffentlichten Informationen entsprechen dem Stand der Entwicklung zum Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen bleiben vorbehalten und fließen ohne weitere Nachricht in die Produktion ein.



Soll dieses Gerät nicht mehr genutzt und entsorgt werden, so nutzen Sie in Deutschland und Österreich die hierfür eingerichteten kommunalen Abgabestellen. In Deutschland können Sie auch den individuellen Entsorgungsservice des Vertriebs nutzen, Hinweise hierzu finden Sie unter www.audiotra.de/entsorgung. In der Schweiz kann das Gerät bei einem beliebigen Elektro-/TV-Einzelhändler zur Entsorgung abgegeben werden.