


3 YEAR
WARRANTY



*Scan the QR code using a smart-phone device,
for product warranty registration online.*

QUAD 3CDT

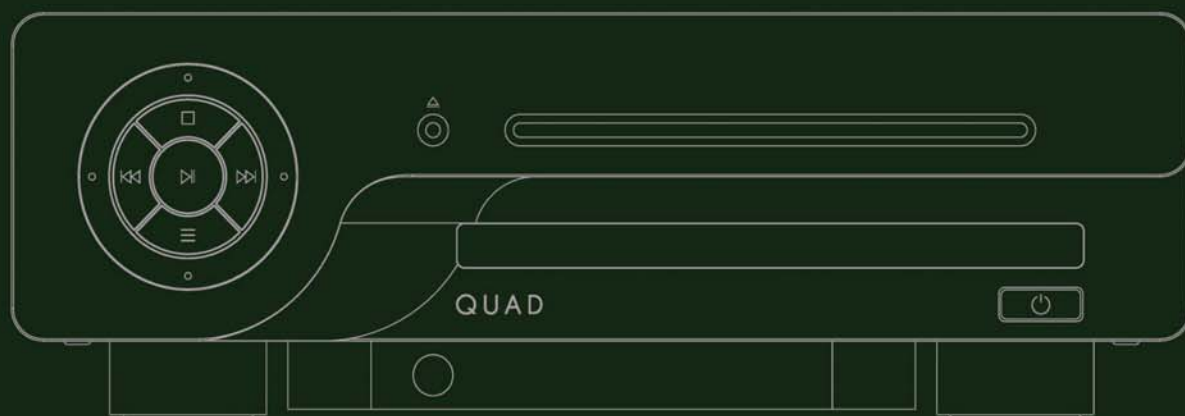

CD Transport Bedienungsanleitung

QUAD

the closest approach to the original sound

QUAD 3CDT

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen	3
Einführung	4
Bedienungselemente und Funktionen	5
Anschlüsse	6
Fernbedienung	7
Menüfunktionen	8
Garantie	9
Entsorgung	11
Technische Daten	11
Kontaktadressen	14

Wichtige Sicherheitshinweise



Dieses Blitzsymbol mit Pfeilspitze innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer darauf aufmerksam machen, dass innerhalb des Gerätegehäuses nicht isolierte „gefährliche Spannungen“ vorhanden sind, welche von ausreichender Größe seinkönnen, um das Risiko eines Stromschlags darzustellen.

Warnung: Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, entfernen Sie niemals die Abdeckung oder Rückwand des Geräts, da sich dahinter keinerlei vom Benutzer zu wartende Teile befinden. Überlassen Sie Servicearbeiten ausschließlich qualifiziertem Personal.

Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf das Vorhandensein von wichtigen Bedienungs- und Serviceanleitungen in der dem Gerät mitgelieferten Literatur hinweisen.

Lesen Sie diese Anweisungen.

Bewahren Sie diese Anweisungen auf.

Beachten Sie alle Warnhinweise.

Befolgen Sie alle Anweisungen.

Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

Reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch.

Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät entsprechend den Herstelleranleitungen.

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Radiatoren, Heizregistern, Öfen oder anderen Apparaten (einschließlich Verstärkern), welche Hitze erzeugen.

Verändern Sie nicht die Sicherheitseinrichtungen von ausgerichteten oder geerdeten Netzsteckern. Ein ausgerichteter Stecker verfügt über zwei Pole, von denen der eine breiter ist als der andere. Ein geerdeter Stecker besitzt zwei Pole und einen Erdungskontakt. Der breitere Pol und der dritte Erdungskontakt dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Wandsteckdose passt, dann kontaktieren Sie bitte einen Elektriker für den Austausch des falschen Steckers.

Schützen Sie Stromkabel davor, betreten oder geknickt zu werden, besonders beim Steckeraustritt, bei der Steckdose und beim Austritt des Kabels aus dem Gerätegehäuse.

Stecken Sie das Gerät bei Gewittern, oder wenn Sie es längere Zeit nicht zu benutzen beabsichtigen, aus.

Lassen Sie alle Service- Arbeiten ausschließlich von qualifiziertem Service- Personal durchführen. Service ist erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, wie zum Beispiel, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt wurden, Flüssigkeit darauf verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerätegehäuse hineingefallen sind, oder wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, es nicht normal funktioniert oder es hinuntergefallen ist.

Warnung: Verwenden Sie nur Montage- und Zubehörteile, welche vom Hersteller empfohlen oder geliefert wurden (wie zum Beispiel exklusive Netzteile, Batterien - nicht im Lieferumfang enthalten, usw.).

Warnung: Der Netzstecker/Verteiler dient auch als Vorrichtung, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Die Anschlüsse sollten deshalb stets zugänglich und bedienbar gehalten werden.

Vorsicht: Diese Serviceanleitungen sind nur für die Verwendung durch qualifizierte Personen gedacht. Um das Risiko eines Elektrischen Schlags zu reduzieren, führen Sie keinerlei andere Servicearbeiten als jene in der Bedienungsanleitung enthaltenen selbst durch, wenn Sie nicht dazu qualifiziert sind.

Installieren Sie das Gerät nicht an einem beengten Platz wie in einem Bücherregal oder einem ähnlichen Schrank, und achten Sie auf eine gute Belüftung an einem offenen Platz. Die Belüftung sollte nicht durch Abdeckung der Belüftungsöffnungen durch Teile wie Zeitungen, Tischtücher oder Vorhänge beeinträchtigt werden

Warnung: Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, schützen Sie das Gerät vor Regen oder Feuchtigkeit. Das Gerät sollte keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt werden, und es sollten auch keine mit Flüssigkeiten gefüllte Gefäße wie Vasen auf dem Gerät platziert werden. Es sollten auch keine Quellen mit offenem Feuer auf dem Gerät platziert werden, wie etwa brennende Kerzen.

Warnung: Nehmen Sie keine Batterie in den Mund, das dies zu chemischen Verbrennungen führen kann. Dieses Produkt benötigt eine Knopfzellen-Batterie, welche nicht im Lieferumfang enthalten ist. Falls die Knopfzelle verschluckt wird, dann kann das schon innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verbrennungen und zum Tod führen. Halten Sie deshalb neue als auch verwendete Batterien von Kindern fern. Falls das Batteriefach nicht sicher schließt, dann verwenden Sie das Gerät nicht weiter und halten sie es von Kindern fern. Falls Sie denken, dass Batterien verschluckt oder in irgendeiner Weise in den Körper gelangt sein können, dann suchen Sie bitte umgehend ärztliche Hilfe.



Schutzerdeanschluss. Dieses Produkt sollte an eine Steckdose mit Schutzerdungskontakt angeschlossen werden.



Dieses Schild bedeutet, dass das Gerät eine Laserkomponente enthält. Ein Öffnen des Gehäuses setzt den Benutzer einer durch den Laser erzeugten Strahlung aus. Das Gerät der Bauart Klasse 1 soll an eine Steckdose mit Schutzerdeverbindung angeschlossen werden.

Einführung

Herzlichen Dank für Ihre Investition in den QUAD 3CDT. Wir sind davon überzeugt, dass der QUAD 3CDT Ihnen für viele Jahre Freude bereiten wird.

Der QUAD 3CDT ist ein nach den hohen Standards für audiophile Geräte konstruierter CD Transport.

Der QUAD 3CDT verwendet ein hochpräzises optisches System mit einem elektronischen Daten-Pufferspeicher für eine genaue und unterbrechungsfreie CD Wiedergabe.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch, um zu erfahren, wie Sie die beste Leistung von Ihrem QUAD 3CDT erhalten können.

Auspacken der Geräte

Der Karton enthält:

- Den QUAD 3CDT
- Ein für Ihre Region passendes IEC- Netzkabel
- Eine Fernbedienung
- Diese Bedienungsanleitung für den QUAD 3CDT
- 2 x AAA Batterien

Sollte eine Position fehlen oder beschädigt sein, dann teilen Sie dies bitte so schnell wie möglich Ihrem Händler mit.

Gehen Sie beim Auspacken des Geräts und der Zubehörteile sorgfältig vor. Achten Sie darauf, dass Sie bei der Entfernung der Schutzhülle aus Polyethylen die Geräteoberfläche nicht beschädigen.



Heben Sie die Verpackung auf, damit Sie das Gerät auch in Zukunft sicher transportieren können. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung und alle Informationen bezüglich Datum und Ort des Kaufs für künftige Verwendung auf. Falls Sie das Gerät an eine dritte Person weitergeben, dann geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung weiter.

Aufstellung

Das Gerät muss mit montierten Füßen auf einer soliden, ebenen und stabilen Oberfläche aufgestellt werden.

Bevor Sie den QUAD 3CDT mit dem Netz verbinden, vergewissern Sie sich, dass Ihre Netzspannung der auf dem rückseitigen Schild angeführten entspricht. Falls Sie nicht sicher sind, kontaktieren Sie Ihren Händler. Wenn Sie in ein Gebiet mit unterschiedlicher Netzspannung ziehen, dann suchen Sie bei einem von QUAD autorisierten Händler oder einem kompetenten Servicetechniker Rat.

Bedienungselemente und Funktionen

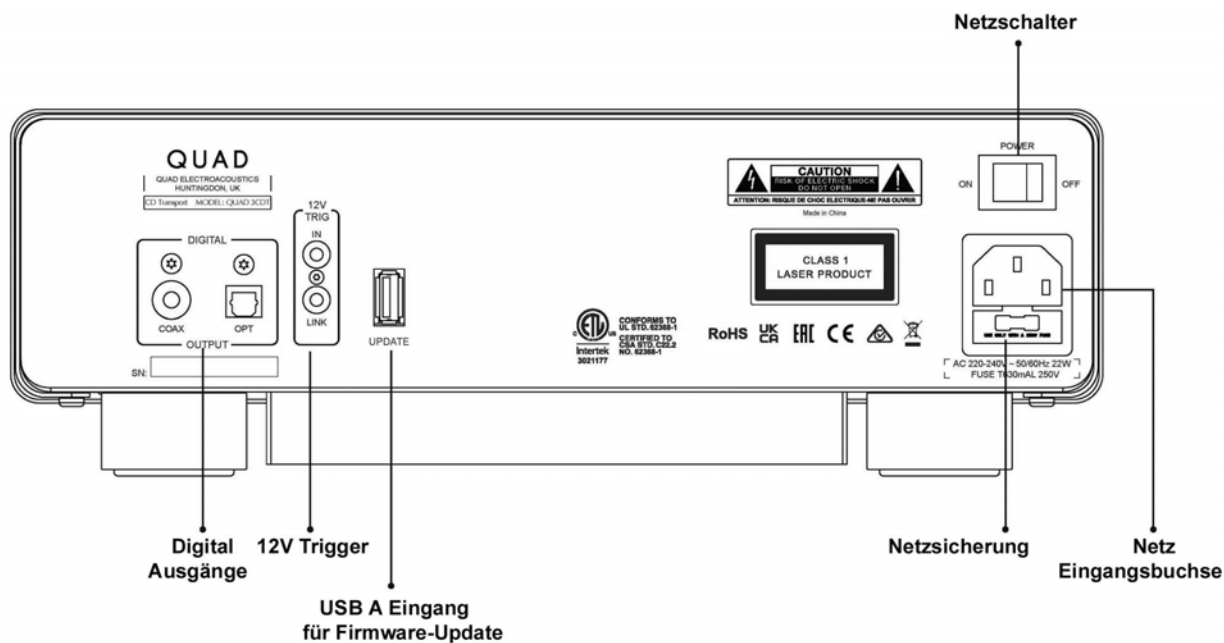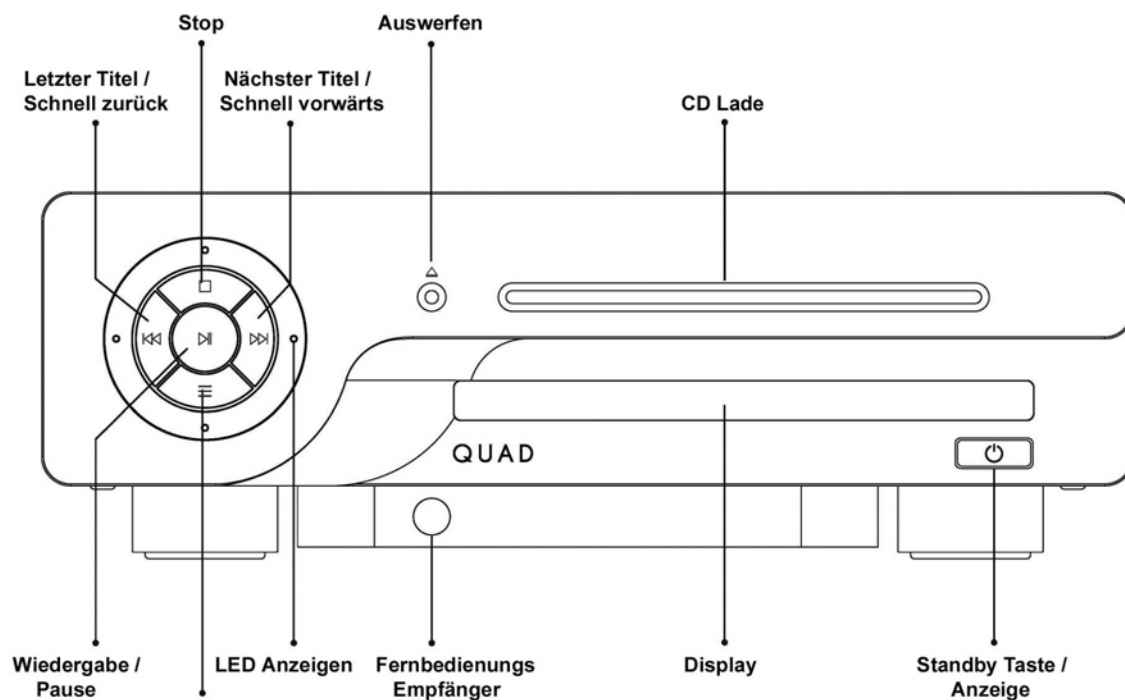

Anschlüsse

USB Update

Jedes offizielle QUAD 3CDT Update wird von quad-hifi.co.uk bereitgestellt und steht zum Herunterladen zur Verfügung.

Lesen und befolgen Sie bitte alle Anweisungen, welche mit einem solchen Download mitgeliefert werden.

Schalten Sie den QUAD 3CDT aus. Setzen Sie den USB Speicher ein, auf welchen die USB Update Dateien geladen wurden. Drücken Sie die "STANDBY" Taste an der Vorderseite und gleichzeitig POWER ON. Ihr QUAD 3CDT aktualisiert dann automatisch. Warten Sie, bis das Gerät am Display bestätigt, dass der Update Vorgang abgeschlossen ist. Entnehmen Sie den USB Speicher und starten Sie den QUAD 3CDT neu. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

12 V Triggeranschluss

Der Trigger Eingang sollte dazu verwendet werden, ein Triggersignal von einem kompatiblen Verstärker (wie etwa dem QUAD 3) zu empfangen, und die Verbindung kann dazu genutzt werden, andere kompatible Geräte und Modelle zu schalten. Die Verbindung sollte mit einem beidseitig mit 3,5 mm Stereo- oder Monoklinkensteckern konfektionierten Kabeln hergestellt werden, welche nicht im Lieferumfang enthalten sind.


Beachten Sie bitte, dass die Verbindung nur funktioniert, wenn auch an den Eingang ein 12V Triggerkabel angeschlossen ist.

Koaxialer und Optischer Ausgang


Der QUAD 3CDT bietet einen Koaxialen und einen Optischen SPDIF (Sony Philips Digital Interface) Ausgang. Verwenden Sie ein passendes Koaxiales (voll geschirmtes) oder Optisches Digitalkabel, um den passenden SPDIF Ausgang des QUAD 3CDT mit dem Eingang eines Digital/Analog Wandlers oder einem Digitaleingang an Ihrem gewählten Vorverstärker zu verbinden.

Netzanschluss

Der Netzschalter befindet sich an der Rückseite des QUAD 3CDT. Überprüfen Sie vor dem Anschluss Ihres Quad Geräts an das Stromnetz, dass sich der Netzschalter in der OFF Position befindet. Schalten Sie nach der Herstellung des Wechselstromanschlusses in die ON Position.

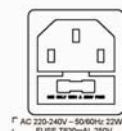

Fernbedienung

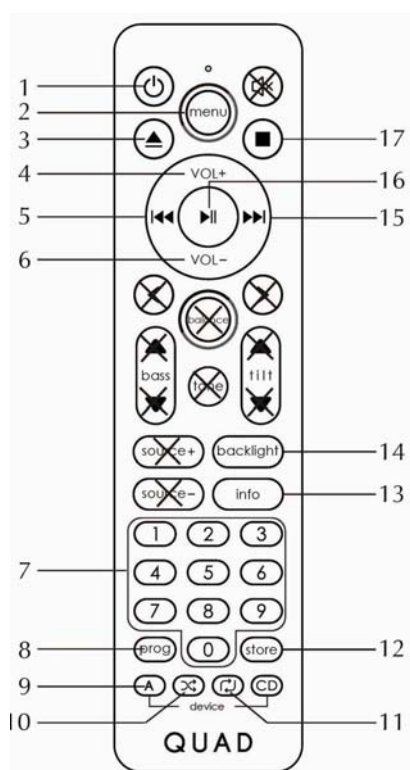

1. **Standby** Drücken, um das Gerät in oder aus dem "Standby" zu bringen.
2. **Menü** Drücken, um in das oder aus dem Setup Menü zu gelangen.
3. **▲** Drücken, um die Disk zu laden bzw. auszuwerfen.
4. **Lautstärke +** Navigation Einstellungsmenü.
5. **◀◀** Titel rückwärts / Navigation Einstellungsmenü.
6. **Lautstärke -** Navigation Einstellungsmenü.
7. **Zifferntasten** Drücken, um direkt zu einer Titelnummer zu gelangen.
8. **Prog** Drücken, um Titel nach Wahl zu programmieren.
9. **Mode Option** Drücken, um das Gerät zu wählen - A/CD (dies erlaubt Besitzern eines QUAD 3 Vollverstärkers und eines QUAD 3CDT, eine einzige Fernbedienung zu verwenden).
10. **↺** Drücken, um die Zufallswiedergabe zu wählen.
11. **↻** Drücken, um den Wiederholungsmodus zu wählen.
12. **Store** Drücken, um im Programmiermodus einen Titel zu speichern.
13. **Info** Drücken, um zwischen abgelaufener und verbleibender Wiedergabezeit umzuschalten.
14. **Backlight Switch** Kurzes Drücken schaltet die Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS. Langes Drücken öffnet das Menü der Hintergrundbeleuchtung.
15. **▶▶** Titel vorwärts / Navigation Einstellungsmenü Play /
16. **⏸** Pause und Wahl einer Option im Einstellungsmenü
17. **■** Drücken, um zu stoppen.

Einsetzen der Batterien

Öffnen Sie den Batteriefachdeckel, setzen Sie 2 x AAA Batterien ein und schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder. Verwenden und ersetzen Sie AAA Batterien immer in Sets - verwenden Sie niemals alte und neue Batterien gemeinsam. Sehr schwache Batterien können undicht werden und die Fernbedienung beschädigen. Ersetzen Sie die Batterien deshalb immer rechtzeitig!

Anmerkung: Werden Batterien nicht ordnungsgemäß gehandhabt, dann besteht ein Brand- und Verletzungsrisiko. Zerlegen, zerdrücken, zerstechen Sie Batterien nicht und schließen Sie nicht die Kontakte kurz, und entsorgen Sie Batterien nicht in Feuer oder Wasser. Versuchen Sie nicht, eine Batterie zu öffnen oder zu warten. Entsorgen Sie Batterien nur in voller Übereinstimmung mit den gültigen Recyclingvorschriften Ihrer Gegend.

Betrieb der Fernbedienung

Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungsempfänger aus und drücken Sie die Tasten, wie angezeigt, um die entsprechenden Funktionen aufzurufen. Die Fernbedienung sollte sich in einem Abstand von höchstens 15 Metern vom Empfänger befinden und es sollte Sichtkontakt zwischen der Fernbedienung und dem Gerät bestehen, um eine optimale Funktion der Fernbedienung zu gewährleisten.

Anmerkung: Die in der Abbildung ausgekreuzten Tasten dienen für die Bedienung des QUAD 3 Vollverstärkers und haben beim QUAD 3CDT keine Funktion.



Programmwiedergabe

Sie können für CD Titel auf dem QUAD 3CDT eine "programmierte" Wiedergabefolge einstellen. Die Programmierungsmodus ist nur verfügbar, wenn eine CD eingelegt ist und sich der QUAD 3CDT im Ruhemodus befindet, das heißt, dass die CD nicht abgespielt wird.

Um den Programmierungsmodus zu öffnen, drücken Sie die "Prog" Taste an der Fernbedienung. Geben Sie den ersten Titel ein, welchen Sie wiedergeben möchten, in dem Sie mit Hilfe der Zifferntasten an der Fernbedienung die Titelnummer eingeben. Drücken Sie dann "Store", um den gewählten Titel in Position 1 zu speichern. Geben Sie die nächste Titelnummer am Ziffernblock ein und drücken Sie wieder "Store", um den Titel in Position 2 zu speichern, und so fort.

Wenn Sie Ihre Wiedergabeliste befüllt haben scrollen Sie nach links und rechts unter Verwendung der ◀◀ und ▶▶ Tasten der Fernbedienung, um auszuwählen, mit welchem Titel Sie die Wiedergabe beginnen möchten. Wenn sie zum Beispiel vom Anfang Ihrer programmierten Liste weg wiedergeben möchten, dann scrollen Sie zum ersten gespeicherten Titel.

Starten Sie die Wiedergabe durch Drücken der ►|| Taste. Wie Wiedergabe Ihrer programmierten Liste startet und beginnt mit dem aktuell gewählten Titel. Drücken Sie die ■ Taste, um die Programmwiedergabe zu stoppen.

Um den Programmwiedergabemodus zu verlassen, drücken Sie zweimal die ■ Taste.

Menü Optionen

-< BACKLIGHT >-

Die Hintergrundbeleuchtung kann von "Off" bis zu verschiedenen Helligkeitsstufen von Pegel 1 - 3 eingestellt werden.

-< CONTRAST >-

Der Anzeigenkontrast kann von Pegel 1 bis 5 eingestellt werden.

-< DISPLAY TEXT >-

Sie können den Anzeigetext EIN und AUS schalten. 3CDT.

-< TRIGGER >-

Aktivieren Sie die 12V Triggerfunktion des QUAD

-< AUTO STANDBY >-

Die Auto-Standby Funktion schaltet in der Voreinstellung nach 20 Minuten ohne Aktivität das Gerät automatisch in den Standby-Zustand.

Diese Funktion kann konfiguriert und auf 20 Minuten, 60 Minuten oder "Nie" eingestellt werden.

-< RESET >-

Setzt den QUAD 3CDT auf die Werkseinstellungen zurück.

-< VERSION >-

Überprüft die aktuell installierte Version der Firmware.

Garantie

QUAD garantiert für seine Produkte unter den nachfolgenden Voraussetzungen und Bedingungen, frei von Fehlern bei Material und Fertigung zu sein.

Online Registrierung



Scannen Sie den QR Code unter Verwendung eines Smartphones, um sich für die Produktgarantie online zu registrieren.

Die auf drei (3) Jahre verlängerte Garantie steht für Produkte zur Verfügung, welche ab dem 1. Jänner 2021 gekauft wurden. Für vor diesem Datum gekaufte Artikel steht dieser verlängerte Garantieservice nicht zur Verfügung, für sie gilt jedoch selbstverständlich die gesetzliche Gewährleistung und alle anwendbaren Konsumentenrechte.

Um die auf verlängerte 3 Jahres Garantie in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie Ihr Produkt innerhalb von neunzig (90) Kalendertagen ab dem Kaufdatum registrieren. Besuchen Sie dazu <https://www.quad-hifi.co.uk/warranty-registration>, um Ihre Online-Registrierung abzuschließen. Nicht online registrierte Artikel verfügen über eine Eingeschränkte Garantie von 1 Jahr oder für jenen Zeitraum, welcher in Ihrem Land gesetzlich vorgesehen ist, auch wenn dieser länger als 1 Jahr ist.

Garantie kann nur für Produkte gewährt werden, welche mit einem Kaufsnachweis mit Datum, Modell und Details des autorisierten Händlers registriert werden, welcher eindeutig auf der Rechnung/dem Kassenbon festgehalten ist. Halten Sie bitte die Originalrechnung/den Kassenbon verfügbar, falls er für einen Garantieanspruch erforderlich ist.

Diese Eingeschränkte Garantie ist nicht übertragbar und ausschließlich für den Originalbesitzer (Erstkäufer) verfügbar.

Diese Eingeschränkte Garantie gilt nur in dem Land, in welchem das Produkt ursprünglich gekauft wurde.

Reparaturen oder Ersatzleistungen sind das ausschließliche Recht des Konsumenten. QUAD haftet nicht für irgendwelche Neben- oder Folgeschäden oder Kosten, welche durch angenommene und nicht ausdrücklich zugesicherte Garantie für irgendwelche Produkte anfallen können. Außerhalb des vom Gesetzgeber vorgegeben Umfangs ist diese Garantie exklusiv und anstelle jeglicher anderer sowohl ausgedrückter als auch angedeuteter Garantien gültig, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf die Garantie einer Handelsfähigkeit und praktische Verwendbarkeit.

Diese Garantie bietet zusätzliche Vorteile, welche jedoch nicht Ihre gesetzlichen Ansprüche als Konsument beeinflussen.

Diese Eingeschränkte Garantie bedingt korrekte Information über Ihr Gerät. Unkorrekte Daten oder nicht übereinstimmende Rechnungsdaten, welche außerhalb der Garantiebedingungen liegen, machen umgehend jeden Garantieanspruch ungültig.

* Fragen Sie bitte Ihren Händler oder lokalen Vertrieb bezüglich weiterer Informationen.

Ausschlussgründe

Die folgenden Artikel sind von der QUAD Garantie ausgeschlossen:

Normaler Verschleiß und Abnutzung sowie kosmetische Beschädigungen (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf jegliche Abnutzung durch vernünftigen Gebrauch, Umwelteinflüsse oder Vernachlässigung).

Produkte, an welchen die Seriennummer entfernt, verändert oder unleserlich gemacht wurden.

Produkte, welche nicht bei einem autorisierten QUAD Händler gekauft wurden.

Produkte, welche zum Zeitpunkt des Erstkaufs nicht neu waren.

Produkte, welche als „im Ist-Zustand“, „wie gesehen“ oder „mit Fehlern“ verkauft wurden,

Produkte, welche nicht von einem autorisierten Händler/Vertrieb innerhalb der Region des Garantieanspruchs gekauft wurden (z.B. Parallelimporte oder Produkte des Schwarzmarkts).

Unfallschäden oder Schäden, welche durch kommerzielle Nutzung verursacht wurden, Höhere Gewalt, fehlerhafte Installation, unkorrekte Anschlüsse, unrichtige Verpackung, Missbrauch oder achtlose Benutzung oder Verwendung, welche nicht entsprechend dieser Bedienungsanleitung erfolgt.

Produkte, welche zusammen mit unpassenden, ungeeigneten oder fehlerhaften Geräten betrieben wurden.

Reparaturen, Veränderungen oder Modifikationen, welche von anderen als von QUAD oder seinen autorisierten Servicepartnern ausgeführt wurden.

Transportschäden, welche nicht Fehlern von QUAD oder des autorisierten Vertriebs oder Händlers zugeordnet werden können (andernfalls werden solche Ansprüche durch Transportversicherungen gedeckt).

Fehler, welche durch abnormale oder unpassende Netzspannung oder Spannungsspitzen verursacht wurden.

Fehler aufgrund von extremen Temperaturen, Hitzeeinwirkung, Wasser oder andere Flüssigkeiten, Insekten, übermäßige Feuchtigkeit, Sand, Chemikalien, Batterielecks oder andere Verunreinigungen auftreten.

Jegliche Gewalteinwirkungen einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Höhere Gewalt, Feuer, Blitzschlag, Taifun, Sturm, Erdbeben, Hurrikan, Naturkatastrophe, Tsunami, Überschwemmung, Krieg, Aufruhr und Störung der Öffentlichen Sicherheit.

Jegliche andere Ursachen außerhalb des angemessenen Einflusses von QUAD oder seines autorisierten Vertriebs.

Beachten Sie bitte, dass für Artikel, welche vor dem 1. Jänner 2021 gekauft wurden, kein Anspruch auf die Verlängerte Garantie besteht.

Inanspruchnahme der Garantie

Um einen Garantieservice in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte den autorisierten Händler, bei welchem Sie dieses Produkt gekauft haben und zeigen Sie ihm die Urkunde der Eingeschränkten Garantie, welche Sie im Anschluss an die Registrierung Ihres Produkts für die verlängerte Garantie erhalten haben.

Entsorgen Sie keine Produkte ohne die vorherige Genehmigung durch den Händler, Vertrieb oder ein autorisiertes Service Center.

Wenn Sie darum ersucht werden, ein Produkt zur Überprüfung oder Reparatur einzuschicken, dann packen Sie das Gerät am besten in den Originalkarton oder in Verpackungsmittel, welche einen gleichwertigen Schutz bieten, und versenden Sie es mittels versichertem Paketdienst mit Sendungsverfolgung.

Der autorisierte Händler oder Vertrieb wird Ihnen genaue Details und Anleitungen für einen Rückversand des Produkts bereitstellen. Beachten Sie jedoch bitte, dass bei unpassender Verpackung und dadurch möglicherweise verursachten Schäden der Garantieanspruch erlöschen kann.

QUAD oder der autorisierte Vertrieb, Händler oder das Service Center können für die Bereitstellung einer neuen Verpackung für die Retoursendung des reparierten Geräts eine Gebühr verlangen. Beachten Sie bitte deshalb, dass eine Versicherung empfohlen wird, weil die Artikel auf das Risiko des Besitzers zurückgeschickt werden. Autorisierte Vertriebe oder Servicezentren können nicht für den Verlust oder eine Beschädigung auf dem Transportweg verantwortlich gemacht werden. Versicherung und Portokosten für die Rücksendung werden von QUAD, dem autorisierten Händler, Vertrieb oder Service Center übernommen, wenn sich eine Korrekturarbeit als notwendig erweist.

Im Fall von „kein Fehler gefunden“ oder „keine Reparatur notwendig“ sind die Retournierungskosten vom Besitzer des Geräts zu tragen.

Reparaturen

Alle Reparaturen werden durch den ernannten Vertrieb (oder ein lokal ernanntes Service Center) ausgeführt. Reparaturen, welche ohne die Autorisierung oder die Genehmigung durch den ernannten Repräsentanten von QUAD ausgeführt wurden, sind von dieser Eingeschränkten Garantie ausgenommen. Beachten Sie bitte, dass QUAD nicht in der Lage ist, Teile oder Ersatzgeräte an irgend jemand anderen als an den offiziellen Vertrieb oder ein autorisiertes Service Center zu liefern.

Außer aufgrund der Garantie und Services, welche aufgrund dieser Garantie erfolgt sind, und welche im vollen Umfang gesetzlich zulässig sind, ist QUAD nicht haftbar gegenüber Ihnen und/oder einer dritten Partei oder was auch immer für:

- Jegliche Schäden, Beschädigungen und/oder Fehlfunktionen, welche durch irgendwelche Produkte verursacht werden, die mit irgendwelchen Produkten verbunden sind, welche durch diese Garantie abgedeckt sind.
- Jegliche Beschädigungen, Schäden und Haftung weder direkt, indirekt, zufällig, als Folge, speziell, als Strafen oder anderweitig, wie auch immer verursacht durch, entstehend aus oder anderweitig, im Bezug auf die Installation, Lieferung, Verwendung, Service, Reparatur, Ersatzleistung und/oder Wartung eines Produkts.
- Jegliche Beschädigungen, Schäden und Haftung unter dieser Garantie unter Berücksichtigung jeglicher Handlung, Unterlassung oder Vernachlässigung von einem ihrer Techniker, Angestellten, Agenten, Repräsentanten oder unabhängigen Auftragnehmer mit Bezug auf die aktuelle oder angebliche Leistung von irgendeiner der Verpflichtungen im Rahmen dieser Garantie.

Adressen von Service Centern

Sollen an Ihrem Produkt ein Fehler auftreten, dann verpacken Sie das Produkt bitte sorgfältig unter Verwendung der Originalverpackung, sodass Sie es sicher versenden können. Für technische Unterstützung, Service oder Produktanfragen und Informationen kontaktieren Sie bitte entweder Ihren lokalen Fachhändler oder das nachfolgend angeführte Büro:

IAD GmbH.

International Audio Distribution
Johann- Georg- Halske- Str. 11
41 352 Korschbroich
Deutschland
Tel.: 0049-2161-61783-0
Fax: 0049-2161-61783-50
E-Mail: info@iad-gmbh.de

IAG Service Dept.

13/14 Glebe Road
Huntington
Cambridgeshire
PE29 7DL
UK
Tel.: +44(0)1480 452 561
Email: service@quad-hifi.co.uk

Für Informationen bezüglich anderer autorisierter Service Center weltweit kontaktieren Sie bitte QUAD International, UK
Eine weltweite Vertriebsliste ist auf der Internetseite von QUAD verfügbar: www.quad-hifi.co.uk

Technische Daten

Modell

QUAD 3CDT

Allgemeine Beschreibung

CD Laufwerk

Designphilosophie und Leittechnik

Kompatibel mit CD/CD-R/CD/RW
Beleuchtetes Display
10,9 x 159 mm großes Vollbereichs LCD Anzeigefeld
Fernbedienung

Digitale Ausgangsamplitude

500 ±50 mVpp

Ausgangsimpedanz

75 Ω

Frequenzgang

- 0,01 dB (20 Hz. - 20 kHz., Ref. 1 kHz.)

Abtastfrequenzen

44,1 kHz.

Digitale Ausgangs-Schnittstellen

1x Koaxial, 1x Optisch

Leistungsaufnahme Standby

< 0,5 W

Netzanforderungen (abhängig von Region)

220 - 240 V Wechselstrom / 50 / 60 Hz.
100 - 120 V Wechselstrom / 50 / 60 Hz.

Abmessungen in mm (B x T x H)

300 x 300 x 101

Kartonabmessungen in mm (B x T x H)

420 x 366 x 215

Nettogewicht

5,37 kp

Bruttogewicht

7,0 kp



Achten Sie bitte auf die korrekte Entsorgung dieses Produktes: Dieses Zeichen zeigt an, dass dieses Produkt EU-weit nicht mit anderem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden durch unkontrollierte Müllentsorgung für die Umwelt oder die Gesundheit zu vermeiden, gebietet verantwortliches Handeln den Einsatz von Recycling, um eine dauerhafte Wiederverwendung der Rohstoffe zu verwirklichen. Um Ihr gebrauchtes Gerät dem Recycling- Kreislauf zuzuführen, machen Sie Gebrauch von den vorhandenen Sammelsystemen oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Dort kann dieses Produkt einer umweltschonenden und sicheren Verwertung zugeführt werden.





IAD GmbH.
International Audio Distribution
Johann- Georg- Halske- Str. 11
41 352 Korschenbroich
Deutschland
Tel.: 0049-2161-61783-0
Fax: 0049-2161-61783-50
E-Mail: info@iad-gmbh.de

Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Übersetzung: H. Hirner, A – Krems, 251222

QUAD

IAG House, 13/14 Glebe Road, Huntingdon, Cambridgeshire, PE29 7DL, UK
Tel: +44(0)1480 452561 Email: service@QUAD-hifi.co.uk <http://www.QUAD-hifi.co.uk>
IAG reserves the right to alter the design and specifications without notice. All rights reserved © IAG Group Ltd.
QUAD is a member of the International Audio Group.