

**SAMSUNG**

# E-MANUAL

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben. Wenn Sie umfassenderen Service wünschen, registrieren Sie Ihr Gerät unter

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

Modell \_\_\_\_\_ Serial No. \_\_\_\_\_

# Inhalt

## Kurzanleitungen

Verbinden der Samsung Smart Remote mit dem Fernsehgerät.

Verwenden von Smart Hub

Verwenden der Sprachinteraktion

- 3 Sprachinteraktion starten
- 5 Hinweise vor Verwendung der Sprachinteraktion

Aktualisieren der Software des Fernsehgeräts

- 6 Aktualisieren der Software auf die neuste Version
- 6 Automatische Aktualisierung des Fernsehgeräts

Unterstützung

- 7 Unterstützung mittels Fernverwaltung
- 8 Finden von Kontaktinformationen für den Kundendienst
- 8 Anfordern von Serviceleistungen

## Anschlüsse

Anschlussplan

Anschließen an eine Antenne (TV-Empfang)

Verbinden mit dem Internet

- 11 Verbinden mit dem Internet
- 13 Zurücksetzen Ihres Netzwerks

Fehlerbehebung bei Problemen mit der Internetverbindung

- 13 Fehlerbehebung bei Problemen mit der kabelgebundenen Internetverbindung
- 14 Fehlerbehebung bei Problemen mit der drahtlosen Internetverbindung

Anschließen von Bildquellen

- 15 Anschließen über ein HDMI-Kabel
- 16 Anschließen über ein Component-Kabel (nur Modelle mit COMPONENT IN / AV IN)
- 17 Anschließen über ein Composite-Kabel (nur Modelle mit COMPONENT IN / AV IN)

Anschlussmöglichkeiten für Audioquellen

- 18 Anschließen über ein HDMI (ARC)-Kabel
- 18 Anschließen über ein (optisches) Digital-Audiokabel
- 18 Verbinden über ein WLAN
- 19 Anschließen von Bluetooth-Geräten

Anschließen an einen Computer

- 19 Verbinden über den HDMI-Anschluss – Bildschirmfreigabe (HDMI)

Verbinden mit einem Mobilgerät

- 20 Anzeigen des Mobilgerätedisplays auf dem Fernseher (Bildschirmfreigabe)
- 20 Freigabe von Inhalten mit der Smart View-App
- 21 Verwalten eines Mobilgeräts

Wechseln zwischen externen Geräten, die an das Fernsehgerät angeschlossen sind

- 21 Ändern des Eingangssignals
- 22 Bearbeiten des Namens und des Symbols für ein externes Gerät
- 23 Verwenden von Zusatzfunktionen

Hinweise zu Anschlüssen und Verbindungen

- 23 Hinweise zum Anschluss über HDMI
- 24 Hinweise zum Anschluss von Audiogeräten
- 25 Hinweise zum Anschluss von Computern
- 25 Hinweise zum Anschluss von Mobilgeräten

## Fernbedienung und Peripheriegeräte

Überblick über die Samsung Smart Remote

Überblick über die Samsung Smart Remote (THE FRAME)

Herstellen einer Verbindung zur Samsung Smart Remote

Bedienen externer Geräte mit der Samsung Smart Remote - Verwenden der Universalfernbedienung

Verwenden von Anynet+ (HDMI-CEC)

- 31 Anschließen externer Geräte über Anynet+ und Verwenden ihrer Menüs

## Bedienen des Fernsehgeräts mit einer Tastatur

- 32 Anschließen einer USB-Tastatur
- 32 Verbinden einer Bluetooth-Tastatur
- 32 Verwenden der Tastatur

## Eingeben von Text mit der QWERTY-Tastatur auf dem Bildschirm

- 34 Verwenden von Zusatzfunktionen
- 34 Texteingabe über das Mikrofon der Fernbedienung und die QWERTY-Tastatur auf dem Bildschirm.

# Smart-Funktionen

## Smart Hub

- 36 Anzeigen des Startbildschirms
- 39 Automatisches Starten von Smart Hub
- 39 Automatisches Starten der zuletzt verwendeten App
- 39 Überprüfen von Verbindungsproblemen bei Smart Hub
- 39 Zurücksetzen von Smart Hub

## Verwenden eines Samsung-Kontos

- 40 Erstellen und Verwalten Ihres eigenen Samsung-Kontos
- 41 Anmelden bei einem Samsung-Konto

## Verwenden des Dienstes Meine TV - Apps

- 43 Installieren und Ausführen einer App
- 44 Verwalten von gekauften oder installierten Apps

## Verwenden des e-Manuals

- 46 Öffnen des e-Manual.
- 46 Verwenden der Tasten im e-Manual

## Verwenden des Internets

## Wiedergabe von Bildern/Videos/Musik

- 48 Wiedergeben von Medieninhalten

## Verwenden des Musikdienstes

## Verwenden der Sprachinteraktion

- 50 Sprachinteraktion starten
- 51 Hinweise vor Verwendung der Sprachinteraktion

# Fernsehen

## Anzeigen von Informationen zu Digitalsendern auf einen Blick

- 53 Verwenden des Programmführers

## Aufnahmen von Sendungen

- 55 Aufnehmen von Sendungen
- 56 Verwalten der Liste der programmierten Aufnahmen
- 56 Anzeigen aufgenommener Sendungen

## Programmieren einer geplanten Wiedergabe

- 57 Einrichten einer programmierten Wiedergabe für einen Sender
- 58 Bearbeiten einer programmierten Wiedergabe
- 58 Einstellen der programmierten Wiedergabezeit

## Verwenden von Timeshift

- 59 Tasten und Funktionen beim Aufnehmen von Sendungen oder bei Timeshift

## Verwenden des Senderlistes

## Bearbeiten von Sendern

- 61 Entfernen von registrierten Sendern
- 61 Registrierte Sender bearbeiten

## Erstellen einer persönlichen Favoritenliste

- 62 Registrieren von Sendern als Favoriten
- 62 Auswählen und Anzeigen von Sendern nur aus der Favoritenliste

## Bearbeiten einer Favoritenliste

- 63 Hinzufügen von Sendern zu einer Favoritenliste
- 63 Entfernen von Sendern aus einer Favoritenliste
- 63 Ändern der Reihenfolge in einer Favoritenliste
- 63 Umbenennen einer Favoritenliste

## Zusatzfunktionen beim Fernsehen

- 64 Ändern des Sendesignals
- 64 Suchen nach verfügbaren Sendern
- 65 Beschränken der Anzeige auf bestimmte Kanäle
- 65 Auswählen der Audiowiedergabeoption
- 65 Verwenden von Programmsperre/Alterseinstufung
- 65 Konfigurieren der erweiterten Sendeeinstellungen
- 66 Lesen von digitalem Text
- 66 Auswählen der Audiowiedergabesprache
- 67 Manuelles Einstellen der Sendesignale
- 67 Feinabstimmung analoger Sender
- 68 Übertragen der Senderliste
- 68 Löschen eines CAM-Bedienerprofils
- 68 Einrichten des Satellitensystems
- 68 Ändern der Teletextsprache
- 69 Anzeigen des Common Interface-Menüs

## Bild und Ton

### Anpassen der Bildqualität

- 70 Auswählen eines Bildmodus
- 71 Konfigurieren der erweiterten Bildeinstellungen

### Einstellen der Anzeigenumgebung für externe Geräte

- 73 Wiedergabe von Spielen auf dem optimierten Bildschirm
- 73 Anzeigen von UHD-Video
- 73 Verwenden von HDMI-Schwarzpegel
- 74 Registrieren des Fernsehgeräts als DivX-zertifiziertes Gerät (Anzeigen von DivX-Filmen gegen Bezahlung)

### Zusatzfunktionen für die Bildanzeige

- 74 Anzeigen mit Bild-im-Bild (PIP)
- 74 Ändern des Bildformats
- 75 Automatisches Ändern des Bildformats
- 75 Ändern der Bildgröße im 4:3-Format oder im Modus „Bildanpassung“

### Anpassen der Tonqualität

- 76 Auswählen eines Tonmodus
- 76 Konfigurieren der erweiterten Toneinstellungen

## Verwenden der Zusatzfunktionen für den Ton

- 77 Auswählen der Lautsprecher
- 77 Tonausgabe am Fernsehgerät über Bluetooth-Geräte
- 78 Tonausgabe des Fernsehgeräts über Multiroom-Lautsprecher

## System und Unterstützung

### Einstellen der Zeit und Verwenden des Timers

- 79 Einstellen der aktuellen Uhrzeit
- 80 Verwenden der Timer

### Verwenden des Einbrennschutzes und der Energiesparfunktion

- 81 Verhindern von Einbrennen
- 81 Reduzieren des Energieverbrauchs Ihres Fernsehgeräts

### Aktualisieren der Software des Fernsehgeräts

- 82 Aktualisieren der Software auf die neueste Version
- 82 Automatische Aktualisierung des Fernsehgeräts

### Schützen des Fernsehgeräts vor Hacker-Angriffen und Schadprogrammen

- 83 Überprüfen des Fernsehgeräts und der angeschlossenen Speichermedien auf Schadprogramme

### Verwenden von Zusatzfunktionen

- 83 Ausführen der Funktionen für Barrierefreiheit
- 84 Aktivieren von Voice Guide für Sehgeschädigte
- 84 Audio für Sehgeschädigte
- 85 Anzeigen von Fernsehsendungen mit Untertiteln
- 86 Weißer Text auf schwarzem Hintergrund (starker Kontrast)
- 86 Vergrößern der Schrift (für Sehbehinderte)
- 86 Erlernen der Fernbedienung (für Sehbehinderte)
- 86 Lernen, mit dem Menü des Fernsehgeräts umzugehen
- 86 Tonausgabe des Fernsehers über Bluetooth-Geräte (für Hörgeschädigte)
- 87 Konfigurieren der erweiterten Systemeinstellungen
- 88 Überprüfen der Signalinfo und Signalstärke für Digitalsender
- 88 Zurücksetzen des Fernsehgeräts auf die Werkseinstellungen

### Ausführen des Datendienstes (automatisch)

### HbbTV

Verwenden einer Pay-TV-Karte („CI“- oder „CI+“-Karte)“

- 90 Einsetzen der „CI“- oder „CI+“-Karte in den COMMON INTERFACE-Steckplatz
- 91 Verwenden der „CI“- oder „CI+“-Karte

Teletextfunktion

- 93 Eine typische Teletextseite

## Fehlerbehebung

Unterstützung

- 94 Unterstützung mittels Fernverwaltung
- 95 Finden von Kontaktinformationen für den Kundendienst
- 95 Anfordern von Serviceleistungen

Diagnose betrieblicher Probleme des Fernsehgeräts

Es gibt ein Problem mit dem Bild.

- 96 Testen des Bildes

Ich kann den Ton nicht klar und deutlich hören

- 98 Testen des Tons

Es besteht ein Problem mit dem Sender.

Mein Computer lässt sich nicht verbinden

Der Fernseher stellt keine Verbindung mit dem Internet her

Datendienst

Die Funktion „Aufnahme programmieren/Timeshift“ funktioniert nicht

Anynet+ (HDMI-CEC) funktioniert nicht

Ich habe Probleme, Apps zu starten/verwenden

Meine Datei wird nicht abgespielt

Ich möchte das Fernsehgerät zurücksetzen

Andere Fragen

## Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise

Vor Verwendung der Funktionen Aufnahme und Timeshift

- 106 Vor Verwendung der Aufnahme- und der Timeshift-Funktion
- 108 Vor Verwendung der Timeshift-Funktion

Tonoptionen für unterstützte Sendungen

Hinweis vor der Verwendung von Meine TV - Apps

Hinweise vor der Verwendung von Internet

Hinweise zum Anzeigen/Abspielen von Foto-, Video- oder Musikdateien

- 112 Einschränkungen bei Verwendung von Foto-, Video- und Musik-Dateien
- 113 Unterstützte externe Untertitel
- 113 Unterstützte interne Untertitel
- 114 Unterstützte Bildformate und -auflösungen
- 114 Unterstützte Musikformate und -codecs
- 115 Unterstützte Videocodecs

Nach dem Aufstellen des Fernsehgeräts

- 117 Bildformate und Eingangssignale
- 118 Einbauen eines Schlosses als Diebstahlsicherung
- 118 Vor dem Einrichten einer drahtlosen Internetverbindung lesen

Unterstützte Auflösungen für UHD-Eingangssignale

- 119 Wenn HDMI UHD Color deaktiviert (Aus) ist
- 119 Wenn HDMI UHD Color deaktiviert (Ein) ist

Hinweise vor dem Anschließen eines Computers (unterstützte Auflösungen)

- 120 IBM
- 120 MAC
- 121 VESA DMT
- 121 CEA-861

Unterstützte Auflösungen für Videosignale

- 122 CEA-861

Vor der Verwendung von Bluetooth-Geräten lesen!

- 123 Einschränkungen für die Nutzung von Bluetooth

Tasten und Funktionen

- 124 Verfügbare Tasten und Funktionen beim Abspielen von Musik

Lizenz

# Leitfaden zur Barrierefreiheit

## Verwenden der Fernbedienung

- 128 Ausrichtung der Samsung Smart Remote.
- 128 Beschreibung der Samsung Smart Remote-Fernbedienung.

## Verwenden des Menüs für Barrierefreiheit

- 130 Verknüpfungsmenü „Barrierefreiheit“
- 131 Schrittweise Anleitungen zum...
- 133 Festlegen der Einstellungen für Barrierefreiheit mit Sprachinteraktion

## Bedienen des Fernsehgeräts bei aktiviertem Voice Guide

- 134 Fernsehen

## Verwenden des Programmführers

## Einrichten einer Wiedergabe planen

## Verwenden des Senderlistes

- 141 Erstellen einer persönlichen Favoritenliste

## Aufnahme

- 144 Verwenden der Optionen für sofortige und programmierte Aufnahmen im Fenster „TV-Programm“
- 145 Verwenden der Optionen für sofortige und programmierte Aufnahmen aus den Programminformationen
- 145 Aufzeichnen eines Programms, das Sie gerade ansehen
- 145 Ändern der Aufnahmezeit
- 146 Anzeigen aufgenommener Sendungen
- 146 Löschen einer Aufnahme

## Verwenden von Smart Hub

- 147 Smart Hub
- 148 Anzeigen des Startbildschirms in Smart Hub

## Verwenden des e-Manuals

- 150 Starten des e-Manual

## Verwenden von Sprachinteraktion



- 151 Ausführen von Sprachinteraktion


# Kurzanleitungen




Sie können schnell lernen, wie Sie die häufig verwendeten Funktionen ausführen und verwenden

## Verbinden der Samsung Smart Remote mit dem Fernsehgerät.

Um das Fernsehgerät zu bedienen, verbinden Sie es mit der Samsung Smart Remote.

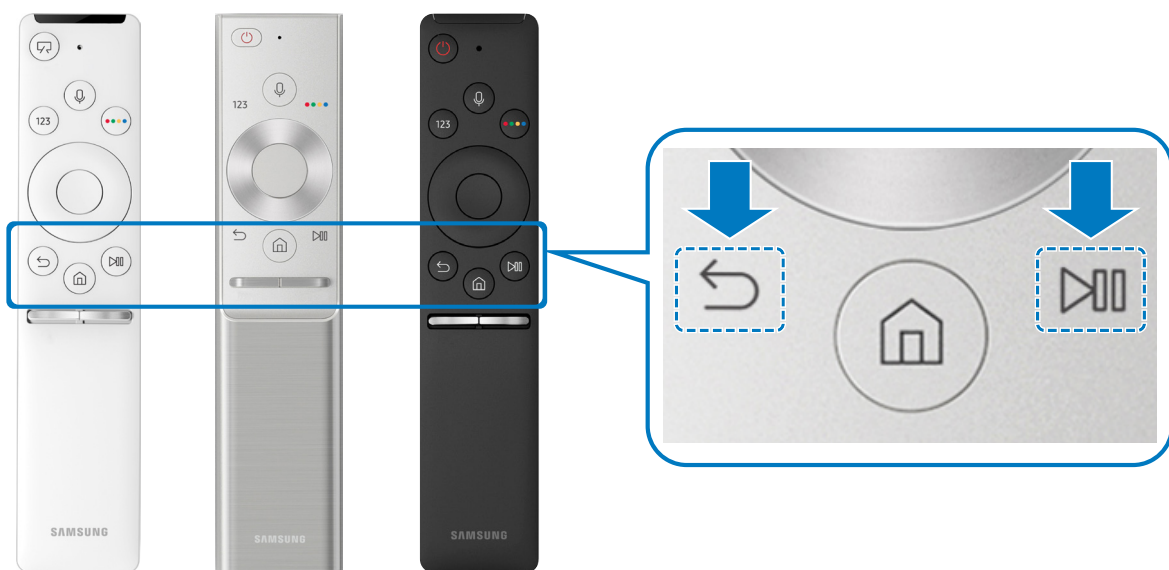Wenn Sie das Fernsehgerät erstmalig einschalten, führt das Fernsehgerät automatisch das Kopplungsverfahren mit der Samsung Smart Remote durch. Wenn das Fernsehgerät sich nicht automatisch mit der Samsung Smart Remote koppelt, richten Sie den Fernbedienungssensor auf das Fernsehgerät und halten Sie dann gleichzeitig mindestens 3 Sekunden lang die Tasten  und  gedrückt.




-  Das Aussehen, die Tasten und die Funktionen der Samsung Smart Remote können sich je nach Modell unterscheiden.
-  Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „[Überblick über die Samsung Smart Remote](#)“.
-  Verfügbar je nach Modell.


# Verwenden von Smart Hub

Für Apps, Spiele, Filme und vieles mehr verbinden Sie sich mit Smart Hub.


Smart Hub bietet in einem einzigen Fenster eine Vielzahl von Funktionen.

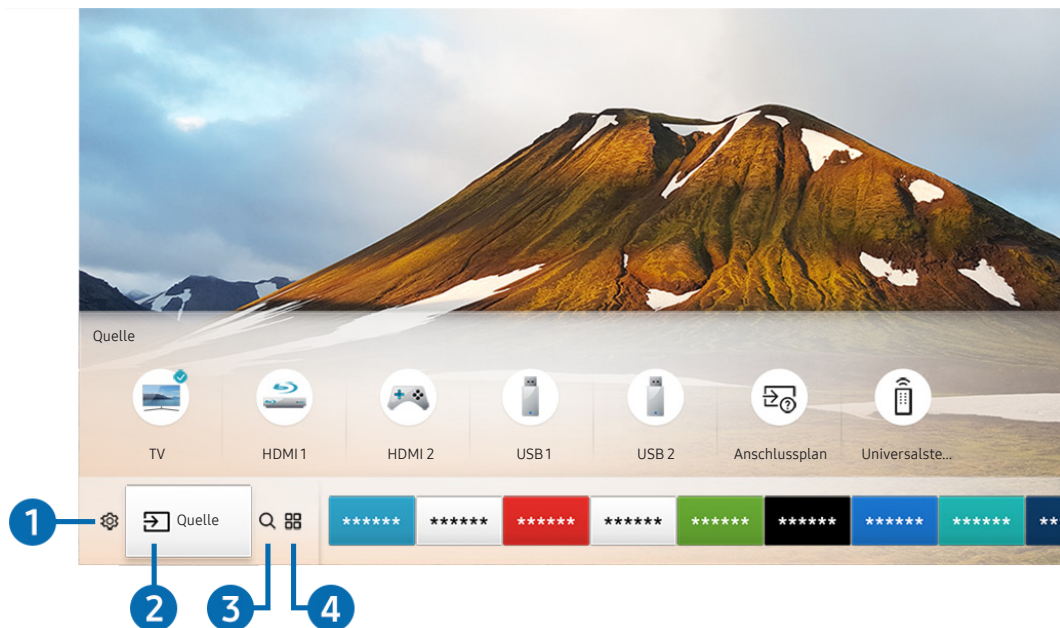

 Das Bild auf dem Fernsehgerät kann je nach Modell und Gebiet von der obigen Abbildung abweichen.

Sie können die folgenden Funktionen und Features nutzen, wenn Sie die Taste  auf der Fernbedienung drücken.

## 1 Einstell.

Wenn das Symbol  markiert ist, wird oberhalb vom Menü eine Liste mit Symbolen für Schnelleinstellungen angezeigt. Häufig verwendete Funktionen können Sie durch Klicken auf das Symbol schnell einstellen.

## 2 Quelle

Sie können ein an das Fernsehgerät angeschlossenes externes Gerät auswählen.

 Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Wechseln zwischen externen Geräten, die an das Fernsehgerät angeschlossen sind“.

## 3 Suchen

Sie können in Smart Hub Informationen zu Sendern, Programmen, Filmtiteln und Apps suchen.

 Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Smart Hub“.



## 4 APPS

Installieren Sie einfach die entsprechenden Apps auf Ihrem Fernsehgerät, um eine große Vielfalt von Inhalten rund um Nachrichten, Sport, Wetter und Spiele nutzen zu können.

- Um diese Funktion verwenden zu können, muss das Fernsehgerät mit dem Internet verbunden sein.
- Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Verwenden des Dienstes Meine TV - Apps“.

## Kunst

Mit dem Kunst-Modus können Sie Bildinhalte aus Grafiken oder Bildern bearbeiten, während Sie nicht fernsehen oder wenn das Gerät ausgeschaltet ist, und dann den Inhalt als Vollbild anzeigen.



- Diese Funktion wird nur bei dem Modell THE FRAME unterstützt.
- Weitere Informationen finden Sie im mitgelieferten Benutzerhandbuch.


# Verwenden der Sprachinteraktion


Zur Bedienung Ihres Fernsehers sprechen Sie in das Mikrofon Ihrer Samsung Smart Remote.

- Verfügbar je nach Modell.

## Sprachinteraktion starten

Halten Sie die Taste  Ihrer Samsung Smart Remote gedrückt, sprechen Sie einen Befehl und lassen Sie dann die Taste  wieder los. Das Fernsehgerät erkennt den Sprachbefehl.

- Wenn Sie die Taste  einmal drücken, wird die Hilfedokumentation angezeigt. Verwenden Sie die Funktion „Sprachinteraktion“ wie in der Anleitung beschrieben.
- Während der Sprachanalyse kann das System keine Sprachbefehle empfangen.

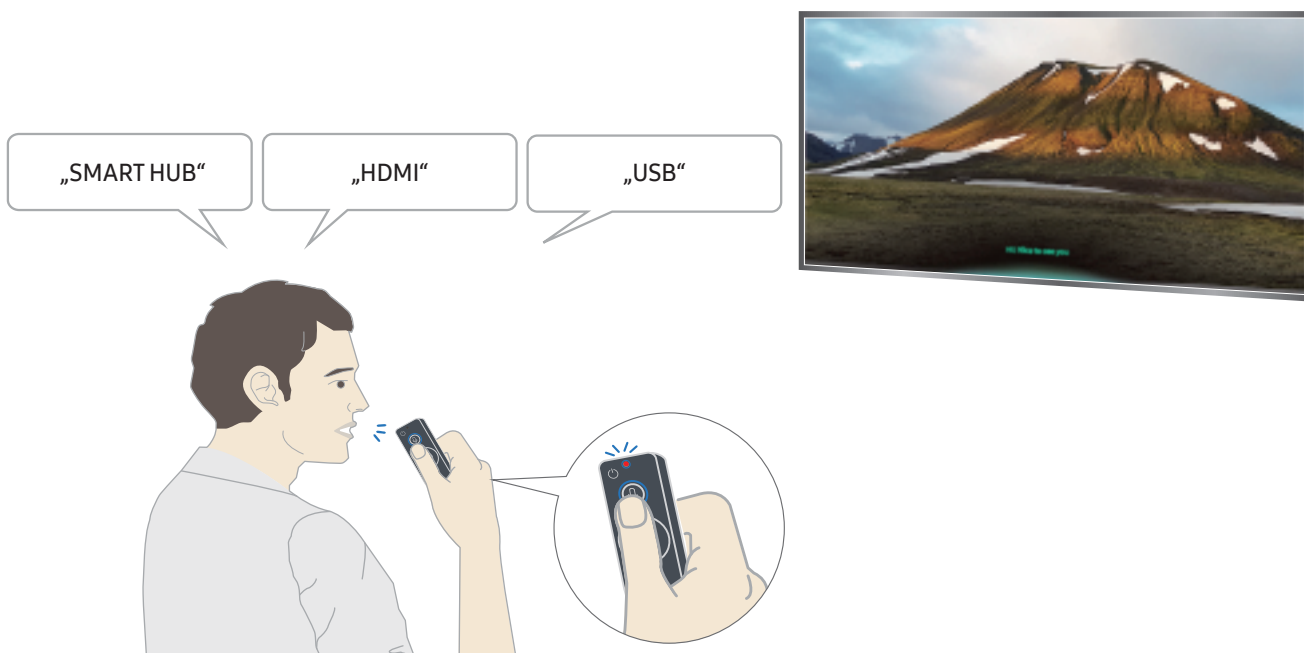



- Wenn Sie einen Befehl für erleichterte Bedienung wie **Untertitel** oder **Sprachausgabe** sagen, wird der Befehl direkt angewendet und Ihnen wird die Bestätigung angezeigt, dass die Funktion aktiv ist.
- Bei der Wiedergabe von Medieninhalten können Sie Befehle wie „Abspielen“, „Pause“, „Stopp“, „Rücklauf“ und „Vorlauf“ ausführen.

 Die Funktion ist nicht für alle Anwendungen verfügbar.

- Sie können den Timer mit dem Befehl „Schlafmodus in 30 Minuten“ einstellen.
- Um die Quelle zu ändern, sagen Sie „HDMI“, „Fernseher“ oder „USB“.
- Um den Bildmodus zu ändern, sagen Sie „Film-Bildmodus“ oder „Bildmodus auf Standard einstellen“.
- Um eine Suche zu starten, sagen Sie „Suche \*\*\*\*“ oder „Suche \*\*\*\* in YouTube“.
- Um die Hilfe anzuzeigen, sagen Sie „Hilfe“, „Was soll ich sagen...“ oder „Benutzerhandbuch“.

 Die unterstützte Sprache kann sich je nach Region unterscheiden.

 Wenn Sie die Taste  einmal drücken, wird die Hilfedokumentation angezeigt. Verwenden Sie die Funktion „Sprachinteraktion“ wie in der Anleitung beschrieben.

# Hinweise vor Verwendung der Sprachinteraktion

## Vorsichtsmaßnahmen für die Sprachinteraktion

- Sie müssen ein Samsung-Konto besitzen, um die Sprachinteraktion zu verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „[Verwenden eines Samsung-Kontos](#)“.
- Die bei der Sprachinteraktion unterstützte Sprache kann sich je nach Region unterscheiden.
- Einige Funktionen sind nicht verfügbar, wenn die eingestellte Sprache von der Sprache Ihres Landes abweicht.
- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist.
- Sprachinteraktion ist nur bei Fernsehgeräten verfügbar, die diese Funktion unterstützen. In diesem Fall wird eine Fernbedienung mit Mikrofon geliefert.
- Symbole wie „-“ und Sonderzeichen werden nicht unterstützt. Dementsprechend arbeitet diese Funktion möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn ein Wort oder ein Satz numerische Werte oder Symbole enthält.
- Die gefundenen Ergebnisse enthalten möglicherweise nicht alle möglichen Ergebnisse.
- Für manche Anwendungen sind möglicherweise Zahlungen zu leisten. Deshalb müssen Sie möglicherweise einen Antrag oder Vertrag für die Anwendung abschließen.
- Um den aktuellen Sender durch Ansagen des Sendernamens als Sprachbefehle zu wechseln, müssen Sie [Dienstanbieter einrichten](#) beenden. (🏠 > ⚙️ [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Einrichtung starten](#))
- Um die Spracheingabefunktion und die Smart Search-Funktion zu verwenden, müssen Sie der Erhebung und Verwendung Ihrer Sprachdaten durch Dritte zustimmen.
- Um die Funktion für Sprachinteraktion zu verwenden, müssen Sie:
  - den Smart Hub-Nutzungsbedingungen zustimmen;
  - den Hinweisen zur Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten für den Smart Hub-Dienst zustimmen;
  - der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten für den Sprachinteraktionsdienst zustimmen.

## Voraussetzungen für die Verwendung der Sprachinteraktion


- Die Leistung der Sprachinteraktion ist abhängig von Ihrer Tonlage/Lautstärke, Ihrer Aussprache und der Betriebsumgebung (Ton des Fernsehgeräts und Umgebungsgläusche).
- Die optimale Lautstärke für Sprachbefehle liegt zwischen 75 und 80 dB.

# Aktualisieren der Software des Fernsehgeräts

Überprüfen Sie die Softwareversion Ihres Fernsehgeräts und aktualisieren Sie sie gegebenenfalls.


 >  [Einstell.](#) > [Unterstützung](#) > [Software-Update](#)

## Aktualisieren der Software auf die neuste Version

 **Schalten Sie das Fernsehgerät NICHT aus, während die Aktualisierung durchgeführt wird. Das Fernsehgerät wird automatisch aus- und wieder eingeschaltet, sobald die Aktualisierung der Software abgeschlossen ist. Die Video- und Audioeinstellungen werden bei einem Software-Update möglicherweise auf die Standardwerte zurückgesetzt.**

### Aktualisierung über das Internet


 >  [Einstell.](#) > [Unterstützung](#) > [Software-Update](#) > [Jetzt aktualisieren](#)

 Die Aktualisierung aus dem Internet setzt eine aktive Internetverbindung voraus.

### Aktualisierung über ein USB-Gerät

 >  [Einstell.](#) > [Unterstützung](#) > [Software-Update](#) > [Jetzt aktualisieren](#)

Nach dem Herunterladen und Speichern der Updatedatei von der Samsung-Website auf einen USB-Speicher müssen Sie das USB-Gerät zum Aktualisieren an den Fernseher anschließen.

 Um mit Hilfe eines USB Flash-Laufwerks zu aktualisieren, laden Sie das Update-Paket von Samsung.com auf Ihren Computer herunter. Speichern Sie anschließend das Update-Paket im Stammordner Ihres USB-Geräts. Andernfalls kann das Fernsehgerät das Update-Paket nicht finden.

## Automatische Aktualisierung des Fernsehgeräts

 >  [Einstell.](#) > [Unterstützung](#) > [Software-Update](#) > [Automatisches Update](#)

Wenn das Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist, können Sie die Software des Fernsehgeräts beim Fernsehen automatisch aktualisieren lassen. Wenn die Hintergrund-Aktualisierung abgeschlossen ist, wird das Update beim nächsten Einschalten des Fernsehgeräts angewendet.

Wenn Sie den Nutzungsbedingungen von Smart Hub zustimmen, wird [Automatisches Update](#) automatisch aktiviert (**Ein**). Wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, schalten Sie sie mit der Select-Taste aus.

 Diese Funktion nimmt eine längere Zeit in Anspruch, wenn gleichzeitig eine andere Netzwerkfunktion genutzt wird.

 Diese Funktion erfordert eine Internetverbindung.

# Unterstützung



Bei Problemen mit Ihrem Fernsehgerät können Sie direkt von Samsung Hilfe anfordern.

## Unterstützung mittels Fernverwaltung

 >  **Einstell.** > **Unterstützung** > **Fernverwaltung**

Nach der Zustimmung zu unserem Dienstvertrag können Sie **Fernverwaltung** für den Zugriff auf Remote Support verwenden, damit ein Samsung Servicetechniker Ihren Fernseher diagnostiziert, Probleme behebt und Ihre TV-Software dezentral über das Web aktualisiert. Sie können **Fernverwaltung** auch aktivieren bzw. deaktivieren.

 Diese Funktion erfordert eine Internetverbindung.

 Sie können die Funktion **Fernverwaltung** auch starten, indem Sie den Knopf  5 Sekunden lang oder länger gedrückt halten.

## Was ist Fernunterstützung?

Der Samsung Remote Support-Service bietet Ihnen individuelle Unterstützung durch einen Samsung-Techniker, der (aus der Ferne):

- **Diagnosen** Ihres Fernsehgeräts durchführt
- **Die Einstellungen** für Ihr Fernsehgerät durchführt
- Ihr Fernsehgerät auf die werksseitigen Standardwerte zurücksetzt
- **Empfohlene Firmware-Updates** für Sie installiert

## Wie funktioniert Remote Support?




Sie können Ihr Fernsehgerät durch den Samsung Tech Service remote warten lassen:

1. Rufen Sie das Samsung-Callcenter an, und bitten Sie um Fernunterstützung.
2. Öffnen Sie das Menü auf Ihrem Fernsehgerät, und navigieren Sie zum Bereich **Unterstützung**.
3. Wählen Sie **Fernverwaltung**. Anschließend können Sie den Servicevertrag lesen und ihm zustimmen. Wenn das PIN-Fenster angezeigt wird, nennen Sie dem Kundendienstmitarbeiter Ihre PIN.
4. Ihr Gesprächspartner wird dann auf Ihr Fernsehgerät zugreifen.

## Finden von Kontaktinformationen für den Kundendienst

 >  [Einstell.](#) > [Unterstützung](#) > [Info zu diesem TV](#)




Die Adresse der Samsung-Website, die Telefonnummer des Call Centers, die Modellnummer Ihres Fernsehers, die Version der TV-Software, die Open Source-Lizenz und andere Informationen, die Sie benötigen, um Unterstützung durch unseren Service zu erhalten, können Sie von den Mitarbeitern des Samsung-Callcenters erfragen oder auf der Samsung-Website finden.

-  Sie können Informationen auch durch Scannen des QR-Codes des Geräts anzeigen.
-  Sie können diese Funktion auch starten, indem Sie die Taste  mindestens 5 Sekunden lang gedrückt halten.

## Anfordern von Serviceleistungen

 >  [Einstell.](#) > [Unterstützung](#) > [Unterstützungsanfrage](#)

Sie können einen Serviceleistungen anfordern, wenn Sie ein Problem mit dem Fernsehgerät haben. Wählen Sie das zum festgestellten Problem passende Element, und wählen Sie dann [Jetzt anfordern](#) oder [Termin planen](#) > [Senden](#). Ihre Service-Anfrage wird registriert. Das Samsung Kundendienstcenter in Ihrer Nähe wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen um Ihren Servicetermin zu vereinbaren oder zu bestätigen.

-  Diese Funktion ist in bestimmten Regionen nicht verfügbar.
-  Sie müssen den Bedingungen für den Serviceauftrag zustimmen.
-  Diese Funktion erfordert eine Internetverbindung.

# Anschlüsse


Sie können Fernsehsendungen anzeigen, indem Sie mit dem Antennenkabel eine Antenne an den Fernseher anschließen. Sie erhalten Zugang zum Internet, wenn Sie ein LAN-Kabel anschließen oder eine Verbindung zum Drahtlos-Router herstellen. Mit Hilfe der verschiedenen Anschlüsse können Sie auch externe Geräte anschließen.

## Anschlussplan

Sie können detaillierte Informationen über externe Geräte anzeigen, die Sie an den Fernseher anschließen können.

 >  **Quelle** > **Anschlussplan**

Hier erhalten Sie Informationen zum Anschließen verschiedener externer Geräte wie Kabelreceiver, Spielkonsole und PC. Wenn Sie die Verbindungsmethode für ein externes Gerät auswählen, werden Ihnen detaillierte Informationen angezeigt.


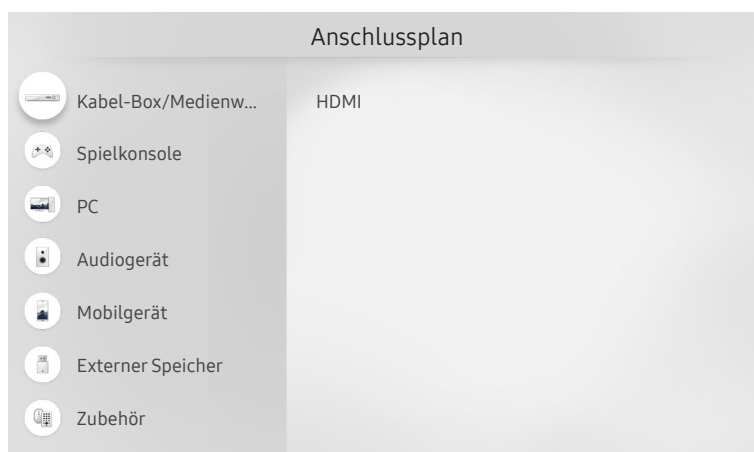


 Das Bild auf dem Fernsehgerät kann je nach Modell und Gebiet von der obigen Abbildung abweichen.




# Anschließen an eine Antenne (TV-Empfang)

Sie können ein Antennenkabel an den Fernseher anschließen.

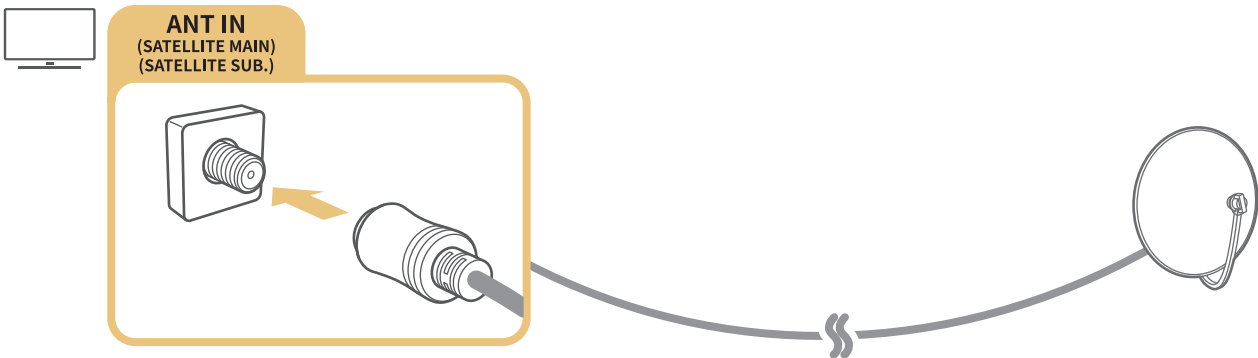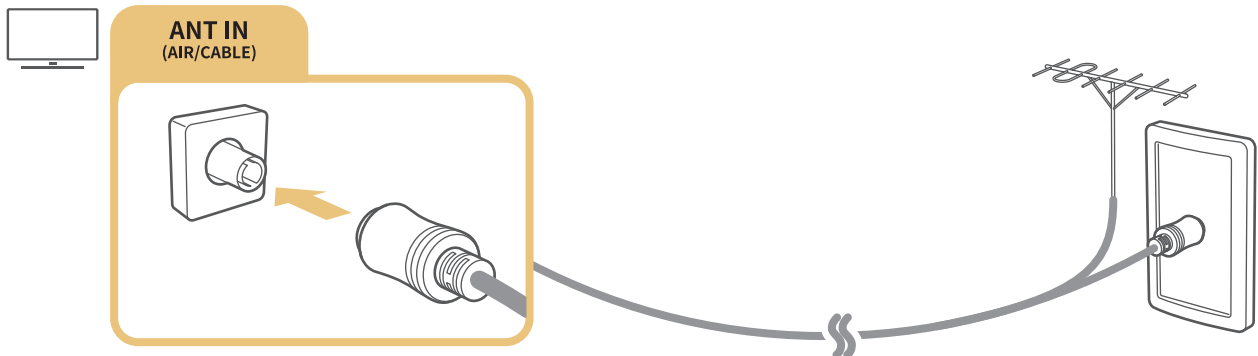 Wenn Sie einen Kabel- oder Satellitenreceiver verwenden, ist kein Antennenanschluss erforderlich.



Am besten verbinden Sie beide Anschlüsse mit einem Multischalter oder DiSEqC- Schalter usw. und stellen die Funktion **Antennen-Verbindungstyp** auf **Zwei Oszillatoren** ein.

-  Die Verbindungsmethode kann je nach Modell unterschiedlich sein.
-  Das DVB-T2-System ist in bestimmten Regionen nicht verfügbar.
-  Verfügbar je nach Modell und geographischer Region.



# Verbinden mit dem Internet

Sie können über das Fernsehgerät Zugang zum Internet bekommen.

## Verbinden mit dem Internet


 >  **Einstell.** > **Allgemein** > **Netzwerk** > **Netzwerkeinstellungen öffnen** [Jetzt testen](#)



Sie können die Geräteeinstellungen so wählen, dass Ihr Fernsehgerät eine Verbindung zu einem verfügbaren Netzwerk herstellt.

### Herstellen einer kabelgebundenen Internetverbindung

 >  **Einstell.** > **Allgemein** > **Netzwerk** > **Netzwerkeinstellungen öffnen** > **Kabel**

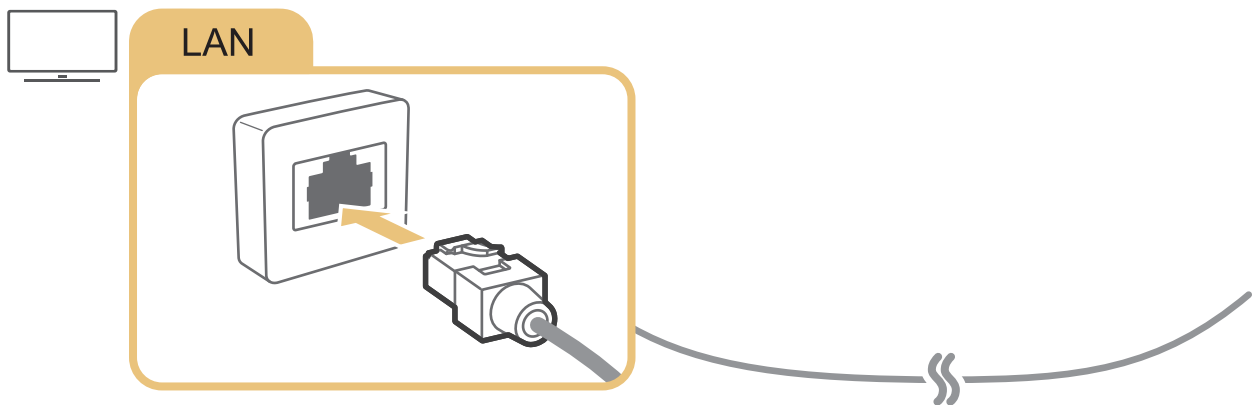Wenn Sie ein LAN-Kabel anschließen, verbindet sich das Fernsehgerät automatisch mit dem Internet.








-  Verwenden Sie für den Anschluss ein CAT7-Kabel (\*STP-Kabel).  
\* Shielded Twist Pair
-  Wenn die Netzwerkgeschwindigkeit weniger als 10 Mbit/s beträgt, kann das Fernsehgerät keine Verbindung zum Internet aufbauen.

## Herstellen einer drahtlosen Internetverbindung

 >  **Einstell.** > **Allgemein** > **Netzwerk** > **Netzwerkeinstellungen öffnen** > **Drahtlos**

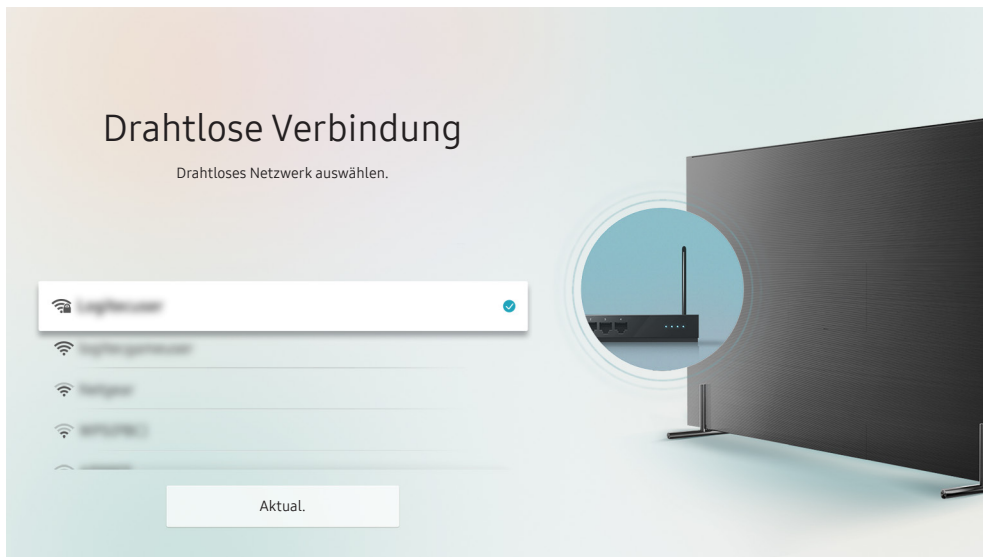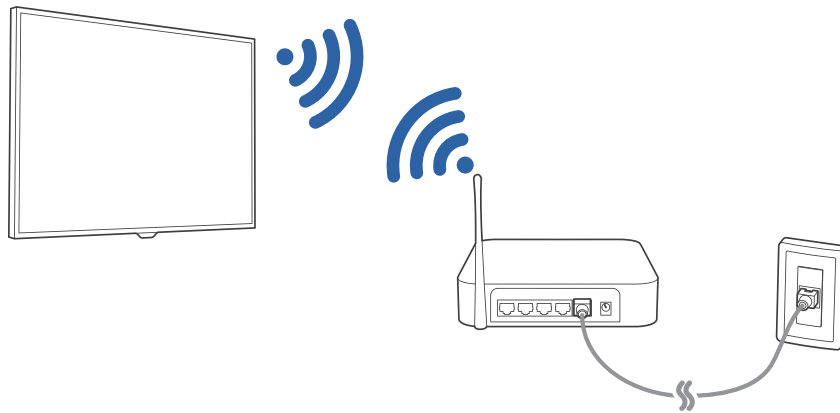Vergewissern Sie sich, dass Sie die SSID (den Namen) des Drahtlosrouters und das Kennwort kennen, ehe Sie versuchen, die Verbindung herzustellen. Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.



-  Das Bild auf dem Fernsehgerät kann je nach Modell und Gebiet von der obigen Abbildung abweichen.
-  Wenn kein WLAN-Router gefunden wird, wählen Sie unten in der Liste den Eintrag **Netzwerk hinzufügen** und geben Sie den Netzwerknamen (SSID) ein.
-  Wenn Ihr WLAN-Router über eine Taste für WPS oder PBC verfügt, wählen Sie unten in der Liste den Eintrag **WPS verwenden** und drücken Sie dann innerhalb von 2 Minuten am Router auf die Taste WPS oder PBC. Das Fernsehgerät verbindet sich automatisch.

## Überprüfen des Internetverbindungsstatus

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Netzwerk](#) > [Netzwerkstatus](#) [Jetzt testen](#)

Sie können den aktuellen Status der Netzwerk- und Internetverbindung anzeigen.

## Zurücksetzen Ihres Netzwerks

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Netzwerk](#) > [Netzwerk zurücksetzen](#)

Alle Netzwerkeinstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

## Ändern des Namens eines Fernsehgeräts im Netzwerk

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) > [Gerätename](#) [Jetzt testen](#)

Sie können den Namen des Fernsehgeräts im Netzwerk ändern. Wählen Sie am Ende der Liste [Ben.-Eingabe](#) und ändern Sie den Namen.

## Fehlerbehebung bei Problemen mit der Internetverbindung

Probieren Sie die folgenden Lösungen, wenn sich Ihr Fernsehgerät nicht mit dem Internet verbindet.

### Fehlerbehebung bei Problemen mit der kabelgebundenen Internetverbindung [Jetzt testen](#)

Beheben Sie die Störung der kabelgebundenen Internetverbindung, nachdem Sie die folgenden Informationen gelesen haben. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.

#### Kein Netzwerkkabel gefunden

Stellen Sie sicher, dass das LAN-Kabel auf beiden Seiten angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass der Router eingeschaltet ist, wenn die Kabelverbindung hergestellt wurde. Wenn der Router eingeschaltet ist, versuchen Sie, ihn aus- und dann wieder einzuschalten.

## Automatische Vergabe der IP-Adresse fehlgeschlagen

1. Konfigurieren Sie die Einstellungen unter [IP-Einst.](#).
2. Vergewissern Sie sich, dass der DHCP-Server des Routers aktiviert ist, und setzen Sie dann den Router zurück.

## Keine Verbindung zum Netzwerk möglich

1. Überprüfen Sie alle [IP-Einst.](#).
2. Nachdem Sie den DHCP-Serverstatus (muss aktiv sein) auf dem Router überprüft haben, entfernen Sie das LAN-Kabel und schließen Sie es erneut an.

## Verbunden mit dem lokalen Netzwerk, aber nicht mit dem Internet

1. Vergewissern Sie sich, dass das LAN-Kabel mit dem externen LAN-Anschluss des Routers verbunden ist.
2. Überprüfen Sie die DNS-Werte in den [IP-Einst.](#).

## Netzwerk wurde eingerichtet, aber keine Verbindung zum Internet möglich

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.

## Fehlerbehebung bei Problemen mit der drahtlosen Internetverbindung

Beheben Sie die Störung der drahtlosen Internetverbindung, nachdem Sie die folgenden Informationen gelesen haben. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.

## WLAN-Verbindung fehlgeschlagen

Wenn der gewünschte Drahtlosrouter nicht erkannt wird, navigieren Sie zu [Netzwerkeinstellungen öffnen](#) und wählen Sie den richtigen Router aus.

## Keine Verbindung zum Drahtlosrouter möglich

1. Kontrollieren Sie, ob der Router eingeschaltet ist. Wenn dies der Fall ist, schalten Sie ihn kurz aus und dann wieder ein.
2. Geben Sie, falls erforderlich, das richtige Kennwort ein.

## Automatische Vergabe der IP-Adresse fehlgeschlagen

1. Konfigurieren Sie die Einstellungen unter [IP-Einst.](#).
2. Vergewissern Sie sich, dass der DHCP-Server des Routers aktiviert ist. Ziehen Sie dann den Netzstecker des Routers kurzzeitig aus der Steckdose und schließen Sie ihn danach wieder an.
3. Geben Sie, falls erforderlich, das richtige Kennwort ein.

## Keine Verbindung zum Netzwerk möglich

1. Überprüfen Sie alle [IP-Einst.](#).
2. Geben Sie, falls erforderlich, das richtige Kennwort ein.

## Verbunden mit dem lokalen Netzwerk, aber nicht mit dem Internet

1. Vergewissern Sie sich, dass das LAN-Kabel mit dem externen LAN-Anschluss des Routers verbunden ist.
2. Überprüfen Sie die DNS-Werte in den [IP-Einst.](#).


## Netzwerk wurde eingerichtet, aber keine Verbindung zum Internet möglich

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.

# Anschließen von Bildquellen

Stellen Sie eine funktionierende Videoverbindung zwischen Ihrem Fernsehgerät und Ihren anderen externen Geräten her.


## Anschließen über ein HDMI-Kabel

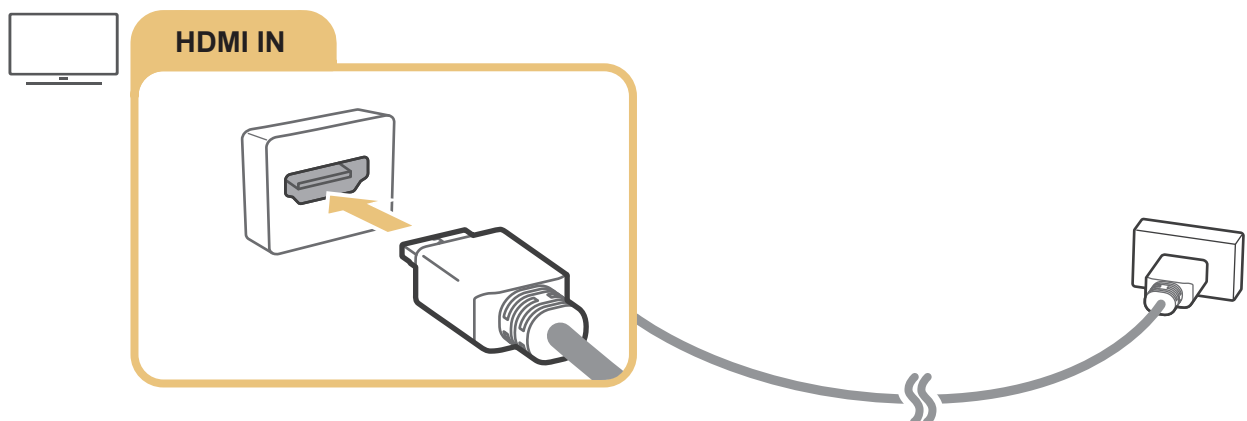


## Anschließen über ein Component-Kabel (nur Modelle mit COMPONENT IN / AV IN)

Über einen Component-Anschluss können Sie Videoauflösungen bis zu 1080p genießen. Verwenden Sie den Component-Anschluss, um Videos von DVD- und Blu-ray-Geräten anzuzeigen.

Betrachten Sie die nachfolgende Abbildung und verbinden Sie dann den Component IN und AV IN-Anschluss des Fernsehgeräts über den mitgelieferten Component- und AV-Adapter mit dem Component OUT-Anschluss des externen Geräts. Achten Sie beim Anschluss auf Farbgleichheit der Stecker und Buchsen. (blau zu blau, gelb zu gelb usw.)

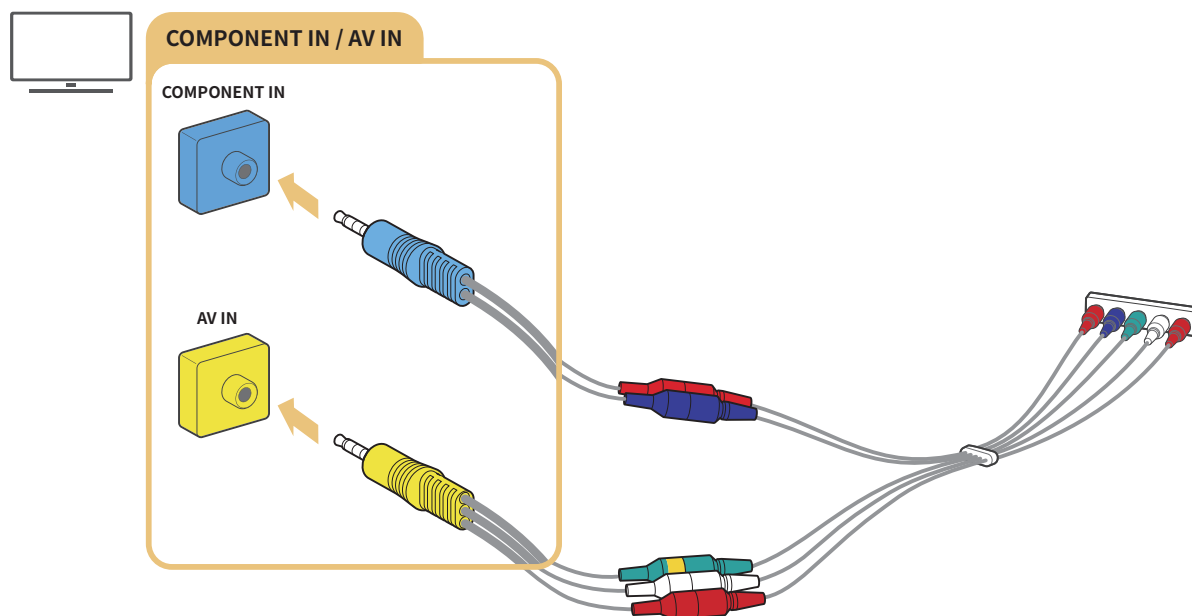


 Um Component-Geräte zu verwenden, müssen Sie sowohl einen Component-Adapter (blau) als auch einen AV-Adapter (gelb) anschließen.

## Anschließen über ein Composite-Kabel (nur Modelle mit COMPONENT IN / AV IN)

Über den Composite-Anschluss sind Auflösungen bis 576i möglich.

Betrachten Sie die nachfolgende Abbildung und verbinden Sie dann den AV IN-Anschluss des Fernsehgeräts über den mitgelieferten AV-Adapter und das Composite-Kabel mit dem AV OUT-Anschluss des externen Geräts. Achten Sie beim Anschließen der Kabel darauf, dass die Farben der Kabel und der Anschlüsse übereinstimmen.

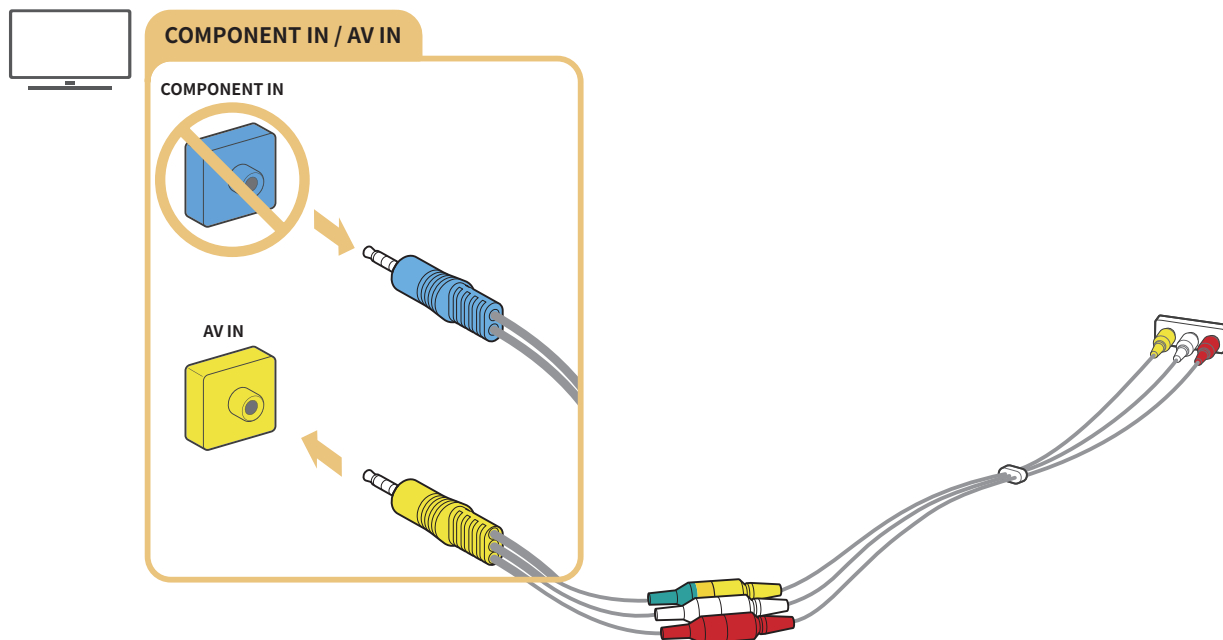


 Verbinden Sie AV-Geräte (Composite) nur mit AV In. Schließen Sie sie nicht an Component In an.

# Anschlussmöglichkeiten für Audioquellen


Stellen Sie eine funktionierende Audioverbindung zwischen Ihrem Fernsehgerät und Ihren externen Geräten her.

 Weitere Informationen zum Auswählen der externen Lautsprecher erhalten Sie im Abschnitt „Auswählen der Lautsprecher“.

## Anschließen über ein HDMI (ARC)-Kabel

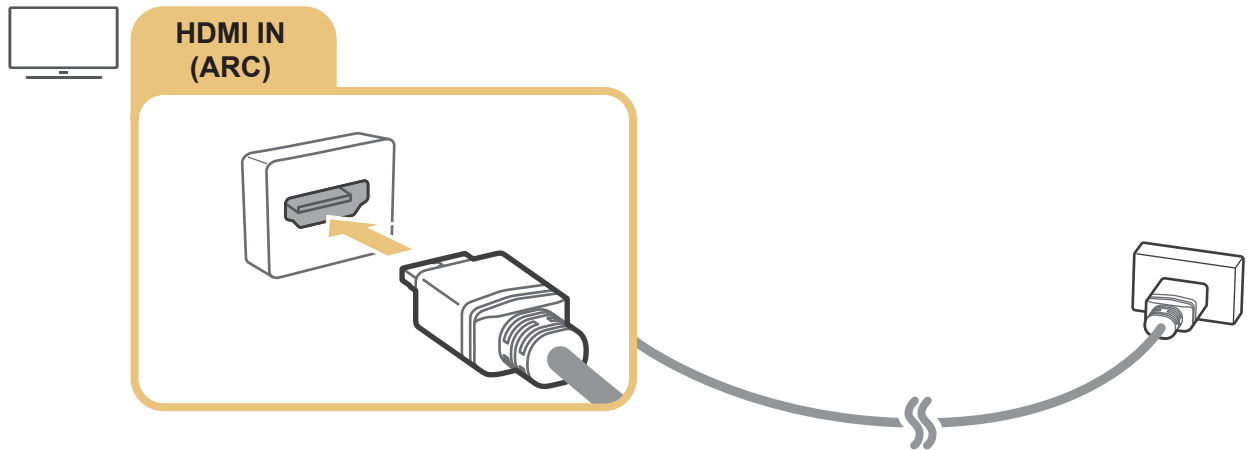

## Anschließen über ein (optisches) Digital-Audiokabel

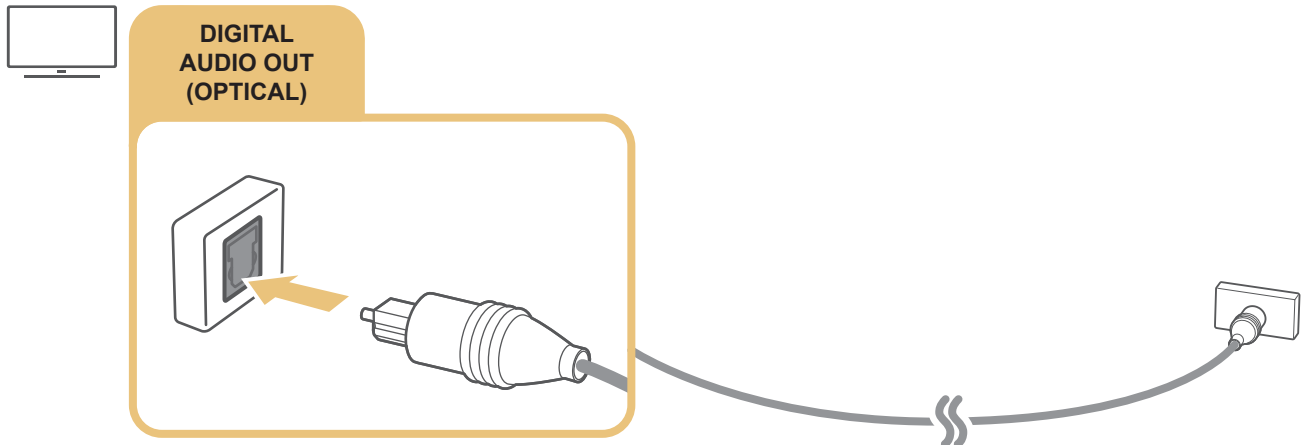

## Verbinden über ein WLAN

Sie können das Fernsehgerät auch über Ihr WLAN mit einem Samsung Wireless Audio-Gerät verbinden. Die beiden Geräte müssen mit demselben Netzwerk verbunden sein. Weitere Informationen zum Anschließen und Verwenden finden Sie in der Bedienungsanleitung des Audiogeräts.



## Anschließen von Bluetooth-Geräten


Weitere Informationen darüber, wie Sie externe Lautsprecher anschließen und verwenden, erhalten Sie in den Bedienungsanleitungen [Anschlussplan](#) (🏠 > ➡️ [Quelle](#) > [Anschlussplan](#)).


 Diese Funktion ist in manchen Regionen bei bestimmten Modellen nicht verfügbar.

## Anschließen an einen Computer

Verwenden Sie das Fernsehgerät als Computermonitor oder schließen Sie es über das Netzwerk an einen Computer an, um auf den Inhalt des Computers zuzugreifen.

### Verbinden über den HDMI-Anschluss – Bildschirmfreigabe (HDMI)

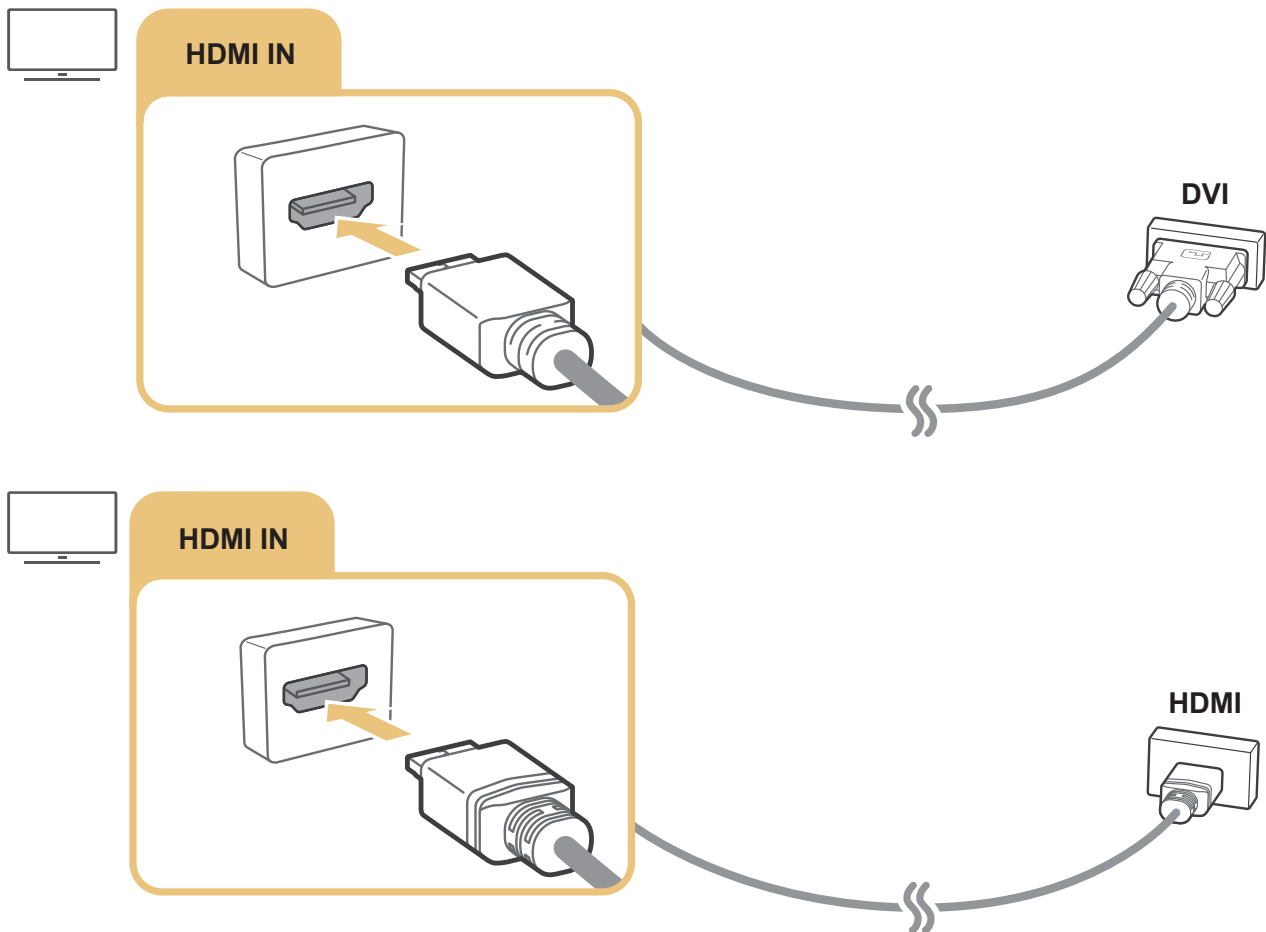

 Wenn Ihr PC angeschlossen ist, wählen Sie PC als [Gerätesymbol](#). Weitere Informationen zu den Anschlusseinstellungen finden Sie unter „[Bearbeiten des Namens und des Symbols für ein externes Gerät](#)“.



# Verbinden mit einem Mobilgerät

Sie können die Multimediainhalte und den Inhalt des Displays eines Mobilgeräts auf dem Fernsehbildschirm anzeigen, indem Sie das Mobilgerät entweder direkt oder über ein Netzwerk mit Ihrem Fernsehgerät verbinden.

Nachdem Sie ein mobiles Gerät anschließen, das Bildschirm spiegeln auf Ihrem Fernsehgerät unterstützt, können Sie Bildschirm spiegeln verwenden, um das Display des Mobilgeräts und Video-, Audio- oder Fotodateien, die auf dem Mobilgerät wiedergegeben werden, drahtlos auf dem Fernseher anzuzeigen. Bei Mobilgeräten, die Bildschirm spiegeln nicht unterstützen, müssen Sie die Smart View-App (Bildschirm spiegeln) separat herunterladen und installieren.

## Anzeigen des Mobilgerätedisplays auf dem Fernseher (Bildschirmfreigabe)

Wenn die Smart View-App auf einem Mobilgerät ausgeführt wird, können Sie den Inhalt des Mobilgerätedisplays auf dem Fernseher anzeigen.

1. Starten Sie die Smart View-App auf Ihrem Mobilgerät. Das Gerät sucht nach Fernsehern, die angeschlossen werden können.
2. Wählen Sie in der Ergebnisliste das gewünschte Fernsehgerät aus. Die Verbindung zwischen dem Fernseher und dem Mobilgerät wird hergestellt.
  - Wenn kein Fernsehgerät gefunden wird, wiederholen Sie den Versuch, nachdem Sie die beiden Geräte aus- und wieder eingeschaltet haben.
  - Wenn Sie mehrere Fernseher besitzen, weisen Sie unter  >  **Einstell.** > **Allgemein** > **Systemmanager** > **Gerätename** jedem Fernseher einen eigenen Namen zu, um die Auswahl zu erleichtern.

## Freigabe von Inhalten mit der Smart View-App

Wenn Sie die Smart View-App von Samsung auf Ihrem Mobilgerät installieren und ausführen, können Sie die Multimedia-Inhalte des Mobilgeräts auf dem Fernseher abspielen. Sie können die App aus dem Google Play Store, bei Samsung Apps oder aus dem App Store herunterladen.

Das Mobilgerät und Ihr Smart TV müssen im selben Netzwerk miteinander verbunden sein.

 Diese Funktion ist in manchen Regionen bei bestimmten Modellen nicht verfügbar.

## Verwalten eines Mobilgeräts

 >  **Einstell.** > **Allgemein** > **Externe Geräteverwaltung** > **Geräteverbindungsmanager** Jetzt  
testen

- **Zugriffsbenachrichtigung**

Legen Sie fest, ob eine Benachrichtigung angezeigt werden soll, wenn ein Mobilgerät erstmals versucht, eine Verbindung mit dem Fernsehgerät herzustellen.

- **Geräteliste**

Überprüfen und verwalten Sie die Liste der Mobilgeräte, die versucht haben, eine Verbindung mit dem Fernsehgerät herzustellen.

## Wechseln zwischen externen Geräten, die an das Fernsehgerät angeschlossen sind


Sie können zwischen dem Fernsehprogramm und den Inhalten der externen Geräte wechseln.

## Ändern des Eingangssignals

 >  **Quelle**

Wenn Sie bei **Quelle** ein angeschlossenes externes Gerät auswählen, wird auf dem Fernsehbildschirm die Ausgabe des ausgewählten Geräts angezeigt.

Drücken Sie auf der Standardfernbedienung die Taste **SOURCE**.


 Um ein Gerät (Blu-ray-Player, Spielekonsole usw.) zu bedienen, das die TV-Fernbedienung als Universalfernbedienung unterstützt, schließen Sie das Gerät an einen HDMI-Anschluss des Fernsehers an und schalten Sie das Gerät ein. Hiermit können Sie automatisch zum Ausgang des Geräts wechseln und die Universalfernbedienung für das Gerät konfigurieren. Um das Gerät automatisch für die Universalfernbedienung zu konfigurieren, zeigen Sie mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts auf das Gerät. Hinweis: Diese Funktion wird, je nach Gerätetyp und Region, möglicherweise nicht unterstützt.

 Wenn ein USB-Gerät an den USB-Port angeschlossen ist, erscheint eine Popup-Meldung, die den einfachen Wechsel zur Medien-Inhaltsliste auf dem Gerät ermöglicht.

# Bearbeiten des Namens und des Symbols für ein externes Gerät

 >  **Quelle**

Sie können den Portnamen für ein angeschlossenes externes Gerät ändern oder zum Startbildschirm hinzufügen.

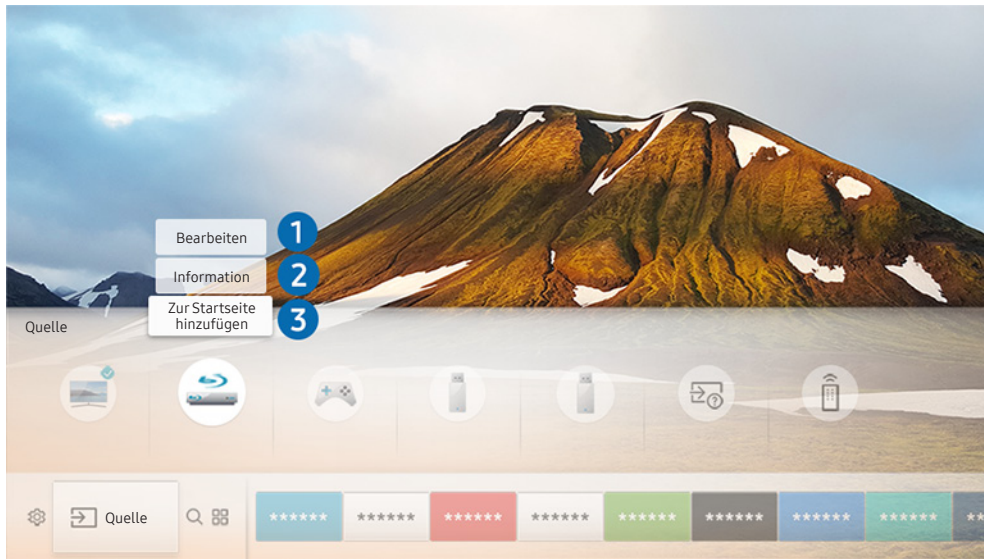

 Das Bild auf dem Fernsehgerät kann je nach Modell und Gebiet von der obigen Abbildung abweichen.

1. Bewegen Sie den Fokus auf ein angeschlossenes externes Gerät.
2. Drücken Sie die Richtungstaste nach oben. Die folgenden 2 Funktionen stehen dann zur Verfügung: (Beachten Sie, dass sich die verfügbaren Funktionen je nach Port-Typ unterscheiden.)

## **1** Bearbeiten

Hiermit können Sie den Namen des Ports für ein externes Gerät ändern, damit Sie sich später einfacher zurecht finden.

## **2** Information

Sie können detaillierte Informationen über die externen Geräte anzeigen, die an den Fernseher angeschlossen sind.

## **3** Zur Startseite hinzufügen

Hiermit können Sie den Port für ein externes Gerät zum Startbildschirm hinzufügen. So können Sie später schneller umschalten.

## Verwenden von Zusatzfunktionen

Ihnen stehen auf dem Bildschirm **Quelle** die folgenden Funktionen zur Verfügung:

- **Anschlussplan:** Leitfaden für Geräteverbindungen
- **Universalsteuerung:** Die Funktion, mit der Sie externe Geräte auf Ihrer Samsung Smart Remote registrieren und mit der Standardfernbedienung steuern können.





Diese Funktion ist in manchen Regionen bei bestimmten Modellen nicht verfügbar.



Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Bedienen externer Geräte mit der Samsung Smart Remote - Verwenden der Universalfernbedienung“.

## Hinweise zu Anschlüssen und Verbindungen

Wenn Sie ein externes Gerät anschließen, ist Folgendes zu beachten:

-  Die Anzahl der Anschlüsse sowie ihre Bezeichnungen und ihre Anordnung können je nach Modell unterschiedlich sein.
-  Schlagen Sie zum Anschließen externer Geräte an den Fernseher auch immer im Benutzerhandbuch des jeweiligen externen Geräts nach. Die Anzahl der Anschlüsse für externe Geräte sowie ihre Bezeichnungen und ihre Anordnung können je nach Hersteller unterschiedlich sein.




## Hinweise zum Anschluss über HDMI

- Folgende Arten von HDMI-Kabeln werden empfohlen:
  - HDMI-Hochgeschwindigkeitskabel
  - HDMI-Hochgeschwindigkeitskabel mit Ethernet
- Verwenden Sie ein HDMI-Kabel mit einer Stärke von maximal 17 mm.
- Bei Verwendung eines nicht-zertifizierten HDMI-Kabels tritt möglicherweise ein Verbindungsfehler auf oder es wird überhaupt kein Bild angezeigt.
- Manche HDMI-Kabel und -Geräte sind möglicherweise aufgrund abweichender HDMI-Spezifikationen nicht mit diesem Fernsehgerät kompatibel.
- Dieses Fernsehgerät unterstützt nicht die HEC-Funktion (HDMI Ethernet Channel). Ein Ethernet ist ein über Koaxialkabel hergestelltes lokales Netzwerk (LAN), das die IEEE-Kommunikationsprotokolle unterstützt.





- Verwenden Sie für die bestmögliche UHD-Bildqualität ein Kabel, das kürzer als 3 m ist.
- Viele Computer sind zwar nicht mit einem HDMI-Anschluss ausgestattet, verfügen jedoch über einen DVI-Anschluss. Wenn Ihr PC den HDMI-Videoausgang nicht unterstützt, schließen Sie ihn mit einem HDMI/DVI-Kabel an.



Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Anschließen an einen Computer“.

- Bei Modellen, die One Connect oder One Connect Mini unterstützen, wird der Netzwerk-Standby-Modus automatisch aktiviert, wenn das Fernsehgerät über HDMI an andere Geräte wie DVD/BD oder STB angeschlossen ist. In diesem Netzwerk-Standby-Modus erkennt das Fernsehgerät weiterhin HDMI-Geräte und stellt die Verbindung zu ihnen her. Diese Funktion können Sie durch Drücken folgender Tasten auf der Fernbedienung geaktivieren:
  - Auf der Samsung Smart Remote Fernbedienung: **VOL** > (nach oben weisende Richtungstaste) > (nach links weisende Richtungstaste) > (nach oben weisende Richtungstaste) > (nach unten weisende Richtungstaste) > **VOL** > .
  - Auf der Standardfernbedienung:  > (nach oben weisende Richtungstaste) > (nach links weisende Richtungstaste) > (nach oben weisende Richtungstaste) > (nach unten weisende Richtungstaste) >  > **RETURN**.
- Wenn die Funktion deaktiviert und das Fernsehgerät ausgeschaltet ist, wird die Funktion beim nächsten Einschalten des Fernsehgeräts automatisch wieder aktiviert.

## Hinweise zum Anschluss von Audiogeräten

- Für eine bessere Tonqualität empfehlen wir die Verwendung eines AV-Receiver.
- Beim Anschließen eines Geräts über ein optisches Kabel wechselt die Tonausgabe nicht automatisch auf die die Gerätelautsprecher. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten, um die Audio-Ausgabe zum Gerät zu ändern:
  - Verwenden Sie das Fenster **Schnelleinstellungen**, um das angeschlossene Gerät zu wechseln:  
Drücken Sie die Auswahl Taste, um die Option **Audioausgabe/Optisch** im **Tonausgabe**-Menü auszuwählen. ( >  **Einstell.** > Richtungstaste nach oben > **Tonausgabe**).
  - Verwenden Sie das Fenster **Einstell.**, um das angeschlossene Gerät zu wechseln:  
Wählen Sie im Menü **Tonausgabe** die Option **Audioausgabe/Optisch**. ( >  **Einstell.** > **Ton** > **Tonausgabe**).
- Wenn im Betrieb ungewöhnliche Geräusche aus dem angeschlossenen Audiogerät zu hören sind, kann dies ein Hinweis auf ein mögliches Problem mit dem Audiogerät selbst sein. Wenn dies der Fall ist, bitten Sie den Hersteller der Audioquelle um Unterstützung.
- Digital-Audio ist nur bei Sendungen verfügbar, die 5,1-Kanal-Ton unterstützen.

## Hinweise zum Anschluss von Computern

- Eine Liste der vom Fernsehgerät unterstützten Auflösungen finden Sie im Abschnitt „Hinweise vor dem Anschließen eines Computers (unterstützte Auflösungen)“.
- Während die Dateifreigabe aktiviert ist, können Unbefugte auf die Dateien zugreifen. Wenn Sie nicht auf Daten zugreifen müssen, deaktivieren Sie die Dateifreigabe.
- Ihr PC und Ihr Smart TV müssen in demselben Netzwerk miteinander verbunden sein.
- Wenn Inhalte mit anderen netzwerkbasierenden Geräten wie denen in einem IP (Internet Protocol, Internetprotokoll)-Speichersystem geteilt werden, könnte das Teilen aufgrund der Konfiguration, Qualität oder Funktionalität des Netzwerks eventuell nicht unterstützt werden, z. B. falls das Netzwerk über ein NAS (Network-Attached Storage, Netzwerkspeicher)-Gerät verfügt.

## Hinweise zum Anschluss von Mobilgeräten


- Um die Smart View-Funktion nutzen zu können, muss das Mobilgerät eine Freigabefunktion wie AllShare Cast oder Smart View unterstützen. Weitere Informationen darüber, ob Ihr Mobilgerät die Freigabefunktion unterstützt, erhalten Sie auf der Webseite des jeweiligen Mobilgeräteherstellers.
- Um Wi-Fi-Direkt zu verwenden, muss das Mobilgerät die Funktion Wi-Fi-Direkt unterstützen. Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Mobilgerät Wi-Fi-Direkt unterstützt.
- Das Mobilgerät und Ihr Smart TV müssen im selben Netzwerk miteinander verbunden sein.
- Je nach Netzwerkzustand kann es bei der Audio- und Videowiedergabe von Zeit zu Zeit zu Unterbrechungen kommen.
- Wenn Inhalte mit anderen netzwerkbasierenden Geräten wie denen in einem IP (Internet Protocol, Internetprotokoll)-Speichersystem geteilt werden, könnte das Teilen aufgrund der Konfiguration, Qualität oder Funktionalität des Netzwerks eventuell nicht unterstützt werden, z. B. falls das Netzwerk über ein NAS (Network-Attached Storage, Netzwerkspeicher)-Gerät verfügt.

# Fernbedienung und Peripheriegeräte







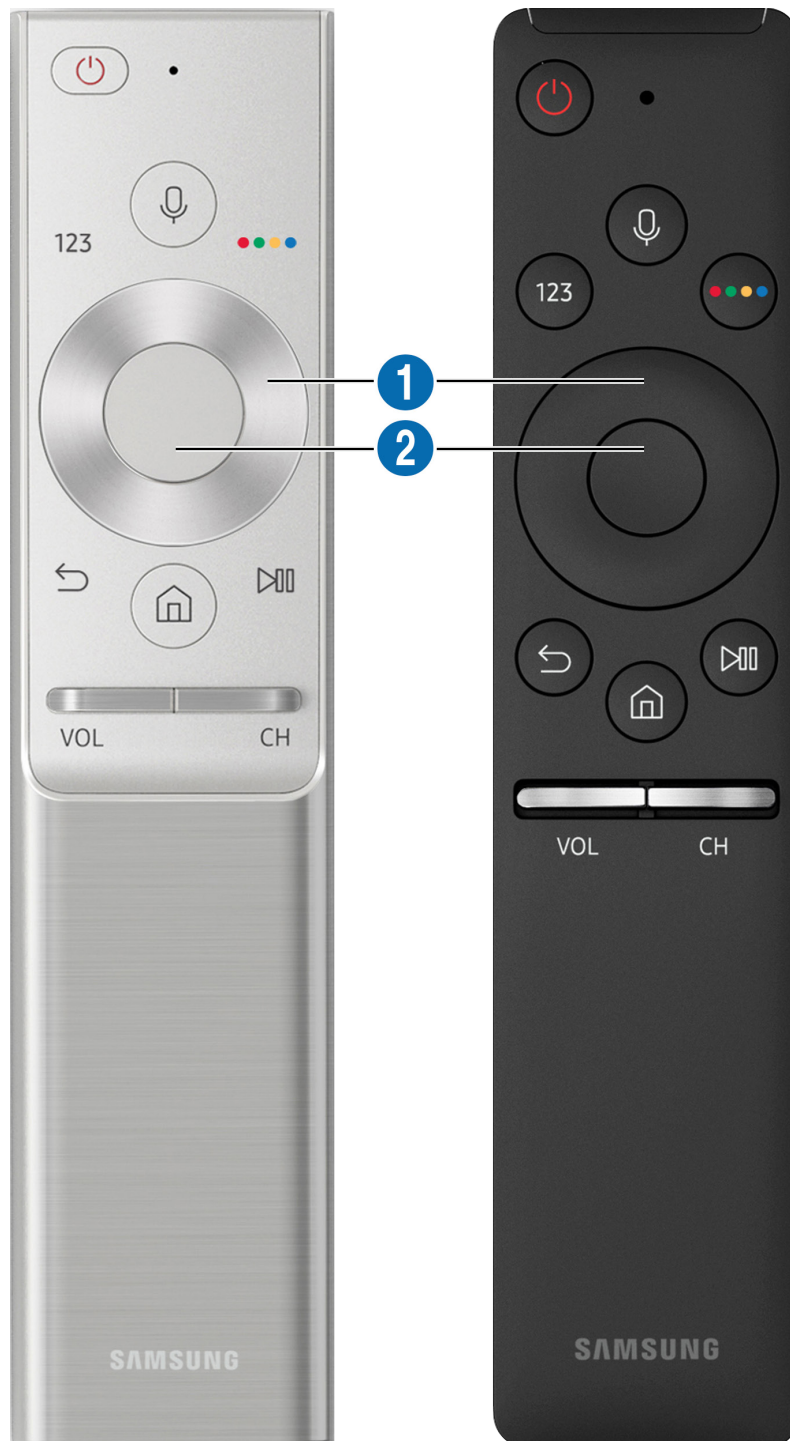

Sie können Ihr Fernsehgerät mit der Samsung Smart Remote bedienen. Koppeln Sie als externes Gerät beispielsweise eine Tastatur, um die Bedienung zu vereinfachen.






## Überblick über die Samsung Smart Remote

Erfahren Sie mehr über die Tasten der Samsung Smart Remote.














Taste	Beschreibung
 (Spracherkennung)	Starten Sie die Sprachinteraktion. Drücken Sie die Taste, sagen Sie einen Sprachbefehl und lassen Sie dann die Taste Sprachinteraktion los. Bei einmaligem Drücken wird der Leitfaden für die Sprachinteraktion angezeigt.
 (Virtueller Ziffernblock)	Wenn Sie auf diese Taste drücken, wird der virtuelle Ziffernblock auf dem Bildschirm angezeigt, so dass Sie damit einen Zahlenwert eingeben können. Wählen Sie zuerst Zahlen aus und dann <b>Fert.</b> , um einen numerischen Wert einzugeben. Hiermit können Sie den Sender wechseln und eine PIN oder Postleitzahl usw. eingeben. Wenn die <b>Farbtaste</b> zusammen mit einer Zahlenleiste auf dem Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie zuerst den <b>Farbtaste</b> und dann mit Hilfe der Richtungstasten (oben/unten/links/rechts) eine bestimmte Farbe aus. Hiermit können Sie auf Zusatzoptionen zu der gerade verwendeten Funktion zugreifen.
 4 Farbtasten	Mit diesen Farbtasten können Sie auf Zusatzoptionen zu der gerade verwendeten Funktion zugreifen.
 Navigationsfeld (oben/unten/links/rechts)	Hiermit können Sie den Fokus verschieben.
 Auswählen	Hiermit können Sie ein markiertes Element auswählen oder starten. Wenn die Taste beim Anzeigen von Inhalten gedrückt wird, werden detaillierte Informationen zur Sendung angezeigt.
 (Zurück)	Zurück zum vorherigen Menü. Wenn Sie die Taste länger als 1 Sekunde drücken, wird die laufende Funktion beendet. Wenn die Taste beim Fernsehen gedrückt wird, wechselt das Fernsehgerät zum vorherigen Sender.
 (Smart Hub)	Mit dieser Taste wechseln Sie zurück zum Startbildschirm.
 (Wiedergabe/Pause)	Durch Drücken dieser Taste wird die Wiedergabesteuerung angezeigt. Mit der Wiedergabesteuerung können Sie die Wiedergabe der Medieninhalte steuern.
<b>VOL</b> (Lautstärke)	Bewegen Sie die Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen. Drücken Sie die Taste, um den Ton auszuschalten. Wenn Sie die Taste mindestens 1 Sekunde lang drücken, werden die <b>Schnellasten für Barrierefreiheit</b> angezeigt.
<b>CH</b> (Sender)	Bewegen Sie die Taste nach oben oder unten, um den Sender zu wechseln. Drücken Sie die Taste, um das Fenster mit dem <b>TV-Programm</b> anzuzeigen. Wenn Sie die Taste mehr als 1 Sekunde lang drücken, wird die <b>Senderliste</b> angezeigt. Halten Sie die Taste nach oben oder nach unten gedrückt, um schnell den Sender zu wechseln.






-  Sie können die Samsung Smart Remote aus bis zu 6 m Entfernung zum Fernsehgerät verwenden. Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von den Umgebungsbedingungen für die Drahtloskommunikation.
-  Das Aussehen, die Tasten und die Funktionen der Samsung Smart Remote können sich je nach Modell unterscheiden.
-  Damit Sie die Samsung Smart Remote verwenden können, um ein kompatibles externes Gerät zu bedienen, das HDMI-CEC (Anynet+) nicht unterstützt, müssen Sie Universalfernbedienung für dieses Gerät konfigurieren. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Bedienen externer Geräte mit der Samsung Smart Remote - Verwenden der Universalfernbedienung“.
-  Damit Sie die Samsung Smart Remote verwenden können, um ein kompatibles externes Geräte zu bedienen, das HDMI-CEC (Anynet+) unterstützt, schließen Sie dieses Gerät mit einem HDMI-Kabel an einen der HDMI-Anschlüsse des Fernsehgeräts an. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Verwenden von Anynet+ (HDMI-CEC)“.
-  Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

# Überblick über die Samsung Smart Remote (THE FRAME)

Erfahren Sie mehr über die Tasten der Samsung Smart Remote.






Taste	Beschreibung
 (Ein/Aus)	Drücken Sie diese Taste beim Fernsehen, um in den Kunst-Modus zu wechseln. Drücken Sie im Kunst-Modus diese Taste, um weiter fernzusehen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Fernsehgerät vollständig auszuschalten.
 (Spracherkennung)	Starten Sie die Sprachinteraktion. Drücken Sie die Taste, sagen Sie einen Sprachbefehl und lassen Sie dann die Taste Sprachinteraktion los. Bei einmaligem Drücken wird der Leitfaden für die Sprachinteraktion angezeigt.
 123 (Virtueller Ziffernblock)	Wenn Sie auf diese Taste drücken, wird der virtuelle Ziffernblock auf dem Bildschirm angezeigt, so dass Sie damit einen Zahlenwert eingeben können. Wählen Sie zuerst Zahlen aus und dann <b>Fert.</b> , um einen numerischen Wert einzugeben. Hiermit können Sie den Sender wechseln und eine PIN oder Postleitzahl usw. eingeben. Wenn die <b>Farbtaste</b> zusammen mit einer Zahlenleiste auf dem Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie zuerst den <b>Farbtaste</b> und dann mit Hilfe der Richtungstasten (oben/unten/links/rechts) eine bestimmte Farbe aus. Hiermit können Sie auf Zusatzoptionen zu der gerade verwendeten Funktion zugreifen.
 4 Farbtasten	Mit diesen Farbtasten können Sie auf Zusatzoptionen zu der gerade verwendeten Funktion zugreifen.
 1 Navigationsfeld (oben/unten/links/rechts)	Hiermit können Sie den Fokus verschieben.
 2 Auswählen	Hiermit können Sie ein markiertes Element auswählen oder starten. Wenn die Taste beim Anzeigen von Inhalten gedrückt wird, werden detaillierte Informationen zur Sendung angezeigt.
 (Zurück)	Zurück zum vorherigen Menü. Wenn Sie die Taste länger als 1 Sekunde drücken, wird die laufende Funktion beendet. Wenn die Taste beim Fernsehen gedrückt wird, wechselt das Fernsehgerät zum vorherigen Sender.
 (Smart Hub)	Mit dieser Taste wechseln Sie zurück zum Startbildschirm. Drücken Sie im Kunst-Modus diese Taste, um in den TV-Modus zu wechseln.
 (Wiedergabe/Pause)	Durch Drücken dieser Taste wird die Wiedergabesteuerung angezeigt. Mit der Wiedergabesteuerung können Sie die Wiedergabe der Medieninhalte steuern.
<b>VOL</b> (Lautstärke)	Bewegen Sie die Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen. Drücken Sie die Taste, um den Ton auszuschalten. Wenn Sie die Taste mindestens 1 Sekunde lang drücken, werden die <b>Schnell Tasten für Barrierefreiheit</b> angezeigt.
<b>CH</b> (Sender)	Bewegen Sie die Taste nach oben oder unten, um den Sender zu wechseln. Drücken Sie die Taste, um das Fenster mit dem <b>TV-Programm</b> anzuzeigen. Wenn Sie die Taste mehr als 1 Sekunde lang drücken, wird die <b>Senderliste</b> angezeigt. Halten Sie die Taste nach oben oder nach unten gedrückt, um schnell den Sender zu wechseln.

-  Sie können die Samsung Smart Remote aus bis zu 6 m Entfernung zum Fernsehgerät verwenden. Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von den Umgebungsbedingungen für die Drahtloskommunikation.
-  Das Aussehen, die Tasten und die Funktionen der Samsung Smart Remote können sich je nach Modell unterscheiden.
-  Damit Sie die Samsung Smart Remote verwenden können, um ein kompatibles externes Gerät zu bedienen, das HDMI-CEC (Anynet+) nicht unterstützt, müssen Sie Universalfernbedienung für dieses Gerät konfigurieren. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Bedienen externer Geräte mit der Samsung Smart Remote - Verwenden der Universalfernbedienung“.
-  Damit Sie die Samsung Smart Remote verwenden können, um ein kompatibles externes Geräte zu bedienen, das HDMI-CEC (Anynet+) unterstützt, schließen Sie dieses Gerät mit einem HDMI-Kabel an einen der HDMI-Anschlüsse des Fernsehgeräts an. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Verwenden von Anynet+ (HDMI-CEC)“.
-  Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

# Herstellen einer Verbindung zur Samsung Smart Remote

Koppeln Sie den Fernseher mit der Samsung Smart Remote.

Wenn Sie das Fernsehgerät erstmalig einschalten, führt das Fernsehgerät automatisch das Kopplungsverfahren mit der Samsung Smart Remote durch. Wenn das Fernsehgerät sich nicht automatisch mit der Samsung Smart Remote koppelt, richten Sie den Fernbedienungssensor auf das Fernsehgerät und halten Sie dann gleichzeitig mindestens 3 Sekunden lang die Tasten  und  gedrückt.

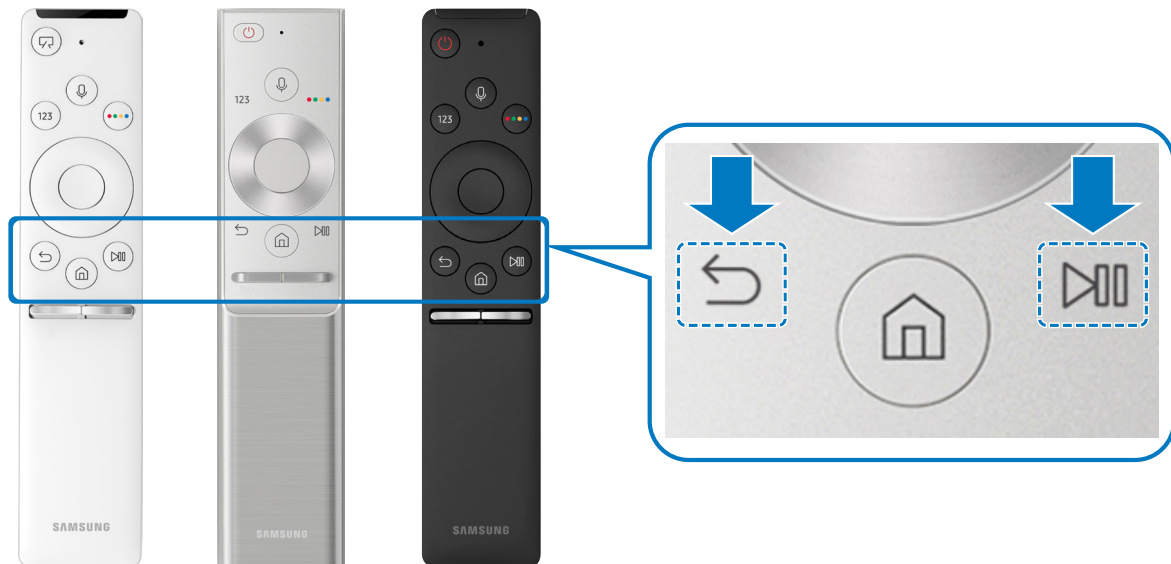

 Verfügbar je nach Modell.


## Bedienen externer Geräte mit der Samsung Smart Remote - Verwenden der Universalfernbedienung

Bedienen Sie das Fernsehgerät und die angeschlossenen externen Geräte mit der Samsung Smart Remote.


 >  [Quelle](#) > [Universalsteuerung](#)

Die an den Fernseher angeschlossenen externen Geräte können mit der Standardfernbedienung problemlos bedient werden. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Registrieren, um externe Geräte zu bedienen.

 Verfügbar je nach Modell.

 Mit Hilfe der Funktion [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) können Sie zudem externe Samsung-Geräte ohne zusätzliche Konfiguration über die Standardfernbedienung des Fernsehgeräts bedienen.

 Manche der an den Fernseher angeschlossenen externe Geräte unterstützen die Universalfernbedienung möglicherweise nicht.

 Stellen Sie keine Hindernisse vor externe Geräte. Dies kann dazu führen, dass die Signale der Fernbedienung nicht richtig übertragen werden.

 Das Fernsehgerät erkennt und speichert sowohl das externe Gerät selbst als auch den Anschlussport (HDMI 1, HDMI 2 usw.).

# Verwenden von Anynet+ (HDMI-CEC)


Externe Geräte, die über Anynet+ (HDMI-CEC) angeschlossen sind, können Sie mit der Fernbedienung steuern.

Sie können die Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts verwenden, um Anynet+ (HDMI-CEC)-fähige externe Geräte zu bedienen, wenn sie mit einem HDMI-Kabel an das Fernsehgerät angeschlossen sind. Beachten Sie, dass Sie Anynet+ (HDMI-CEC) nur mit der Fernbedienung einstellen und bedienen können.









## Anschließen externer Geräte über Anynet+ und Verwenden ihrer Menüs

 >  **Einstell.** > **Allgemein** > **Externe Geräteverwaltung** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** Jetzt testen

1. Aktivieren (auf **Ein** einstellen) Sie die Funktion **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Schließen Sie ein HDMI-CEC-konformes Gerät an das Fernsehgerät an.
3. Schalten Sie das angeschlossene externe Gerät ein. Das Gerät wird automatisch mit dem Fernsehgerät verbunden. Nach dem Anschließen können Sie mit Hilfe der Fernbedienung des Fernsehgeräts die Menüs des angeschlossenen Geräts verwenden.

 Der Verbindungsvorgang kann bis zu 2 Minuten dauern.

## Vor dem Anschluss eines Anynet+ (HDMI-CEC)-Geräts unbedingt lesen

-  Sie können die Universalfernbedienung des Fernsehgeräts zur Bedienung der Kabelreceiver, BluRay-Player und Heimkinosysteme von Drittanbietern konfigurieren, die HDMI-CEC nicht unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Bedienen externer Geräte mit der Samsung Smart Remote - Verwenden der Universalfernbedienung“.
-  AnyNet+ kann nicht verwendet werden, um externe Geräte zu bedienen, die HDMI-CEC nicht unterstützen.
-  Anynet+ (HDMI-CEC)-tauglich Geräte müssen über ein HDMI-Kabel an das Fernsehgerät angeschlossen werden. Beachten Sie, dass manche HDMI-Kabel Anynet+ (HDMI-CEC) möglicherweise nicht unterstützen.
-  Die Fernbedienung für das Fernsehgerät funktioniert unter bestimmten Umständen möglicherweise nicht. Wenn dies der Fall ist, richten Sie das Gerät wieder als Anynet+ (HDMI-CEC)-taugliches Gerät ein.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) funktioniert nur in Verbindung mit externen Geräten, die Anynet+ (HDMI-CEC) unterstützen und nur dann, wenn diese Geräte entweder im Standby-Modus oder eingeschaltet sind.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) kann, außer bei Heimkinosystemen, maximal 12 konforme externe Geräte (maximal 3 des gleichen Typs) ansteuern. Anynet+ (HDMI-CEC) kann nur ein Heimkinosystem ansteuern.
-  Um 5,1-Kanal-Ton von einem externen Gerät zu hören, schließen Sie das Gerät über ein HDMI-Kabel an den Fernseher an und verbinden Sie ein 5,1-Heimkinosystem direkt mit dem digitalen Audioausgang des externen Geräts.
-  Wenn ein externes Gerät sowohl für Anynet+ als auch für eine Universalfernbedienung eingestellt worden ist, reagiert das Gerät nur auf die Universalfernbedienung.

# Bedienen des Fernsehgeräts mit einer Tastatur



Mit Hilfe einer Tastatur können Sie Ihr Fernsehgerät besonders einfach bedienen.

## Anschließen einer USB-Tastatur





Verbinden Sie das Kabel der Tastatur mit dem USB-Anschluss.

## Verbinden einer Bluetooth-Tastatur


 >  **Einstell.** > **Allgemein** > **Externe Geräteverwaltung** > **Tastaturmanager** > **Bluetooth-Tastatur hinzufügen**

-  Diese Funktion ist in manchen Regionen bei bestimmten Modellen nicht verfügbar.
-  Wenn Ihr Gerät nicht erkannt wird, legen Sie die Tastatur in die Nähe des Fernsehgeräts und wählen Sie dann **Aktual.** Das Fernsehgerät sucht erneut nach verfügbaren Geräten.

## Verwenden der Tastatur

Tastatur	Fernbedienungsfunktionen
Richtungstasten.	Hiermit können Sie den Fokus verschieben.
Windows-Taste	Anzeigen der TV-Einstellungen
Eingabetaste	Hiermit können Sie ein markiertes Element auswählen oder starten.
ESC	Hiermit kehren Sie zum vorherigen Fenster zurück.
Taste F1 / F2 / F3 / F4	Farbtasten —  /  /  / 
F5	Öffnen des Startfensters
F6	Hiermit zeigen Sie das Fenster der aktuellen Eingangsquelle an.
F7	Hiermit öffnen Sie die <b>Senderliste</b> .
F8	Hiermit schalten Sie den Ton aus
F9/F10	Hiermit stellen Sie die Lautstärke ein.
F11/F12	Hiermit wechseln Sie den Sender.


## Konfigurieren der Tastatur

Unter  >  **Einstell.** > **Allgemein** > **Externe Geräteverwaltung** > **Tastaturmanager** können Sie die folgenden Funktionen einstellen. [Jetzt testen](#)

- [Tastatursprache](#)
- [Tastaturtyp](#)

## Eingeben von Text mit der QWERTY-Tastatur auf dem Bildschirm

Verwenden Sie die QWERTY-Tastatur, um auf Ihrem Fernsehgerät Text einzugeben.

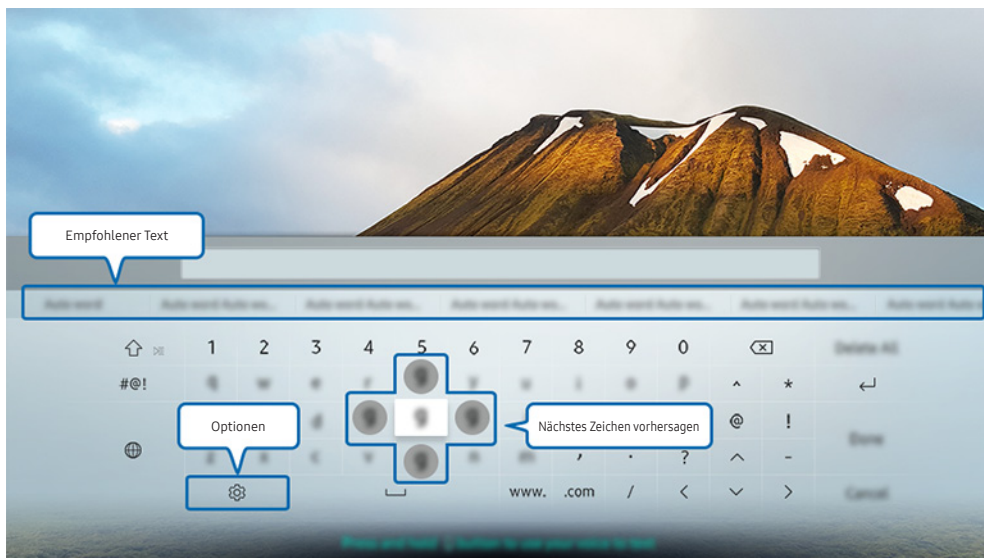

 Das Bild auf dem Fernsehgerät kann je nach Modell und Gebiet von der obigen Abbildung abweichen.


## Verwenden von Zusatzfunktionen

Wählen Sie im Fenster mit der QWERTY-Tastatur das Symbol . Folgende Optionen sind verfügbar:

 Die verfügbaren Optionen können sich in Abhängigkeit von der gerade ausgeführten Funktion unterscheiden.

- [Empfohlener Text](#)
- [Empfohlene Textdaten zurücksetzen](#)
- [Nächstes Zeichen vorhersagen \(wenn die Richtungstasten verwendet werden\)](#)
- [Sprache](#)

## Texteingabe über das Mikrofon der Fernbedienung und die QWERTY-Tastatur auf dem Bildschirm.

Wenn die QWERTY-Tastatur auf dem Bildschirm angezeigt wird, halten Sie die Taste  auf der Samsung Smart Remote Fernbedienung gedrückt, sprechen Sie in das Mikrofon der Samsung Smart Remote Fernbedienung und lassen Sie anschließend die Taste wieder los. Das, was Sie sagen, wird auf dem Bildschirm als Text angezeigt.

 Diese Funktion ist in manchen Regionen bei bestimmten Modellen nicht verfügbar.














# Smart-Funktionen

Mit Smart Hub können Sie verschiedene Apps nutzen.


## Smart Hub


Zeigen Sie Beschreibungen der Grundfunktionen von Smart Hub an.

Nachdem Sie die Taste  auf Ihrer Fernbedienung gedrückt haben, können Sie mit Smart Hub im Internet surfen und Apps herunterladen.

-  Für manche der **Smart Hub**-Dienste müssen Sie bezahlen.
-  Um **Smart Hub** verwenden zu können, muss das Fernsehgerät mit dem Internet verbunden sein.
-  Manche **Smart Hub**-Funktionen sind je nach Dienstanbieter, Sprache oder Region nicht verfügbar.
-  Ausfälle des **Smart Hub**-Dienstes können durch eine Unterbrechung Ihrer Internetverbindung verursacht werden.
-  Sie können den gesamten Text der **Geschäftsbedingungen und Datenschutz** anzeigen, indem Sie zu  >  **Einstell.** > **Unterstützung** > **Geschäftsbedingungen und Datenschutz** navigieren. Wenn Sie **Smart Hub** nicht mehr verwenden möchten, können Sie Ihre Zustimmung zur Vereinbarung widerrufen. [Jetzt testen](#)
-  Um den Smart Hub-Vertrag zu kündigen, obwohl dieser erforderlich ist, wählen Sie **Zurücksetzen** ( >  **Einstell.** > **Unterstützung** > **Eigendiagnose** > **Zurücksetzen**) und drücken Sie dann im Schritt **Geschäftsbedingungen und Datenschutzrichtlinie für Smart Hub** auf die Navigationstaste nach rechts.

# Anzeigen des Startbildschirms

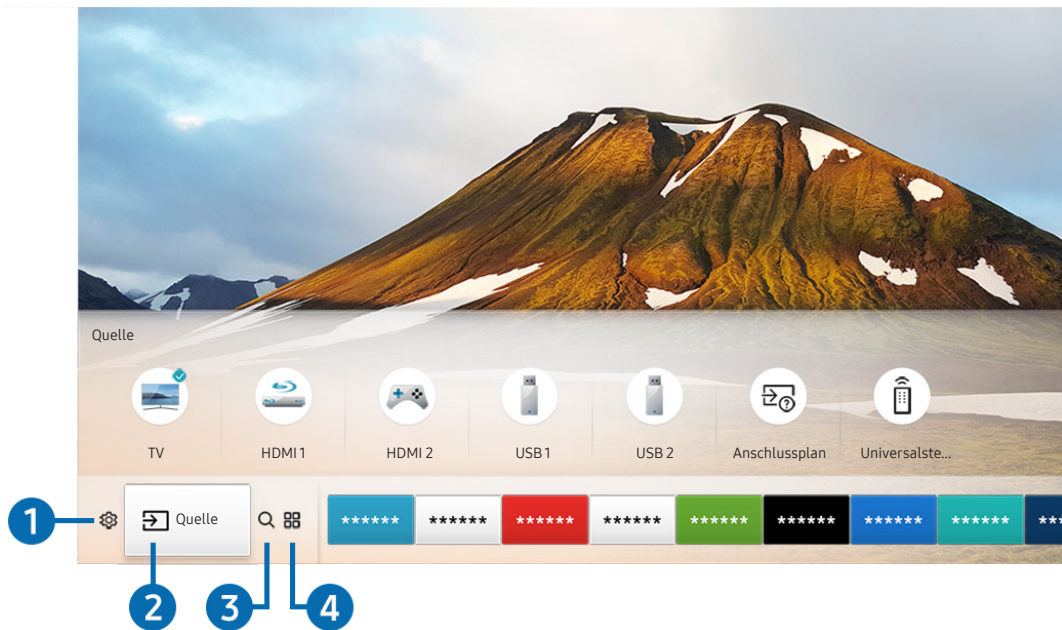

Drücken Sie die Taste .



 Das Bild auf dem Fernsehgerät kann je nach Modell und Gebiet von der obigen Abbildung abweichen.

Vom Startbildschirm aus können Sie bequem die Apps starten, die Sie zuletzt oder schon häufiger verwendet haben. Die Apps können von diesem Bildschirm aus auch verschoben oder gelöscht werden.

## 1 **Einstell.**

Wenn das Symbol  markiert ist, wird oberhalb vom Menü eine Liste mit Symbolen für Schnelleinstellungen angezeigt. Häufig verwendete Funktionen können Sie durch Klicken auf das Symbol schnell einstellen. Durch Drücken von  **Einstell.** zeigen Sie alle verfügbaren Einstellungsmenüs an.

- **Bildmodus**  
Sie können den Bildmodus auswählen, der für ein optimales Fernseherlebnis sorgt.
- **Tonmodus**  
Sie können einen Tonmodus auswählen, der Ihnen einen optimalen Hörgenuss ermöglicht.
- **Tonausgabe**  
Sie können auswählen, welche Lautsprecher das Fernsehgerät für die Tonausgabe verwenden soll.

- **Wiedergabesprache**

Sie können die Wiedergabesprache wählen.

- **Untertitel**

Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Untertitel.

- **PIP**

Während Sie ein angeschlossenes externes Gerät verwenden, können Sie in einem kleinen Bild-im-Bild-Fenster (PIP) eine Fernsehsendung anzeigen.



Diese Funktion ist in manchen Regionen bei bestimmten Modellen nicht verfügbar.

- **Netzwerk**

Sie können den aktuellen Status der Netzwerk- und Internetverbindung anzeigen.

## 2 **Quelle**

Sie können ein an das Fernsehgerät angeschlossenes externes Gerät auswählen.



Weitere Informationen zum Anschließen externer Geräte erhalten Sie im Abschnitt „Wechseln zwischen externen Geräten, die an das Fernsehgerät angeschlossen sind“.

## 3 **Suchen**

Sie können bei den Smart Hub-Diensten nach Anwendungen oder Spielen suchen.

## 4 **APPS**

Installieren Sie einfach die entsprechenden Apps auf Ihrem Fernsehgerät, um eine große Vielfalt von Inhalten rund um Nachrichten, Sport, Wetter und Spiele nutzen zu können.



Um diese Funktion verwenden zu können, muss das Fernsehgerät mit dem Internet verbunden sein.



Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Verwenden des Dienstes Meine TV - Apps“.

## **Kunst**


Mit dem Kunst-Modus können Sie Bildinhalte aus Grafiken oder Bildern bearbeiten, während Sie nicht fernsehen oder wenn das Gerät ausgeschaltet ist, und dann den Inhalt als Vollbild anzeigen.



Diese Funktion wird nur bei dem Modell THE FRAME unterstützt.



Weitere Informationen finden Sie im mitgelieferten Benutzerhandbuch.

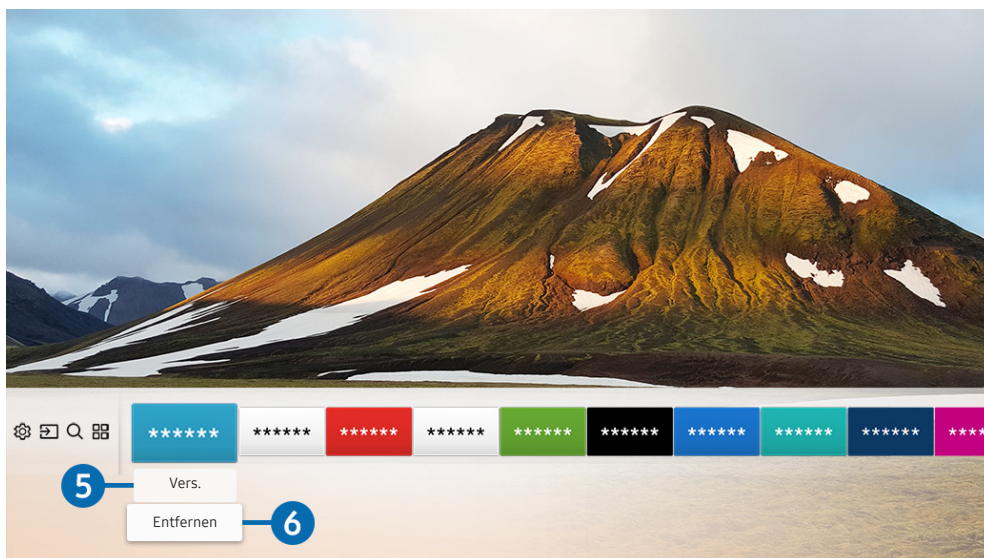

## 5 Verschieben von Elementen auf dem Startbildschirm

Nachdem Sie die Markierung auf die App verschoben haben, die Sie verschieben möchten, drücken Sie auf der Fernbedienung die Richtungstaste nach unten und wählen Sie **Vers.** Verschieben Sie die App mit den Richtungstasten nach links oder rechts an die gewünschte Position und drücken Sie auf die Auswahltaste. Die gewählte App wird auf dem Startbildschirm verschoben.

## 6 Entfernen von Elementen aus dem Startbildschirm

Verschieben Sie die Markierung auf die App, die Sie löschen möchten, drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Richtungstaste nach unten und wählen Sie dann **Entfernen**. Die gewählte App wird gelöscht.

## Automatisches Starten von Smart Hub

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Smart-Funktionen](#) > [Smart Hub automatisch starten](#) [Jetzt testen](#)



Wenn Sie [Smart Hub automatisch starten](#) aktivieren (auf **Ein** einstellen), zeigt das Fernsehgerät den Startbildschirm automatisch an, wenn Sie den Fernseher einschalten.

## Automatisches Starten der zuletzt verwendeten App

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Smart-Funktionen](#) > [Letzte App automatisch ausführen](#) [Jetzt testen](#)

Wenn [Letzte App automatisch ausführen](#) auf **Ein** eingestellt ist, wird die zuletzt verwendete App automatisch ausgeführt, wenn Sie den Fernseher einschalten.

## Überprüfen von Verbindungsproblemen bei Smart Hub

 >  [Einstell.](#) > [Unterstützung](#) > [Eigendiagnose](#) > [Smart Hub-Verbindungstest starten](#) [Jetzt testen](#)

## Zurücksetzen von Smart Hub





 >  [Einstell.](#) > [Unterstützung](#) > [Eigendiagnose](#) > [Smart Hub zurücksetzen](#) [Jetzt testen](#)

# Verwenden eines Samsung-Kontos

Sie können Ihr eigenes Samsung-Konto erstellen und verwalten.

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) > [Samsung-Konto](#) Jetzt testen




## Erstellen und Verwalten Ihres eigenen Samsung-Kontos

-  Sie können den gesamten Text der Nutzungsbedingungen und der Datenschutzbestimmungen  >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) > [Samsung-Konto](#) > [Eigenes Konto](#) > [Datenschutzrichtl. für Samsung-Konten](#) anzeigen, nachdem Sie sich bei Ihrem Samsung-Konto angemeldet haben.
-  Alternativ können Sie ein Samsung-Konto auch auf der Website <http://account.samsung.com> erstellen. Nach der Erstellung eines Kontos können Sie die gleiche Kennung sowohl auf dem Fernsehgerät als auch auf Websites von Samsung verwenden.

## Erstellen eines neuen Kontos

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) > [Samsung-Konto](#) > [\(Konto hinzufügen\)](#) > [Konto erstellen](#)

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein neues Samsung-Konto zu erstellen.

-  Weitere Informationen zu den Nutzungsbedingungen finden Sie unter „[Details anzeigen](#)“.
-  Zum Schutz der persönlichen Daten wählen Sie im Feld unter der Eingabeleiste für das Kennwort [Profilbildauswahl und Passworteingabe \(hohe Sicherheit\)](#).
-  Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Automatisch anmelden](#), wenn Sie beim Einschalten des Fernsehgeräts automatisch bei Ihrem Konto angemeldet werden möchten.

## Erstellen eines Samsung-Kontos mit Hilfe eines Facebook-Kontos

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) > [Samsung-Konto](#) > [\(Konto hinzufügen\)](#) > [Mit Facebook erstellen](#)

## Erstellen eines Samsung-Kontos mit Hilfe eines PayPal-Kontos

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) > [Samsung-Konto](#) > [\(Konto hinzufügen\)](#) > [Mit PayPal erstellen](#)

-  Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region.

## Anmelden bei einem Samsung-Konto

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) > [Samsung-Konto](#) > [Anmelden](#)


## Ändern und Ergänzen der Informationen für ein Samsung-Konto

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) > [Samsung-Konto](#) > [Eigenes Konto](#) > [Profil bearb.](#)

 Sie müssen sich jedoch zunächst bei Ihrem Samsung-Konto anmelden, ehe Sie die Kontoinformationen ändern können.


## Verwalten der auf dem Fernsehgerät gespeicherten Zahlungsinformationen

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) > [Samsung-Konto](#) > [Eigenes Konto](#) > [Zahlungsinformationen](#)



 Sie müssen bei Ihrem Samsung-Konto angemeldet sein, damit Sie die Kontoinformationen verwalten können.

## Konfigurieren der Einstellungen zur Internet-Synchronisierung

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) > [Samsung-Konto](#) > [Eigenes Konto](#) > [Internet synchronisieren](#)



 Sie müssen bei Ihrem Samsung-Konto angemeldet sein, damit Sie die Einstellungen für die Internet-Synchronisierung konfigurieren können.

## Löschen eines Samsung-Kontos vom Fernsehgerät

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) > [Samsung-Konto](#) > [Eigenes Konto](#) > [Konto entfernen](#)


 Sie müssen sich bei Ihrem Samsung-Konto anmelden, ehe Sie die Kontoinformationen entfernen können.

## Abmelden von Ihrem Samsung-Konto.

Wenn Sie sich von Ihrem Samsung-Konto abmelden möchten, markieren Sie unter  >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) > [Samsung-Konto](#) Ihr Konto und drücken Sie dann auf die Auswahl Taste. Wählen Sie in der dann angezeigten Popup-Meldung die Option **Ja**.

## Anzeigen des Nutzungsvertrags und der Datenschutzrichtlinie

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) > [Samsung-Konto](#) > [Eigenes Konto](#) > [Datenschutzrichtl. für Samsung-Konten](#)



 Sie müssen bei Ihrem Samsung-Konto angemeldet sein, damit Sie den Nutzungsvertrag und die Datenschutzrichtlinie anzeigen können.


# Verwenden des Dienstes Meine TV - Apps

Über Smart Hub können Sie verschiedene Apps herunterladen und ausführen.

## > APPS

Installieren Sie einfach die entsprechenden Apps auf Ihrem Fernsehgerät, um eine große Vielfalt von Inhalten rund um Nachrichten, Sport, Wetter und Spiele nutzen zu können.

-  Um diese Funktion verwenden zu können, muss das Fernsehgerät mit dem Internet verbunden sein.
-  Wenn Sie Smart Hub zum ersten Mal starten, werden automatisch die Standard-Apps installiert. Die Standard-Apps können sich je nach Region unterscheiden.

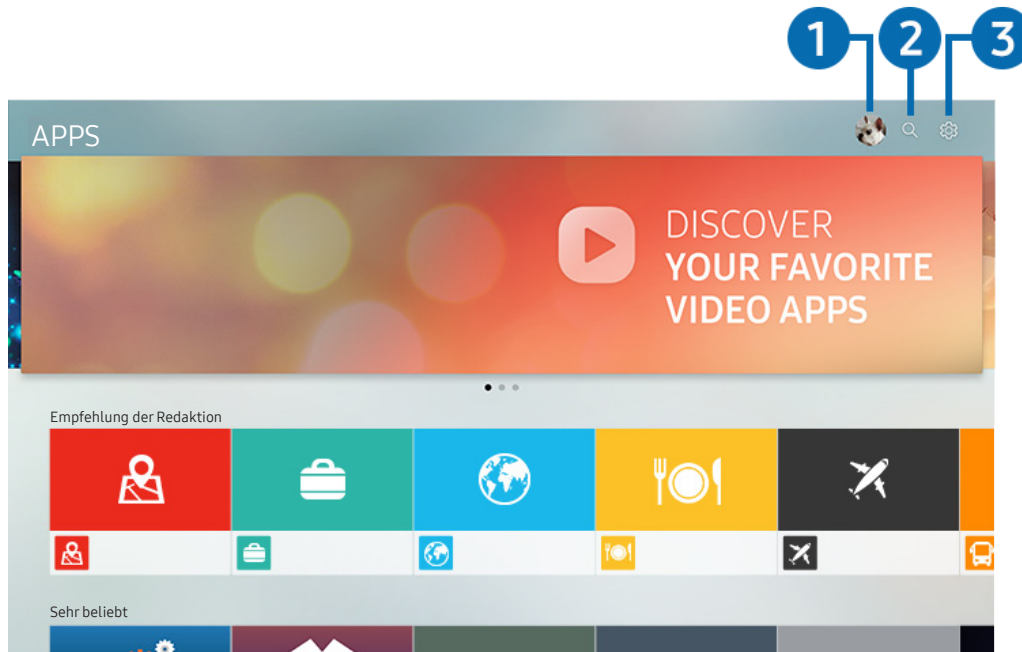

-  Das Bild auf dem Fernsehgerät kann je nach Modell und Gebiet von der obigen Abbildung abweichen.

### **1** Anmelden

Durch Auswahl von **Anmelden** wird das Fenster **Samsung-Konto** angezeigt. Dort können Sie ein Samsung-Konto einrichten oder sich beim System anmelden.

### **2** App-Suche

Sie können nach verfügbaren Apps suchen.

### **3** Einstell.

Sie können die installierten Apps verwalten.



# Installieren und Ausführen einer App






## Installieren einer App

1. Wechseln Sie zu der App, die Sie installieren möchten, und drücken Sie dann die Auswahl Taste. Das Fenster mit den Detailinformationen wird angezeigt.
  2. Wählen Sie **Installieren** aus. Wenn die Installation abgeschlossen ist, können Sie die App sofort ausführen.
-  Die installierten Apps werden im Fenster **Einstell.** angezeigt.
  -  Wenn der eingebaute Speicher des Fernsehgeräts nicht ausreicht, können Sie eine App auf einem USB-Gerät installieren.
  -  Sie können eine auf einem USB-Gerät installierte App nur dann ausführen, wenn es an den Fernseher angeschlossen ist. Die App wird beendet, wenn Sie das USB-Gerät trennen, während die App ausgeführt wird.
  -  Sie können die auf dem USB-Gerät installierte App nicht auf einem PC oder einem anderen Fernseher ausführen.


## Starten einer App


Sie können die bei **Heruntergeladene App** abgerufene App ausführen.

Die folgenden Symbole werden im Symbol der ausgewählten App angezeigt. Sie haben die nachstehenden Bedeutungen:

-  : Die App ist auf einem USB-Gerät installiert.
-  : Die App wird mit einem Passwort geschützt.
-  : Die App wird installiert.
-  : Die App muss aktualisiert werden.
-  : Die App unterstützt Smart-Anzeige.

# Verwalten von gekauften oder installierten Apps


Wählen Sie unter **APPS** die Option  **Einstell.** aus. Sie können die installierten Apps verwalten.

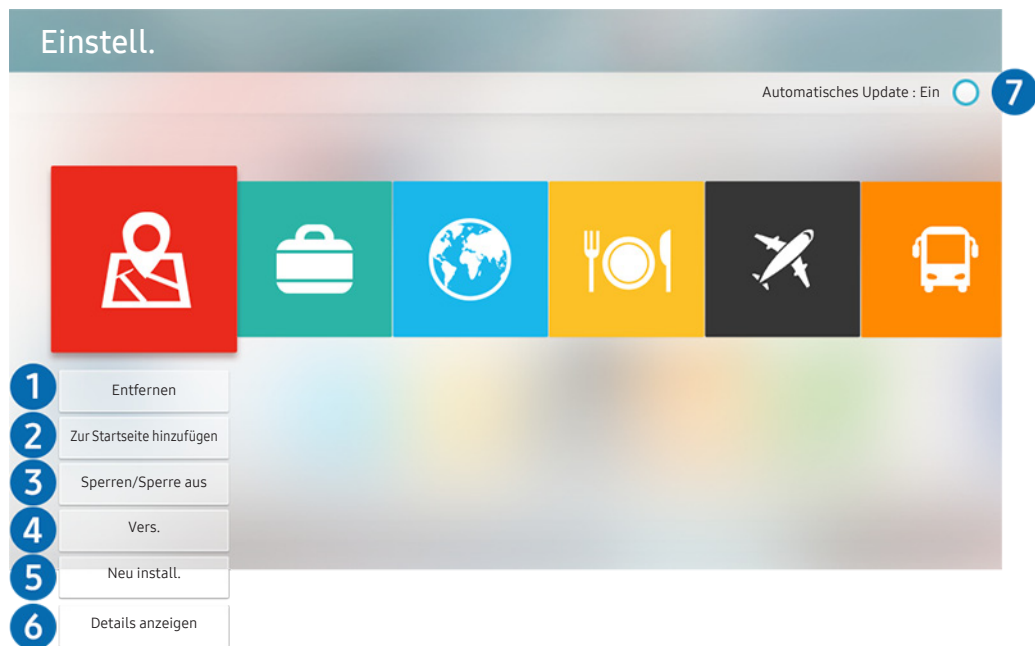

 Das Bild auf dem Fernsehgerät kann je nach Modell und Gebiet von der obigen Abbildung abweichen.

## 1 Entfernen einer App

1. Wählen Sie eine App aus, die Sie löschen möchten.
2. Wählen Sie **Entfernen** aus. Die gewählte App wird gelöscht.

 Stellen Sie beim Entfernen der App sicher, dass auch die zugehörigen App-Daten entfernt werden.

## 2 Hinzufügen von Apps zum Startbildschirm

1. Wählen Sie eine App aus, die Sie hinzufügen möchten.
2. Wählen Sie **Zur Startseite hinzufügen** aus.
3. Wenn der Startbildschirm angezeigt wird, verschieben Sie die ausgewählte App an die gewünschte Stelle.
4. Drücken Sie die Auswahl Taste. Die ausgewählte App wird zum Startbildschirm hinzugefügt.

### 3 Sperren und Freigeben von Apps

1. Wählen Sie eine App, die gesperrt oder freigegeben werden soll.
2. Wählen Sie **Sperren/Sperre aus** aus. Die ausgewählte App wird gesperrt oder freigegeben.

 Geben Sie die PIN ein, um eine App zu sperren oder zu entsperren. Die Standard-PIN lautet „0000“. Sie können die PIN unter  >  **Einstell.** > **Allgemein** > **Systemmanager** > **PIN ändern** einstellen.

### 4 Verschieben von Apps

1. Wählen Sie die App aus, die Sie verschieben möchten.
2. Wählen Sie **Vers.** aus.
3. Drücken Sie die Auswahl Taste.


 Diese Funktion ist in manchen Regionen bei bestimmten Modellen nicht verfügbar.

### 5 Neuinstallieren einer App

1. Wählen Sie die App, die Sie erneut installieren möchten.
2. Wählen Sie **Neu install.** aus. Die Neu-Installation beginnt.


### 6 Überprüfen der App-Informationen

1. Wählen Sie die App aus, deren Informationen Sie überprüfen möchten.
2. Wählen Sie **Details anzeigen** aus.
3. Das Fenster mit den App-Informationen wird angezeigt.

 Mit Hilfe der Richtungstasten nach links und rechts können Sie im Fenster mit den Detailinformationen eine Bewertung für eine App vergeben.

### 7 Automatisches Aktualisieren von Apps

Installierte Apps können automatisch aktualisiert werden. Wenn Sie nicht möchten, dass Apps automatisch aktualisiert werden, stellen Sie **Automatisches Update** auf **Aus** ein.

 Die automatische Aktualisierung ist nur verfügbar, wenn das Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist.

# Verwenden des e-Manuals


Sie können in der in Ihr Fernsehgerät eingebetteten Bedienungsanleitung lesen und navigieren.

## Öffnen des e-Manual.





 >  **Einstell.** > **Unterstützung** > **e-Manual öffnen**

Sie können das integrierte e-Manual mit Informationen über die wichtigsten Funktionen Ihres Fernsehgeräts anzeigen.

 Alternativ können Sie eine Kopie des e-Manual von der Samsung-Website herunterladen.

 Blau markierte Begriffe (wie z. B. **Bildmodus**) stehen für ein Element im Bildschirmenü.

## Verwenden der Tasten im e-Manual


-  (**Suchen**)
- **A-Z (Index)**
-  (**Kürzlich angesehen**)
-  (**Jetzt testen**): Hiermit können Sie die entsprechende Menüoption auswählen und die Funktion sofort ausprobieren.
-  (**Verknüpfung**): Hiermit können Sie die entsprechende Referenzseite öffnen.

 Auf manche Menübildschirme können Sie über das e-Manual nicht zugreifen.

## Verwenden des Internets

Surfen Sie mit Ihrem Fernseher im Internet.

 > **Internet**

 Wenn Sie  > **Internet** auswählen, können Sie kürzlich angezeigte Webseiten oder Empfehlungen anzeigen. Wenn Sie die gewünschte Website auswählen, erhalten Sie direkten Zugriff darauf.

 Sie können den **Internet** leichter verwenden, wenn Sie eine Tastatur und eine Maus angeschlossen haben.

 Sie können mit den 4 Richtungstasten im Web-Browser blättern.


 Die Webseite kann sich von der auf einem PC angezeigten unterscheiden.

 Weitere Informationen zu **Internet** erhalten Sie im Abschnitt „Hinweise vor der Verwendung von Internet“.

# Wiedergabe von Bildern/Videos/Musik



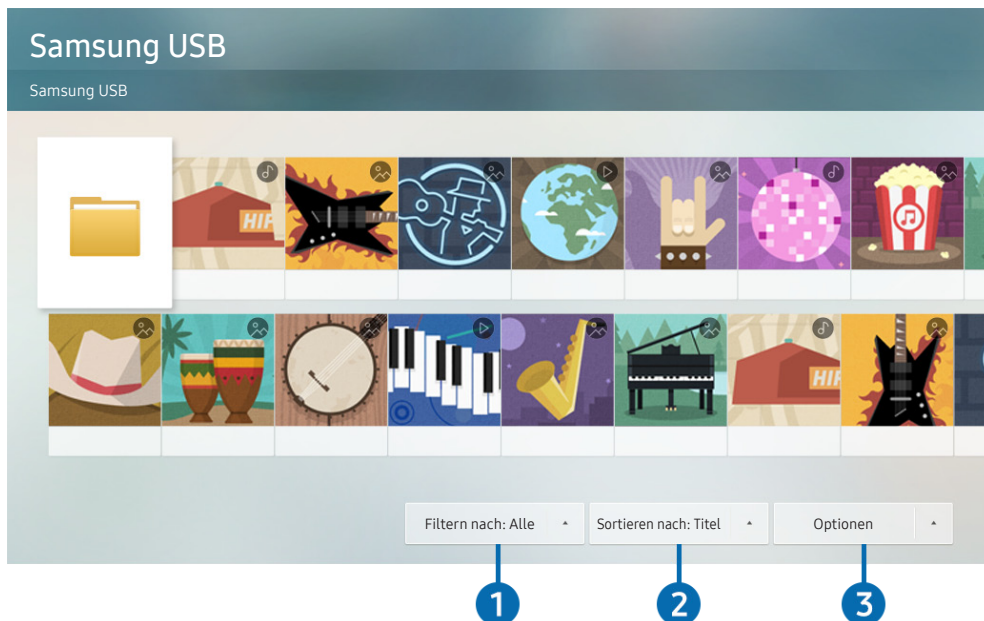

Spielen Sie Medieninhalte ab, die auf Ihrem Fernsehgerät oder den USB-Geräten, Smartphones, Kameras oder PCs usw. gespeichert sind.

 >  **Quelle** > Verbundenes Gerät



 Das Bild auf dem Fernsehgerät kann je nach Modell und Gebiet von der obigen Abbildung abweichen.

Sie können Medieninhalte, die auf externen Speichergeräten wie beispielsweise USB-Geräten, Mobilgeräten oder Kameras gespeichert sind, auf dem Fernsehbildschirm abspielen.

-  Die Medieninhalte können jedoch nur dann auf dem Fernsehbildschirm wiedergegeben werden, wenn das entsprechende Speichermedium vom Fernsehgerät unterstützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „[Hinweise zum Anzeigen/Abspielen von Foto-, Video- oder Musikdateien](#)“.
-  Informationen zum Anschließen des Fernsehgeräts an einen Computer erhalten Sie unter „[Anschließen an einen Computer](#)“.
-  Sichern Sie wichtige Dateien, ehe Sie ein USB-Gerät anschließen. Samsung haftet nicht für beschädigte oder verlorene Dateien.
-  Informationen zum Verbinden des Fernsehgeräts mit einem Mobilgerät erhalten Sie unter „[Verbinden mit einem Mobilgerät](#)“.

In der Liste der Medieninhalte eines angeschlossenen oder verbundenen Speichermediums stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung.

### 1 Filtern nach


Hiermit filtern Sie die Medieninhalte nach der Art der Medien. (Musik, Foto, Video, aufgezeichneten Inhalte usw.)

### 2 Sortieren nach

Hiermit sortieren Sie die Inhalte in der Liste.

### 3 Optionen

Hiermit löschen Sie ausgewählte Medieninhalte aus der Liste der Medieninhalte oder geben sie wieder. Wenn Sie **Aktual.** wählen, wird die Inhaltsliste neu geladen.



 Sie können nur aufgezeichnete Inhalte löschen. Zum Löschen von Inhalten ändern Sie die Option **Filtern nach** in **Aufgenommen**.

## Wiedergeben von Medieninhalten

### Wiedergeben der Multimedia-Inhalte von einem USB-Gerät


1. Verbinden Sie ein USB-Gerät mit dem USB-Anschluss. Es wird eine Po-up-Meldung angezeigt, mit der Sie einfach zur Liste der Multimediainhalte auf dem Gerät wechseln können.
2. Wählen Sie aus der Liste das Inhaltselement aus, das Sie wiedergeben möchten. Dieser Inhalt wird wiedergegeben.


### Wiedergabe von Multimediainhalten, die auf einem PC oder Mobilgerät gespeichert sind

1. Wählen Sie in  >  **Quelle** ein Gerät mit Medieninhalten. Die Liste mit den Medieninhalten des Geräts wird angezeigt.

2. Wählen Sie in der Liste ein Element der Medieninhalte aus. Die Inhalte werden wiedergegeben.

 Weitere Informationen zu Tasten erhalten Sie im Abschnitt „Verfügbare Tasten und Funktionen beim Abspielen von Musik“.

 Je nach Kodierungsverfahren oder Dateiformat können manche Inhalte nicht wiedergegeben werden. Außerdem können verschiedene Funktionen eingeschränkt sein.

 Die Inhalte auf Geräten, die über Ihr Netzwerk mit dem Fernseher verbunden sind, können aufgrund von Kommunikationsproblemen im Netzwerk nicht unterbrechungsfrei wiedergegeben werden. Verwenden Sie in diesem Fall ein USB-Gerät.


 Weitere Informationen zum Verbinden mit einem PC erhalten Sie im Abschnitt „Anschließen an einen Computer“.

 Weitere Informationen zum Verbinden mit Mobilgeräten erhalten Sie im Abschnitt „Verbinden mit einem Mobilgerät“.

# Verwenden des Musikdienstes

Bei diesem Dienst handelt es sich um eine Musik-App, die Ihnen Lieder vorgeschlägt.

 > Musik

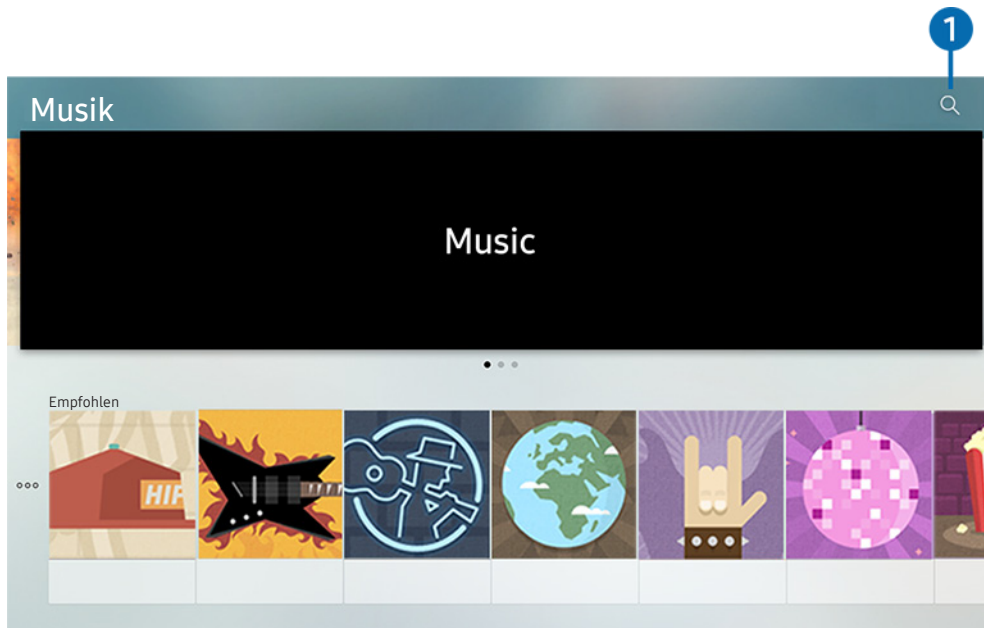

 Das Bild auf dem Fernsehgerät kann je nach Modell und Gebiet von der obigen Abbildung abweichen.

Bei diesem Dienst handelt es sich um eine Musik-App, die mit anderen Musik-Apps zusammenwirkt, um Ihnen Lieder vorzuschlagen. Sie können Musik suchen und hören, die Sie gerne mögen. Wenn Sie ein Lied auswählen, wird die zum Abspielen benötigte App gestartet.

 Diese Funktion ist in manchen Regionen bei bestimmten Modellen nicht verfügbar.

## 1 Suchen



Sie können nach Musik suchen, die Sie gerne hören möchten.



# Verwenden der Sprachinteraktion

Zur Bedienung Ihres Fernsehers sprechen Sie in das Mikrofon Ihrer Samsung Smart Remote.

 Verfügbar je nach Modell.

## Sprachinteraktion starten

Halten Sie die Taste  Ihrer Samsung Smart Remote gedrückt, sprechen Sie einen Befehl und lassen Sie dann die Taste  wieder los. Das Fernsehgerät erkennt den Sprachbefehl.

 Wenn Sie die Taste  einmal drücken, wird die Hilfedokumentation angezeigt. Verwenden Sie die Funktion „Sprachinteraktion“ wie in der Anleitung beschrieben.

 Während der Sprachanalyse kann das System keine Sprachbefehle empfangen.



- Wenn Sie einen Befehl für erleichterte Bedienung wie **Untertitel** oder **Sprachausgabe** sagen, wird der Befehl direkt angewendet und Ihnen wird die Bestätigung angezeigt, dass die Funktion aktiv ist.
- Bei der Wiedergabe von Medieninhalten können Sie Befehle wie **„Abspielen“**, **„Pause“**, **„Stopp“**, **„Rücklauf“** und **„Vorlauf“** ausführen.

 Die Funktion ist nicht für alle Anwendungen verfügbar.




- Sie können den Timer mit dem Befehl „Schlafmodus in 30 Minuten“ einstellen.
- Um die Quelle zu ändern, sagen Sie „HDMI“, „Fernseher“ oder „USB“.
- Um den Bildmodus zu ändern, sagen Sie „Film-Bildmodus“ oder „Bildmodus auf Standard einstellen“.
- Um eine Suche zu starten, sagen Sie „Suche \*\*\*\*“ oder „Suche \*\*\*\* in YouTube“.
- Um die Hilfe anzuzeigen, sagen Sie „Hilfe“, „Was soll ich sagen...“ oder „Benutzerhandbuch“.



Die unterstützte Sprache kann sich je nach Region unterscheiden.



Wenn Sie die Taste  einmal drücken, wird die Hilfedokumentation angezeigt. Verwenden Sie die Funktion „Sprachinteraktion“ wie in der Anleitung beschrieben.

## Hinweise vor Verwendung der Sprachinteraktion

### Vorsichtsmaßnahmen für die Sprachinteraktion

- Sie müssen ein Samsung-Konto besitzen, um die Sprachinteraktion zu verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Verwenden eines Samsung-Kontos“.
- Die bei der Sprachinteraktion unterstützte Sprache kann sich je nach Region unterscheiden.
- Einige Funktionen sind nicht verfügbar, wenn die eingestellte Sprache von der Sprache Ihres Landes abweicht.
- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist.
- Sprachinteraktion ist nur bei Fernsehgeräten verfügbar, die diese Funktion unterstützen. In diesem Fall wird eine Fernbedienung mit Mikrofon geliefert.

- Symbole wie „-“ und Sonderzeichen werden nicht unterstützt. Dementsprechend arbeitet diese Funktion möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn ein Wort oder ein Satz numerische Werte oder Symbole enthält.
- Die gefundenen Ergebnisse enthalten möglicherweise nicht alle möglichen Ergebnisse.
- Für manche Anwendungen sind möglicherweise Zahlungen zu leisten. Deshalb müssen Sie möglicherweise einen Antrag oder Vertrag für die Anwendung abschließen.
- Um den aktuellen Sender durch Ansagen des Sendernamens als Sprachbefehle zu wechseln, müssen Sie [Dienstanbieter einrichten](#) beenden. (🏠 > ⚙️ [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Einrichtung starten](#)) [Jetzt testen](#)
- Um die Spracheingabefunktion und die Smart Search-Funktion zu verwenden, müssen Sie der Erhebung und Verwendung Ihrer Sprachdaten durch Dritte zustimmen.
- Um die Funktion für Sprachinteraktion zu verwenden, müssen Sie zustimmen.
  - den Smart Hub-Nutzungsbedingungen zustimmen;
  - den Hinweisen zur Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten für den Smart Hub-Dienst zustimmen;
  - der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten für den Sprachinteraktionsdienst zustimmen.

### Voraussetzungen für die Verwendung der Sprachinteraktion

- Die Leistung der Sprachinteraktion ist abhängig von Ihrer Tonlage/Lautstärke, Ihrer Aussprache und der Betriebsumgebung (Ton des Fernsehgeräts und Umgebungsgläusche).
- Die optimale Lautstärke für Sprachbefehle liegt zwischen 75 und 80 dB.

# Fernsehen


Sie können beim Fernsehen Komfortfunktionen nutzen. Darüber hinaus können Sie die Senderliste bearbeiten und Favoritenlisten erstellen.

## Anzeigen von Informationen zu Digitalsendern auf einen Blick

Zeigen Sie die Programmübersicht des jeweiligen Senders an.

### Verwenden des Programmführers


 > [Live-TV](#) > [TV-Programm](#)

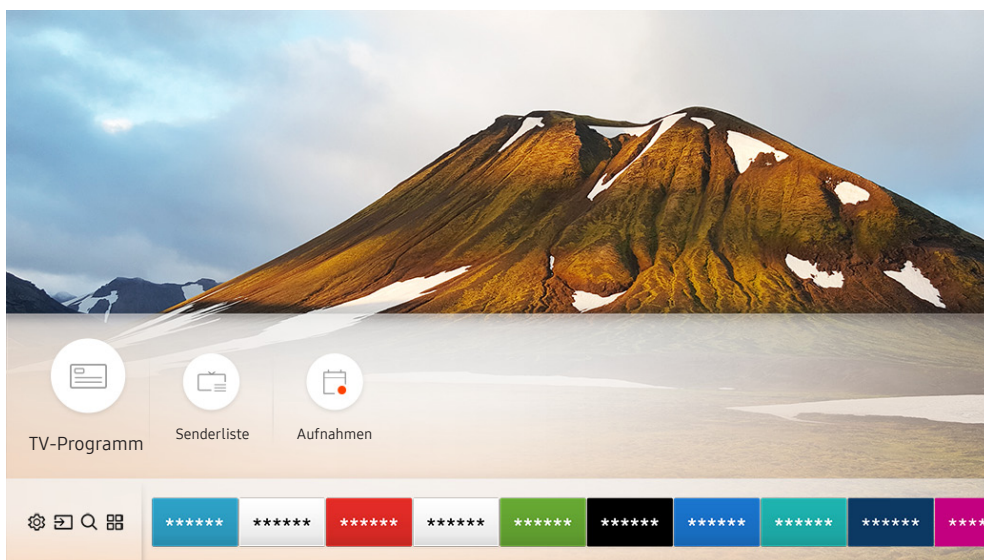




 Das Bild auf dem Fernsehgerät kann je nach Modell und Gebiet von der obigen Abbildung abweichen.




Im [TV-Programm](#) finden Sie das tägliche Fernsehprogramm jedes Senders. Sie können Programminformationen abrufen, ein Programm auswählen und eine geplante Wiedergabe oder Aufnahme programmieren.

 Der [TV-Programm](#) wird auch dann angezeigt, wenn Sie beim Fernsehen die Taste **CH** drücken.

 Um Informationen über analoge Sender und die Funktionen für analoge Sender des [TV-Programm](#) zu verwenden, müssen Sie die Dienstbietereinstellungen bei den Anfangseinstellungen abschließen.








 Ehe Sie den [TV-Programm](#) anzeigen können, müssen Sie die Uhr des Fernsehgeräts einstellen ( >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) > [Zeit](#) > [Uhr](#)).

Um eine geplante Wiedergabe, eine geplante Aufnahme oder eine andere Funktion für eine Sendung im **TV-Programm** zu starten, müssen Sie zuerst die Markierung darauf verschieben und die Fernbedienung wie folgt verwenden:

- Ein Programm, das gerade gesendet wird: Halten Sie die Auswahltaste gedrückt.
- Für ein Programm, dessen Ausstrahlung später erfolgen soll: Drücken Sie die Auswahltaste.
- So wechseln Sie auf den Bildschirm **Senderfilter** oder **Progr.-Manager**: Drücken Sie die Taste .
- **Aufnehmen**: Sie können eine laufende Sendung aufnehmen.
- **Timeshift**: Die ausgestrahlte Sendung, die Sie gerade sehen, wird automatisch auf einem USB-Gerät gespeichert, so dass Sie sie abspielen, anhalten, (langsam oder schnell) vor- und zurückspulen lassen und wie eine DVD sogar in Zeitlupe wiedergeben können.
- **Wiedergabe planen**: Sie können die Wiedergabe einer später ausgestrahlten Sendung programmieren.  
 Weitere Informationen zum Fernsehen oder zur Funktion **Wiedergabe planen** erhalten Sie im Abschnitt „Programmieren einer geplanten Wiedergabe“.
- **Aufnahme programmieren**: Sie können die Aufnahme einer später ausgestrahlten Sendung programmieren.  
 Weitere Informationen zum Aufnehmen oder zu **Aufnahme programmieren** erhalten Sie im Abschnitt „Aufnehmen von Sendungen“.
- **Aufnahmezeit bearbeiten**: Sie können den Anfangs- und Endzeitpunkt einer programmierten Aufnahme ändern.
- **Stopp**: Sie können die gerade laufende Aufnahme oder Timeshift-Funktion stoppen.
- **Geplantes Ansehen abbrechen** / **Geplante Aufzeichnung abbrechen**: Sie können geplante Wiedergaben und programmierte Aufnahmen löschen.
- **Details anzeigen**: Hiermit können Sie detaillierte Informationen zur ausgewählten Sendung anzeigen. Die verfügbaren Informationen können sich je nach Eingangssignal unterscheiden. Es wird nichts angezeigt, wenn zusammen mit der Sendung keine Informationen bereitgestellt werden.
- **Senderfilter**: Sie können aus einer Filterliste einen Senderfilter auswählen, damit die Senderliste entsprechend gefiltert angezeigt wird.
- **Progr.-Manager**: Sie können das Fenster **Aufnahme- und Programmmanager** anzeigen.
- **TV-Empfang**: Sie können das Sendesignal, das Sie empfangen möchten, ändern.

# Aufnahmen von Sendungen

Sie können eine aktuelle oder eine anstehende Sendungen jetzt einfach mit einem USB-Gerät statt mit einem Videorekorder aufnehmen.


-  Lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch, ehe Sie die Aufnahmefunktion verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Vor Verwendung der Funktionen Aufnahme und Timeshift“.
-  Sie können nur solche Programme aufnehmen, die über die Antenne empfangen werden.
-   wird neben den Programmen und Sendern angezeigt, für die Sie eine Aufnahme programmiert haben.
-  Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region.
-  Wenn Sie zu  > **Live-TV** wechseln, ohne dass ein USB-Gerät angeschlossen ist, erscheint der Bildschirm **Progr.-Manager** anstelle des Bildschirms **Aufnahmen**.

## Aufnahmen von Sendungen

### Verwenden der Optionen für sofortige und programmierte Aufnahmen im Fenster „TV-Programm“

- **Sofortaufnahme**  
Wählen Sie im **TV-Programm** eine laufende Sendung aus und halten Sie die Auswahl Taste gedrückt. Wählen Sie dann im Popup-Menü den Befehl **Aufnehmen**, um die Aufnahme sofort zu starten.
- **Aufnahme programmieren**  
Wählen Sie eine Sendung, deren Ausstrahlung für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen ist, drücken Sie die Auswahl Taste und wählen Sie dann **Aufnahme programmieren**, um die Aufnahme der Sendung zu programmieren.

### Verwenden der Optionen für sofortige und programmierte Aufnahmen beim Anzeigen einer Sendung

- **Sofortaufnahme**  
Die Aufnahme beginnt sofort, wenn Sie **Aufnehmen** wählen, nachdem Sie die Taste  gedrückt haben, während eine Sendung läuft.
- **Aufnahme programmieren**  
Drücken Sie beim Anzeigen einer Sendung die Auswahl Taste, um das Fenster mit den Programminformationen anzuzeigen. Verwenden Sie die Richtungstaste nach links oder rechts, um eine programmierte Sendung auszuwählen. Drücken Sie die Auswahl Taste und wählen Sie dann **Aufnahme programmieren**, um die Aufnahme der programmierten Sendung zu programmieren.

## Programmieren einer Videoaufnahme nach Eingabe von Datum und Uhrzeit

 > [Live-TV](#) > [Progr.-Manager](#) oder [Aufnahmen](#) > [Programmierung](#) > [Aufnahmen hinzufügen](#)

Um eine Aufnahme zu programmieren, stellen Sie die Werte für [TV-Empfang](#), [Kanal](#), [Wiederholen](#), [Datum](#), [Startzeit](#) und [Endzeit](#) der ausgestrahlten Sendung ein, die Sie aufnehmen möchten, und wählen Sie [Speichern](#).

 Überprüfen Sie die aktuelle Zeit unter  > [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) > [Zeit](#) > [Uhr](#).

## Verwalten der Liste der programmierten Aufnahmen

 > [Live-TV](#) > [Progr.-Manager](#) oder [Aufnahmen](#) > [Programmierung](#)

Sie können die Informationen zu programmierten Aufnahmen ändern oder die programmierten Aufnahmen verwerfen.

 Sie können mit [Aufnahme programmieren](#) und [Wiedergabe planen](#) bis zu 30 Aufnahmen oder Sendungen programmieren.

## Einstellen der programmierten Aufnahmezeit

 > [Live-TV](#) > [Progr.-Manager](#) oder [Aufnahmen](#) > [Programmierung](#) > [Bearbeiten](#)

Sie können den Anfangs- und Endzeitpunkt einer programmierten Aufnahme einstellen. Sie können den Startzeitpunkt auf maximal 10 Minuten vor Beginn der Sendung und den Endzeitpunkt auf maximal 10 Minuten nach dem Ende der Sendung programmieren.

## Löschen einer programmierten Aufnahme

 > [Live-TV](#) > [Progr.-Manager](#) oder [Aufnahmen](#) > [Programmierung](#) > [Entfernen](#)


## Kontrollieren der programmierten Aufnahmen

 > [Live-TV](#) > [Progr.-Manager](#) oder [Aufnahmen](#) > [Programmierung](#) > [Details anzeigen](#)

## Anzeigen aufgenommener Sendungen

 > [Live-TV](#) > [Progr.-Manager](#) oder [Aufnahmen](#) > [Aufnahmen](#)

Wählen Sie aus der Liste die Datei einer Aufnahme aus. Diese Datei wird wiedergegeben.




 Die jeweils angezeigten Schaltflächen unterscheiden sich je nach wiedergegebener Datei. Weitere Informationen zu Bedientasten erhalten Sie im Abschnitt [„Tasten und Funktionen beim Aufnehmen von Sendungen oder bei Timeshift“](#).

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region.

# Programmieren einer geplanten Wiedergabe

Konfigurieren Sie das Fernsehgerät so, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt und Datum einen bestimmten Sender oder eine Sendung anzeigt.

 Neben den Sendungen, für die eine Aufnahme programmiert wurde, wird  angezeigt.

 Ehe Sie eine Wiedergabe programmieren können, müssen Sie zuerst die Uhr des Fernsehgeräts einstellen ( >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) > [Zeit](#) > [Uhr](#)).

## Einrichten einer programmierten Wiedergabe für einen Sender

### Verwenden der Optionen für programmierte Aufnahmen im Programmfenster

Wählen Sie im Fenster [TV-Programm](#) eine Sendung, die Sie gern sehen möchten, und drücken Sie auf die Auswahltaste. Wählen Sie dann im angezeigten Popup-Menü den Befehl [Wiedergabe planen](#).

### Verwenden der Optionen für geplante Wiedergabe im Infofenster der Sendung

Drücken Sie beim Fernsehen die Auswahltaste. Das Fenster mit den Programminformationen wird geöffnet. Wählen Sie mit den Richtungstasten nach links oder rechts eine ausgestrahlte Sendung aus. Wählen Sie bei gedrückter Auswahltaste den Befehl [Wiedergabe planen](#), um die Wiedergabe dieser Sendung zu programmieren.

### Verwenden von programmierter Wiedergabe, um Sendungen an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Zeit wiederzugeben

 > [Live-TV](#) > [Progr.-Manager](#) oder [Aufnahmen](#) > [Programmierung](#) > [Ansehen hinzufügen](#)

Um eine Wiedergabe zu planen, stellen Sie die Werte für [TV-Empfang](#), [Kanal](#), [Wiederholen](#), [Datum](#) und [Startzeit](#) der ausgestrahlten Sendung ein, die Sie aufnehmen möchten, und wählen Sie [Speichern](#).

Kontrollieren Sie die aktuelle Zeit unter  >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) > [Zeit](#) > [Uhr](#).


## Bearbeiten einer programmierten Wiedergabe

 > [Live-TV](#) > [Progr.-Manager](#) oder [Aufnahmen](#) > [Programmierung](#)

 Sie können für die Funktionen [Wiedergabe planen](#) und [Aufnahme programmieren](#) maximal 30 Einträge programmieren.

## Einstellen der programmierten Wiedergabezeit

 > [Live-TV](#) > [Progr.-Manager](#) oder [Aufnahmen](#) > [Programmierung](#) > [Bearbeiten](#)

 Hiermit stellen Sie die gewünschte Startzeit der programmierten Wiedergabe ein. Die Startzeit kann auf maximal 10 Minuten vor Beginn der Sendung eingestellt werden.

## Löschen einer programmierten Wiedergabe

 > [Live-TV](#) > [Progr.-Manager](#) oder [Aufnahmen](#) > [Programmierung](#) > [Entfernen](#)



## Überprüfen der programmierten Wiedergaben

 > [Live-TV](#) > [Progr.-Manager](#) oder [Aufnahmen](#) > [Programmierung](#) > [Details anzeigen](#)

## Verwenden von Timeshift


Sie haben die Möglichkeit, eine laufende Sendung anzuhalten, zurückzuspulen und wieder fortzusetzen.

Sie können laufende Sendungen mit Hilfe von [Timeshift](#) anhalten und zurückspulen. Durch Aktivieren dieser Funktion deaktivieren Sie die Funktion [Senderempfang](#).


Drücken Sie zum Aktivieren der Funktion [Timeshift](#) während des Fernsehens die Taste  und wählen Sie anschließend [Timeshift](#) oder drücken Sie die Taste .

 Wenn die [Timeshift](#)-Funktion ausgeführt wird, sind manche Funktionen unter  >  [Einstell.](#) > [Senderempfang](#) nicht verfügbar.

 Um Timeshift zu verwenden, müssen Sie ein USB-Gerät für die Aufnahme anschließen.

 Lesen Sie vor der Verwendung der Timeshift-Funktion alle Sicherheitshinweise. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „[Vor Verwendung der Funktionen Aufnahme und Timeshift](#)“.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region.

 Weitere Informationen zu Bedientasten erhalten Sie im Abschnitt „[Tasten und Funktionen beim Aufnehmen von Sendungen oder bei Timeshift](#)“.



# Tasten und Funktionen beim Aufnehmen von Sendungen oder bei Timeshift

 Die zur Verfügung stehenden Tasten und Funktionen können sich je nach Funktion unterscheiden.

Wenn Sie die Richtungstaste nach unten drücken, werden die folgenden Schaltflächen angezeigt.

- **Aufnahmezeit bearbeiten**

Sie können einstellen, über welchen Zeitraum hinweg die Sendung aufgenommen wird.

 Diese Funktion ist nur verfügbar, während gerade eine Sendung aufgenommen wird.

- **Aufnehmen**

Wechseln von der Timeshift-Funktion zur Aufnahmefunktion. Wenn Sie zur Aufnahmefunktion wechseln, können Sie die gerade mit der Timeshift-Funktion erzeugte Aufnahme in die neue Aufnahme integrieren.

 Diese Funktion ist nur verfügbar, solange die Timeshift-Funktion ausgeführt wird.

- **Zu Live TV**

Hiermit kehren Sie zu den aktuellen Szenen einer Sendung zurück, wenn die Aufnahme- oder Timeshift-Funktion frühere Szenen wiedergibt.

- **Aufnahme anhalten / Timeshift anhalten**




Hiermit beenden Sie die Aufnahme- oder Timeshift-Funktion.


- **Info**

Zeigt das Info-Fenster für die Sendung an, die gerade mit der Aufnahme- oder Timeshift-Funktion verarbeitet wird.


- **Pause / Wiedergabe**

Nachdem Sie die Wiedergabe eines Videos angehalten haben, stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung. (Hinweis: Wenn die Wiedergabe des Videos angehalten wurde, wird auch kein Ton mehr ausgegeben.)

- **Langsames Zurückspulen** oder **Langsames Vorspulen**: Hiermit können Sie die das Video bei jedem Drücken der Taste  oder  rückwärts oder vorwärts in Zeitlupengeschwindigkeit (1/8, 1/4, 1/2) wiedergeben. Um die Rücklauf- oder Vorlaufgeschwindigkeit bei langsamer Wiedergabe maximal 3 mal zu steigern, drücken Sie die Taste mehrmals nacheinander. Um wieder mit der normalen Wiedergabe fortzufahren, drücken Sie die Taste .

 Wenn die Funktion **Langsames Zurückspulen** aktiviert ist, können Sie den Unterschied zwischen der aktuellen Aufnahmezeit und der aktuellen Rücklaufzeit anzeigen.

- **Rückwärts springen / vorwärts springen**: Sie können durch Auswahl der linken bzw. der rechten Richtungstaste der Wiedergabesteuerung im Video um 10 Sekunden nach vorn oder hinten springen.

 Wenn die Funktion zum Zurückspringen aktiviert ist, können Sie den Unterschied zwischen der aktuellen Aufnahmezeit und der aktuellen Rücklaufzeit anzeigen.

- **Rücklauf / Schnellvorlauf**

 Diese Funktion ist nicht verfügbar, während Sie eine Sendung sehen, das gerade übertragen wird.



# Verwenden des Senderlistes

Wechseln Sie den Sender oder prüfen Sie die Sendungen anderer digitaler Sender.

 > [Live-TV](#) > [Senderliste](#)

Mit der [Senderliste](#) können Sie beim Fernsehen den Sender wechseln oder das Programm anderer digitaler Sender einsehen. Drücken Sie auf der Standardfernbedienung die Taste [CH LIST](#).

Im Fenster [Alle](#) werden die folgenden Symbole angezeigt:

-  : Favoritensender
-  : Ein gesperrter Sender.

Die folgenden Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie in der [Senderliste](#) auf die Richtungstaste nach rechts drücken:

- [Alle](#)  
Hiermit zeigen Sie die Kanäle an, die automatisch gefunden wurden.
- [TV PLUS](#)  
Wenn das Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist, können Sie beliebte Programme oder Highlights zu einem Thema jederzeit über einen virtuellen Kanal anzeigen. Wie für einen normalen Sender wird das tägliche Programm von [TV PLUS](#) zur Verfügung gestellt.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region.

- [Favoriten](#)  
Hiermit zeigen Sie die Favoritenlisten 1 bis 5 an.
- [Sendertyp](#)  
Hiermit können Sie die Liste so sortieren, dass sie nur Sender eines ausgewählten Genres enthält. Die Funktion [Sendertyp](#) unterstützt allerdings nur Sender, die Genre-Informationen bereitstellen.
- [Sortieren](#)  
Sortieren der Liste nach [Kanalnummer](#) oder [Name](#).

 Diese Option ist nur bei Digitalsendern verfügbar.

- [TV-Empfang](#)  
Hiermit können Sie zwischen [Terrestrisch](#), [Kabel](#) und [Satellit](#) wählen.



 Ob diese Option verfügbar ist, hängt vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region ab.

# Bearbeiten von Sendern

Bearbeiten Sie die auf dem Fernseher gespeicherten Sender.

 > [Live-TV](#) > [Senderliste](#) > [Alle](#) > [Sender bearbeiten](#)

Die Symbole im Fenster [Sender bearbeiten](#) haben folgende Bedeutungen:

-  : Favoritensender
-  : Ein gesperrter Sender.

## Entfernen von registrierten Sendern

Wenn Sie einen Sender entfernen möchten, markieren Sie den entsprechenden Sender und wählen Sie dann [Entfernen](#).

## Registrierte Sender bearbeiten

Durch Auswahl von [Alle](#) > [Sender bearbeiten](#) können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- Sperren oder Freigeben von Sendern

Wählen Sie nach Auswahl eines Zielsenders unter [Sender bearbeiten](#) den Befehl [Sperren](#) oder [Freigabe](#). Danach wird der gewählte Sender gesperrt oder freigegeben. Ein gesperrter Sender kann nicht angezeigt werden.

 Wenn Sie das Kennwort festlegen möchten, stellen Sie  >  [Einstell.](#) > [Senderempfang](#) > [Sendersperre anwenden](#) auf [Ein](#).

 Weitere Informationen zum Einstellen Ihres Kennworts erhalten Sie im Abschnitt „[Einrichten eines Passworts](#)“.

- Ändern von Sendernamen

Wählen Sie nach Auswahl eines Senders unter [Sender bearbeiten](#) den Befehl [Send. umbenenn.](#), um den Sendernamen zu ändern.

 Diese Funktion ist nur für ausgewählte Sender verfügbar.

 Diese Funktion ist nur für Analogsendungen verfügbar.


- [Nummer ändern](#)


 Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region.

 Wenn Sie die Sendernummer ändern, werden die Senderinformationen nicht mehr automatisch aktualisiert.

- [TV PLUS Wiederherstellen](#)

Sie können erneut suchen und die empfangenen [TV PLUS](#)-Sender speichern.


 Wenn es auf dem Fernsehgerät [TV PLUS](#)-Sender gibt, speichert das System die neu gefundenen Sender, nachdem die gespeicherten Sender gelöscht wurden.

 Wenn der Fernseher [TV PLUS](#)-Sender gespeichert hat, wird die vorhandene Liste mit [TV PLUS Wiederherstellen](#) gelöscht. Anschließend werden die neu gefundenen Sender gespeichert.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region.


# Erstellen einer persönlichen Favoritenliste

Legen Sie häufig angesehene Sender als Favoritensender fest.

Favoritensender werden in den Fenstern [Sender bearbeiten](#) und [Alle](#) mit dem Symbol  gekennzeichnet.

## Registrieren von Sendern als Favoriten


 > [Live-TV](#) > [Senderliste](#)

1. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Richtungstaste nach rechts.
2. Wählen Sie [Favoriten](#) aus.
3. Wählen Sie eine der fünf Favoritenlisten.
4. Wechseln Sie zu [Favoriten bearbeiten](#).
5. Wählen Sie einen Sender aus, der zur Favoritenliste hinzugefügt werden soll.
6. Wählen Sie  aus. Der gewählte Sender wird in die Favoritenliste übernommen.

## Auswählen und Anzeigen von Sendern nur aus der Favoritenliste

 > [Live-TV](#) > [Senderliste](#)

1. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Richtungstaste nach rechts.
2. Wählen Sie [Favoriten](#) aus.
3. Wählen Sie aus den fünf auf dem Bildschirm angezeigten Favoritenlisten die von Ihnen gewünschte aus. Die Sender werden in der gewählten Favoritenliste angezeigt.

 In leeren Favoritenlisten werden keine Sender angezeigt.


# Bearbeiten einer Favoritenliste

Verwenden Sie die Funktionen, die beim Fernsehen verfügbar sind.

 > [Live-TV](#) > [Senderliste](#)

Wählen Sie nach Drücken der Richtungstaste nach rechts auf Ihrer Fernbedienung die Befehle [Favoriten](#) > [Favoriten 1 - Favoriten 5](#) > [Favoriten bearbeiten](#). Das Fenster [Favoriten bearbeiten](#) wird geöffnet.

## Hinzufügen von Sendern zu einer Favoritenliste

Wählen Sie zuerst Sender aus, die Sie hinzufügen möchten, und dann das Symbol . Die ausgewählten Sender werden zu den Favoriten hinzugefügt.

## Entfernen von Sendern aus einer Favoritenliste

Wählen Sie Sender in einer Favoritenliste und drücken Sie dann auf die Taste .

## Ändern der Reihenfolge in einer Favoritenliste

Wählen Sie zuerst einen oder mehrere Sender und dann [Reihenf. änd.](#) aus. Die Markierung [Reihenf. änd.](#) wird angezeigt. Wählen Sie mit den Richtungstasten nach oben oder unten die neue Position der Sender aus. Drücken Sie die Auswahl Taste, um die Sender an ihrer neuen Position in der Liste abzulegen.

## Umbenennen einer Favoritenliste

Wählen Sie die Favoritenlisten aus, die Sie umbenennen möchten, und wählen Sie dann [Favoriten umbenennen](#). Geben Sie mit Hilfe der nun angezeigten Bildschirmtastatur einen neuen Namen ein und wählen Sie dann [Fert.](#).

# Zusatzfunktionen beim Fernsehen

Verwenden Sie die Funktionen, die von digitalen oder analogen Sendern unterstützt werden.



## Ändern des Sendesignals

 > [Live-TV](#) > [Senderliste](#)

Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Richtungstaste nach rechts, und wählen Sie [TV-Empfang](#), um [Terrestrisch](#) oder [Kabel](#) auszuwählen.

 Diese Funktion ist nicht notwendig, wenn Sie Ihre Sender über einen Kabel- oder Satellitenreceiver empfangen.

## Suchen nach verfügbaren Sendern

 >  [Einstell.](#) > [Senderempfang](#) > [Automatischer Sendersuchlauf](#) > [Automatischer Sendersuchlauf](#) [Jetzt testen](#) [Jetzt testen](#)

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region.

 Wenn das Fernsehgerät mit einem Kabel- oder Satellitenreceiver verbunden ist, brauchen Sie dies nicht zu tun.

 Das DVB-T2-System ist in bestimmten Regionen nicht verfügbar.

 Das OSD-Menü kann je nach Modell von der hier verwendeten Abbildung abweichen.

## Auswählen der Suchoption des Kabelfernsehanbieters

 >  [Einstell.](#) > [Senderempfang](#) > [Automatischer Sendersuchlauf](#) > [Suchoptionen für Kabel](#)

Hiermit stellen Sie weitere Suchoptionen für die Sendersuche im Kabelnetz ein (z. B. Frequenz oder Symbolrate).

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region.

## Suchen der verfügbaren Sender im Standby-Modus

 >  [Einstell.](#) > [Senderempfang](#) > [Automatischer Sendersuchlauf](#) > [Automatische Sendereinstellung im Standby-Modus](#)

Ausführen eines automatischen Sendersuchlaufs, während das Fernsehgerät im Standby-Modus läuft.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region.

## Einstellen der Weckzeit

 >  **Einstell.** > **Senderempfang** > **Automatischer Sendersuchlauf** > **Weckdienst**

Programm-Timer, mit dem das Fernsehgerät einschalten und automatisch nach Sendern suchen können.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region.

## Beschränken der Anzeige auf bestimmte Kanäle

 >  **Einstell.** > **Senderempfang** > **Sendersperre anwenden** **Jetzt testen**

Mit der Auswahltaste können Sie die Sendersperre im Menü ein- oder ausschalten.

## Auswählen der Audiowiedergabeoption

 >  **Einstell.** > **Senderempfang** > **Zweikanalton** **Jetzt testen**

Festlegen der Ton-Optionen für Stereo- oder zweisprachige Sendungen. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Tonoptionen für unterstützte Sendungen“.

 Diese Funktion ist in manchen Regionen bei bestimmten Modellen nicht verfügbar.


## Verwenden von Programmsperre/Alterseinstufung

 >  **Einstell.** > **Senderempfang** > **Programmsperre/Alterseinstufung** **Jetzt testen**

 Diese Funktion ist nicht für alle Modelle und Regionen verfügbar.

Die **Programmsperre/Alterseinstufung** sperrt Sendungen, deren Altersfreigabe höher als gewünscht ist. Auf diese Weise können Sie beispielsweise die Nutzung des Fernsehgeräts durch Ihre Kinder kontrollieren. Diese Funktion kann jedoch nicht für Programme verwendet werden, die aus externen Quellen stammen, wie z. B. DVD-Player oder USB-Dateien.

Zum Anzeigen eines gesperrten Programms ist die Eingabe des PIN-Codes erforderlich.

 Die **Senderempfang** ist im HDMI- oder Component-Modus nicht verfügbar.

 **Programmsperre/Alterseinstufung** wird je nach Eingangsquelle möglicherweise nicht unterstützt.

## Konfigurieren der erweiterten Sendeeinstellungen


 >  **Einstell.** > **Senderempfang** > **Experteneinstellungen** **Jetzt testen**

## Lesen von digitalem Text

 >  [Einstell.](#) > [Senderempfang](#) > [Experteneinstellungen](#) > [Digitaltext](#)

Sie können diese Funktion verwenden, wenn Sie eine Sendung sehen, die sowohl Texte als auch Multimedia-Inhalte umfasst.

 Diese Funktion ist nur in Großbritannien verfügbar.

 MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Ein internationaler Standard für Datenkodiersysteme, die in Multimedia und Hypermedia Einsatz finden. Dies ist ein höheres Niveau als das MPEG-System, das solche datenverknüpfenden Hypertextmedien wie Standbilder, Zeichendienst, Animations-, Grafik- und Videodateien sowie Multimediadateien umfasst. MHEG ist eine Technologie für Laufzeitinteraktion mit dem Benutzer, und sie wird auf verschiedenen Gebieten verwendet, z. B. Video-On-Demand (VOD), Interactive TV (ITV), Electronic Commerce (EC), Teleweiterbildung, Telekonferenzen, digitale Bibliotheken und Netzwerkspiele.

## Auswählen der Audiowiedergabesprache


 >  [Einstell.](#) > [Senderempfang](#) > [Experteneinstellungen](#) > [Audiooptionen](#) [Jetzt testen](#)

Diese Sprache hören Sie beim Fernsehen, sofern die Sprache zusammen mit dem Sendesignal übertragen wird. Die [Audiooptionen](#) funktionieren für analoge und digitale Sender unterschiedlich.

 Diese Funktion ist in manchen Regionen bei bestimmten Modellen nicht verfügbar.


### Auswählen einer Sprache

 >  [Einstell.](#) > [Senderempfang](#) > [Experteneinstellungen](#) > [Audiooptionen](#) > [Einstellung der Wiedergabesprache](#)

 Welche Sprache verfügbar ist, hängt von der jeweiligen Sendung ab.

### Auswählen eines Audioformats

 >  [Einstell.](#) > [Senderempfang](#) > [Experteneinstellungen](#) > [Audiooptionen](#) > [Audioformat](#)

 Welches Audioformat unterstützt wird, hängt vom jeweils gesendeten Programm ab.

 Diese Option ist nur bei Digitalsendern verfügbar.



## Manuelles Einstellen der Sendesignale

 >  [Einstell.](#) > [Senderempfang](#) > [Experteneinstellungen](#) > [Man. Sendereinstellung](#) Jetzt testen

Sie können eine manuelle Suche nach allen Sender durchführen und die gefundenen Sender im Fernsehgerät speichern. Mit **Stopp** können Sie den Suchlauf beenden.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region.

### Einstellen von digitalen Sendern

 >  [Einstell.](#) > [Senderempfang](#) > [Experteneinstellungen](#) > [Man. Sendereinstellung](#) > [Einstellung von Digitalsendern](#)

Wählen Sie **Neu** > **Suchen**, um automatisch nach digitalen Sendern zu suchen und die gefundenen Sender im Fernsehgerät zu speichern.

### Einstellen von analogen Sendern

 >  [Einstell.](#) > [Senderempfang](#) > [Experteneinstellungen](#) > [Man. Sendereinstellung](#) > [Einstellung von Analogsendern](#)

Wählen Sie **Neu** und konfigurieren Sie **Programm**, **Fernsehnorm**, **Tonsystem**, **Kanal** und **Suchen** für die Suche nach analogen Sendern. Wählen Sie dann **Speich.**, um die gefundenen Sender im Fernsehgerät zu speichern.

 Diese Funktion ist nur für Analogsendungen verfügbar.

### Feinabstimmung analoger Sender

 >  [Einstell.](#) > [Senderempfang](#) > [Experteneinstellungen](#) > [Feinabstimmung](#) Jetzt testen

 Diese Funktion ist nur für Analogsendungen verfügbar.

## Übertragen der Senderliste

 >  **Einstell.** > **Senderempfang** > **Experteneinstellungen** > **Senderliste übertrag.**

Sie können die Senderliste auf einen USB-Speicher exportieren oder von dort importieren. Um diese Funktion zu verwenden, ist die Eingabe der PIN-Nummer erforderlich.

- **Von USB importieren:** Hiermit importieren Sie eine Senderliste, die auf einem USB-Gerät gespeichert ist.
- **Auf USB exportieren:** Hiermit können Sie die im Fernsehgerät gespeicherte Senderliste auf einem USB-Speicher exportieren.

 Diese Funktion ist verfügbar, wenn ein USB-Speicher angeschlossen ist.

 Diese Funktion ist in manchen Regionen bei bestimmten Modellen nicht verfügbar.

## Löschen eines CAM-Bedienerprofils

 >  **Einstell.** > **Senderempfang** > **Experteneinstellungen** > **CAM-Bedienerprofil löschen**

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region.



## Einrichten des Satellitensystems

 >  **Einstell.** > **Senderempfang** > **Experteneinstellungen** > **Satellitensystem** **Jetzt testen**

Sie können verschiedene Einstellungen für Satellitenschüsseln konfigurieren, ehe Sie einen Sendersuchlauf durchführen.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region.

## Ändern der Teletextsprache

 >  **Einstell.** > **Senderempfang** > **Experteneinstellungen** > **Einstellung der Teletextsprache**  
> **Teletextsprache** **Jetzt testen**

Sie können die Teletextsprache festlegen oder ändern. Um Teletext in Ihrer bevorzugten Sprache anzusehen, wählen Sie eine Sprache zur Verwendung als **Primäre Teletextsprache**. Wenn diese Sprache nicht unterstützt wird, können Sie den Teletext in Ihrer zweiten bevorzugten Sprache ausgeben, die bei **Sekundäre Teletextsprache** festgelegt wurde.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region.

# Anzeigen des Common Interface-Menüs

 >  **Einstell.** > **Senderempfang** > **Common Interface**

Sie können Informationen über das Common Interface anzeigen.

- **CI-Menü**

Hiermit kann der Benutzer seine Auswahl in dem vom CAM-Modul bereitgestellten Menü treffen. Wählen Sie ausgehend vom Menü „PC-Karte“ das CI-Menü aus.

- **Anwendungsinformationen**

Hiermit zeigen Sie Informationen zu dem in den CI-Steckplatz eingesetzten CAM-Modul und zur „CI“- oder „CI+“-Karte an, die in das CAM-Modul eingesetzt wurde. Sie können das CAM-Modul jederzeit installieren. Das Fernsehgerät kann dabei ein- oder ausgeschaltet sein.

- **CICAM-PIN-Manager**

Hiermit können Sie die PIN des CICAM (Common Interface Common Access Module) verwalten. Sie können eine PIN speichern, eine gespeicherte PIN ändern und andere Einstellungen vornehmen.



Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region.

- **Entschlüsselungsmodus**

- **CAM Video-Transcoding**

Hiermit konfigurieren Sie die Einstellungen so, dass der Videocodec aus dem CAM automatisch transkodiert wird. Deaktivieren (Off (Aus)) Sie die Option, wenn Sie sie nicht verwenden möchten.



Sie müssen ein CAM-Modul verwenden, das die Transkodierung des Videocodecs unterstützt.

# Bild und Ton

Sie können die Einstellungen für Bild und Ton entsprechend Ihren Vorlieben ändern.

## Anpassen der Bildqualität

Ändern Sie den Bildmodus und konfigurieren Sie die Experteneinstellungen.

### Auswählen eines Bildmodus

 >  **Einstell.** > **Bild** > **Bildmodus** [Jetzt testen](#)

Sie können den **Bildmodus** auswählen, der für ein optimales Fernseherlebnis sorgt.


- **Dynamisch**  
Hiermit wird das Bild in heller Umgebung heller und klarer.
- **Standard**  
Dies ist der für die meisten Umgebungen geeignete Standardmodus.
- **Natürlich**  
Verringert die Augenbelastung und ermöglicht entspannten Fernsehgenuss.
- **Film**  
Eignet sich für das Fernsehen und Filme in dunkler Umgebung.

# Konfigurieren der erweiterten Bildeinstellungen


 >  **Einstell.** > **Bild** > **Experteneinstellungen** [Jetzt testen](#)

Konfigurieren Sie die Bildeinstellungen mit den folgenden Funktionen nach Ihrem Geschmack:

- **Hintergrundbel.** [Jetzt testen](#)
- **Helligkeit** [Jetzt testen](#)
- **Kontrast** [Jetzt testen](#)
- **Schärfe** [Jetzt testen](#)
- **Farbe** [Jetzt testen](#)
- **Farbton (G/R)** [Jetzt testen](#)
- **Bildeinstellungen anwenden** [Jetzt testen](#)
- **Digital aufbereiten** [Jetzt testen](#)
- **Auto Motion Plus-Einstellungen** [Jetzt testen](#)

 Nachdem die Funktion **LED Clear Motion** aktiviert (auf **Ein** eingestellt) wurde, erscheint der Bildschirminhalt dunkler als bei deaktivierter Funktion (**Aus**).

- **Lokales Dimming** [Jetzt testen](#)

 Hiermit wird die Helligkeit für einzelne Bereiche auf dem Bildschirm automatisch so eingestellt, dass der Kontrast automatisch maximiert wird.

 Diese Funktion ist in manchen Regionen bei bestimmten Modellen nicht verfügbar.

- **Kontrastverbesserung** [Jetzt testen](#)


- **HDR+-Modus** [Jetzt testen](#)

Sorgen Sie automatisch für einen optimal an die Videoquelle angepassten HDR-Effekt.


Die HDR-Technologie (High Dynamic Range) implementiert Videobilder, die den vom menschlichen Auge gesehenen durch Feineinstellung der Quelle sehr ähnlich sind.


 Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region.

- **Filmmodus** [Jetzt testen](#)

 Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie als Eingangsquelle TV, AV, Component (480i bzw. 1080i) oder HDMI (1080i) verwenden.

- **Farbton** [Jetzt testen](#)

 **Kalt** und **Standard** sind nur dann verfügbar, wenn **Bildmodus** auf **Dynamisch** eingestellt ist.

 **Farbton** ist nur verfügbar, wenn das Fernsehgerät über ein HDMI/DVI-Kabel an einen Computer angeschlossen ist

- **Weißabgleich** [Jetzt testen](#)

- **Gamma** [Jetzt testen](#)

- **Nur RGB-Modus** [Jetzt testen](#)

- **Farbraumeinstellungen** [Jetzt testen](#)

- **Bild zurücksetzen** [Jetzt testen](#)





# Einstellen der Anzeigenumgebung für externe Geräte

Sie können das Fernsehgerät für die Anzeige spezieller Videoformate optimieren.

## Wiedergabe von Spielen auf dem optimierten Bildschirm

 >  **Einstell.** > **Allgemein** > **Externe Geräteverwaltung** > **Spielemodus** Jetzt testen




Wenn Sie den Spielemodus aktivieren, werden die Einstellungen des Fernsehgeräts für das Spielen von Videospielen auf Spielekonsolen wie der PlayStation™ oder Xbox™ optimiert.

-  Der Spielemodus ist bei normaler Fernsehanzeige nicht verfügbar.
-  Das angezeigte Bild kann dabei möglicherweise leicht zittern.
-  Wenn **Spielemodus** aktiviert ist, wechseln **Bildmodus** und **Tonmodus** automatisch zu **Spiel**.
-  Um am gleichen Anschluss ein anderes externes Gerät zu verwenden, trennen Sie den Anschluss der Spielekonsole, deaktivieren die Funktion und schließen dann das externe Gerät an den Anschluss an.

## Anzeigen von UHD-Video

 >  **Einstell.** > **Allgemein** > **Externe Geräteverwaltung** > **HDMI UHD Color** Jetzt testen

Wenn Sie einen externen UHD-Player an das Fernsehgerät angeschlossen haben, verwenden Sie die Funktion HDMI UHD Color, um den HDMI-Anschluss des Fernsehgeräts auf einen für UHD-Signale mit 50P/60P optimierten Modus umzuschalten.

-  Wenn Sie die HDMI-Verbindung aktivieren (auf **Ein** einstellen), beginnt das Fernsehbild zu flackern.
-  HDMI-Anschlüsse mit deaktiviertem (auf **Aus** eingestelltem) **HDMI UHD Color**-Modus unterstützen Eingangssignale bis UHD 50P/60P 4:2:0, HDMI-Anschlüsse mit aktiviertem (**Ein**) **HDMI UHD Color**-Modus hingegen Eingangssignale bis UHD 50P/60P 4:4:4 und 4:2:2. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Unterstützte Auflösungen für UHD-Eingangssignale“.
-  Wenn Sie das Fernsehgerät an ein externes Gerät anschließen, das bei UHD nur eine Frequenz von 24 oder 30 Hz oder eine beliebige FHD-Frequenz unterstützt, ist die Funktion **HDMI UHD Color** möglicherweise nicht verfügbar. Stellen Sie **HDMI UHD Color** in diesem Fall auf **Aus** ein.




## Verwenden von HDMI-Schwarzpegel




 >  **Einstell.** > **Allgemein** > **Externe Geräteverwaltung** > **HDMI-Schwarzpegel** Jetzt testen

Mit HDMI-Schwarzpegel können Sie den Schwarzpegel bei niedrigem Schwarzwert anpassen, um geringen Kontrast oder matte Farben der externen Geräte zu kompensieren, die über ein HDMI-Kabel an den Fernseher angeschlossen sind.

-  Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Eingangsquelle über ein HDMI-Kabel an das Fernsehgerät angeschlossen und auf RGB444 eingestellt ist.

## Registrieren des Fernsehgeräts als DivX-zertifiziertes Gerät (Anzeigen von DivX-Filmen gegen Bezahlung)

 >  **Einstell.** > **Allgemein** > **Externe Geräteverwaltung** > **DivX® Video On Demand** 

-  Digital Rights Management (DRM) ist ein technischer Sicherheitsmechanismus, der das Urheberrecht von Inhabern von Inhalten schützt.
-  Sie können aufgenommene Filme und kostenlose DivX-Filme auch ohne Anmeldung sehen.
-  Besuchen Sie die Homepage von DivX (<http://www.divx.com>) und melden Sie sich bei Ihrem Benutzerkonto an, ehe Sie das Fernsehgerät als DivX-zertifiziertes Gerät registrieren. Wenn Sie kein Konto besitzen, legen Sie bitte eines an.






## Zusatzfunktionen für die Bildanzeige

Konfigurieren Sie die Bildeinstellungen für Ihr Fernsehgerät.

### Anzeigen mit Bild-im-Bild (PIP)

 >  **Einstell.** > **Bild** > **PIP** 

Wenn Sie Bilder von einem externen Gerät (z. B. einem Blu-Ray-Player) auf dem Hauptbildschirm anzeigen, können Sie in einem PIP-Fenster (PIP, Bild im Bild) gleichzeitig eine Fernsehsendung anzeigen.

-  Diese Funktion ist in manchen Regionen bei bestimmten Modellen nicht verfügbar.
-  Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn **Smart Hub** aktiv ist.
-  Wenn Sie im Hauptfenster ein Spiel spielen oder die Karaoke-Funktion nutzen, ist die Bildqualität im PIP-Fenster möglicherweise beeinträchtigt.
-  Die PIP-Funktion ist nur unter den folgenden Bedingungen verfügbar. 1) Die Quelle des Hauptbildschirms ist ein Component- oder HDMI-Anschluss. 2. Die Eingangsauflösung ist geringer als FHD (Full HD).
-  Für die Anzeige im PIP-Fenster werden ausschließlich digitale Sender und keine UHD-Sender unterstützt.


### Ändern des Bildformats


 >  **Einstell.** > **Bild** > **Einstellungen der Bildgröße** > **Bildformat** 

Sie können die Größe des auf dem Fernsehbildschirm angezeigten Bilds anpassen.

- **16:9 Standard**
- **Benutzerdef.**
- **4:3**



 **Verwenden Sie das Fernsehgerät nicht über einen längeren Zeitraum im 4:3-Format. Hierbei können oben, unten, links und rechts auf dem Bildschirm schwarze Balken erscheinen und für eine Weile bleiben. Beachten Sie, dass diese Informationen in der Garantie nicht zur Verfügung gestellt werden.**

 Welche Bildformate unterstützt werden, hängt vom Eingangssignal ab. Weitere Informationen zu den unterstützten Bildformaten erhalten Sie im Abschnitt „[Bildformate und Eingangssignale](#)“.

## Automatisches Ändern des Bildformats


 >  [Einstell.](#) > [Bild](#) > [Einstellungen der Bildgröße](#) > [Automatische Breiteinstellung](#) 

 Diese Funktion ist in manchen Regionen bei bestimmten Modellen nicht verfügbar.

## Ändern der Bildgröße im 4:3-Format oder im Modus „Bildanpassung“

 >  [Einstell.](#) > [Bild](#) > [Einstellungen der Bildgröße](#) > [4:3-Bildschirmgr.](#) 

Während Sie im **4:3-** oder **An Bildsch. an.**-Modus fernsehen, können Sie eine für Ihre geografische Region geeignete Bildgröße auswählen. Die unterstützten Bildformate unterscheiden sich in Abhängigkeit vom Land und mit dieser Funktion können Sie die Bildgröße in diesem Fall anpassen.


 Der **4:3-**Modus ist nicht verfügbar, wenn ein externes Gerät über einen Component-Anschluss oder einen HDMI-Anschluss an den Fernseher angeschlossen ist.

 Diese Funktion ist in manchen Regionen bei bestimmten Modellen nicht verfügbar.

## Anpassung des Bildformats an den Bildschirm

 >  [Einstell.](#) > [Bild](#) > [Einstellungen der Bildgröße](#) > [An Bildsch. an.](#) 

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist vom **Bildformat** abhängig.

 Es hängt vom Sendesignal ab, ob diese Funktion verfügbar ist.

## Hiermit stellen Sie Größe und/oder Position des Bilds ein.

 >  [Einstell.](#) > [Bild](#) > [Einstellungen der Bildgröße](#) > [Zoom und Position](#) 

 Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn **Bildformat** auf **Benutzerdef.** eingestellt ist.

 Um die Bildposition für analoge Sender zu ändern, müssen Sie das Bild zuerst vergrößern. Danach können Sie die Position ändern.

# Anpassen der Tonqualität

Ändern Sie den Tonmodus und konfigurieren Sie die Experteneinstellungen.

## Auswählen eines Tonmodus

 >  **Einstell.** > **Ton** > **Tonmodus** [Jetzt testen](#)

Sie können einen bevorzugten Tonmodus wählen, der für den Inhaltstyp oder die Hörumgebung geeignet ist.

- [Standard](#)
- [Optimiert](#)
- [Verstärken](#)

## Konfigurieren der erweiterten Toneinstellungen

 >  **Einstell.** > **Ton** > **Experteneinstellungen** [Jetzt testen](#)

Mit den folgenden Einstellungen können Sie die Tonqualität an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.

- [Balance](#) [Jetzt testen](#)
- [Equalizer](#) [Jetzt testen](#)
- [HDMI-Audioeingangsformat](#) [Jetzt testen](#)
- [Digitales Audioausgangsformat](#) [Jetzt testen](#)

 Wenn Sie einen Receiver verwenden, der Dolby Digital Plus nicht unterstützt, erfolgt keine Tonausgabe, wenn Sie [Dolby Digital+](#) auswählen.

 Die Option [Dolby Digital+](#) ist nur über ARC(HDMI) für externe Geräte verfügbar, die das Format unterstützen.

 [Dolby Digital+](#) wird durch Fernsender nicht unterstützt.

- [Audioverzögerung](#) [Jetzt testen](#)
- [Bestätigungston](#) [Jetzt testen](#)
- [Ton zurücksetzen](#) [Jetzt testen](#)

 Standard-Audiosignale werden mit 48 kHz aufgenommen, HD-Audiosignale allerdings mit 96 kHz.

 Manche Receiver mit S/PDIF-Anschluss sind möglicherweise nicht mit dem HD-Audioformat kompatibel.

# Verwenden der Zusatzfunktionen für den Ton

Hiermit konfigurieren Sie die Toneinstellungen für Ihr Fernsehgerät.

## Auswählen der Lautsprecher

 >  **Einstell.** > **Ton** > **Tonausgabe** [Jetzt testen](#)






Sie können auswählen, welche Lautsprecher das Fernsehgerät für die Tonausgabe verwenden soll.

-  Externe Lautsprecher können mit der Samsung Smart Remote nicht bedient werden. Wenn ein externer Lautsprecher aktiviert ist, werden manche Ton-Menüs nicht unterstützt.

## Tonausgabe am Fernsehgerät über Bluetooth-Geräte

 >  **Einstell.** > **Ton** > **Tonausgabe** >  **Lautsprecherliste**

Sie können Bluetooth-Audiogeräte an das Fernsehgerät anschließen. Diese müssen mit der Bluetooth-Funktion des Fernsehgeräts gekoppelt werden. Weitere Informationen zum Koppeln erhalten Sie in der Bedienungsanleitung für das Bluetooth-Audiogerät.

-  Diese Funktion ist in manchen Regionen bei bestimmten Modellen nicht verfügbar.
-  Wenn das Fernsehgerät das Bluetooth-Audiogerät beim Suchlauf nicht finden kann, verringern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Fernsehgerät und wählen Sie dann **Aktual.**
-  Wenn Sie ein gekoppeltes Bluetooth-Audiogerät einschalten, wird es vom Fernsehgerät automatisch erkannt, und ein Popup-Fenster wird geöffnet. Über dieses Popup-Fenster können Sie das Bluetooth-Audiogerät aktivieren/deaktivieren.
-  Die Tonqualität ist abhängig vom Zustand der Bluetooth-Verbindung.
-  Ehe Sie ein Bluetooth-Audiogerät verwenden, lesen Sie den Abschnitt „Vor der Verwendung von Bluetooth-Geräten lesen!“ durch.

# Tonausgabe des Fernsehgeräts über Multiroom-Lautsprecher

Weitere Informationen zum Anschließen und Verwenden finden Sie im Handbuch des Multiroom-Audiogeräts.





 Diese Funktion ist in manchen Regionen bei bestimmten Modellen nicht verfügbar.

## Verwenden der Funktionen für Surround-Effekt und Multiroom-Lautsprecher, um eine Surround-Konfiguration zu erstellen

 >  **Einstell.** > **Ton** > **Wi-Fi-Lautsprecher-Surround-Einstellung** [Jetzt testen](#)

Wenn Sie einen oder mehrere Multiroom-Lautsprecher an das Fernsehgerät angeschlossen haben, können Sie durch Konfigurieren der Surround-Einstellungen einen optimalen Klang erzeugen. Sie können mit oder ohne Soundbar jede der Konfigurationen für Multiroom-Lautsprecher auswählen.

Nachdem Sie den Surround-Effekt konfiguriert haben, hören Sie den Ton des Fernsehgeräts über die Multiroom-Lautsprecher.

-  Die Funktion **Wi-Fi-Lautsprecher-Surround-Einstellung** ist nur verfügbar, wenn mindestens ein zu Samsung Multiroom Link kompatibler Lautsprecher an den Fernseher angeschlossen ist.
-  Die Multiroom Link-Funktion wird deaktiviert, wenn Sie Smart View (Bildschirmspiegelung) aktivieren.
-  Möglicherweise kommt es zu einer zeitlichen Verzögerung zwischen dem über die sekundären Geräte und dem über das Hauptgerät ausgegebenen Bild/Ton, das den Inhalt der Signalquelle wiedergibt.
-  Weitere Informationen finden Sie im Handbuch für Multiroom Link auf der Samsung-Website. ([www.samsung.com](http://www.samsung.com))

# System und Unterstützung

Sie können System- und Supporteinstellungen wie Uhrzeit, Einbrennschutz, Software-Update usw. konfigurieren.

## Einstellen der Zeit und Verwenden des Timers

Stellen Sie die aktuelle Zeit ein und nutzen Sie die Timer-Funktion.

### Einstellen der aktuellen Uhrzeit

 >  **Einstell.** > **Allgemein** > **Systemmanager** > **Zeit** [Jetzt testen](#)


Sie können die **Uhr** manuell oder automatisch einstellen. Sobald die **Uhr** eingestellt ist, können Sie jederzeit die aktuelle Uhrzeit auf dem Fernsehgerät anzeigen.

In den folgenden Fällen müssen Sie die Uhr einstellen:

- Das Netzkabel wird getrennt und wieder angeschlossen.
- Der **Uhrmodus** wechselt von **Manuell** zu **Auto**.
- Das Fernsehgerät ist nicht mit dem Internet verbunden.
- Es werden keine Sendesignale empfangen.

### Einstellen der Uhrzeit (automatisch)

 >  **Einstell.** > **Allgemein** > **Systemmanager** > **Zeit** > **Uhr** > **Uhrmodus** > **Auto**

 Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn das Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist oder digitale Sendungen über eine angeschlossene Antenne empfängt.

 Die angezeigte Zeit kann sich in Abhängigkeit vom gesendeten Signal unterscheiden.

 Die Genauigkeit der empfangenen Zeitinformationen kann in Abhängigkeit von Sender und Signal schwanken.

### Einstellen der Uhrzeit (manuell)


 >  **Einstell.** > **Allgemein** > **Systemmanager** > **Zeit** > **Uhr** > **Uhrmodus** > **Manuell**

Sie können die aktuelle Uhrzeit direkt eingeben, wenn **Uhrmodus** auf **Manuell** eingestellt ist. Wählen Sie Datum und Uhrzeit mit den Pfeiltasten der Fernbedienung aus.

## Einstellen der Uhrzeit (automatisch)

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) > [Zeit](#) > [Uhr](#) > [Zeitzone](#)

Hiermit stellen Sie die richtige Zeit in. Geben Sie dazu die Sommerzeit und Ihre lokale Zeitzone an.


 Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn **Uhrmodus** auf **Auto** eingestellt ist.

- **GMT**



Wählen Sie Ihre Zeitzone.

- **Sommerzeit**

Aktivieren/Deaktivieren der Sommerzeit-Funktion.

 Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn **Uhrmodus** auf **Auto** eingestellt ist.

## Ändern der aktuellen Uhrzeit

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) > [Zeit](#) > [Uhr](#) > [Zeit-Offset](#)

 **Zeit-Offset** Hiermit stellen Sie die Zeit über eine Netzwerkverbindung ein. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn **Uhrmodus** auf **Auto** eingestellt ist und das Fernsehgerät über ein lokales Netzwerk mit dem Internet verbunden ist.

 **Zeit-Offset** Hiermit stellen Sie die Uhrzeit ein, wenn das Fernsehgerät über das normale digitale Fernsehsignal keine Zeitinformationen empfängt.

## Verwenden der Timer

### Verwenden des Sleep-Timers

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) > [Zeit](#) > [Sleep-Timer](#)

Mit dieser Funktion wird das Fernsehgerät nach Ablauf einer zuvor eingestellten Zeit automatisch ausgeschaltet. Um das Fernsehgerät automatisch auszuschalten, können Sie den Sleep-Timer im Bereich bis 180 Minuten einstellen.

### Ausschalten des Fernsehgeräts mit Hilfe des Abschalt-Timers

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) > [Zeit](#) > [Autom. Aus](#)

Sie können den **Autom. Aus** so einstellen, dass das Fernsehgerät zu einer bestimmten Zeit automatisch ausgeschaltet wird. Der **Autom. Aus** ist nur verfügbar, wenn die **Uhr** eingestellt wurde.

# Verwenden des Einbrennschutzes und der Energiesparfunktion

Schützen Sie den Bildschirm vor Einbrennen und reduzieren Sie den Energieverbrauch des Fernsehgeräts.

## Verhindern von Einbrennen

 >  **Einstell.** > **Allgemein** > **Systemmanager** > **Autom. Schutzzeit** [Jetzt testen](#)

Standbilder können eingebrannte Nachbilder auf dem Bildschirm zurücklassen, wenn längere Zeit auf dem Bildschirm angezeigt werden. Wenn ein Standbild seit zwei Stunden angezeigt wird, kann die Einbrennschutzfunktion des Bildschirms aktiviert werden, um den Bildschirm vor eingebrannten Nachbildern zu schützen.

## Reduzieren des Energieverbrauchs Ihres Fernsehgeräts



 >  **Einstell.** > **Allgemein** > **Öko-Lösung** [Jetzt testen](#)

Sie können die Helligkeit des Fernsehers einstellen, den Gesamtenergieverbrauch reduzieren und eine Überhitzung vermeiden.

- **Umgebungslichterkennung** [Jetzt testen](#)

Hiermit passen Sie die Helligkeit des Fernsehers automatisch an die Umgebungsverhältnisse an, um so den Stromverbrauch zu reduzieren. Wenn die Helligkeit des Bildschirms durch die **Umgebungslichterkennung** zu hell oder zu dunkel eingestellt wurde, können Sie **Minimale Hintergrundbeleuchtung** auswählen, um die Mindestbildschirmhelligkeit manuell anzupassen.

- **Minimale Hintergrundbeleuchtung** [Jetzt testen](#)

Wenn die **Umgebungslichterkennung** aktiviert ist, können Sie die Mindestbildschirmhelligkeit so einstellen, dass sie für die Helligkeit der Umgebung geeignet ist. Diese Funktion wirkt nur, wenn der Wert kleiner als die Einstellung unter  >  **Einstell.** > **Bild** > **Experteneinstellungen** > **Hintergrundbel.** ist.

- **Energiesparmodus** [Jetzt testen](#)

Hiermit können Sie eine Helligkeitseinstellung aus der Liste auswählen, um den Stromverbrauch der Fernsehgeräts zu reduzieren.

- **Bewegungsgesteuerte Beleuchtung** [Jetzt testen](#)

Anpassen der Bildhelligkeit an die Bewegungen auf dem Bildschirm, um den Stromverbrauch zu reduzieren.

- **Autom. Aussch.** [Jetzt testen](#)


Um unnötigen Stromverbrauch zu reduzieren, wird das Fernsehgerät hiermit automatisch ausgeschaltet, wenn es 4 Stunden lang keine Bedienvorgänge gegeben hat.

# Aktualisieren der Software des Fernsehgeräts

Überprüfen Sie die Softwareversion Ihres Fernsehgeräts und aktualisieren Sie sie gegebenenfalls.


 >  [Einstell.](#) > [Unterstützung](#) > [Software-Update](#) [Jetzt testen](#)

## Aktualisieren der Software auf die neuste Version

 **Schalten Sie das Fernsehgerät NICHT aus, während die Aktualisierung durchgeführt wird. Das Fernsehgerät wird automatisch aus- und wieder eingeschaltet, sobald die Aktualisierung der Software abgeschlossen ist. Die Video- und Audioeinstellungen werden bei einem Software-Update möglicherweise auf die Standardwerte zurückgesetzt.**

### Aktualisierung über das Internet


 >  [Einstell.](#) > [Unterstützung](#) > [Software-Update](#) > [Jetzt aktualisieren](#) [Jetzt testen](#)

 Die Aktualisierung aus dem Internet setzt eine aktive Internetverbindung voraus.

### Aktualisierung über ein USB-Gerät

 >  [Einstell.](#) > [Unterstützung](#) > [Software-Update](#) > [Jetzt aktualisieren](#)

Nach dem Herunterladen und Speichern der Updatedatei von der Samsung-Website auf einen USB-Speicher müssen Sie das USB-Gerät zum Aktualisieren an den Fernseher anschließen.

 Um mit Hilfe eines USB Flash-Laufwerks zu aktualisieren, laden Sie das Update-Paket von Samsung.com auf Ihren Computer herunter. Speichern Sie anschließend das Update-Paket im Stammordner Ihres USB-Geräts. Andernfalls kann das Fernsehgerät das Update-Paket nicht finden.

## Automatische Aktualisierung des Fernsehgeräts

 >  [Einstell.](#) > [Unterstützung](#) > [Software-Update](#) > [Automatisches Update](#) [Jetzt testen](#)

Wenn das Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist, können Sie die Software des Fernsehgeräts beim Fernsehen automatisch aktualisieren lassen. Wenn die Hintergrund-Aktualisierung abgeschlossen ist, wird das Update beim nächsten Einschalten des Fernsehgeräts angewendet.

Wenn Sie den Nutzungsbedingungen von Smart Hub zustimmen, wird [Automatisches Update](#) automatisch aktiviert (**Ein**). Wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, schalten Sie sie mit der Select-Taste aus.

 Diese Funktion nimmt eine längere Zeit in Anspruch, wenn gleichzeitig eine andere Netzwerkfunktion genutzt wird.

 Diese Funktion erfordert eine Internetverbindung.



# Schützen des Fernsehgeräts vor Hacker-Angriffen und Schadprogrammen

Schützen Sie Ihr Fernsehgerät vor Hacker-Angriffen und Schadprogrammen.

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) > [Smart-Sicherheit](#) Jetzt testen


Mit [Smart-Sicherheit](#) können Sie Ihren Fernseher vor Hacker-Angriffen und Schadprogrammen schützen, wenn er mit dem Internet verbunden ist.

## Überprüfen des Fernsehgeräts und der angeschlossenen Speichermedien auf Schadprogramme

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) > [Smart-Sicherheit](#) > [Scan](#)

Wenn Schadprogramme gefunden werden, werden die Ergebnisse des Suchlaufs auf dem Bildschirm angezeigt. In diesem Ergebnisfenster werden alle gefundenen Schadprogramme angezeigt. Sie können diese Programme unter Quarantäne stellen (isolieren). Die Quarantäne bewirkt, dass der Code nicht ausgeführt wird.

1. Wählen Sie alle Schadprogramme aus, die Sie unter Quarantäne stellen möchten.
2. Wählen Sie [Isolieren](#) aus. Der ausgewählte Schadcode wird nach [Isolierte Liste](#) verschoben.

 Die [Isolierte Liste](#) enthält alle unter Quarantäne gestellten Schadprogramme.

## Verwenden von Zusatzfunktionen

Zeigen Sie andere Funktionen an.

### Ausführen der Funktionen für Barrierefreiheit

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Barrierefreiheit](#) Jetzt testen


Mit den [Schnell Tasten für Barrierefreiheit](#) können Sie auf die Funktionen für erleichterte Bedienung zugreifen. Halten Sie die Lautstärketaste mindestens 1 Sekunde lang gedrückt, um die [Schnell Tasten für Barrierefreiheit](#) anzuzeigen. Sie können Funktionen wie [Voice Guide](#), [Audio für Sehgeschädigte](#), [Hoher Kontrast](#), [Vergrößern](#), [Nutzung der TV-Fernbedienung lernen](#), [Menübildschirm lernen](#), [Untertitel](#), [Mehrfachaudioausgabe](#) usw. einfach aktivieren bzw. deaktivieren.

 Selbst wenn der [Voice Guide](#) deaktiviert (auf [Aus](#) eingestellt) oder stumm geschaltet ist, bleibt die Sprachausgabe für die [Schnell Tasten für Barrierefreiheit](#) aktiviert.

## Aktivieren von Voice Guide für Sehgeschädigte

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Barrierefreiheit](#) > [Voice Guide-Einstellungen](#) Jetzt testen

Zur Unterstützung für Sehgeschädigte kann die Funktion „Voice Guides“ verwendet werden, mit der Beschreibungen von Menüoptionen laut vorgelesen werden. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie [Voice Guide](#) auf [Ein](#) einstellen. Bei aktiviertem [Voice Guide](#) stellt das Fernsehgerät gesprochene Anweisungen für Senderwechsel, Lautstärkeanpassung, Informationen zu laufenden und späteren Sendungen, programmierte Wiedergabe, andere Fernsehfunktionen, verschiedene Inhalte im Web-Browser sowie für die [Suchen](#) zur Verfügung.

 Der [Voice Guide](#) wird in der Sprache zur Verfügung gestellt, die im Fenster [Sprache](#) angegeben wird. Allerdings stehen im [Voice Guide](#) manche Sprachen nicht zur Verfügung, obwohl sie unter [Sprache](#) angeführt werden. [Englisch](#) wird immer unterstützt.


## Ändern von Lautstärke, Geschwindigkeit und Tonhöhe im Voice Guide

Sie können die Lautstärke, Tonhöhe, Geschwindigkeit und den Pegel des [Voice Guide](#) konfigurieren.

## Audio für Sehgeschädigte

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Barrierefreiheit](#) > [Einstellungen für Audiodeskription](#) Jetzt testen

Diese Funktion verwendet den Audiostream für den Audiokommentar (Audio für Sehgeschädigte), der vom Sender zusammen mit dem Vordergrundton übertragen wird. Stellen Sie die Lautstärke des Audiokommentars mit [Lautstärke für Audiodeskription](#) ein.



 Diese Funktion ist nur bei Digitalsendern verfügbar.

- [Audio für Sehgeschädigte](#)  
Hiermit wird der Audiokommentar für Sehgeschädigte ein- und ausgeschaltet.
- [Lautstärke für Audiodeskription](#)  
Hiermit stellen Sie die Lautstärke des Audiokommentars für Sehgeschädigte ein.

# Anzeigen von Fernsehsendungen mit Untertiteln

 >  **Einstell.** > **Allgemein** > **Barrierefreiheit** > **Untertiteleinstell.** [Jetzt testen](#)

Aktivieren (auf **Ein** einstellen) Sie die Funktion **Untertitel**. Dann können Sie die Sendung mit Untertitelanzeige sehen.

-  Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region.
-  Das Fernsehgerät kann die Untertitel von DVDs oder Blu-rays weder steuern noch ändern. Wenn Sie die Untertitel einer DVD oder Blu-ray einstellen möchten, verwenden Sie die Untertitelfunktion des DVD- oder Blu-ray-Players sowie dessen Fernbedienung.

- **Untertitel**


Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Untertitel.

- **Untertitelmodus**

Hiermit können Sie den Untertitelmodus festlegen.

- **Untertitelsprache**

Hiermit stellen Sie die Untertitelsprache ein.

-  Das Fernsehgerät kann die Untertitel von DVDs oder Blu-rays weder steuern noch ändern. Wenn Sie die Untertitel einer DVD oder Blu-ray einstellen möchten, verwenden Sie die Untertitelfunktion des DVD- oder Blu-ray-Players sowie dessen Fernbedienung.

## Auswählen der Untertitelsprache für Fernsehsendungen

Sie können die Standarduntertitelsprache einstellen. Die verfügbaren Untertitelmodi sind abhängig von der jeweiligen Fernsehsendung.

- **Primäre Untertitelsprache**

Hiermit stellen Sie die primäre Untertitelsprache ein.

- **Sekundäre Untertitelsprache**

Hiermit stellen Sie die sekundäre Untertitelsprache ein.

## Weißer Text auf schwarzem Hintergrund (starker Kontrast)

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Barrierefreiheit](#) > [Hoher Kontrast](#) [Jetzt testen](#)



Sie können die Farbgebung der Fenster für grundlegende Funktionen so ändern, dass weißer Text auf schwarzem Hintergrund angezeigt wird. Transparente Menüs des Fernsehgeräts werden opak (nicht transparent) dargestellt, sodass Texte einfacher zu lesen sind. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie [Hoher Kontrast](#) auf [Ein](#) einstellen.



## Vergrößern der Schrift (für Sehbehinderte)

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Barrierefreiheit](#) > [Vergrößern](#) [Jetzt testen](#)

Sie können die Größe der auf dem Fernsehbildschirm angezeigten Schrift vergrößern. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie [Vergrößern](#) auf [Ein](#) einstellen.

## Erlernen der Fernbedienung (für Sehbehinderte)

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Barrierefreiheit](#) > [Nutzung der TV-Fernbedienung lernen](#) [Jetzt testen](#)

Diese Funktion hilft sehgeschädigten Personen, die Lage der Tasten auf der Fernbedienung zu erlernen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie durch Drücken auf eine Taste der Fernbedienung dafür sorgen, dass das Fernsehgerät Ihnen die Bezeichnung der Taste ansagt. Drücken Sie die Taste , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Halten Sie die Taste  gedrückt, um den Vorgang zu beenden.

 Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der [Voice Guide](#) aktiviert ist.

## Lernen, mit dem Menü des Fernsehgeräts umzugehen

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Barrierefreiheit](#) > [Menübildschirm lernen](#)


Lernen Sie, sich in den Menüs auf dem Fernsehbildschirm zurechtzufinden. Sobald Ihr Fernsehgerät aktiviert ist, erhalten Sie Angaben zur Struktur und zu den Eigenschaften der Menüs, die Sie auswählen.

## Tonausgabe des Fernsehers über Bluetooth-Geräte (für Hörgeschädigte)

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Barrierefreiheit](#) > [Mehrfachaudioausgabe](#) [Jetzt testen](#)

Sie können den TV-Lautsprecher und die Bluetooth-Geräte gleichzeitig einschalten. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie die Lautstärke der Bluetooth-Geräte höher als die der TV-Lautsprecher einstellen.

 Diese Funktion ist in manchen Regionen bei bestimmten Modellen nicht verfügbar.

 Wenn Sie Bluetooth-Geräte mit dem Fernsehgerät verbinden, wird [Mehrfachaudioausgabe](#) aktiviert. Weitere Informationen zum Verbinden von Bluetooth-Geräten mit dem Fernsehgerät erhalten Sie im Abschnitt [„Tonausgabe am Fernsehgerät über Bluetooth-Geräte“](#).

## Konfigurieren der erweiterten Systemeinstellungen

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) [Jetzt testen](#)


### Ändern der Menüsprache

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) > [Sprache](#) [Jetzt testen](#)

### Einrichten eines Passworts

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) > [PIN ändern](#) [Jetzt testen](#)

Das Eingabefenster für die PIN wird geöffnet. Geben Sie eine PIN ein. Wiederholen Sie die Eingabe zur Bestätigung. Das Standardkennwort lautet „0000“ (für Frankreich und Italien: 1111):

 Falls Sie Ihre PIN einmal vergessen sollten, können Sie sie mit Hilfe der Fernbedienung zurücksetzen. Drücken Sie bei eingeschaltetem Fernsehgerät die folgenden Tasten auf der Fernbedienung in der angegebenen Reihenfolge, um die PIN auf „0000“ (für Frankreich, Italien: „1-1-1-1“) zurückzusetzen:

Auf der Samsung Smart Remote: **VOL** → Lauter →  → Leiser →  → Lauter → .

Auf der Standardfernbedienung:  → **(+)** (Lauter) → **RETURN** → **(-)** (Leiser) → **RETURN** → **(+)** (Lauter) → **RETURN**.

### Aktivieren/Deaktivieren der Leuchten auf der Gerätefront

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) > [Lichteffekt](#)

 Die Farbe der Anzeigeleuchte ist modellabhängig.

 Diese Funktion ist in manchen Regionen bei bestimmten Modellen nicht verfügbar.

### Überprüfen von Benachrichtigungen

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) > [Benachrichtigungen anzeigen](#) [Jetzt testen](#)

Sie können die Liste der vom Fernsehgerät erzeugten Ereignismeldungen anzeigen. [Benachrichtigungen anzeigen](#) wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn bestimmte Ereignisse auftreten. Dazu gehören beispielsweise Aktualisierungen von Apps oder Anmelde- bzw. Abmeldevorgänge beim Samsung-Konto.

 Wählen Sie [Alle löschen](#), um alle Benachrichtigungen zu löschen.


 Wählen Sie [Diensthinweis](#) aus, um die Dienstbenachrichtigungen von SMART TV in einem [Internet](#) zu überprüfen.

### Verwenden des Fernsehgeräts als Vorführgerät (für Einzelhandelsgeschäfte)

 >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) > [Einsatzmodus](#) [Jetzt testen](#)


Sie können das Fernsehgerät in ein Ausstellungsgerät für den Einzelhandel verwandeln, indem Sie [Einsatzmodus](#) auf [Vorführmodus](#) einstellen.

 Wählen Sie für alle anderen Verwendungen [Privatmodus](#).

 Mit [Vorführmodus](#) werden bestimmte Funktionen deaktiviert, und das Fernsehgerät setzt sich nach einer gewissen Zeit automatisch von selbst zurück.

## Überprüfen der Signalinfo und Signalstärke für Digitalsender

 >  **Einstell.** > **Unterstützung** > **Eigendiagnose** > **Signalinformation** **Jetzt testen**

 Wenn Ihr Fernsehgerät an eine separate OTA-Antenne angeschlossen ist, können Sie die Informationen zur Signalstärke dazu nutzen, die Antenne für ein stärkeres Sendesignal und einen verbesserten Empfang von HD-Sendern einzurichten.

## Zurücksetzen des Fernsehgeräts auf die Werkseinstellungen

 >  **Einstell.** > **Unterstützung** > **Eigendiagnose** > **Zurücksetzen** **Jetzt testen**

Sie können alle Einstellungen des Fernsehers (mit Ausnahme der Internet- und Netzwerkeinstellungen) auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

1. Wählen Sie **Zurücksetzen** aus. Das Eingabefenster für die Sicherheits-PIN wird geöffnet.
2. Geben Sie die PIN ein, und wählen Sie dann **Zurücksetzen**. Dann werden alle Einstellungen zurückgesetzt. Das Fernsehgerät schaltet sich aus und automatisch wieder ein und zeigt dann das Fenster **Einrichtung starten** an.

 Weitere Informationen zum **Einrichtung starten** finden Sie im mitgelieferten Benutzerhandbuch.

# Ausführen des Datendienstes (automatisch)

Mit diesem Dienst können die Benutzer Informationen (Texte, Standbilder, Bilder, Dokumente, Software usw.) nutzen, die über gesendete Medien übertragen werden.


 Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region.


 >  **Einstell.** > **Senderempfang** > **Experteneinstellungen** > **Datendienst AutoStart**

Sie können einstellen, ob der Datendienst automatisch gestartet werden soll. Wenn der angezeigte Sender einen Datendienst anbietet, können Sie eine Vielzahl von Datendiensten nutzen, indem Sie auf die rote Taste drücken.

 Diese Funktion ist nicht verfügbar, sobald irgendeine andere sekundäre Funktion ausgeführt wird.

 Die angebotenen Informationen des Datendienstes können sich von Sendung zu Sendung unterscheiden.

 Je nach Dienst ist es eventuell nicht möglich, Sender mit den Zifferntasten einstellen, während Sie den Datendienst verwenden.

 Wenn **Datendienst AutoStart** aktiviert (**Ein**) ist, wird der Ladebildschirm angezeigt und die Funktion ist vorübergehend nicht verfügbar.



## HbbTV

Über HbbTV können Sie auf Dienste von Unterhaltungsanbietern, Online-Anbietern und CE-Herstellern zugreifen.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region.

 Manche Sender unterstützen den HbbTV-Dienst möglicherweise nicht.

In manchen Ländern ist HbbTV standardmäßig deaktiviert. In diesem Fall kann HbbTV durch Installieren des HbbTV-Widget (das Widget zur HbbTV-Aktivierung) von Samsung APPS verwendet werden.

Um den automatischen Start von HbbTV zu aktivieren/deaktivieren starten Sie  >  **Einstell.** > **Senderempfang** > **Experteneinstellungen** > **HbbTV-Einstellungen** und aktivieren (Ein) oder deaktivieren (Aus) Sie **HbbTV**. (Je nach Land)

Wenn Sie diese Funktion aktivieren oder deaktivieren möchten, schalten Sie sie mit der Auswahlstaste aus.




- HbbTV ist nicht verfügbar, wenn Timeshift läuft oder wenn ein aufgenommenes Video abgespielt wird.
- Eine Anwendung auf HbbTV kann je nach den Bedingungen der Sendestation oder des Anwendungsproviders vorübergehend ausfallen.
- Eine Anwendung steht auf HbbTV zum Einsatz nur dann zur Verfügung, wenn das Fernsehnetzwerk mit einem externen Netzwerk verbunden ist. Die Anwendung kann je nach Netzwerkstatus ausfallen.
- Es ist möglich, sowohl digitalen Teletext und traditionellen Videotext begrenzt auf mehreren Kanäle zu nutzen. Drücken Sie zum Umschalten auf die Taste **TTX/MIX**.

## Verwenden von HbbTV:

- Wenn (nach Drücken auf die rote Taste usw.) auf dem Bildschirm angezeigt wird, dass auf HbbTV zugegriffen wird.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung einmal die Taste „TTX“, um den HbbTV-Texteingabemodus zu aktivieren.
- Drücken Sie zweimal die Taste „TTX“, um einen anderen Texteingabemodus zu aktivieren.


## Verwenden einer Pay-TV-Karte („CI“- oder „CI+“-Karte)“

Hiermit können Sie durch Einsetzen Ihrer Pay-TV-Karte in den COMMON INTERFACE-Steckplatz bezahlte Sender anzeigen.

-  Je nach Modell stehen 2 CI-Steckplätze zur Verfügung.
-  Schalten Sie das Fernsehgerät aus, ehe Sie eine „CI“- oder „CI+“-Karte einsetzen oder entfernen.
-  Verfügbar je nach Modell.

## Einsetzen der „CI“- oder „CI+“-Karte in den COMMON INTERFACE-Steckplatz

Setzen Sie die „CI“- oder „CI+“-Karte wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt in den COMMON INTERFACE-Steckplatz ein.

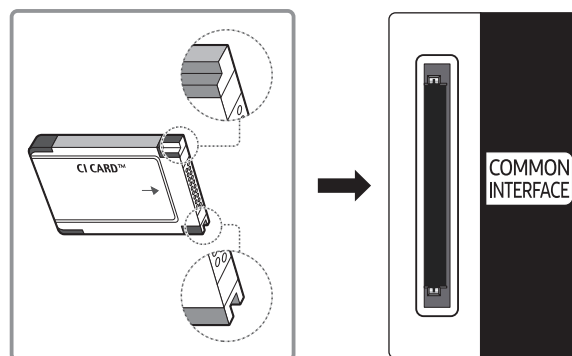










## Verwenden der „CI“- oder „CI+“-Karte

Sie müssen eine „CI“- oder „CI+“-Karte einsetzen, ehe Sie kostenpflichtige Sender sehen können.

- Ihr Samsung-Fernsehgerät erfüllt den Standard CI+ 1.3. Wenn auf Ihrem Fernsehgerät die Meldung „Scrambled Signal (Verschlüsseltes Signal)“ angezeigt wird, kann dies möglicherweise auf Kompatibilitätsprobleme mit Version 1.3 des „CI+“-Standards zurückzuführen sein. Wenden Sie sich bei Problemen an das Samsung-Callcenter.
- Wenn Sie keine „CI“- oder „CI+“-Karte einsetzen, wird bei einigen Sendern die Meldung „Scrambled Signal (Verschlüsseltes Signal)“ angezeigt.
- Die Verbindungsinformationen mit Telefonnummer, Kennung der „CI“- oder „CI+“-Karte, Hostkennung und anderen Angaben werden nach ungefähr 2 bis 3 Minuten angezeigt. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.
- Wenn die Senderinformationskonfiguration abgeschlossen ist, wird die Meldung „Updating Completed (Aktualisierung abgeschlossen)“ angezeigt. Dies bedeutet, dass die Senderliste aktualisiert wurde.

-  Sie können die „CI“- oder „CI+“-Karte bei einem der örtlichen Kabelnetzbetreiber erwerben.
-  Ziehen Sie die „CI“- oder „CI+“-Karte vorsichtig mit den Händen heraus. Sie könnte ansonsten herunterfallen und beschädigt werden.
-  Die Richtung, in der Sie die „CI“- oder „CI+“-Karte einsetzen müssen, ist auf der Karte markiert.
-  Die Position des „COMMON INTERFACE“-Steckplatzes ist modellabhängig.
-  „CI“- oder „CI+“-Karten werden in manchen Ländern und Regionen nicht unterstützt. Fragen Sie diesbezüglich Ihren offiziellen Händler.
-  Wenden Sie sich bei Problemen an den Dienstanbieter.
-  Setzen Sie eine „CI“- oder „CI+“-Karte ein, die für die aktuellen Antenneneinstellungen geeignet ist. Andernfalls ist das Bild gestört oder es fällt aus.


## Teletextfunktion

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie Teletext verwenden und die Funktionen des Teletextdienstes nutzen können.


-  Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region.


Auf der Teletext-Indexseite finden Sie Verwendungshinweise zum Teletext. Damit Videotextinformationen korrekt angezeigt werden, muss der Empfang des Senders einwandfrei sein. Andernfalls können Informationen unvollständig sein oder einige Seiten nicht angezeigt werden.

-  Sie können die Teletextseiten durch Drücken der Zifferntasten auf der Fernbedienung wechseln.



 **Teletext ein / Mix / Aus:** Hiermit aktivieren Sie den Teletextmodus für den aktuellen Sender. Drücken Sie die Taste zweimal, um die Videotextinformationen und die aktuelle Sendung gleichzeitig auf dem Bildschirm anzuzeigen. Drücken Sie die Taste noch einmal, um Teletext zu beenden.

 **Speichern:** Hiermit können Sie Teletextseiten speichern.

 **Größe:** Hiermit zeigen Sie Teletextinformationen in doppelter Größe in der oberen Hälfte des Bildschirms an. Drücken Sie die Taste erneut, um den Text in die untere Hälfte des Bildschirms zu verschieben. Für die normale Anzeige drücken Sie die Taste noch einmal.

 **Halten:** Falls die ausgewählte Seite mit Unterseiten verknüpft ist, wird die Anzeige automatisch an der aktuellen Seite gehalten. Drücken Sie die Taste erneut, um den Vorgang rückgängig zu machen.


**Farbtasten (rot, grün, gelb, blau):** Wenn der Sender das FASTEXT-System verwendet, sind die verschiedenen Themen auf den Teletextseiten farbig gekennzeichnet und können mit den Farbtasten auf der Fernbedienung ausgewählt werden. Treffen Sie Ihre Wahl mit der entsprechenden Farbtaste. Eine neue farblich codierte Seite wird angezeigt. Die Auswahl der Elemente kann auf dieselbe Weise erfolgen. Drücken Sie die entsprechende Farbtaste, um die vorherige oder nächste Seite anzuzeigen.


 **Modus:** Auswählen des Teletextmodus (LISTE/FLOF) Wenn Sie diese Taste im LIST-Modus drücken, wird in den Listenspeichermodus umgeschaltet. Im Listenspeichermodus können Sie mit der Taste  (Speichern) Videotextseiten in einer Liste speichern.

 **Untergeordnete Seite:** Anzeigen einer verfügbaren Unterseite.

 **Nächste Seite:** Anzeigen der nächsten Teletextseite


 **Vorherige Seite:** Anzeigen der vorherigen Teletextseite

 **Index:** Anzeigen der Indexseite (Inhalt) während Sie Teletext verwenden

 **Anzeigen:** Hiermit zeigen Sie verborgene Texte an (z. B. Antworten bei Quizsendungen). Drücken Sie die Taste erneut, um Teletext auszublenden.

 **Abbrechen:** Verkleinern der Teletextanzeige, um sie gleichzeitig mit der aktuellen Sendung anzuzeigen

## Eine typische Teletextseite

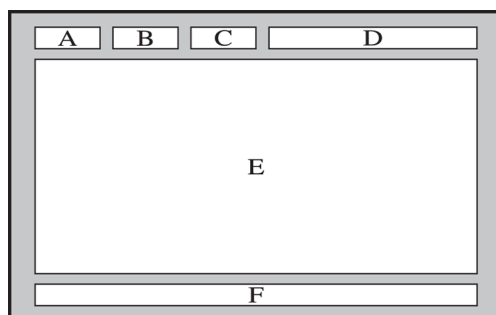

Element	Inhalt
A	Gewählte Seitennummer.
B	Senderkennung.
C	Aktuelle Seitenzahl oder Suchhinweise.
D	Datum und Uhrzeit.
E	Text.
F	Statusinformationen. FASTEXT-Informationen.

# Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Fernsehgerät haben, können Sie verschiedene Lösungen abrufen, während Sie fernsehen. Wenn Ihr Problem im Abschnitt Fehlerbehebung nicht behandelt wird, wenden Sie sich an das Samsung-Callcenter.

## Unterstützung



Bei Problemen mit Ihrem Fernsehgerät können Sie direkt von Samsung Hilfe anfordern.

### Unterstützung mittels Fernverwaltung

 >  **Einstell.** > **Unterstützung** > **Fernverwaltung** [Jetzt testen](#)

Nach der Zustimmung zu unserem Dienstvertrag können Sie **Fernverwaltung** für den Zugriff auf Remote Support verwenden, damit ein Servicetechniker von Samsung Ihren Fernseher diagnostiziert, Probleme behebt und Ihre TV-Software dezentral über das Web aktualisiert. Sie können **Fernverwaltung** auch aktivieren bzw. deaktivieren.

 Diese Funktion erfordert eine Internetverbindung.

 Sie können die Funktion **Fernverwaltung** auch starten, indem Sie den Knopf  5 Sekunden lang oder länger gedrückt halten.

### Was ist Fernunterstützung?

Der Samsung Remote Support-Service bietet Ihnen individuelle Unterstützung durch einen Samsung-Techniker, der (aus der Ferne):

- Diagnosen Ihres Fernsehgeräts durchführt
- Die Einstellungen für Ihr Fernsehgerät durchführt
- Ihr Fernsehgerät auf die werksseitigen Standardwerte zurücksetzt
- Empfohlene Firmware-Updates für Sie installiert

### Wie funktioniert Remote Support?

Sie können Ihr Fernsehgerät durch den Samsung Tech Service remote warten lassen:

1. Rufen Sie das Samsung-Callcenter an, und bitten Sie um Fernunterstützung.
2. Öffnen Sie das Menü auf Ihrem Fernsehgerät, und navigieren Sie zum Bereich **Unterstützung**.
3. Wählen Sie **Fernverwaltung**. Anschließend können Sie den Servicevertrag lesen und ihm zustimmen. Wenn das PIN-Fenster angezeigt wird, nennen Sie dem Kundendienstmitarbeiter Ihre PIN.
4. Ihr Gesprächspartner wird dann auf Ihr Fernsehgerät zugreifen.

## Finden von Kontaktinformationen für den Kundendienst

 >  [Einstell.](#) > [Unterstützung](#) > [Info zu diesem TV](#) [Jetzt testen](#)

Die Adresse der Samsung-Website, die Telefonnummer des Call Centers, die Modellnummer Ihres Fernsehers, die Version der TV-Software, die Open Source-Lizenz und andere Informationen, die Sie benötigen, um Unterstützung durch unseren Service zu erhalten, können Sie von den Mitarbeitern des Samsung-Callcenters erfragen oder auf der Samsung-Website finden.

 Sie können Informationen auch durch Scannen des QR-Codes des Geräts anzeigen.

 Sie können diese Funktion auch starten, indem Sie die Taste  mindestens 5 Sekunden lang gedrückt halten.

## Anfordern von Serviceleistungen

 >  [Einstell.](#) > [Unterstützung](#) > [Unterstützungsanfrage](#) [Jetzt testen](#)

Sie können einen Serviceleistungen anfordern, wenn Sie ein Problem mit dem Fernsehgerät haben. Wählen Sie das zum festgestellten Problem passende Element, und wählen Sie dann [Jetzt anfordern](#) oder [Termin planen](#) > [Senden](#). Ihre Service-Anfrage wird registriert. Das Samsung Kundendienstcenter in Ihrer Nähe wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen um Ihren Servicetermin zu vereinbaren oder zu bestätigen.

 Sie müssen den Bedingungen für den Serviceauftrag zustimmen.

 Diese Funktion ist in bestimmten Regionen nicht verfügbar.

 Diese Funktion erfordert eine Internetverbindung.

## Diagnose betrieblicher Probleme des Fernsehgeräts

Sie können Probleme mit Ihrem Fernseher und Smart Hub diagnostizieren und Rücksetzfunktionen ausführen.

 >  [Einstell.](#) > [Unterstützung](#) > [Eigendiagnose](#) [Jetzt testen](#)

Sie können [Bildtest](#) verwenden, um die Diagnose von Bildproblemen zu unterstützen und [Audiotest](#), um Tonprobleme zu diagnostizieren. Sie können außerdem Signalstärkeinformationen für digitale terrestrische Signale anzeigen, die Internetverbindung von Smart Hub testen und die Rücksetzfunktionen für Smart Hub und das Fernsehgerät durchführen.

















# Es gibt ein Problem mit dem Bild.


Wenn Ihr Fernsehgerät Probleme mit dem Bild hat, können diese Maßnahmen dabei helfen, das Problem zu beheben.


## Testen des Bildes


 >  **Einstell.** > **Unterstützung** > **Eigendiagnose** > **Bildtest starten** Jetzt testen

Ehe Sie in der folgenden Liste der Probleme und Lösungen nachschlagen, führen Sie den **Bildtest starten** durch, um festzustellen, ob das Problem vom Fernsehgerät verursacht wird. Beim **Bildtest starten** wird ein hochauflösendes Bild angezeigt, das auf Defekte und Fehler untersucht werden kann.

Das Problem	Mögliche Gegenmaßnahme
Flackern und Dimmen	Wenn Ihr Samsung-Fernsehgerät sporadisch flackert oder das Bild abdunkelt, müssen Sie möglicherweise einige der Energiesparoptionen deaktivieren. Deaktivieren Sie <b>Energiesparmodus</b> (  >  <b>Einstell.</b> > <b>Allgemein</b> > <b>Öko-Lösung</b> > <b>Energiesparmodus</b> ), <b>Umgebungslichterkennung</b> (  >  <b>Einstell.</b> > <b>Allgemein</b> > <b>Öko-Lösung</b> > <b>Umgebungslichterkennung</b> ) oder <b>Bewegungsgesteuerte Beleuchtung</b> (  >  <b>Einstell.</b> > <b>Allgemein</b> > <b>Öko-Lösung</b> > <b>Bewegungsgesteuerte Beleuchtung</b> ).
Komponentenanschlüsse / Bildschirmfarbe	Wenn die Farbe auf dem Bildschirm Ihres Samsung-Fernsehers nicht richtig angezeigt wird oder wenn Schwarz und Weiß fehlerhaft sind, führen Sie einen <b>Bildtest starten</b> (  >  <b>Einstell.</b> > <b>Unterstützung</b> > <b>Eigendiagnose</b> > <b>Bildtest starten</b> ) aus. Gehen folgendermaßen Sie vor, wenn die Testergebnisse zeigen, dass das Problem nicht vom Fernsehgerät verursacht wird: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass die Videoeingänge an die richtigen Videoausgänge des externen Geräts angeschlossen sind.</li> <li>• Kontrollieren Sie auch die anderen Anschlüsse. Wenn das Fernsehgerät über ein Komponentenkabel mit einem externen Gerät verbunden ist, bestätigen Sie, dass die Pb-, Pr- und Y-Buchsen mit den richtigen Steckern verbunden sind.</li> </ul>
Bildschirmhelligkeit	Wenn die auf Ihrem Samsung-Fernseher angezeigten Farben richtig, allerdings ein wenig zu dunkel oder zu hell sind, versuchen Sie zuerst, die folgenden Einstellungen vorzunehmen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wählen Sie  &gt;  <b>Einstell.</b> &gt; <b>Bild</b> &gt; <b>Experteneinstellungen</b> und stellen Sie <b>Hintergrundbel.</b>, <b>Kontrast</b>, <b>Helligkeit</b>, <b>Schärfe</b>, <b>Farbe</b> oder <b>Farbton (G/R)</b> ein.</li> </ul>
Schattenbilder, Unschärfe und Bildunterbrechungen	Wenn Sie Schattenbilder oder Unschärfen bemerken, verwenden Sie zur Lösung des Problems die Funktion <b>Auto Motion Plus-Einstellungen</b> (  >  <b>Einstell.</b> > <b>Bild</b> > <b>Experteneinstellungen</b> > <b>Auto Motion Plus-Einstellungen</b> ).
Unerwünschtes Ausschalten	Wenn Ihr Samsung-Fernsehgerät sich scheinbar selbst ausschaltet, deaktivieren Sie einige der Energiesparfunktionen. Prüfen Sie nach, ob der <b>Sleep-Timer</b> (  >  <b>Einstell.</b> > <b>Allgemein</b> > <b>Systemmanager</b> > <b>Zeit</b> > <b>Sleep-Timer</b> ) aktiviert wurde. Mit Hilfe der Funktion <b>Sleep-Timer</b> kann das Fernsehgerät automatisch nach einer vorgegebenen Zeit ausgeschaltet werden. Wenn der Sleep-Timer nicht aktiviert wurde, überprüfen Sie, ob <b>Autom. Aussch.</b> (  >  <b>Einstell.</b> > <b>Allgemein</b> > <b>Öko-Lösung</b> > <b>Autom. Aussch.</b> ) aktiviert wurde und deaktivieren Sie ggf. diese Funktion.
Probleme beim Einschalten des Geräts	Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihren Samsung-Fernseher anzuschalten, sollten Sie eine Reihe von Fragen klären, ehe Sie beim Kundendienst anrufen. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel des Fernsehgeräts auf beiden Seiten richtig angeschlossen wurde und dass die Fernbedienung normal funktioniert. Stellen Sie sicher, dass das Antennenkabel oder das Kabel für das Kabelfernsehen fest angeschlossen ist. Wenn Sie einen Kabel- oder Satellitenreceiver verwenden, kontrollieren Sie, ob er angeschlossen und eingeschaltet ist.

Das Problem	Mögliche Gegenmaßnahme
Es kann kein Sender gefunden werden.	<p>Wenn Ihr Fernsehgerät nicht an einen Kabel- oder Satellitenreceiver angeschlossen ist, führen Sie <a href="#">Automatischer Sendersuchlauf</a> durch (🏠 &gt; ⚙️ <a href="#">Einstell.</a> &gt; <a href="#">Senderempfang</a> &gt; <a href="#">Automatischer Sendersuchlauf</a> &gt; <a href="#">Automatischer Sendersuchlauf</a>).</p> <p> Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region.</p>
Das Fernsehbild ist nicht so gut wie im Geschäft.	<p>Die Anzeigen im Geschäft sind alle auf digitale HD-Sender (High Definition) eingestellt. Wenn Sie einen analogen Kabel- oder Satellitenreceiver verwenden, ersetzen Sie diesen durch einen digitalen Kabel- oder Satellitenreceiver. Verwenden Sie HDMI- oder Komponentenkabel, um eine Bildqualität in HD (hohe Auflösung) zu ermöglichen.</p> <p>Viele HD-Sender zeigen aufbereitete SD-Inhalte (Standardauflösung) an. Suchen Sie nach einem Sender, der HD-Inhalte ausstrahlt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabel-/Satellitenanschluss: Probieren Sie HD-Sender aus der Senderliste.</li> <li>• Terrestrisch/Kabelanschluss: Probieren Sie HD-Sender aus, nachdem Sie die Funktion <a href="#">Automatischer Sendersuchlauf</a> ausgeführt haben.</li> </ul> <p>Stellen Sie den Kabel- oder Satellitenreceiver auf eine Bildauflösung von 1080i oder 720p ein.</p>
Das Bild ist verzerrt.	<p>Durch die Kompression der Videoinhalte kann es zu Bildverzerrungen kommen, insbesondere bei schnellen Bildern wie in Sportsendungen und Actionfilmen.</p> <p>Wenn das Signal schwach oder der Empfang schlecht ist, kann das angezeigte Bild verzerrt sein. Hierbei handelt es sich aber nicht um eine Fehlfunktion.</p> <p>Mobiltelefone, die in der Nähe (bis ca. 1 m) eines Fernsehgeräts betrieben werden, können bei Analog- und Digitalsendern Bildrauschen verursachen.</p>
Die Farbe ist falsch oder fehlt.	<p>Wenn Sie einen Komponentenanschluss verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Komponentenkabel mit den richtigen Anschlüssen verbunden sind. Falsche oder lose Kontakte können Farbprobleme verursachen oder dazu führen, dass auf dem Bildschirm gar kein Bild angezeigt wird.</p>
Die Farbe ist schlecht oder das Bild ist nicht hell genug.	<p>Wechseln Sie zu <a href="#">Bild</a> und passen Sie dann die Einstellungen für <a href="#">Bildmodus</a>, <a href="#">Helligkeit</a>, <a href="#">Schärfe</a> und <a href="#">Farbe</a> an.</p> <p>Überprüfen Sie, ob die Funktion <a href="#">Energiesparmodus</a> (🏠 &gt; ⚙️ <a href="#">Einstell.</a> &gt; <a href="#">Allgemein</a> &gt; <a href="#">Öko-Lösung</a> &gt; <a href="#">Energiesparmodus</a>) aktiviert ist.</p> <p>Versuchen Sie das Bild zurückzusetzen. (🏠 &gt; ⚙️ <a href="#">Einstell.</a> &gt; <a href="#">Bild</a> &gt; <a href="#">Experteneinstellungen</a> &gt; <a href="#">Bild zurücksetzen</a>)</p>
Gepunktete Linie am Bildschirmrand.	<p>Stellen Sie <a href="#">Bildformat</a> auf <a href="#">16:9 Standard</a> ein.</p>
Das Bild ist schwarzweiß.	<p>Wenn Sie analoge AV-Geräte verwenden, trennen Sie den Adapter vom blauen Component-Eingang am Fernsehgerät und verbinden Sie ihn mit der gelben AV-In-Eingangsbuchse.</p>

 Wenn das Testbild nicht angezeigt wird oder wenn es verrauscht oder verzerrt ist, besteht möglicherweise ein Problem mit dem Fernsehgerät. Hilfe erhalten Sie vom Callcenter von Samsung.

 Wenn das Testbild fehlerlos angezeigt wird, besteht möglicherweise ein Problem mit einem externen Gerät. Überprüfen Sie sämtliche Anschlüsse.

 Wenn das Problem weiterhin besteht, kontrollieren Sie die Signalstärke, oder schlagen Sie im Benutzerhandbuch für das externe Gerät nach.







# Ich kann den Ton nicht klar und deutlich hören

Wenn Ihr Fernsehgerät Probleme mit dem Ton hat, können diese Maßnahmen dabei helfen, das Problem zu beheben.

## Testen des Tons

 >  **Einstell.** > **Unterstützung** > **Eigendiagnose** > **Tontest starten** Jetzt testen













Wenn der Fernseher die Melodie des **Tontest starten** ohne Verzerrung wiedergeben kann, liegt möglicherweise ein Problem mit einem externen Gerät oder der Stärke des Sendesignals vor.

Das Problem	Mögliche Gegenmaßnahme
Kein Ton oder Ton zu leise bei maximaler Lautstärke.	Überprüfen Sie den Lautstärkereglern des an Ihren Fernseher angeschlossenen Geräts (Kabel- oder Satellitenreceiver, DVD, Blu-ray-Player usw.).
Bild ist gut, aber kein Ton.	Stellen Sie  >  <b>Einstell.</b> > <b>Ton</b> > <b>Tonausgabe</b> auf <b>TV-Lautsprecher</b> ein. Wenn Sie ein externes Gerät verwenden, überprüfen Sie die Einstellungen für die Tonausgabe des Geräts. (Zum Beispiel müssen Sie die Audioeinstellung Ihres Kabelreceivers möglicherweise in HDMI ändern, wenn Ihr Bildschirm mit einem HDMI-Kabel an den Receiver angeschlossen ist). Wenn Sie die Tonsignale des Computers ausgeben möchten, schließen Sie einen externen Lautsprecher an den Audioausgang des Computers an. Wenn Ihr Fernsehgerät über eine Kopfhörerbuchse verfügt, vergewissern Sie sich, dass nichts eingesteckt ist. Ziehen Sie kurzzeitig das Netzkabel des angeschlossenen Geräts, um es neu zu starten.
Kein Ton ist zu hören.	Überprüfen Sie, ob <b>Digitales Audioausgangsformat</b> unter  >  <b>Einstell.</b> > <b>Ton</b> > <b>Experteneinstellungen</b> > <b>Digitales Audioausgangsformat</b> auf <b>Dolby Digital+</b> eingestellt ist. Wenn Sie einen Receiver verwenden, der Dolby Digital Plus nicht unterstützt, erfolgt keine Tonausgabe, wenn Sie <b>Dolby Digital+</b> auswählen.
Die Lautsprecher geben ein unerwünschtes Geräusch von sich.	Stellen Sie sicher, dass das Audiokabel an den richtigen Audioausgang des externen Geräts angeschlossen ist. Überprüfen Sie die Signalinformationen des Antennen-/Kabelanschlusses. Ein schwaches Signal kann Tonverzerrungen verursachen. Führen Sie <b>Tontest starten</b> (  >  <b>Einstell.</b> > <b>Unterstützung</b> > <b>Eigendiagnose</b> > <b>Tontest starten</b> ) aus.



# Es besteht ein Problem mit dem Sender.

Wenn Ihr Fernsehgerät Probleme mit dem Empfang von Sendungen hat, können diese Maßnahmen dabei helfen, das Problem zu beheben.

Das Problem	Mögliche Gegenmaßnahme
„Kein Signal oder schlechtes Signal“ wird im TV-Modus angezeigt/Es wird kein Sender gefunden.	<p>Wählen Sie  &gt;  <b>Quelle</b>, um zu bestätigen, dass die richtige Eingangsquelle ausgewählt wurde.</p> <p>Wenn das Fernsehgerät nicht an einen Kabel- oder Satellitenreceiver angeschlossen ist, führen Sie <b>Automatischer Sendersuchlauf</b> durch, um Sender zu suchen ( &gt;  <b>Einstell.</b> &gt; <b>Senderempfang</b> &gt; <b>Automatischer Sendersuchlauf</b> &gt; <b>Automatischer Sendersuchlauf</b>).</p> <p> Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region.</p>
Das Fernsehgerät empfängt nicht alle Sender.	<p>Vergewissern Sie sich, dass das Koaxialkabel richtig an das Gerät angeschlossen ist.</p> <p>Führen Sie <b>Einrichtung starten</b> ( &gt;  <b>Einstell.</b> &gt; <b>Allgemein</b> &gt; <b>Einrichtung starten</b>) oder <b>Automatischer Sendersuchlauf</b> ( &gt;  <b>Einstell.</b> &gt; <b>Senderempfang</b> &gt; <b>Automatischer Sendersuchlauf</b> &gt; <b>Automatischer Sendersuchlauf</b>) aus.</p> <p> Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region.</p>
Es gibt bei digitalen Sendern keine Untertitel.	<p>Wechseln Sie zu <b>Untertitel</b> ( &gt;  <b>Einstell.</b> &gt; <b>Allgemein</b> &gt; <b>Barrierefreiheit</b> &gt; <b>Untertiteleinstell.</b> &gt; <b>Untertitel</b>) und ändern Sie den <b>Untertitelmodus</b>.</p> <p>Manche Sender übertragen keine Untertiteldaten.</p>
Das Bild ist verzerrt.	<p>Die Kompression von Videoinhalten kann Bildverzerrungen verursachen. Dies gilt vor allem bei schnell bewegten Bildern wie in Sportsendungen und Actionfilmen.</p> <p>Ein schwaches Signal kann Bildverzerrungen verursachen. Dies ist kein Problem mit dem Fernsehgerät.</p>
Die Bildqualität ist gering.	Wählen Sie hochauflösende Sender oder Sendungen in HD-Qualität.

# Mein Computer lässt sich nicht verbinden

Wenn Ihr Fernsehgerät Probleme beim Verbinden mit einem PC hat, können diese Maßnahmen dabei helfen, das Problem zu beheben.

Das Problem	Mögliche Gegenmaßnahme
Die Meldung „Nicht unterstützter Modus“ wird angezeigt.	Stellen Sie die Ausgangsauflösung Ihres PCs so ein, dass sie mit einer der vom Fernsehgerät unterstützten Auflösungen übereinstimmt.
Bild ist gut, aber kein Ton.	Wenn Sie eine HDMI-Verbindung verwenden, überprüfen Sie auf Ihrem PC die Einstellungen für die Tonausgabe. Wenn Sie ein DVI/HDMI-Kabel verwenden, ist ein separates Audiokabel erforderlich. Beachten Sie, dass die HDMI/DVI-Verbindung nur über den HDMI(DVI)-Anschluss möglich ist und keine Audiosignale überträgt. Wenn Sie die Tonsignale des Computers ausgeben möchten, schließen Sie externe Lautsprecher an den Audioausgang des Computers an.

# Der Fernseher stellt keine Verbindung mit dem Internet her

Wenn Ihr Fernsehgerät Probleme beim Verbinden mit dem Internet hat, können diese Maßnahmen dabei helfen, das Problem zu beheben.

Das Problem	Mögliche Gegenmaßnahme
Das Fernsehgerät kann keine Verbindung zu Ihrem Netzwerk oder Ihren Apps (nur Internet-kompatible Modelle) aufbauen.	Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät über eine Netzwerkverbindung verfügt (🏠 > ⚙️ <a href="#">Einstell.</a> > <a href="#">Allgemein</a> > <a href="#">Netzwerk</a> > <a href="#">Netzwerkstatus</a> ). Wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.
WLAN-Verbindung fehlgeschlagen.	Vergewissern Sie sich, dass Ihr Drahtlos-Modem/-Router eingeschaltet und mit dem Internet verbunden ist.
Das Signal des Drahtlosnetzwerks ist zu schwach.	Stellen Sie Ihren Drahtlos-Router, Ihren Modem-Router oder den Zugangspunkt an einer zentralen Stelle auf. Vermeiden Sie Ecken. Verwenden Sie einen WLAN-Repeater, um die Signalstärke Ihres Drahtlossignals sofort zu steigern. Schließen Sie den Repeater auf halbem Weg zwischen Ihrem Drahtlos-Router und Ihrem Fernsehgerät an. Die häufigste Drahtlostechnologie (802.11g, Wireless-G), arbeitet auf einer Frequenz von 2,4 GHz. Diese Frequenz wird von vielen Schnurlostelefonen, Mikrowellengeräten, Babyfonen, Garagentoren und anderen drahtlosen Geräten verwendet. Störungen können Sie reduzieren, indem Sie Drahtlosgeräte, die auf dem 2,4 GHz-Band arbeiten, nicht verwenden bzw. abschalten. Verwenden Sie stattdessen Geräte, die über das 5,0 GHz-Frequenzband kommunizieren.
Das Software-Update über das Internet ist fehlgeschlagen.	Überprüfen Sie den Status der Netzwerkverbindung (🏠 > ⚙️ <a href="#">Einstell.</a> > <a href="#">Allgemein</a> > <a href="#">Netzwerk</a> > <a href="#">Netzwerkstatus</a> ). Stellen Sie die Verbindung zu einem Netzwerk her, wenn das Fernsehgerät mit keinem Netzwerk verbunden ist. Das Upgrade wird nicht fortgesetzt, wenn Sie bereits die neueste Version installiert haben.

# Datendienst

Wenn Ihr Fernsehgerät Probleme mit dem Datendienst hat, können diese Maßnahmen dabei helfen, das Problem zu beheben.

Das Problem	Mögliche Gegenmaßnahme
Warum werden Bildschirmmeldungen angezeigt, obwohl ich den Datendienst nicht ausgewählt habe?	Wenn <b>Datendienst AutoStart</b> auf <b>Ein</b> eingestellt ist, wird Ihnen automatisch eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie eine Sendung ansehen, die den Datendienst unterstützt. Wenn die Sendung den Datendienst nicht unterstützt, werden keine Nachrichten auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie keine Meldungen des Datendienstes empfangen möchten, deaktivieren Sie die Funktion <b>Datendienst AutoStart</b> .
Wie blende ich die Nachrichten des Datendienstes aus?	Halten Sie die Taste <b>RETURN</b> (↻) gedrückt. Wenn Sie keine Meldungen des Datendienstes empfangen möchten, deaktivieren Sie die Funktion <b>Datendienst AutoStart</b> .
Wie verwende ich den Datendienst?	Bei Aktivierung der Option <b>Datendienst AutoStart</b> werden automatisch Meldungen auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie eine Sendung ansehen, die den Datendienst unterstützt. Sie können die entsprechenden Tasten auf dem Bildschirm drücken, um zusätzliche Funktionen dieser Sendung zu nutzen.
Was ist ein interaktiver Dienst und wie funktioniert das?	Interaktive Dienste sind Umfragen bei Fernsehzuschauern, Quizspiele, Funktionen für Ticketbestellungen, Einkaufsfunktionen und andere Interaktionen zwischen dem Fernsehzuschauer und den Sendern. In der Regel müssen Sie bei dem Sender ein Konto einrichten und sich bei dem Konto anmelden, um diese interaktiven Dienste zu nutzen. Beachten Sie, dass interaktive Dienste nur verfügbar sind, wenn Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist. Darüber hinaus erfordert T-Commerce, dass Sie über ein Zertifikat verfügen. Kopieren Sie Ihr Zertifikat vom Computer auf ein USB-Gerät und verbinden Sie dieses Gerät mit dem Fernseher. (Interaktive Dienste werden nicht noch angeboten. Der tatsächliche Starttermin dieser Dienste hängt vom jeweiligen Sender ab.)
Die Meldung „Empfangen“ wird angezeigt, aber es ist keine Veränderung zu erkennen.	Dies zeigt an, dass beim Empfang von Daten ein Fehler aufgetreten ist. Außerdem wird auf dem Bildschirm eine Fehlermeldung angezeigt. Wenn dies passiert, wiederholen Sie den Vorgang.
Auf dem Bildschirm wird nach dem Starten des Datendienstes nichts angezeigt.	Möglicherweise wird der Datendienst initialisiert, oder das Signal wurde vom Sender getrennt.

## Die Funktion „Aufnahme programmieren/Timeshift“ funktioniert nicht

Wenn „Timeshift“ oder „Aufnahme programmieren“ nicht funktionieren, können diese Maßnahmen dabei helfen, das Problem zu beheben.

Das Problem	Mögliche Gegenmaßnahme
<b>Aufnahme programmieren</b> kann nicht verwendet werden.	Prüfen Sie, ob ein USB-Gerät an den Fernseher angeschlossen ist. Die Aufnahme stoppt automatisch, wenn das Signal zu schwach wird. Kontrollieren Sie, wieviel Speicherplatz auf dem USB-Gerät frei ist. Diese Funktion fällt aus, wenn der Speicherplatz auf dem USB-Gerät nicht ausreicht.

# Anynet+ (HDMI-CEC) funktioniert nicht

Wenn Anynet+ (HDMI-CEC) nicht funktioniert, können diese Maßnahmen dazu beitragen, das Problem zu beheben.

Das Problem	Mögliche Gegenmaßnahme
Anynet+ funktioniert nicht.	<p>Bestätigen Sie, dass es sich um ein Anynet+-Gerät handelt. Das Anynet+-System unterstützt nur Anynet+-fähige Geräte.</p> <p>Überprüfen Sie, ob der Netzstecker des Anynet+-Geräts ordnungsgemäß angeschlossen ist.</p> <p>Überprüfen Sie die Kabelverbindungen des Anynet+-Geräts.</p> <p>Wechseln Sie zu <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> (🏠) &gt; ⚙️ <a href="#">Einstell.</a> &gt; <a href="#">Allgemein</a> &gt; <a href="#">Externe Geräteverwaltung</a> &gt; <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> und prüfen Sie nach, ob <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> auf <a href="#">Ein</a> eingestellt wurde.</p> <p>AnyNet+ funktioniert möglicherweise nicht, wenn bestimmte andere Funktionen (z. B. Sendersuche, Smart Hub, Anfangseinstellung usw.) aktiv sind.</p> <p>Ziehen Sie das HDMI-Kabel vorübergehend aus der Buchse und wiederholen Sie den Sendersuchlauf, oder schalten Sie das Fernsehgerät kurz aus und wieder ein.</p>
Ich möchte Anynet+ starten.	<p>Verschieben Sie den Fokus auf das Anynet+-Gerät unter (🏠) &gt; 📺 <a href="#">Quelle</a> und drücken Sie anschließend den nach oben weisenden Richtungsknopf.</p> <p>Überprüfen Sie, ob das Anynet+-Gerät ordnungsgemäß mit dem Fernsehgerät verbunden ist. Öffnen Sie dann das Menü <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> (🏠) &gt; ⚙️ <a href="#">Einstell.</a> &gt; <a href="#">Allgemein</a> &gt; <a href="#">Externe Geräteverwaltung</a> &gt; <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a>, um zu überprüfen, ob <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> aktiviert (auf <a href="#">Ein</a> eingestellt) ist.</p>
Ich möchte Anynet+ beenden.	<p>Stellen Sie <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> (🏠) &gt; ⚙️ <a href="#">Einstell.</a> &gt; <a href="#">Allgemein</a> &gt; <a href="#">Externe Geräteverwaltung</a> &gt; <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> auf <a href="#">Aus</a> ein.</p>
Die Meldung „Verbinden mit Anynet+-Gerät“ oder „Trennen der Anynet+-Geräteverbindung...“ wird angezeigt.	<p>Sie können die Fernbedienung nicht verwenden, während das Fernsehgerät Anynet+ konfiguriert oder in einen anderen Anzeigemodus wechselt. Verwenden Sie die Fernbedienung erst, nachdem die Konfiguration von Anynet+ abgeschlossen oder das Fernsehgerät in den Anzeigemodus gewechselt hat.</p>
Keine Wiedergabe mit dem Anynet+-Gerät.	<p>Solange die Funktion <a href="#">Einrichtung starten</a> ausgeführt wird, kann die Wiedergabefunktion nicht verwendet werden.</p>
Das angeschlossene Gerät wird nicht angezeigt.	<p>Überprüfen Sie, ob das Gerät Anynet+ unterstützt.</p> <p>Überprüfen Sie, ob das HDMI-Kabel richtig angeschlossen ist.</p> <p>Wechseln Sie zu <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> (🏠) &gt; ⚙️ <a href="#">Einstell.</a> &gt; <a href="#">Allgemein</a> &gt; <a href="#">Externe Geräteverwaltung</a> &gt; <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> und prüfen Sie nach, ob <a href="#">Anynet+ (HDMI-CEC)</a> auf <a href="#">Ein</a> eingestellt wurde.</p> <p>Suchen Sie noch einmal nach Anynet+-Geräten.</p> <p>Anynet+-Geräte müssen über ein HDMI-Kabel an das Fernsehgerät angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass das Gerät über ein HDMI-Kabel mit dem Fernsehgerät verbunden ist. Manche HDMI-Kabel unterstützen Anynet+ möglicherweise nicht.</p> <p>Suchen Sie das Gerät erneut, wenn die Verbindung wegen eines Stromausfalls getrennt wurde oder das HDMI-Kabel herausgezogen wurde.</p>
Der Fernsehton wird über den Receiver nicht ausgegeben.	<p>Schließen Sie ein Glasfaserkabel an das Fernsehgerät und den Receiver an.</p> <p>ARC ermöglicht dem Fernsehgerät die digitale Tonausgabe über den HDMI ARC-Ausgang. ARC kann jedoch nur aktiviert werden, wenn das Fernsehgerät an einen Audioreceiver angeschlossen ist, der die ARC-Funktion unterstützt.</p>

# Ich habe Probleme, Apps zu starten/verwenden

Wenn Apps nicht funktionieren, können diese Maßnahmen dabei helfen, das Problem zu beheben.

Das Problem	Mögliche Gegenmaßnahme
Ich habe eine App gestartet, aber sie wird in Englisch angezeigt. Wie kann ich die Sprache ändern?	Die von der App unterstützten Sprachen können von der Sprache der Benutzerschnittstelle abweichen. Die Option, die Sprache zu ändern, steht je nach Dienstanbieter möglicherweise nicht zur Verfügung.
Meine Anwendung funktioniert nicht.	Wenden Sie sich an den entsprechenden Dienstanbieter. Wechseln Sie zur Hilfe auf der Website des Anwendungsdienstanbieters.





# Meine Datei wird nicht abgespielt

Wenn Dateien nicht abgespielt bzw. wiedergegeben werden, können diese Maßnahmen dabei helfen, das Problem zu beheben.

Das Problem	Mögliche Gegenmaßnahme
Manche Dateien können nicht wiedergegeben werden.	Dieses Problem kann bei Dateien mit hoher Bitrate auftreten. Die meisten Dateien können wiedergegeben werden, aber bei Dateien mit hoher Bitrate kann es Probleme geben.

# Ich möchte das Fernsehgerät zurücksetzen

Ersetzen Sie die Einstellungen durch die Werkseinstellungen.

Zurücksetzen	Pfad	Beschreibung
Einstellungen zurücksetzen	 >  <a href="#">Einstell.</a> > <a href="#">Unterstützung</a> > <a href="#">Eigendiagnose</a> > <a href="#">Zurücksetzen</a>	Hiermit setzen Sie <a href="#">Bild</a> , <a href="#">Ton</a> , <a href="#">Senderempfang</a> und alle anderen Einstellungen, außer denen für das Netzwerk, auf die Standardeinstellungen zurück.
Smart Hub zurücksetzen	 >  <a href="#">Einstell.</a> > <a href="#">Unterstützung</a> > <a href="#">Eigendiagnose</a> > <a href="#">Smart Hub zurücksetzen</a>	Hiermit setzen Sie alle Smart Hub-Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück und löschen alle Informationen zu Samsung-Konten, verknüpften Dienstkonten, Smart Hub-Servicevereinbarungen und Smart Hub-Anwendungen.

## Andere Fragen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um andere auftretende Probleme zu beheben.

Das Problem	Mögliche Gegenmaßnahme
Das Fernsehgerät ist heiß.	Wenn Sie über einen längeren Zeitraum fernsehen, erzeugt das Bildschirmmodul Wärme. Die Wärme des Bildschirmmoduls wird durch interne Lüftungsöffnungen abgeführt, die im oberen Bereich des Fernsehgeräts verlaufen. Der untere Bereich kann jedoch nach längerem Gebrauch heiß sein. Wenn Kinder fernsehen, müssen sie ständig von Erwachsenen beaufsichtigt werden, damit sie nicht das Fernsehgerät anfassen. Diese Wärme ist jedoch kein Defekt und hat keinen Einfluss auf die Fernsehfunktion.
Das Bild wird nicht als Vollbild angezeigt.	Bei HD-Sendern werden auf beiden Seiten schwarze Balken angezeigt, wenn Sie aufbereitete SD-Inhalte (4:3) wiedergeben. Bei Filmen mit einem anderen Seitenverhältnis als am Fernsehgerät eingestellt werden oben und unten schwarze Balken angezeigt. Stellen Sie das Bildformat an Ihrem externen Gerät oder den Fernseher auf Vollbild ein.
Die Meldung „Nicht unterstützter Modus“ wird angezeigt.	Die Ausgabeauflösung des angeschlossenen Geräts wird vom Fernsehgerät nicht unterstützt. Überprüfen Sie die unterstützten Auflösungen des Geräts, und stellen Sie die Ausgangsauflösung des externen Geräts dementsprechend ein.
Die Untertitel-Option des Fernsehgeräts ist deaktiviert.	Die <b>Untertitel</b> -Funktion ist nicht verfügbar, wenn ein externes Gerät mit einem HDMI- oder Component-Kabel angeschlossen ist. Passen Sie die Untertitелеinstellung auf dem externen Gerät an.
Das Fernsehgerät riecht nach Kunststoff.	Dieser Geruch ist normal und verschwindet im Laufe der Zeit.
<b>Signalinformation</b> unter <b>Eigendiagnose</b> ist nicht aktiviert.	Überprüfen Sie, ob aktuell ein Digitalsender eingestellt ist. <b>Signalinformation</b> sind nur für digitale Sender verfügbar.
Das Fernsehgerät ist seitlich geneigt.	Entfernen Sie den Sockel des Standfußes vom Fernsehgerät, und wiederholen Sie die Montage.
Der Standfuß ist wackelig oder schief.	Stellen Sie sicher, dass die Pfeile am Standfuß und am Standhalter richtig ausgerichtet sind.
Die Fernbedienung und/oder die Sprachsteuerung funktionieren nicht.	Einige der Sensoren des Fernsehgeräts werden bei der Lieferung mit Aufklebern geschützt. Stellen Sie sicher, dass alle Aufkleber entfernt wurden.

Das Problem	Mögliche Gegenmaßnahme
Die Funktion <b>Senderempfang</b> wurde deaktiviert.	<p><b>Senderempfang</b> ist nur verfügbar, wenn <b>Quelle</b> auf <b>TV</b> eingestellt ist.</p> <p>Sie können beim Fernsehen mit einem Kabel- oder Satellitenreceiver nicht auf <b>Senderempfang</b> zugreifen.</p> <p><b>Senderempfang</b> kann nicht geöffnet werden, während eine Aufnahme stattfindet oder die Timeshift-Funktion ausgeführt wird.</p>
Vorübergehender Ausfall von Bild oder Ton.	<p>Überprüfen Sie die Kabelanschlüsse und verbinden Sie sie neu.</p> <p>Der Ausfall von Ton oder Bild kann durch Einsatz übermäßig starrer oder dicker Kabel verursacht werden.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass die Kabel für langfristigen Gebrauch flexibel genug sind. Bei Wandmontage empfehlen wir, Kabel mit 90 Grad-Steckern zu verwenden.</p>
Auf dem Rahmen des Fernsehgeräts sind kleine Partikel zu sehen.	Dies ist Teil des Produktdesigns und kein Defekt.
PIP ist nicht verfügbar.	PIP ist nur verfügbar, wenn ein externes Gerät mit einem HDMI- oder Component-Kabel angeschlossen ist. Beachten Sie, dass die Funktion nicht verfügbar ist, wenn Smart Hub aktiv ist.
Ihre Einstellungen gehen nach 5 Minuten oder bei jedem Ausschalten des Fernsehers verloren.	<p>Wenn <b>Einsatzmodus</b> auf <b>Vorführmodus</b> eingestellt ist, werden die Audio- und Videoeinstellungen des Fernsehgeräts automatisch alle 5 Minuten zurückgesetzt.</p> <p>Wechseln Sie von <b>Einsatzmodus</b> (🏠) &gt; ⚙️ <b>Einstell.</b> &gt; <b>Allgemein</b> &gt; <b>Systemmanager</b> &gt; <b>Einsatzmodus</b>) zu <b>Privatmodus</b>.</p>
Ein Bildschirmfenster wird angezeigt (Bannerwerbung des Fernsehgeräts).	Wechseln Sie von <b>Einsatzmodus</b> (🏠) > ⚙️ <b>Einstell.</b> > <b>Allgemein</b> > <b>Systemmanager</b> > <b>Einsatzmodus</b> ) zu <b>Privatmodus</b> .
Das Fernsehgerät erzeugt ein ploppendes Geräusch	Die Ausdehnung und das Zusammenziehen des TV-Gehäuses kann einen knisternden Geräusch verursachen. Dies ist kein Defekt des Geräts. Das Fernsehgerät kann sicher verwendet werden.
Das Fernsehgerät erzeugt ein brummendes Geräusch	<p>Ihr Fernsehgerät verwendet schnell schaltende Schaltkreise und starke elektrische Ströme. Je nach Helligkeit neigt der Fernseher zu etwas stärkerem Bildrauschen als ein konventionelles Fernsehgerät.</p> <p>Ihr Fernseher wurde einer strikten Qualitätskontrolle unterzogen und entspricht unseren anspruchsvollen Leistungs- und Zuverlässigkeitserwartungen.</p> <p>Gewisse Geräusche aus dem Fernsehgerät gelten als normal und sind kein Grund für einen Austausch oder eine Rückerstattung.</p>

# Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise

Sie können Anweisungen und Informationen erhalten, die Sie nach der Installation lesen sollten.

## Vor Verwendung der Funktionen Aufnahme und Timeshift

Lesen Sie diese Anweisungen vor Verwendung von [Aufnahme](#) und [Timeshift](#)



Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region.

## Vor Verwendung der Aufnahme- und der Timeshift-Funktion

- Um die Funktion Aufnahme programmieren nutzen zu können, müssen Sie zuerst die Uhr des Fernsehers einstellen. Stellen Sie die [Uhr](#) ein (🏠 > ⚙️ [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) > [Zeit](#) > [Uhr](#)).
- Sie können für die Funktionen [Wiedergabe planen](#) und [Aufnahme programmieren](#) maximal 30 Einträge programmieren.
- Die Aufnahmen sind mit DRM geschützt und können daher nicht auf einem Computer oder einem anderen Fernsehgerät wiedergegeben werden. Darüber hinaus können diese Dateien auf Ihrem Fernseher nicht mehr wiedergegeben werden, wenn die Videoelektronik ausgetauscht wurde.
- Empfohlen wird eine USB-Festplatte mit einer Drehzahl von mindestens 5.400 Umdrehungen pro Minute. USB-Festplatten vom Typ RAID werden jedoch nicht unterstützt.
- USB-Speichersticks werden nicht unterstützt.
- Die Aufnahmekapazität hängt vom verfügbaren Speicherplatz auf der Festplatte und von der Aufnahmequalität ab.



- **Aufnahme programmieren** erfordert mindestens 100 MB verfügbaren Speicherplatz auf der USB-Festplatte. Die laufende Aufnahme wird angehalten, wenn der verfügbare Speicherplatz unter 50 MB fällt.
- Wenn der verfügbare Speicherplatz nur noch weniger als 500 MB beträgt, während die Funktionen Aufnahme programmieren und Timeshift ausgeführt werden, wird nur die Aufnahme gestoppt.
- Die maximale Aufnahmedauer beträgt 720 Minuten.
- Die Wiedergabe von Videos erfolgt entsprechend den Einstellungen des Fernsehgeräts.
- Wenn das Eingangssignal während der Aufnahme gewechselt wird, bleibt der Bildschirm so lange leer, bis der Wechsel abgeschlossen ist. Die Aufnahme wird in diesem Fall fortgesetzt, aber ● steht nicht zur Verfügung.
- Bei Verwendung der Funktion für Aufnahme oder Aufnahme programmieren besteht die Möglichkeit, dass die Aufnahme erst ein oder zwei Sekunden später als programmiert startet.
- Wenn die Funktion Aufnahme programmieren während der Aufnahme einer Sendung auf ein HDMI-CEC kompatibles externes Gerät ausgeführt wird, hat die Ausführung der Funktion Aufnahme programmieren Vorrang.
- Beim Anschließen eines Aufnahmegeräts an das Fernsehgerät werden alle fehlerhaft gespeicherten Aufnahmedateien automatisch gelöscht.

## Vor Verwendung der Timeshift-Funktion

- Empfohlen wird eine USB-Festplatte mit einer Drehzahl von mindestens 5.400 Umdrehungen pro Minute. USB-Festplatten vom Typ RAID werden jedoch nicht unterstützt.
- USB-Speichersticks und Flash-Laufwerke werden nicht unterstützt.
- Die Aufnahmekapazität hängt vom verfügbaren Speicherplatz auf der Festplatte und von der Aufnahmequalität ab.
- Wenn der verfügbare Speicherplatz nur noch weniger als 500 MB beträgt, während die Funktionen Aufnahme programmieren und Timeshift ausgeführt werden, wird nur die Aufnahme gestoppt.
- Die für die Funktion Timeshift maximal verfügbare Zeit beträgt 90 Minuten.
- Die Funktion Timeshift ist für gesperrte Sender nicht verfügbar.
- Die Wiedergabe von TimeShift-Videos erfolgt entsprechend den Einstellungen des Fernsehgeräts.
- Die Funktion Timeshift wird möglicherweise automatisch beendet, wenn die maximale Speicherkapazität erreicht ist.
- Die Funktion Timeshift erfordert auf dem USB-Gerät eine freie Speicherkapazität von mindestens 1,5 GB.

## Tonoptionen für unterstützte Sendungen

	Audiotyp	Zweikanalton	Standard
A2-Stereo	Mono	Mono	Automatischer Wechsel
	Stereo	Stereo, Mono	Automatischer Wechsel
	Dual	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM-Stereo	Mono	Mono	Automatischer Wechsel
	Stereo	Mono, Stereo	Automatischer Wechsel
	Dual	Mono, Dual I, Dual II	Dual I

 Wählen Sie **Mono**, wenn das **Stereo**-Signal zu schwach ist und eine automatische Umschaltung erfolgt.

 Nur bei Stereo-Signalen verfügbar.

 Nur verfügbar, wenn die Eingangsquelle auf **TV** eingestellt ist.

# Hinweis vor der Verwendung von Meine TV - Apps



Lesen Sie die folgenden Informationen, bevor Sie Meine TV - Apps verwenden.

- Aufgrund der Eigenschaften von Samsung Smart Hub sowie der Beschränkungen hinsichtlich der verfügbaren Inhalte, sind manche Funktionen, Anwendungen und Dienste möglicherweise auf manchen Geräten und in manchen Regionen nicht verfügbar. Wechseln Sie zu <http://www.samsung.com>, wenn Sie weitere Informationen zu bestimmten Geräten und zur Verfügbarkeit von Inhalten benötigen. Änderungen an den Diensten und den angebotenen Inhalten vorbehalten.
- Samsung Electronics haftet in keinerlei Weise für Unterbrechungen von Anwendungsdiensten, die vom Dienstanbieter verursacht werden.
- Die Anwendungsdienste werden möglicherweise nur in englischer Sprache angeboten, und die Inhalte können sich je nach Region unterscheiden.
- Für weitere Informationen über Anwendungen wechseln Sie zur Internetseite des entsprechenden Anbieters.
- Eine instabile Internetverbindung kann Verzögerungen oder Unterbrechungen verursachen. Darüber hinaus werden manche Anwendungen in Abhängigkeit von der Netzwerkumgebung automatisch beendet. Überprüfen Sie in diesem Fall Ihre Internetverbindung, und versuchen Sie es erneut.
- Es besteht die Möglichkeit, dass Anwendungsdienste und Updates möglicherweise nicht mehr verfügbar sind.
- Unangekündigte Änderungen am Inhalt der Anwendungen durch den Dienstanbieter sind jederzeit vorbehalten.
- Bestimmte Dienste weichen in Abhängigkeit von der auf dem Fernseher installierten Version der Anwendung ab.
- Die Funktionalität einer Anwendung kann sich in zukünftigen Versionen der Anwendung ändern. Wenn dies der Fall ist, führen Sie die Schulung für die Anwendung aus oder besuchen Sie die Internetseite des Anbieters.
- Je nach den Richtlinien des Dienstanbieters unterstützen bestimmte Anwendungen möglicherweise kein Multitasking.

# Hinweise vor der Verwendung von Internet

Lesen Sie die folgenden Informationen, bevor Sie den **Internet** verwenden.

- Der **Internet** ist nicht Java-kompatibel.
- Sie können die unterstützten Dateitypen (z. B. Videos, MP3-Dateien und Bilder) herunterladen, aber Sie können keine Dateien herunterladen, die vom Fernsehgerät nicht unterstützt werden. Eine Fehlermeldung wird ausgegeben, wenn Sie versuchen, eine nicht unterstützte Datei herunterzuladen.
- **Internet** kann auf bestimmte Websites möglicherweise nicht zugreifen.
- Das Fernsehgerät bietet keine Unterstützung für die Wiedergabe von Flash-Videos.
- E-Commerce für Online-Käufe wird nicht unterstützt.
- Bei Websites mit Bildlaufleisten an den Fenstern kann es beim Blättern in einem Fenster passieren, dass beschädigte Zeichen angezeigt werden.
- ActiveX wird nicht unterstützt.
- Es wird nur eine begrenzte Anzahl von Schriftarten unterstützt. Manche Symbole und Zeichen werden möglicherweise nicht richtig angezeigt.
- Die Reaktion auf Netzwerkbefehle und die resultierende Bildschirmanzeige können sich verzögern, während eine Webseite geladen wird.
- Bei bestimmten Betriebssystemen kann das Laden einer Webseite nur verzögert oder gar nicht erfolgen.
- Kopieren und Einfügen werden nicht unterstützt.

- Beim Verfassen einer E-Mail oder einer einfachen Nachricht sind bestimmte Funktionen zur Auswahl von Schriftgröße und Farbe möglicherweise nicht verfügbar.
- Es gibt eine Grenze für die Anzahl der Lesezeichen und die Größe der Protokolldatei, die gespeichert werden können.
- Die Anzahl der Fenster, die gleichzeitig geöffnet werden können, hängt von den Suchbedingungen und dem Modell des Fernsehgeräts ab.
- Die Geschwindigkeit beim Browsen im Web hängt von den Netzwerkbedingungen ab.
- In eine Webseite eingebettete Videos können nicht abgespielt werden, wenn zur gleichen Zeit die PIP-Funktion (Bild-in-Bild) aktiv ist.
- Wenn die **Uhr** nicht eingestellt wird ( >  **Einstell.** > **Allgemein** > **Systemmanager** > **Zeit** > **Uhr**), kann der Browserverlauf nicht gespeichert werden.
- Der Browserverlauf wird in der zeitlichen Reihenfolge vom neuesten zum ältesten gespeichert und die ältesten Einträge werden zuerst überschrieben.
- Je nach Typ des unterstützten Video-/Audiocodecs können bestimmte Video- und Audiodateien bei der Wiedergabe von HTML5-Video/Audioinhalten möglicherweise nicht wiedergegeben werden.
- Videos von Diensteanbietern für PC-optimiertes Streaming werden von unserem proprietären **Internet** möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

# Hinweise zum Anzeigen/Abspielen von Foto-, Video- oder Musikdateien

Lesen Sie diese Informationen, ehe Sie Medieninhalte wiedergeben.

## Einschränkungen bei Verwendung von Foto-, Video- und Musik-Dateien jetzt

testen

- Das Fernsehgerät unterstützt nur USB-Massenspeichergeräte vom Typ MSC (Mass Storage Class). MSC ist eine Klassenbezeichnung für Massenspeicher. Zu den MSC-Geräten gehören externe Festplatten, Flash-Kartenleser und Digitalkameras. USB-Hubs werden nicht unterstützt. Geräte dieser Art müssen direkt mit dem USB-Anschluss verbunden werden. Das Fernsehgerät kann ein USB-Gerät möglicherweise nicht erkennen oder die Dateien auf dem Gerät nicht lesen, wenn es über ein USB-Kabel an den Fernseher angeschlossen ist. Trennen Sie USB-Geräte keinesfalls, während gerade Dateien übertragen werden.
- Verwenden Sie den USB (HDD)-Anschluss für den Anschluss einer externen Festplatte. Wir empfehlen, eine externe Festplatte mit eigenem Netzteil zu verwenden.
- Manche Digitalkameras und Audiogeräte sind mit diesem Fernsehgerät möglicherweise nicht kompatibel.
- Wenn mehrere USB-Geräte an den Fernseher angeschlossen sind, kann das Fernsehgerät einige oder alle Geräte möglicherweise nicht erkennen. USB-Geräte mit hohem Leistungsbedarf müssen an den USB-Anschluss mit 5 V, 1 A angeschlossen werden.
- Das Fernsehgerät unterstützt die Dateisysteme NTFS, FAT und ExFAT.
- Nach dem Sortieren der Dateien in der Ordneransicht können maximal 1.000 Dateien pro Ordner angezeigt werden. Wenn das USB-Gerät jedoch mehr als 8.000 Dateien und Ordner enthält, sind einige Dateien und Ordner möglicherweise nicht erreichbar.
- Je nach Art der Codierung können bestimmte Dateien auf dem Fernsehgerät nicht wiedergegeben werden.
- Je nach Modell stehen manche Dateien nicht zur Verfügung.
- Der Inhalt des UHD Video Pack wird von Samsung UHD-Fernsehgeräten ab 2017 nicht unterstützt.

## Unterstützte externe Untertitel

Name	Format
MPEG-4 Timed Text	.ttx
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub oder .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
PowerDivX	.psb
SMPTE-TT mit Text	.xml

## Unterstützte interne Untertitel

Name	Container
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed Text	MP4
TTML mit unterbrechungsfreiem Streaming	MP4
SMPTE-TT mit Text	MP4
SMPTE-TT mit PNG-Bilddateien	MP4

## Unterstützte Bildformate und -auflösungen

Dateinamenserweiterung	Format	Auflösung
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

 Das MPO-Format wird teilweise unterstützt.

## Unterstützte Musikformate und -codecs

Dateinamenserweiterung	Format	Codec	Hinweis
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Unterstützt maximal 2 Kanäle
*.ogg	OGG	Vorbis	Unterstützt maximal 2 Kanäle
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro wird für bis zu 5,1 Kanäle unterstützt. Verlustfreies WMA-Audio wird nicht unterstützt. Unterstützt Profile bis M2.
*.wav	WAV	WAV	
*.mid *.midi	Midi	Midi	Unterstützt Typ 0 und Typ 1 Suchen wird nicht unterstützt. Unterstützt nur USB-Geräte.
*.ape	APE	APE	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	



## Unterstützte Videocodecs

Dateiformat	Container	Videocodecs	Auflösung	Framerate (f/s)	Bitrate (Mbit/s)	Audiocodecs	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG (MP3) DTS (Core, LBR, HD_MA, HD_HRA,) G.711(A-Law, µLaw)	
		HEVC (H.265 - Main, Main10)		3840 x 2160			60
		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80		
		MVC	1920 x 1080	60	20		
		Divx 3.11/4/5/6					
		MPEG4 SP/ASP					
		Windows Media Video v9 (VC1)					
		MPEG2					
		MPEG1					
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					30
		Windows Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
		H.263 Sorenson					
		VP6					
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis	
		VP9 (Unterstützt bis Profil 2)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio-6	

## Weitere Einschränkungen

- Bei Problemen mit dem Inhalt funktionieren die Codecs möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Wenn der Inhalt eines Videos oder der Container fehlerhaft sind, wird das Video nicht ordnungsgemäß oder überhaupt nicht wiedergegeben.
- Die Ton- oder Bildausgabe funktioniert möglicherweise nicht, wenn die Standard-Bitrate/-Framerate über den für das Fernsehgerät zulässigen Werten liegen.
- Wenn die Indextabelle einen Fehler aufweist, kann die Suchfunktion (Sprung) nicht funktionieren.
- Wenn Sie Videos über die Netzwerkverbindung anzeigen, wird das Videobild aufgrund der Datenübertragungsgeschwindigkeit möglicherweise nicht ohne Unterbrechungen angezeigt.
- Manche USB-Geräte/Digitalkameras sind mit diesem Fernsehgerät möglicherweise nicht kompatibel.
- Der HEVC-Codec ist nur in MKV-/MP4-/TS-Containern verfügbar.
- Der MVC-Codec wird teilweise unterstützt.

## Videodecoder

- H.264 FHD wird bis Level 4,1 unterstützt. (FMO/ASO/RS wird vom Fernsehgerät nicht unterstützt)
- H.264 FHD wird bis Level 5,1 unterstützt
- HEVC FHD wird bis Level 4,1 unterstützt und HEVC UHD wird bis Level 5,1 unterstützt.
- VC1 AP L4 wird nicht unterstützt.
- GMC 2 oder höher wird nicht unterstützt.

## Audiodecoder

- WMA10 Pro wird für bis zu 5,1 Kanäle unterstützt. Unterstützt Profile bis M2. Verlustfreies WMA-Audio wird nicht unterstützt.
- QCELP und AMR NB/WB werden nicht unterstützt.
- Vorbis wird für maximal 5,1 Kanäle unterstützt.
- Dolby Digital Plus unterstützt maximal 5,1 Kanäle.
- Der DTS LBR-Codec ist nur in MKV-/MP4-/TS-Containern verfügbar.
- Die unterstützten Abtastfrequenzen sind 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 und 48 KHz und sind je nach Codec unterschiedlich.

# Nach dem Aufstellen des Fernsehgeräts


Nach dem Aufstellen des Fernsehgeräts lesen

## Bildformate und Eingangssignale

Die Einstellungen unter **Bildformat** werden für die aktuelle Quelle übernommen. Die vorgenommenen **Einstellungen der Bildgröße** werden immer verwendet, wenn Sie diese Quelle auswählen, es sei denn, Sie ändern diese Einstellungen.

Eingangssignal	Bildformat
Component	16:9 Standard, Benutzerdef., 4:3
Digitale Sender (720p)	16:9 Standard, Benutzerdef., 4:3
Digitale Sender (1080i, 1080p)	16:9 Standard, Benutzerdef., 4:3
Digitale Sender (3840 x 2160p bei 24/30 Hz)	16:9 Standard, Benutzerdef.
Digitale Sender (3840 x 2160p bei 50/60 Hz)	16:9 Standard, Benutzerdef.
Digitale Sender (4096 x 2160p)	16:9 Standard, Benutzerdef.
HDMI (720p)	16:9 Standard, Benutzerdef., 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	16:9 Standard, Benutzerdef., 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	16:9 Standard, Benutzerdef.
HDMI (4096 x 2160p)	16:9 Standard, Benutzerdef.
USB (720p)	16:9 Standard, Benutzerdef., 4:3
USB (1080i/p bei 60 Hz)	16:9 Standard, Benutzerdef., 4:3
USB (3840 x 2160p bei 24/30 Hz)	16:9 Standard, Benutzerdef.
USB (3840 x 2160p bei 60 Hz) USB (4096 x 2160p bei 24/30/60 Hz)	16:9 Standard, Benutzerdef.

## Einbauen eines Schlosses als Diebstahlsicherung

Ein Schloss als Diebstahlsicherung ist ein mechanisches Gerät, mit dem Sie Ihr Fernsehgerät gegen Diebstahl schützen können. Suchen Sie den Anschluss für das Schloss auf der Rückseite des Fernsehgeräts. Der Anschluss ist mit dem Symbol  gekennzeichnet. Wickeln Sie das Kabel des Schlosses um einen Gegenstand, der zum Tragen zu schwer ist, und führen Sie es dann in den Anschluss für das Schloss ein. Das Schloss ist gesondert lieferbar. Die Methode zum Sichern mit einem Schloss kann sich je nach Modell des Fernsehers unterscheiden. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch für das Schloss.

 Diese Funktion ist in manchen Regionen bei bestimmten Modellen nicht verfügbar.

## Vor dem Einrichten einer drahtlosen Internetverbindung lesen

### Vorsichtsmaßnahmen für den drahtlosen Internetzugang

- Dieses Fernsehgerät unterstützt die Kommunikationsprotokolle IEEE 802.11 a/b/g/n und /ac. Samsung empfiehlt, das Protokoll IEEE 802.11n zu verwenden. Die auf einem Gerät gespeicherten Videodateien, das über das Heimnetzwerk mit dem Fernsehgerät verbunden ist, können möglicherweise nicht unterbrechungsfrei wiedergegeben werden.

 Das Kommunikationsprotokoll IEEE 802.11 ac ist bei bestimmten Modellen nicht verfügbar.

- Wenn Sie mit einem drahtlosen Internetzugang arbeiten möchten, müssen Sie das Fernsehgerät an einen WLAN-Router oder ein Modem anschließen. Wenn der Drahtlosrouter DHCP unterstützt, kann Ihr Fernsehgerät über DHCP oder über eine statische IP-Adresse mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden werden.
- Wählen Sie für den Drahtlosrouter einen zurzeit nicht belegten Kanal. Wenn der für den Drahtlosrouter eingestellte Kanal von einem anderen Gerät belegt ist, führt dies in der Regel zu Störungen und/oder die Datenübertragung scheitert.
- Die meisten Drahtlosnetzwerke verfügen über ein Sicherheitssystem. Um das Sicherheitssystem eines Drahtlosnetzwerks zu aktivieren, müssen Sie einen Sicherheitsschlüssel mit Buchstaben und Zahlen erstellen. Dieser Sicherheitsschlüssel wird später benötigt, um eine Verbindung mit einem sicherheitsaktivierten Zugangspunkt herzustellen.

### Sicherheitsprotokolle für Drahtlosnetzwerke

Dieses Fernsehgerät unterstützt für Drahtlosnetzwerke ausschließlich die folgenden Sicherheitsprotokolle:

- Authentifizierungsmodi: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Verschlüsselungsmethoden: WEP, TKIP, AES

Das Fernsehgerät kann keine Verbindung mit nicht zertifizierten Drahtlos-Routern herstellen.

In Übereinstimmung mit der neuesten Spezifikation für die Wi-Fi-Zertifizierung unterstützen Fernsehgeräte von Samsung in Netzwerken, die im 802.11n-Modus laufen, weder WEP- noch TKIP-Verschlüsselung. Wenn Ihr Drahtlosrouter WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstützt, können Sie die Netzwerkverbindung mittels PBC (Push Button Configuration) oder PIN (Personal Identification Number) herstellen. Bei Verwendung von WPS werden die SSID und der WPA-Schlüssel automatisch konfiguriert.

# Unterstützte Auflösungen für UHD-Eingangssignale

Hier finden Sie die unterstützte Auflösung für UHD-Eingangssignale.

- Auflösung: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p



Eine HDMI-Verbindung mit deaktiviertem (Aus) **HDMI UHD Color**-Modus unterstützt Eingangssignale bis UHD 50P/60P 4:2:0, wogegen HDMI-Verbindungen mit aktiviertem (Ein) **HDMI UHD Color**-Modus Eingangssignale bis UHD 50P/60P 4:4:4 und 4:2:2 unterstützt.

## Wenn HDMI UHD Color deaktiviert (Aus) ist

Framerate (f/s)	Farbtiefe / Farbabtastung	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-Bit	-	-	-	0


## Wenn HDMI UHD Color deaktiviert (Ein) ist

Framerate (f/s)	Farbtiefe / Farbabtastung	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8-Bit	0	0	0	0
	10-Bit	-	-	0	0
	12-Bit	-	-	0	0

# Hinweise vor dem Anschließen eines Computers (unterstützte Auflösungen)

Überprüfen Sie die unterstützte Auflösung für PC-Eingangssignale.

Wenn Sie einen Computer an Ihr Fernsehgerät anschließen, wählen Sie für die Grafikkarte des Computers eine der Standardauflösungen, die in der folgenden Tabelle oder auf der nächsten Seite aufgelistet sind. Das Fernsehgerät wird automatisch auf die gewählte Auflösung eingestellt. Hinweis: Für ein optimales Bild wird eine Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz empfohlen. Wenn Sie eine Auflösung auswählen, die nicht in den Tabellen aufgeführt ist, besteht die Möglichkeit, dass nach dem Einschalten nur ein leerer Bildschirm erscheint oder nur die Netzanzeige leuchtet. Die kompatiblen Auflösungen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Grafikkarte.

 Die native Auflösung beträgt 3.840 x 2.160 bei 60 Hz, wenn **HDMI UHD Color** aktiviert (**Ein**) ist. Die native Auflösung beträgt 3.840 x 2.160 bei 30Hz, wenn **HDMI UHD Color** aktiviert (**Aus**) ist.

## IBM

Auflösung (Punkte x Zeilen)	Anzeigeformat	Horizontalfrequenz (KHz)	Vertikalfrequenz: (Hz)	Taktfrequenz (MHz)	Polarität (horizontal / vertikal)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

## MAC

Auflösung (Punkte x Zeilen)	Anzeigeformat	Horizontalfrequenz (KHz)	Vertikalfrequenz: (Hz)	Taktfrequenz (MHz)	Polarität (horizontal / vertikal)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

## VESA DMT

Auflösung (Punkte × Zeilen)	Anzeigeformat	Horizontalfrequenz (KHz)	Vertikalfrequenz: (Hz)	Taktfrequenz (MHz)	Polarität (horizontal / vertikal)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1366 x 768	60 Hz	47,712	59,790	85,500	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900RB	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

## CEA-861

Auflösung (Punkte × Zeilen)	Anzeigeformat	Horizontalfrequenz (KHz)	Vertikalfrequenz: (Hz)	Taktfrequenz (MHz)	Polarität (horizontal / vertikal)
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -

 \*: Diese Auflösung wird nur im HDMI 2.0-Modus unterstützt.

# Unterstützte Auflösungen für Videosignale

Überprüfen Sie die unterstützte Auflösung für Videosignale.

## CEA-861

Auflösung (Punkte × Zeilen)	Anzeigeformat	Horizontalfrequenz (KHz)	Vertikalfrequenz: (Hz)	Taktfrequenz (MHz)	Polarität (horizontal / vertikal)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +

 \*: Diese Auflösung wird nur im HDMI 2.0-Modus unterstützt.



# Vor der Verwendung von Bluetooth-Geräten lesen!

Lesen Sie die folgenden Informationen, bevor Sie ein Bluetooth-Gerät verwenden.




Diese Funktion ist in manchen Regionen bei bestimmten Modellen nicht verfügbar.

## Einschränkungen für die Nutzung von Bluetooth

- Die Funktionen für Bluetooth-Geräte und **Surround** können nicht zur gleichen Zeit verwendet werden.
- Je nach Bluetooth-Gerät können Kompatibilitätsprobleme auftreten. (Eigens für Mobiltelefone entwickelte Kopfhörer können je nach Betriebsumgebung möglicherweise nicht verwendet werden.)
- Möglicherweise treten Probleme mit der Bild-/Ton-Synchronisation auf.
- Bei Überschreiten eines gewissen Abstands wird die Verbindung zwischen Fernsehgerät und Bluetooth-Gerät möglicherweise getrennt.
- Bei Bluetooth-Geräten kann es zu einem Brummen oder zu Störungen kommen:
  - Wenn ein Körperteil von Ihnen das Sende-/Empfangssystem des Bluetooth-Geräts oder des Fernsehgeräts berührt.
  - Wenn das Gerät aufgrund von Hindernissen (z. B. eine Mauer, Ecke oder eine Trennwand im Büro) von Schwankungen des elektromagnetischen Feldes betroffen ist.
  - Wenn das Gerät aufgrund von Geräten (z. B. medizintechnische Geräte, Mikrowellengeräte, und WLAN-Router), die auf dem gleichen Frequenzband arbeiten, von elektromagnetischen Störungen betroffen ist.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie, das Gerät über die digitale optische Verbindung oder über HDMI (ARC) anzuschließen.

# Tasten und Funktionen

Lesen Sie die Beschreibungen für die zur Verfügung stehenden Schaltflächen für Medienwiedergabe, Bedienung und Aufnahme und die Erläuterungen zu ihrer Funktionsweise.

 Die zur Verfügung stehenden Schaltflächen und Funktionen können sich je nach angezeigtem oder wiedergegebenem Inhalt unterscheiden.





## Verfügbare Tasten und Funktionen beim Abspielen von Musik

Drücken Sie während der Wiedergabe von Videos, Fotos oder aufgezeichneten Inhalten auf die Select-Taste. Die folgenden Tasten werden angezeigt.

 Die zur Verfügung gestellten Tasten und Funktionen unterscheiden sich je nach Medien-Inhaltstyp.

- **Pause / Wiedergabe**



Hiermit starten Sie die Wiedergabe der Multimedia-Inhalte bzw. halten sie an. Nachdem Sie die Wiedergabe eines Videos angehalten haben, stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung.

- **Langsames Zurückspulen** oder **Langsames Vorspulen**: Hiermit können Sie die das Video bei jedem Drücken der Taste  oder  rückwärts oder vorwärts in Zeitlupengeschwindigkeit (1/8, 1/4, 1/2) wiedergeben. Um die Rücklauf- oder Vorlaufgeschwindigkeit bei langsamer Wiedergabe maximal 3 mal zu steigern, drücken Sie die Taste mehrmals nacheinander. Um zur normalen Geschwindigkeit zurückzukehren, wählen Sie die Schaltfläche  oder drücken Sie die Taste .

- **Zurück / Weiter**

Hiermit geben Sie die vorherige bzw. nächste Datei mit Multimedia-Inhalten wieder.

- **Rücklauf / Schnellvorlauf**

Hiermit spulen Sie in den Multimedia-Inhalten vor oder zurück. Drücken Sie diese Taste mehrmals nacheinander, um die Geschwindigkeit beim Vor- bzw. Rücklauf auf maximal das Dreifache zu erhöhen. Um zur normalen Geschwindigkeit zurückzukehren, wählen Sie die Schaltfläche  oder drücken Sie die Taste .

- **360-Modus**

Ermöglicht eine 360-Grad-Darstellung von Videos und Fotos.

 Diese Funktion wird von einigen Dateiformaten nicht unterstützt.

- **Wiederholen**

Hiermit spielen Sie entweder die aktuellen Multimedia-Inhalte oder alle Inhaltsdateien im selben Ordner wiederholt ab.

- **Zuf.-Wdg.**

Hiermit werden die Musikdateien in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

- **Bild aus**

Hiermit werden Multimedia-Inhalte bei ausgeschaltetem Bildschirm wiedergegeben.

- **Nach links drehen / Nach rechts drehen**

Hiermit drehen Sie ein Foto nach links oder rechts.

- **Vergrößern**

Hiermit vergrößern Sie ein Foto maximal um den Faktor 4.

- **An Bildsch. an.**

Hiermit passen Sie die Größe eines Foto an den Bildschirm an.

- **Hintergrundmusik**

Hiermit starten oder stoppen Sie die Wiedergabe der Hintergrundmusik während einer Diashow.

- **Optionen**



Die verfügbaren Optionen können sich je nach Modell und Inhalt unterscheiden.

Funktion	Beschreibung
<b>Diashow-Geschwindigkeit</b>	Hiermit passen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit einer Diashow an.
<b>Diashow-Effekt</b>	Hiermit können Sie Übergangseffekte für die Diashow auswählen.
<b>Hintergrundmusik</b>	<p>Hiermit spielen Sie beim Anzeigen von Fotos Hintergrundmusik ab.</p> <p> Die Musikdateien müssen auf dem gleichen USB-Gerät wie die Fotodateien gespeichert sein.</p> <p> Um die Hintergrundmusik anzuhalten, wählen Sie im Wiedergabebildschirm <b>Hintergrundmusik</b>.</p>
<b>Information</b>	Hiermit zeigen Sie Detailinformationen zu den aktuellen Multimedia-Inhalten an.
<b>Untertitel</b>	<p>Steuert die Video-Untertitel.</p> <p><b>Untertitel:</b> Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Untertitel.</p> <p><b>Sprache:</b> Hiermit stellen Sie die Untertitelsprache ein.</p> <p><b>Synchronisieren:</b> Hiermit passen Sie die Synchronisierung zwischen Video und Untertiteln an, wenn diese asynchron angezeigt werden.</p> <p><b>Synchronisierung zurücksetzen:</b> Hiermit setzen Sie die Synchronisierungsanpassung für die Untertitel auf „0“ zurück.</p> <p><b>Größe:</b> Hiermit ändern Sie die Schriftgröße der Untertitel.</p> <p><b>Kodierung:</b> Hiermit zeigen Sie eine Liste mit Kodierungssprachen an. Hier können Sie die Kodierungssprache ändern, wenn Untertitel nicht korrekt angezeigt werden.</p> <p><b>Kantentyp:</b> Hiermit stellen Sie die Position der Trennlinie für Texte und Untertitel ein.</p> <p><b>Kantenfarbe:</b> Hiermit ändern Sie die Farbe der Trennlinie für Untertitel.</p>
<b>Drehen</b>	Hiermit drehen Sie das Video.
<b>Wiedergabesprache</b>	Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn das Video Mehrspur-Ton unterstützt.

# Lizenz

Hier finden Sie für Ihren Fernseher relevanten Lizenzinformationen und Warenzeichen.



This DivX Certified® device can play DivX® HD video files (including .avi, .divx).

Download free software at [www.divx.com](http://www.divx.com) to create, play and stream digital videos.

To play purchased DivX movies, first register your device at [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

This DivX Certified® device can play DivX® HD video (including .avi, .divx).

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.

© DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

## Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<http://opensource.samsung.com>) Open Source License Notice is written only English.



Warenzeichen: Rovi und Rovi Guide sind Warenzeichen von Rovi Corporation und/oder ihrer jeweiligen Tochterunternehmen.  
Lizenz: Das Rovi Guide-System wird unter Lizenz von Rovi Corporation und/oder der jeweiligen Tochterunternehmen hergestellt.  
Patenthinweise: Das Rovi Guide-System ist durch Patente und Patentanwendungen in den USA, Europa und anderen Ländern geschützt. Dazu gehören auch ein oder mehrere Patente in den USA, wie z. B. 6.396.546; 5.940.073; 6.239.794, die Rovi Corporation und/oder den jeweiligen Tochterunternehmen erteilt wurden.  
Haftungsausschluss: Rovi Corporation und/oder ihre Tochterunternehmen bzw. verbundenen Unternehmen haften in keinem Fall für die Korrektheit oder Verfügbarkeit der Informationen im Programmführer oder sonstiger Daten im Rovi Guide-System und garantieren nicht, dass der Dienst in allen Regionen verfügbar ist. Rovi Corporation und/oder ihre verbundenen Unternehmen haften in keinem Fall für Schäden in Verbindung mit der Korrektheit oder Verfügbarkeit der Informationen im Programmführer oder sonstiger Daten im Rovi Guide-System.



DIESES PRODUKT WIRD MIT EINER BESCHRÄNKTEN LIZENZ VERKAUFT UND DARF NUR IN VERBINDUNG MIT HEVC-INHALTEN VERWENDET WERDEN, DIE FOLGENDE DREI BEDINGUNGEN ERFÜLLEN: (1) DIE HEVC INHALTE SIND NUR FÜR DIE PRIVATE NUTZUNG BESTIMMT, (2) DIE HEVC-INHALTE WERDEN NICHT ZUM VERKAUF ANGEBOTEN, UND (3) DIE HEVC-INHALTE WURDEN VOM PRODUKTINHABER ERSTELLT.

DIESES PRODUKT DARF NICHT IN VERBINDUNG MIT HEVC-VERSCHLÜSSELTEN INHALTEN VERWENDET WERDEN, DIE VON EINEM DRITTEN ERSTELLT WORDEN SIND, DIE DER NUTZER VON EINEM DRITTEN GEORDERT ODER GEKAUFT HAT, ES SEI DENN, DEM NUTZER SIND VON EINEM LIZENSIERTEN VERKÄUFER DER INHALTE SEPARAT GEWÄHRTE RECHTE ZUR VERWENDUNG DES PRODUKTS MIT SOLCHEN INHALTEN EINGERÄUMT.

INDEM SIE DIESES PRODUKT IN VERBINDUNG MIT HEVC-VERSCHLÜSSELTEN INHALTEN VERWENDEN, STIMMEN SIE DER OBEN BESCHRIEBENEN, EINGESCHRÄNKTEN NUTZUNGSBERECHTIGUNG ZU.

POWERED BY



 Diese Lizenz wird, je nach Land oder Modell, möglicherweise nicht unterstützt.

# Leitfaden zur Barrierefreiheit

Umfasst ein Menü und eine Fernbedienungsanleitung als Hilfen für Sehbehinderte.

## Menübildschirm lernen

Lernen Sie, sich in den Menüs auf dem Fernsehbildschirm zurechtzufinden Sobald Ihr Fernsehgerät aktiviert ist, erhalten Sie Angaben zur Struktur und zu den Eigenschaften der Menüs, die Sie auswählen.

## Verwenden der Fernbedienung






Anleitung für die Samsung Smart Remote und die Standardfernbedienung.


### Ausrichtung der Samsung Smart Remote.

Halten Sie die Fernbedienung so, dass die Tasten zu Ihnen weisen. Die Fernbedienung ist oben etwas dünner und unten ein wenig dicker. Nebeneinander sehen Sie zwei dünne horizontale Wipptasten (in Silber), die etwas weiter herausstehen als die anderen Tasten (bzw. die Mikrotasten). Sie befinden sich etwas unterhalb der Mitte der Fernbedienung.

### Beschreibung der Samsung Smart Remote-Fernbedienung.

Von oben nach unten und links nach rechts finden Sie:



- Die Mikrotaste oben links ist die -Taste.
- Oben in der Mitte befindet sich eine kleine LED.
- Unterhalb der LED sehen Sie eine runde Taste, die -Taste.
- Unterhalb der Spracherkennungstaste sehen Sie zwei weitere Mikrotasten: Mit der linken Taste öffnen Sie die Zifferneingabe und bei der rechten handelt es sich um die -Taste.
- Unterhalb von diesen beiden Tasten befindet sich das Navigationsfeld, das außen mit einem Ringschalter und in der Mitte mit einer runden Taste ausgestattet ist.
- Unterhalb des Navigationsfelds befinden sich links und rechts zwei Mikroschalter und eine runde Taste in der Mitte. Bei der linken handelt es sich um die Zurück-Taste und bei der rechten um die -Taste. Die runde Taste in der Mitte ist der -Taste.

- Unter der -Taste befinden sich zwei schmale horizontale Wipptasten (in Silber). Diese Tasten schließen als einzige nicht bündig mit der Oberfläche der Fernbedienung ab. Bei der Taste auf der linken Seite handelt es sich um die Lautstärketaste und bei der auf der rechten Seite um die Sendertaste. Wenn Sie diese Tasten von unten nach oben (oder umgekehrt) drücken, wechseln Sie den Sender oder ändern die Lautstärke.
  - Drücken Sie auf die Lautstärketaste, um den Ton stumm zu schalten.
  - Wenn Sie die Lautstärketaste gedrückt halten, öffnen Sie das Menü für Barrierefreiheit.
  - Drücken Sie auf die Sendertaste, um den Programmführer zu öffnen.
  - Halten Sie die Sendertaste gedrückt, um die **Senderliste** zu öffnen.




Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region.

## Die Farbtasten

Durch Drücken der Taste  auf dem Bildschirm wird zusammen mit den vier Farbtasten (rot, grün, gelb und blau) eine Taste zum Aufnehmen der Sendung oder zum Starten der Timeshift-Funktion (wenn das Programm angehalten ist) angezeigt. Sie können die Taste  drücken, während Sie eine laufende Sendung sehen.

## Wiedergabe/Pause-Taste

Durch Drücken der Taste  zeigen Sie ein Fenster mit den Schaltflächen **Rücklauf**, **Wiedergabe**, **Schnellvorlauf**, **Timeshift anhalten**, **Aufnehmen**, **Zu Live TV**, **Info** an. Durch Drücken der Pfeiltaste nach oben auf der Fernbedienung werden anschließend die Timeshift-Zeit und die Aufnahmezeit in der Steuerleiste angezeigt.

# Verwenden des Menüs für Barrierefreiheit

Hiermit zeigen Sie Beschreibungen der Funktionen im Menü „Barrierefreiheit“ an.

Ihr Fernsehgerät muss eingerichtet und eingestellt sein. Zur Verwendung der Sprachinteraktion muss der Fernseher mit dem Internet verbunden sein. Sie können dies mit dem Einstellungsmenü selbst erledigen, wenn Sie sich gut genug auskennen.

Für diese Kurzanleitung wird davon ausgegangen, dass das Fernsehgerät eingerichtet und eingestellt sowie, für den Abschnitt zur Sprachinteraktion, mit dem Internet verbunden ist. Wenn es noch nicht mit dem Internet verbunden ist, ist der Abschnitt zur Sprachinteraktion nicht relevant.

## Verknüpfungsmenü „Barrierefreiheit“

Mit dem Verknüpfungsmenü „Barrierefreiheit“ können Sie eine Reihe von Einstellungen ändern, die Sie bei der Bedienung des Fernsehers unterstützen. Unter anderem können Sie die Sprachausgabe aktivieren/deaktivieren. Beim **Voice Guide** handelt es sich um eine Funktion, mit der die Menübefehle auf dem Bildschirm in Sprache umgewandelt werden, sodass Personen, die die Informationen auf dem Bildschirm nicht sehen oder lesen können, das Gerät einfacher bedienen können.

Das Menü enthält die folgenden Befehle:

- **Voice Guide.** Dieser Befehl funktioniert in jedem Fenster des Fernsehers. Wenn er aktiviert ist, werden die auf dem Bildschirm angezeigten Elemente zwecks Erkennung gesprochen. Zum Beispiel werden Ihnen die eingestellte Lautstärke, der aktuelle Sender und Programminformationen angesagt. Außerdem werden die Programminformationen aus dem elektronischen Programmführer (EPG) vorgelesen.
- Um maximalen Kontrast zu ermöglichen, können Sie im **Hoher Kontrast**-Modus alle Menüs mit einem undurchsichtigen schwarzen Hintergrund und weißer Schrift anzeigen.
- Mit **Vergrößern** können Sie die wichtigen Elemente auf dem Bildschirm (z. B. die Namen von Programmen) vergrößert anzeigen.
- Mit **Nutzung der TV-Fernbedienung lernen** öffnen Sie einen Menübildschirm mit einem Bild der Fernbedienung. Wenn Sie in diesem Fenster (oben links) auf die Netztaste drücken, wird das Fernsehgerät ausgeschaltet. Wenn Sie aber auf eine beliebige andere Taste drücken, sagt das Fernsehgerät die Bezeichnung der Taste und einer kurze Beschreibung ihrer Funktion an. Dieser Lernmodus hilft Ihnen, die Anordnung und Funktion der Tasten auf der Samsung Smart Remote zu lernen, ohne den normalen Betrieb des Fernsehgeräts zu beeinflussen. Drücken Sie zweimal hintereinander die Zurück-Taste, um zum vorherigen Fenster zurückzukehren.
- **Menübildschirm lernen.** Die Menüs auf dem TV-Bildschirm lernen. Nach Aktivierung nennt Ihnen das TV-Gerät die Struktur und die Funktionen der ausgewählten Menüs.



## Öffnen des Verknüpfungsmenüs „Barrierefreiheit“:

Auf der Samsung Smart Remote gibt es zwei schmale horizontale Wipptasten (in Silber), die knapp unter der Mitte der Fernbedienung nebeneinander angeordnet sind. Mit der linken Wipptaste stellen Sie die Lautstärke ein. Diese Taste wird als **AD/SUBT.**-Taste im e-Manual angegeben. Zum Öffnen des Verknüpfungsmenüs „Barrierefreiheit“ halten Sie diese Taste gedrückt.

Um die **AD/SUBT.**-Taste auf der Standardfernbedienung zu finden, suchen Sie die zweite Reihe von unten und darin die zweite Taste von rechts. Drücken Sie diese Taste, um das Menü „Barrierefreiheit“ zu öffnen.

Dieses Menü wird unabhängig von den Einstellungen der **Voice Guide** vorgelesen. Es umfasst mehrere Optionen, darunter das Aktivieren und Deaktivieren der **Voice Guide** das Aktivieren und Deaktivieren der **Audio für Sehgeschädigte** sowie Änderungen von Menüwerten für **Hoher Kontrast**, **Vergrößern**, **Menübildschirm lernen** und **Nutzung der TV-Fernbedienung lernen**.


## Verwenden des Menüs für Barrierefreiheit

Um das Verknüpfungsmenü für Barrierefreiheit zu verwenden, müssen Sie die Pfeiltasten und die Taste Auswählen finden. Wie diese Tasten angeordnet sind, entnehmen Sie bitte der Beschreibung der Fernbedienung.


Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten, um zwischen Menübefehlen zu wählen. Drücken Sie die Auswähltaste, um eine Menüoption auszuwählen. Im Allgemeinen wird damit ein Untermenü mit weiteren Optionen geöffnet. Verwenden Sie wieder die Pfeiltasten nach oben oder unten, um zwischen den Optionen zu wechseln. Mit Auswählen wählen Sie die entsprechende Option dann aus. Um dieses Menü zu schließen, wechseln Sie mit der rechten Pfeiltaste zur Schaltfläche **Schließen** und wählen Sie sie, oder drücken Sie auf die **Return**- bzw. auf die **Exit**-Taste.

## Schrittweise Anleitungen zum...


### Aktivieren von Voice Guide

1. Halten Sie die Taste **VOL** auf der Fernbedienung gedrückt. Das Menü **Schnellasten für Barrierefreiheit** wird geöffnet.
2. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf den Pfeil nach nach oben oder unten, um zur Option **Voice Guide** zu wechseln und sie zu markieren.
3. Drücken Sie die Taste Auswählen auf der Fernbedienung, um **Voice Guide** zu aktivieren oder zu deaktivieren.
4. Schließen Sie das Menü, indem Sie entweder  auf der Fernbedienung oder die Pfeiltaste nach rechts drücken, sodass die die Schaltfläche **Schließen** markiert wird. Drücken Sie anschließend auf Auswählen.

## Aktivieren von Audio für Sehgeschädigte

1. Halten Sie die Taste **VOL** auf der Fernbedienung gedrückt. Das Menü **Schnell Tasten für Barrierefreiheit** wird geöffnet.
2. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf den Pfeil nach oben oder unten, um zur Option **Audio für Sehgeschädigte** zu wechseln und sie zu markieren.
3. Drücken Sie die Taste **Auswählen** auf der Fernbedienung, um **Audio für Sehgeschädigte** zu aktivieren oder zu deaktivieren.
4. Schließen Sie das Menü, indem Sie entweder  auf der Fernbedienung oder die Pfeiltaste nach rechts drücken, sodass die Schaltfläche **Schließen** markiert wird. Drücken Sie anschließend auf **Auswählen**.


## Lernen der Fernbedienung

1. Halten Sie die Taste **VOL** auf der Fernbedienung gedrückt. Das Menü **Schnell Tasten für Barrierefreiheit** wird geöffnet.
2. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf den Pfeil nach oben oder unten, um zur Option **Nutzung der TV-Fernbedienung lernen** zu wechseln und sie zu markieren.
3. Drücken Sie die Taste **Auswählen** auf der Fernbedienung. Sie wechseln nun zum e-Manual und darin zu der Seite **Nutzung der TV-Fernbedienung lernen**.
4. Wenn Sie fertig sind und das e-Manual verlassen möchten, drücken Sie zweimal auf die -Taste, um wieder zur vorherigen Seite zu gelangen.

## Ändern der Einstellungen für den Voice Guide mit dem Hauptmenü „Barrierefreiheit“



Auch aus dem Hauptmenü des Fernsehgeräts können Sie ein Menü für „Barrierefreiheit“ öffnen. Dieses Menü enthält mehr Optionen, zum Beispiel um die Sprechgeschwindigkeit des Voice Guide zu ändern.

Das Fernsehgerät verbalisiert dieses Menü nur, wenn die Voice Guide bereits eingeschaltet ist.

1. Drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie die Pfeiltaste nach links so oft, bis **Einstell.** angezeigt wird.
3. Drücken Sie **Auswählen**, um ein Menü zu öffnen.
4. Drücken Sie auf die Pfeiltaste nach unten, bis **Allgemein** markiert ist und drücken Sie dann auf **Auswählen**, um dieses Menü zu öffnen.
5. Drücken Sie auf die Pfeiltasten, bis **Barrierefreiheit** markiert ist, und drücken Sie dann auf **Auswählen**, um dieses Menü zu öffnen.
6. Im angezeigten Menü erscheint **Voice Guide-Einstellungen** als erste Option. Markieren Sie **Voice Guide-Einstellungen** und drücken Sie anschließend **Auswählen**.
7. Mit dem nun angezeigten Menü können Sie die Sprechgeschwindigkeit, die Tonhöhe und den Ton ändern.
8. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Optionen aus und drücken Sie anschließend **Auswählen**.


## Festlegen der Einstellungen für Barrierefreiheit mit Sprachinteraktion

Es gibt viele Sprachbefehle, mit denen Sie das Fernsehgerät bedienen können. Diese können zusammen mit dem **Voice Guide** verwendet werden, um Sprachein- und -ausgabe zu nutzen. Hierfür müssen Sie die Samsung Smart Remote verwenden und das Fernsehgerät muss mit dem Internet verbunden sein.

Um einen Befehl zu sagen, halten Sie die -Taste gedrückt (die runde Taste oben auf der Samsung Smart Remote, direkt unterhalb der LED-Netzanzeige und oberhalb des Navigationsfelds). Das Fernsehgerät fordert Sie zur Spracheingabe auf. Sprechen Sie den Befehl und lassen Sie dann die -Taste los. Das Fernsehgerät bestätigt den Befehl.

Beispiel:

### Aktivieren des Voice Guide:

Drücken Sie die -Taste auf der Samsung Smart Remote und sagen Sie „**Voice Guide ein**“. Wenn Sie die **Voice Guide** deaktivieren, gibt es keine akustische Bestätigung, dass er ausgeschaltet wurde.

### Aktivieren des Audio für Sehgeschädigte:

Drücken Sie die -Taste auf der Samsung Smart Remote und sagen Sie „**Audio für Sehgeschädigte ein**“.

### Aktivieren von Hoher Kontrast:

Drücken Sie die -Taste auf der Samsung Smart Remote und sagen Sie „**Hoher Kontrast ein**“.


# Bedienen des Fernsehgeräts bei aktiviertem Voice Guide

Zur Unterstützung für Sehgeschädigte kann die Funktion Voice Guide verwendet werden, mit der Beschreibungen von Menüoptionen laut vorgelesen werden.

Nur wenn Ihr Fernsehgerät eingerichtet und mit dem Internet verbunden ist, können Sie es mit aktivierter Voice Guide verwenden.


## Fernsehen

### Einschalten des Fernsehers

Drücken Sie zum Einschalten des Fernsehgeräts die -Taste. Die Sprachausgabe sagt die Sendernummer, den Sendernamen, den Titel der Sendung sowie die Anfangs- und Endzeit dieser Sendung an.


### Wechseln des Senders

Sie können den Sender auf verschiedene Weise wechseln. Wenn Sie den Sender wechseln, werden die Details des neuen Senders angesagt.

- Wipptaste zum Wechseln des Senders
- Öffnen Sie die Senderliste und wechseln Sie mit den Pfeiltasten nach oben oder unten zwischen den Sendern. Drücken Sie dann auf Auswählen.
- Verwenden Sie direkt die Zifferntasten auf der Standardfernbedienung.
- Verwenden Sie die Taste  auf der Samsung Smart Remote, um den virtuellen Ziffernblock auf dem Bildschirm anzuzeigen.

## So verwenden Sie die Zifferneingabe auf dem Bildschirm mittels der Samsung Smart Remote:

Die Zifferneingabe mit dem virtuellen Ziffernblock wird verwendet, um Zahlen einzugeben (z. B. eine bestimmte Sendernummer oder eine PIN).

Drücken Sie die Taste  auf der Samsung Smart Remote. Daraufhin wird auf dem Bildschirm ein zweizeiliger virtueller Ziffernblock angezeigt. Die Voice Guide sagt „**Virtuelle Fernbedienung, 6**“. Das bedeutet, dass der Ziffernblock auf dem Bildschirm angezeigt wird und gerade die Ziffer 6 markiert ist. In diesem länglichen Feld befinden sich die folgenden Tasten:

- Untere Reihe: Von links nach rechts: TTX, **1 – 9, 0**, den virtuellen Ziffernblock nach oben verschieben
- Obere Reihe: eine Taste, **Fert.**

Verwenden Sie die Pfeiltasten nach links oder rechts, um innerhalb der Reihe zu navigieren und drücken Sie anschließend die Auswahl taste, um eine Zahl oder eine Taste zu wählen. Wenn Sie die Auswahl aller von Ihnen benötigter Zahlen (zum Beispiel 123) abgeschlossen haben, drücken Sie den Pfeil nach oben, um zur **Fert.**-Taste zu gelangen und drücken Sie zum Fertigstellen auf „Auswahl“.

Zum Eingeben einer Sendernummer können Sie zuerst die Nummer eingeben und über die Taste **Fert.** in der oberen Reihe bestätigen, oder Sie können die Sendernummer eingeben und warten. Nach kurzer Zeit wird der Sender gewechselt, und der virtuelle Ziffernblock auf dem Bildschirm wird ausgeblendet.


## Ändern der Lautstärke

Verwenden Sie die Lautstärke-Wipptaste auf der linken Seite, um die Lautstärke zu ändern. Wenn Sie die Lautstärke ändern, wird der neue Lautstärkepegel angesagt.

## Verwenden von Programminformationen

Durch Drücken von Auswählen können Sie beim Fernsehen am oberen Rand des Bildschirms Programminformationen anzeigen. Durch die Voice Guide werden die Programmdetails angesagt und es wird mitgeteilt, ob **Audio für Sehgeschädigte** und **Untertitel** zur Verfügung stehen. Drücken Sie die Pfeiltasten nach links und nach rechts, um sich anzusehen, was später auf dem gleichen Sender laufen wird. Drücken Sie die Pfeiltasten nach oben und nach unten, um zu anderen Sendern zu wechseln und nachzusehen, was aktuell auf diesen Sendern läuft.

Halten Sie die Auswählentaste gedrückt, um detailliertere Programminformationen aufzurufen.

Der Voice Guide liest die Programmdetails zusammen mit einer Zusammenfassung des Inhalts vor. Unterhalb der Zusammenfassung befinden sich Tasten, mit denen Sie Funktionen wie Aufnahme, programmierte Wiedergabe oder Timeshift (anhalten einer laufenden Sendung) auswählen können. Diese Zusammenfassung kann zurzeit noch nicht unterbrochen werden. Sie müssen sich also die gesamte Zusammenfassung anhören. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach links oder rechts, um zwischen den Tasten zu wechseln und drücken Sie auf die Auswählentaste, wenn die gewünschte Taste markiert ist. Sie können auch  drücken, um direkt auf Live TV zurück zu wechseln.


# Verwenden des Programmführers

Zeigen Sie die Programmübersicht des jeweiligen Senders an.




 > [Live-TV](#) > [TV-Programm](#)

Sie können die täglichen Programmpläne der einzelnen Sender sowie Programminformationen im [TV-Programm](#) einsehen. Sie können den [TV-Programm](#) auch verwenden, um Sendungen auszuwählen, die Sie sehen möchten und um die Aufnahme von Sendungen zu programmieren.

 Im [TV-Programm](#) werden nur Fernsehprogramme nach dem aktuellen Zeitpunkt angezeigt.

Sie können den [TV-Programm](#) auch mit Hilfe der Sprachinteraktion öffnen. Halten Sie die -Taste auf Ihrer Samsung Smart Remote gedrückt und sagen Sie dann den Befehl „**Guide**“.

 Die Informationen im [TV-Programm](#) gelten nur für die digitalen Sender. Analogsender werden nicht unterstützt.

 Ehe Sie den [TV-Programm](#) anzeigen können, müssen Sie die Uhr des Fernsehgeräts einstellen ( >  [Einstell.](#) > [Allgemein](#) > [Systemmanager](#) > [Zeit](#) > [Uhr](#)).

Die Uhr sollte beim Installieren des Fernsehers auf „Automatisch“ eingestellt worden sein. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, wenn Sie die Uhr neu einstellen müssen.

1. Drücken Sie die Taste zum Öffnen von [Smart Hub](#).
2. Drücken Sie die Pfeiltaste nach links so oft, bis [Einstell.](#) angezeigt wird.
3. Drücken Sie Auswählen, um das Hauptmenü zu öffnen.
4. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten nach oben oder unten in diesem Menü, bis Sie [Allgemein](#) erreichen. Drücken Sie dann auf Auswähltaste.
5. Navigieren Sie wieder mit den Pfeiltasten nach oben oder unten in diesem Menü, bis Sie [Systemmanager](#) erreichen. Drücken Sie dann auf Auswählen.
6. Verwenden Sie wieder die Pfeiltastennach oben und nach unten, um auf [Zeit](#) zu gelangen, und drücken Sie anschließend Auswählen.
7. Wechseln Sie auf [Uhr](#) und drücken Sie dann Auswählen. Wechseln Sie zu dem Element [Uhrmodus](#) und drücken Sie Auswählen.
8. Wechseln Sie zur Einstellung [Auto](#) und drücken Sie dann Auswählen. Alternativ können Sie [Manuell](#) wählen und dann das Menü verwenden, um die Zeit einzustellen.

Wenn Sie den **TV-Programm** öffnen, wird eine Tabelle mit Sendern und Sendungen angezeigt. In der obersten Reihe werden zuerst **Senderfilter** und dann der Tag und die Uhrzeit angezeigt. In jeder Reihe werden ganz links ein Sendername und rechts davon die zugehörigen Sendungen angezeigt.

Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten im **TV-Programm**, um zwischen den Sendern zu wechseln und die Pfeiltasten nach links oder rechts, um zwischen den zugehörigen Sendungen zu wechseln. Sie können auch die Taste **123** verwenden, um eine Sendernummer einzugeben und direkt zu diesem Sender zu wechseln. Mit der **▶**-Taste wechseln Sie zur aktuellen Uhrzeit.

Wenn Sie die Standardfernbedienung verwenden, können Sie mit den Tasten **◀** und **▶** im Programmführer um 24 Stunden zurück- und vorwärts blättern.

Wenn Sie zu einer Sendung navigiert sind, wird Ihnen der Titel der Sendung zusammen mit Anfangs- und Endzeit sowie einer Zusammenfassung angesagt. Zudem wird angesagt, ob die **Audio für Sehgeschädigte** und **Untertitel** für die Sendung zur Verfügung stehen. Wenn Sie einen anderen Sender markieren, hören Sie den Sendernamen und die Nummer sowie die Programmdetails. Wenn Sie zu einem anderen Tag wechseln, wird der Tag für die erste Sendung angesagt, die Sie an diesem Tag erreichen. Der Tag wird nicht wiederholt. Wenn Sie sich also nicht sicher sind, um welchen Tag es sich handelt, müssen Sie 24 Stunden zurück und wieder vorwärts blättern. Dann wird der Tag erneut angesagt.

## So zeigen Sie ein laufendes Programm an

Wechseln Sie zu einem Programm, das zur Zeit gesendet wird, und drücken Sie dann auf die Auswahltaste, um die laufende Sendung des Senders anzuzeigen, den Sie im Programmführer ausgewählt haben.

## Weitere Optionen im Programmführer

Halten Sie nach dem Wechseln zur gewünschten Sendung die Taste Auswählen auf der Fernbedienung gedrückt. Ein Popup-Fenster mit den folgenden Funktionen wird geöffnet.

Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten, um innerhalb des Menüs zu navigieren und drücken Sie die Auswähltaste, um einen Menübefehl zu wählen. Drücken Sie **↶**, um das Menü zu schließen, und wechseln Sie zurück zum **TV-Programm**.


- **Programmieren der Wiedergabe**

Nach Auswahl von **Wiedergabe planen** können Sie die Wiedergabe einer später ausgestrahlten Sendung programmieren.

- **Programmieren einer Aufnahme**

Nach Auswahl von **Aufnahme programmieren** können Sie die Aufnahme einer später ausgestrahlten Sendung programmieren.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region.

 Nähere Informationen zur Funktion **Aufnahme programmieren** erhalten Sie im Abschnitt „Aufnahmen von Sendungen“.


- **Detaillierte Information**

Nach Auswahl von **Details anzeigen** können Sie detaillierte Informationen über die ausgewählte Sendung anzeigen. Die verfügbaren Informationen können sich je nach Eingangssignal unterscheiden. Es wird nichts angezeigt, wenn mit der Sendung keine Informationen bereitgestellt werden.

Drücken Sie bei markierter Option **Details anzeigen** die Auswahl Taste. Hiermit öffnen Sie die Seite mit den Detailinformationen zu dieser Sendung, auf der eine Zusammenfassung angezeigt wird. Drücken Sie auf die Taste Auswählen, um diese Seite zu schließen.


- **Anzeigen von Aufnahmen & Progr.-Manager**


Nach der Auswahl von **Progr.-Manager** wird das Fenster **Aufnahme- und Programmmanager** geöffnet.

Wenn Sie eine Sendung zur Aufnahme oder zur Wiedergabe programmiert haben, wird im **TV-Programm** neben dem Titel der Sendung ein Symbol angezeigt, mit dem angegeben wird, ob die Sendung zur Aufnahme oder zur Wiedergabe programmiert ist (diese Symbole sehen unterschiedlich aus). Diese Informationen werden vom Voice Guide nicht angesagt. Halten Sie die Taste Auswählen gedrückt, um festzustellen, ob eine Sendung zur Aufnahme oder Wiedergabe programmiert ist. Die Option in diesem Menü ist „Programmierung abbr.“ statt „Wiedergabe planen“ oder „Aufnahme programmieren“. Drücken Sie , um in den **TV-Programm** zurück zu wechseln, ohne die Einstellung zu ändern.

## Anzeigen Ihrer Favoriten

Wenn Sie Favoritensender eingerichtet haben, können Sie den **TV-Programm** so filtern, dass nur diese Sender angezeigt werden. Dadurch finden Sie die gewünschten Programme einfacher.


Zur Anzeige Ihrer Favoritenliste wechseln Sie zur aktuellen Zeit (Drücken der -Taste) und drücken Sie dann den Pfeil nach links, um in die Liste der Sender zu wechseln. Verwenden Sie den Pfeil nach oben, um in der Liste bis zur Taste **Senderfilter** zu blättern. Drücken Sie auf die Auswählentaste, um eine Liste der Optionen anzuzeigen. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten, um zwischen den Kategorien innerhalb der Liste zu navigieren. Markieren Sie die gewünschte Option, etwa **Favoriten 1** und drücken Sie dann die Auswählentaste. Im **TV-Programm** werden dann nur noch die Informationen für diese Sender angezeigt.

 Wenn Sie im **TV-Programm** einen Filter eingestellt haben, bleibt dieser beim Schließen und erneuten Öffnen des **TV-Programm** erhalten. Wenn Sie feststellen, dass die gewünschten Sender nicht angezeigt werden, überprüfen Sie am besten die Kategorie und wählen dann **„Alle“**, damit alle eingestellten Sender angezeigt werden.



# Einrichten einer Wiedergabe planen

Konfigurieren Sie das Fernsehgerät so, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt und Datum einen bestimmten Sender oder eine Sendung anzeigt.

Neben den Sendungen, für die die Wiedergabe programmiert wurde, wird  angezeigt.

## Einrichten einer programmierten Wiedergabe für einen Sender

- **Fenster TV-Programm**

Wählen Sie im Fenster **TV-Programm** eine Sendung aus, die Sie gern sehen möchten, und halten Sie dann die Taste Auswählen gedrückt. Wählen Sie im angezeigten Popup-Fenster die Option **Wiedergabe planen**.

- **Das Fenster mit Programminformationen**

Drücken Sie beim Fernsehen die Auswähletaste. Das Fenster mit den Programminformationen wird geöffnet. Wählen Sie mit den Richtungstasten nach links oder rechts eine programmierte Sendung und halten Sie die Auswähletaste gedrückt. Sie können das Anzeigen einer Sendung mit **Wiedergabe planen** programmieren.


## Löschen einer programmierten Wiedergabe

 > **Live-TV** > **Progr.-Manager** oder **Aufnahmen** > **Programmierung** > **Entfernen**

Sie können die Programmierung einer Wiedergabe mit Hilfe des **TV-Programm** oder über **Smart Hub** verwerfen.

Wechseln Sie im Programmführer zu der gewünschten Sendung und halten Sie die Auswähletaste gedrückt.

Wechseln Sie zur Option **Programmierung abbrechen** und drücken Sie dann die Auswähletaste. Damit wechseln Sie zurück zum Programmführer und die Programmierung der Wiedergabe ist gelöscht.


Drücken Sie zum Verwenden von **Smart Hub** auf die Taste , um **Smart Hub** zu öffnen und drücken Sie dann auf die Pfeiltaste nach oben, um zur obersten Reihe zu wechseln, und auf die Pfeiltaste rechts, um zum **Progr.-Manager** zu wechseln. Drücken Sie auf die Taste Auswählen, um den **Progr.-Manager** zu öffnen. Drücken Sie den Pfeil nach oben, um in das Hauptmenü zu gelangen, das zwei Tasten umfasst: **Aufnahmen** und **Programmierung**. Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um **Programmierung** zu markieren, und drücken Sie anschließend die Auswähletaste. Blättern Sie mit der Pfeiltaste nach unten in der Liste der Sendungen, deren Wiedergabe geplant ist. Wechseln Sie zu der gewünschten Sendung und drücken Sie auf den Pfeil nach rechts, um zu einer Liste der Optionen zu wechseln. Wechseln Sie mit den Pfeiltasten nach oben oder unten solange zwischen diesen Optionen, bis die Taste **Entfernen** angezeigt wird. Drücken Sie auf die Auswähletaste, um die Programmierung der Wiedergabe zu löschen.


# Verwenden des Senderlistes

Erstellen Sie eine Liste der auf Ihrem Fernseher verfügbaren Sender.

 > [Live-TV](#) > [Senderliste](#)

Mit [Senderliste](#) können Sie beim Fernsehen den Sender wechseln oder das Programm anderer digitaler Sender einsehen.

Drücken Sie auf die Taste  der Fernbedienung, um [Smart Hub](#) zu öffnen. Drücken Sie dann auf die Pfeiltasten nach links oder rechts, um zu [Live-TV](#) zu wechseln und danach auf den Pfeil nach oben, um in die obere Reihe zu gelangen. Drücken Sie anschließend auf den Pfeil nach rechts, um zur [Senderliste](#) zu wechseln und abschließend auf die Taste Auswählen. Hiermit zeigen Sie eine Liste der Sender und der gerade ausgestrahlten Sendungen an. Der Sender, den Sie gerade anzeigen, wird markiert und der Sendername, die Sendernummer und der Titel der Sendung werden angezeigt.

Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten, um innerhalb der Senderliste zu navigieren (oder verwenden Sie die Wipptaste zur Senderauswahl, um seitenweise zu blättern). Sie können auch die Taste  verwenden, um eine Sendernummer einzugeben und direkt zu diesem Sender zu wechseln.

Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts, um zur Kategorieliste zu wechseln. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten, um innerhalb der Liste zu navigieren. Drücken Sie Auswählen, um eine Option zu wählen. Dadurch öffnen Sie eine zweite Liste. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben und unten, um innerhalb der Liste zu navigieren. Drücken Sie die Auswähltaste, um eine Option auszuwählen.

- [Alle](#)

Hiermit zeigen Sie die Kanäle an, die automatisch gefunden wurden.

- [TV PLUS](#)

Wenn das Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist, können Sie beliebte Programme oder Highlights zu einem Thema jederzeit über einen virtuellen Kanal anzeigen. Wie für einen normalen Sender wird das tägliche Programm von [TV PLUS](#) zur Verfügung gestellt.



Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region.

- **Favoriten**

Hiermit zeigen Sie die Favoritenlisten 1 bis 5 an. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten, um zwischen den Favoritenlisten zu navigieren. Markieren Sie die gewünschte Liste und drücken Sie dann die Auswährentaste. Die Senderliste zeigt nun nur noch die Sender dieser Liste an.

- **Sendertyp**

Hiermit können Sie die Liste so sortieren, dass sie nur Sender eines ausgewählten Genres enthält. Die Funktion **Sendertyp** unterstützt allerdings nur Sender, die Genre-Informationen bereitstellen. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten, um in der Genreliste zu navigieren (oder zwischen Fernseh- und Radioprogrammen und Daten). Markieren Sie das gewünschte Genre und drücken Sie dann die Auswährentaste. Die Senderliste zeigt nun nur noch die Sender dieses Genres an.

- **Sortieren**

Sortieren der Liste nach **Kanalnummer** oder **Name**.



Diese Option steht nur für digitale Sender zur Verfügung und ist daher möglicherweise nicht immer verfügbar.

- **TV-Empfang**


Hiermit können Sie zwischen **Terrestrisch**, **Kabel** und **Satellit** wählen.



Ob diese Option verfügbar ist, hängt vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region ab.

## Erstellen einer persönlichen Favoritenliste

Legen Sie häufig angesehene Sender als Favoritensender fest.

Favoritensender werden in den Fenstern **Sender bearbeiten** und **Alle** mit dem Symbol  gekennzeichnet.



Zurzeit gibt es hierfür kein Feedback mit dem Voice Guide.

## Registrieren von Sendern als Favoriten

### > [Live-TV](#) > [Senderliste](#)

1. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Richtungstaste nach rechts.
2. Wählen Sie [Favoriten](#) aus.
3. Wählen Sie eine gewünschte Favoritenliste aus.
4. Wechseln Sie zu [Favoriten bearbeiten](#).
5. Wählen Sie einen Sender aus, der zur Favoritenliste hinzugefügt werden soll.
6. Drücken Sie auf die Auswahltaste. Der gewählte Sender wird in die Favoritenliste übernommen.

## Hinzufügen von Sendern zu einer Favoritenliste – Details

1. Öffnen Sie die [Senderliste](#).
2. Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts, um zur Kategorieliste zu wechseln.
3. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben und nach unten, um zu [Favoriten](#) zu wechseln und drücken Sie die Auswähltaste. Ihnen werden die Favoritenlisten 1 bis 5 angezeigt. Mit den fünf Listen können Sie verschiedene Favoritenlisten einrichten.
4. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten, um zu der gewünschten Liste zu wechseln, und drücken Sie die Auswähltaste.
5. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten, um innerhalb der Senderliste zu blättern. Wenn Sie einen Sender erreichen, den Sie als Favoriten festlegen möchten, drücken Sie die Auswähltaste. Dadurch wird der Sender ausgewählt, und das Kontrollkästchen wird aktiviert.
6. Wenn Sie alle gewünschten Sender ausgewählt haben, drücken Sie auf den Pfeil nach rechts.
7. Markieren Sie auf dem nächsten Bildschirm [Zu Favoriten hinzufügen](#) und drücken Sie dann die Auswähltaste. Die ausgewählten Sender werden zur Favoritenliste hinzugefügt.

## Entfernen von Sendern aus einer Favoritenliste – Details

1. Öffnen Sie die [Senderliste](#).
2. Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts, um zur Kategorieliste zu wechseln.
3. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben und nach unten, um zu [Favoriten](#) zu wechseln und drücken Sie die Auswähletaste. Ihnen werden die Favoritenlisten 1 bis 5 angezeigt.
4. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten, um zu der gewünschten Liste zu wechseln, und drücken Sie die Auswähletaste.
5. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben, um zu [Favoriten bearbeiten](#) zu wechseln, und drücken Sie die Taste Auswählen.
6. Verwenden Sie die Pfeiltaste nach rechts, um zu [Favoriten](#) und zu dem Sender zu wechseln, den Sie entfernen möchten. Drücken Sie dann auf Auswählen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen Sender, die Sie entfernen möchten.
7. Drücken Sie die linke Pfeiltaste, um zu den Tasten [Zu Favoriten hinzufügen](#) / [Aus Favoriten entfernen](#) zu wechseln.
8. Markieren Sie [Aus Favoriten entfernen](#) und drücken Sie anschließend auf die Taste Auswählen, um die Sender aus der Favoritenliste zu entfernen.
9. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die rechte Pfeiltaste.
10. Markieren Sie auf dem nächsten Bildschirm die [Ende](#)-Taste, und drücken Sie dann „Auswählen“.

## Auswählen und Anzeigen von Sendern nur aus der Favoritenliste


 > [Live-TV](#) > [Senderliste](#)



1. Drücken Sie auf die Taste „Senderliste“, um die Senderliste zu öffnen
2. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Richtungstaste nach rechts. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten, um in der Liste zu blättern.
3. Markieren Sie [Favoriten](#) und drücken Sie anschließend Auswählen.
4. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten, um in der Liste zu blättern. Wählen Sie aus den fünf auf dem Bildschirm angezeigten Favoritenlisten die von Ihnen gewünschte aus. Die Sender werden in der gewählten Favoritenliste angezeigt.

 Wenn die von Ihnen ausgewählte Favoritenliste Sender enthält, wird nun eine Liste dieser Sender angezeigt.



# Aufnahme

## Aufzeichnen einer Sendung auf einer externen Festplatte über USB.



Wenn Sie eine Sendung zur Aufnahme festgelegt haben, wird im Programmführer, in der Senderliste oder bei der Anzeige weiterer Informationen neben dem Titel der Sendung ein -Symbol angezeigt.

-  Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region.
-  Lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch, ehe Sie die Aufnahmefunktion verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Vor Verwendung der Funktionen Aufnahme und Timeshift“.


## Verwenden der Optionen für sofortige und programmierte Aufnahmen im Fenster „TV-Programm“

Um eine laufende Sendung aufzunehmen, öffnen Sie den Programmführer, wechseln Sie zu der Sendung und halten Sie anschließend die Auswählen-Taste gedrückt. Nun wird ein Pop-up-Menü angezeigt. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten, um zu **Aufnehmen** zu wechseln. Drücken Sie auf die Auswahl Taste, um die Sendung aufzunehmen. Nun wird wieder der Programmführer angezeigt. Neben dem Titel der Sendung wird das Symbol  angezeigt. Wenn Sie herausfinden möchten, ob das Programm zur Aufnahme eingestellt ist, oder wenn Sie die Aufnahme anhalten möchten, halten Sie die Taste Auswählen gedrückt. Nun wird ein Menü mit der Option **Stopp** anstelle von **Aufnehmen** angezeigt. Drücken Sie die Taste **Stopp**, um die Aufnahme zu stoppen, oder drücken Sie auf die Taste , um wieder den Programmführer anzuzeigen, ohne die Aufnahme zu stoppen.

Um ein Programm aufzunehmen, das später ausgestrahlt wird, markieren Sie im Programmführer die gewünschte Sendung und drücken Sie die Auswahl Taste. Nun wird ein Pop-up-Menü angezeigt. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten, um innerhalb des Menüs zu navigieren. Wechseln Sie zur Option **Aufnahme programmieren** und drücken Sie auf die Taste Auswählen. Sie hören eine Bestätigung, dass die Sendung zur Aufnahme programmiert ist, und anschließend wird wieder der Programmführer angezeigt.

Neben dem Titel der Sendung wird das Symbol  angezeigt, mit dem angegeben wird, dass sie zur Aufnahme programmiert ist. Markieren Sie eine Sendung und drücken Sie die Auswahl Taste, um herauszufinden, ob eine Sendung zur Aufnahme programmiert ist, oder um eine programmierte Aufnahme zu stornieren. Wenn die Sendung bereits zur Aufnahme programmiert ist, heißt die Option im Menü **Geplante Aufzeichnung abbrechen**. Drücken Sie die Auswahl Taste, um die programmierte Aufnahme zu verwerfen, oder drücken Sie auf die Taste , um den Programmführer wieder anzuzeigen, ohne die Aufnahme zu verwerfen.

## Verwenden der Optionen für sofortige und programmierte Aufnahmen aus den Programminformationen

Um ein Menü zum Aufnehmen einer Sendung oder zum Starten der Timeshift-Funktion anzuzeigen, drücken Sie beim Fernsehen auf die Taste . Ihnen stehen auf dem Bildschirm die folgenden Funktionen zur Auswahl:



- **Aufnehmen:** Sofort startet die Aufnahme der Sendung, die Sie gerade sehen.
- **Timeshift:** Startet die Timeshift-Funktion
- **Stopp:** Hiermit stoppen Sie die gerade laufende Aufnahme oder die Timeshift-Funktion.
- **Info:** Hiermit zeigen Sie Details zu dem Programm an, das Sie gerade ansehen.

## Aufzeichnen eines Programms, das Sie gerade ansehen


Wenn Sie ein Programm aufnehmen möchten, das Sie gerade ansehen, müssen Sie einfach nur die Aufnahmetaste der Standardfernbedienung drücken. Nun wird Ihnen angesagt, dass die Sendung aufgenommen wird und wie lange die Aufnahme läuft (Standard ist bis zum Ende der Sendung).


## Ändern der Aufnahmezeit

Wenn Sie eine laufende Sendung aufnehmen, können Sie festlegen, wie lange Sie aufnehmen möchten.

Drücken Sie auf die Taste  der Fernbedienung und drücken Sie auf die Pfeiltasten nach links oder rechts, um zu **Aufnahmezeit bearbeiten** zu wechseln. Drücken Sie dann die Taste Auswählen. Sie sehen einen Zeitstrahl und hören die eingestellte Aufnahmezeit. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach links oder rechts, um die Zeit zu ändern. Drücken Sie dann auf die Taste Auswählen. Nun wird ein Menü angesagt, mit dem Sie Informationen zur Aufnahmezeit erhalten. Um zu der Sendung zurückzukehren, die Sie gerade angesehen haben, drücken Sie auf die Taste  der Fernbedienung und drücken Sie auf die Pfeiltasten nach links oder rechts, um zu **Zu Live TV** zu wechseln. Drücken Sie dann die Taste Auswählen.

## Anzeigen aufgenommener Sendungen

 > [Live-TV](#) > [Progr.-Manager](#) oder [Aufnahmen](#) > [Aufnahmen](#)

Öffnen Sie [Smart Hub](#) durch Drücken der Taste  auf der Fernbedienung. Nun wird die Option [Live-TV](#) markiert. Drücken Sie den Pfeil nach oben, um in die obere Reihe zu wechseln. Nun wechseln Sie zur Option [TV-Programm](#).

Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts, um zu den [Aufnahmen](#) zu wechseln. Drücken Sie dann auf die Auswahl taste. Hiermit öffnen Sie das Fenster [Aufnahme- und Programmmanager](#), in dem [Aufnahmen](#) und [Programmierung](#) angezeigt werden. Die ersten [Aufnahmen](#) werden markiert.

Wenn Sie eine Aufnahme wiedergeben möchten, drücken Sie auf die Pfeiltasten nach oben oder unten, um zwischen den Programmtiteln zu wechseln. Danach können Sie auf die Auswahl taste drücken, um die Aufnahme wiederzugeben, oder auf die Pfeiltaste nach rechts, um zu einer Liste mit Optionen zu wechseln. Wechseln Sie mit den Pfeiltasten nach oben oder unten zwischen den Optionen in dieser Liste, um die Aufnahme wiederzugeben, um sie zu entfernen (oder zu löschen) oder um die Aufnahmedetails anzuzeigen.

Wählen Sie die Option [Wiedergabe](#), um die Aufnahme abzuspielen. Die Wiedergabe der Aufnahme wird gestartet. Wenn Sie einen Teil dieser Aufnahme bereits gesehen haben, wird auf dem Bildschirm ein Pop-up-Menü angezeigt, in dem Sie folgende Wahl treffen können: [Wiedergabe](#) (von Anfang an), [Fortsetzen](#) (ab der Stelle, wo Sie unterbrochen haben) oder [Abbrechen](#). Verwenden Sie die Pfeiltasten nach links oder rechts, um zu der gewünschten Option zu wechseln. Drücken Sie dann auf die Auswahl taste.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig vom jeweiligen Modell und der jeweiligen Region.

## Löschen einer Aufnahme

Um eine aufgezeichnete Sendung zu löschen, wechseln Sie zur Liste der [Aufnahmen](#) (siehe „Anzeige aufgenommener Sendungen“). Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten, um zu der Aufnahme zu wechseln, die Sie löschen möchten.

Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts, um zu einer Liste mit 3 Optionen zu wechseln. Drücken Sie die Pfeiltaste nach unten, um zu [Entfernen](#) zu wechseln. Drücken Sie dann auf die Auswahl taste.


Sie werden gefragt, ob Sie das ausgewählte Element entfernen möchten. Drücken Sie auf die Pfeiltaste nach links, um zur Taste [Entfernen](#) zu wechseln. Drücken Sie dann auf die Auswahl taste, um den Titel der Sendung zu löschen. Die Sendung wird gelöscht und Sie kehren zur Liste der [Aufnahmen](#) zurück.














# Verwenden von Smart Hub

Lernen Sie, wie Sie Smart Hub öffnen, um Zugriff auf Apps, Spiele, Filme und vieles mehr zu erhalten.

## Smart Hub

Nachdem Sie die Taste  auf Ihrer Fernbedienung gedrückt haben, können Sie mit Smart Hub im Internet surfen und Apps herunterladen.

-  Einige **Smart Hub**-Dienste sind kostenpflichtig. Um kostenpflichtige Dienste nutzen zu können, müssen Sie entweder über ein Konto beim jeweiligen Dienstanbieter oder ein Samsung-Konto verfügen. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „[Verwenden eines Samsung-Kontos](#)“.
-  Um diese Funktion verwenden zu können, muss das Fernsehgerät mit dem Internet verbunden sein.
-  Manche **Smart Hub**-Funktionen sind je nach Dienstanbieter, Sprache oder Region nicht verfügbar.
-  Ausfälle von **Smart Hub**-Diensten können durch eine Unterbrechung Ihrer Internetverbindung verursacht werden.
-  Wenn Sie den vollständigen Text der **Geschäftsbedingungen und Datenschutz** lesen möchten, navigieren Sie zu  >  **Einstell.** > **Unterstützung** > **Geschäftsbedingungen und Datenschutz**.
-  Um den Smart Hub-Vertrag zu kündigen, obwohl dieser erforderlich ist, wählen Sie **Zurücksetzen** ( >  **Einstell.** > **Unterstützung** > **Eigendiagnose** > **Zurücksetzen**) und drücken Sie dann im Schritt **Geschäftsbedingungen und Datenschutzrichtlinie für Smart Hub** auf die Navigationstaste nach rechts.

Drücken Sie die Taste  auf Ihrer Fernbedienung. Dadurch wird eine zweireihige Anzeige eingeblendet. Darin ist **Live-TV** in der unteren Reihe markiert. Die Optionen in der oberen Reihe ändern sich in Abhängigkeit von dem Element, das in der unteren Reihe ausgewählt wurde.

Die untere Reihe enthält Tasten links von Live-TV. Diese sind:

-  **Suchen** – Suchen von Daten zu Sendern, Sendungen, Filmtiteln und Apps aus Smart Hub.
  -  **Quelle** – Hiermit können Sie ein an das Fernsehgerät angeschlossenes externes Gerät auswählen.
  -  **Einstell.** – Ein Menü für Schnelleinstellungen wird in der oberen Reihe angezeigt. Häufig verwendete Funktionen können Sie schnell festlegen.
  -  **APPS** - Installieren Sie einfach die entsprechenden Apps auf Ihrem Fernsehgerät, um eine große Vielfalt von Inhalten rund um Nachrichten, Sport, Wetter und Spiele nutzen zu können.
  -  **Kunst** - Mit dem Kunst-Modus können Sie Bildinhalte aus Grafiken oder Bildern bearbeiten, während Sie nicht fernsehen oder wenn das Gerät ausgeschaltet ist, und dann den Inhalt als Vollbild anzeigen.
-  Diese Funktion wird nur bei dem Modell THE FRAME unterstützt.
  -  Weitere Informationen finden Sie im mitgelieferten Benutzerhandbuch.

Die Tasten zur Rechten der **Live-TV**-Option bieten schnellen Zugriff auf Anwendungen wie **Netflix** und **Amazon**. Zurzeit ist der Zugriff auf viele dieser Anwendungen mit dem Voice Guide nicht möglich.

Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten, um zwischen den Reihen zu wechseln, und die Pfeiltasten nach links oder rechts, um innerhalb einer Reihe zu navigieren. Drücken Sie die Auswahltaste, um eine Option zu wählen.

Nach dem Öffnen von **Smart Hub** ist **Live-TV** aktiviert. Drücken Sie die Pfeiltaste nach oben, um zur obersten Reihe zu gelangen. Nun wird die Taste „Programmführer“ markiert. Die Elemente in dieser Reihe lauten:



- **TV-Programm** – Wählen Sie diese Option, um den Programmführer zu öffnen
- **Senderliste** – Wählen Sie diese Option, um die Senderliste zu öffnen
- Rechts der Senderliste-Taste wird Ihnen eine Liste der zuletzt angesehenen Sender angezeigt. Markieren Sie einen der Sender in der Liste und drücken Sie dann die Auswahltaste, um schnell zu diesem Sender zu wechseln.

## Anzeigen des Startbildschirms in Smart Hub

Vom Startbildschirm aus können Sie bequem die Apps starten, die Sie zuletzt oder schon häufiger verwendet haben. Die Apps können auf diesem Bildschirm auch verschoben oder von ihm gelöscht werden.

**Smart Hub** umfasst zwei Reihen. Nach dem Öffnen liegt die Markierung auf Live TV in der unteren Reihe. Die Optionen in der oberen Reihe ändern sich in Abhängigkeit von dem Element, das in der unteren Reihe ausgewählt wurde. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten, um zwischen den Reihen zu wechseln, und die Pfeiltasten nach links oder rechts, um innerhalb einer Reihe zu navigieren.

Die untere Reihe enthält Tasten links von Live-TV. Diese sind: **Einstell.**, **Quelle**, **Suchen** und **Meine TV - Apps**:

-  **Einstell.**  
Wenn das Symbol  markiert ist, wird oberhalb vom Menü eine Liste mit Symbolen für Schnelleinstellungen angezeigt. Häufig verwendete Funktionen können Sie durch Klicken auf das Symbol schnell einstellen.
  - **Bildmodus**  
Sie können den Bildmodus auswählen, der für ein optimales Fernseherlebnis sorgt.
  - **Tonmodus**  
Sie können einen Tonmodus auswählen, der Ihnen einen optimalen Hörgenuss ermöglicht.

- **Tonausgabe**

Sie können auswählen, welche Lautsprecher das Fernsehgerät für die Tonausgabe verwenden soll.

- **Wiedergabesprache**

Sie können die Wiedergabesprache wählen.

- **Untertitel**

Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Untertitel.

- **PIP**

Während Sie ein angeschlossenes externes Gerät verwenden, können Sie in einem kleinen Bild-im-Bild-Fenster (PIP) eine Fernsehsendung anzeigen.

 Diese Funktion ist in manchen Regionen bei bestimmten Modellen nicht verfügbar.

- **Netzwerk**

Sie können den aktuellen Status der Netzwerk- und Internetverbindung anzeigen.

-  **Quelle**

Sie können ein an das Fernsehgerät angeschlossenes externes Gerät auswählen.


 Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Wechseln zwischen externen Geräten, die an das Fernsehgerät angeschlossen sind“.

-  **Suchen**

Sie können bei den Smart Hub-Diensten nach Anwendungen oder Spielen suchen. Mit der Suchoption öffnen Sie eine Bildschirmtastatur, die als QWERTY-Tastatur ausgelegt ist. Die Markierung ist auf die Ziffer 1 gelegt.

-  **APPS**

Installieren Sie einfach die entsprechenden Apps auf Ihrem Fernsehgerät, um eine große Vielfalt von Inhalten rund um Nachrichten, Sport, Wetter und Spiele nutzen zu können.

 Um diese Funktion verwenden zu können, muss das Fernsehgerät mit dem Internet verbunden sein. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Verwenden des Dienstes Meine TV - Apps“.

-  **Kunst**

Mit dem Kunst-Modus können Sie Bildinhalte aus Grafiken oder Bildern bearbeiten, während Sie nicht fernsehen oder wenn das Gerät ausgeschaltet ist, und dann den Inhalt als Vollbild anzeigen.


 Diese Funktion wird nur bei dem Modell THE FRAME unterstützt.

 Weitere Informationen finden Sie im mitgelieferten Benutzerhandbuch.

# Verwenden des e-Manuals

Öffnen Sie die in Ihr Fernsehgerät eingebettete Bedienungsanleitung.

## Starten des e-Manual

Drücken Sie die Menütaste auf der Standardfernbedienung, um das Menü zu öffnen. Alternativ drücken Sie auf die -Taste, um **Smart Hub** zu öffnen. Drücken Sie dann solange auf die Pfeiltaste nach links, bis Sie „Einstellungen“ erreichen. Drücken Sie dann auf die Auswahltaste.

Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten, um innerhalb des Menüs zu navigieren. Wechseln Sie zur Option **Unterstützung**, wählen Sie dann **e-Manual** und drücken Sie auf die Auswahltaste, um es zu öffnen.

 >  **Einstell.** > **Unterstützung** > **e-Manual öffnen**

Sie können das integrierte e-Manual mit Informationen über die wichtigsten Funktionen Ihres Fernsehgeräts anzeigen.

 Alternativ können Sie eine Kopie des e-Manuals von der Samsung-Website herunterladen.

 Blau markierte Begriffe (wie z. B. **Bildmodus**) stehen für ein Element im Bildschirmmenü.

Im e-Manual sehen Sie zwei Reihen mit Tasten. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben oder unten, um zwischen den Reihen zu wechseln und die Pfeiltasten nach links oder rechts, um innerhalb einer Reihe zu navigieren. Drücken Sie auf die Auswahltaste, um den Bereich auszuwählen, der Ihnen vorgelesen werden soll.


Das e-Manual enthält einen Abschnitt mit dem Titel „**Nutzung der TV-Fernbedienung lernen**“ im **Leitfaden zur Barrierefreiheit** (in der rechten Ecke des Bildschirms). Dies ist besonders nützlich für Personen, die die Tasten der Fernbedienung nicht ohne weiteres erkennen können, oder die sich nicht im Klaren sind, was die einzelnen Tasten bewirken. In diesem Abschnitt haben die Tasten der Fernbedienung keine Auswirkungen auf das Fernsehgerät.


# Verwenden von Sprachinteraktion

Hinweise zur Verwendung der Sprachinteraktion zur Bedienung Ihres Fernsehers.


Wenn Sie die Sprachinteraktion verwenden möchten, muss Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden sein und Sie müssen das Mikrofon an Ihrer Samsung Smart Remote verwenden.


Mit der Sprachinteraktion können Sie das Fernsehgerät über gesprochene Befehle bedienen, zum Beispiel um den Sender zu wechseln oder den Programmführer anzuzeigen. Diese Option unterscheidet sich von der Voice Guide, mit der die Sprachausgabe des Fernsehgeräts bereitgestellt wird, die akustisch mitteilt, was auf dem Bildschirm angezeigt wird. Die Voice Guide ist hilfreich für Menschen, die die Menüpunkte auf dem Bildschirm nicht sehen oder nicht lesen können.

Drücken Sie zum Verwenden der Sprachinteraktion auf die Taste  der Fernbedienung und sprechen Sie einen Befehl wie zum Beispiel „TV-Programm“ in das Mikrofon Ihrer Samsung Smart Remote.

 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

## Ausführen von Sprachinteraktion


Halten Sie die -Taste auf der Samsung Smart Remote gedrückt. Darauf folgt die Ausgabe „Sprechen Sie jetzt“ durch das Fernsehgerät. Sagen Sie den gewünschten Befehl und lassen Sie dann die Taste los. Das Fernsehgerät gibt Feedback dazu, was es verstanden hat, und führt dann die Aktion durch.


 Wenn das Fernsehgerät den Befehl nicht erkennt, versuchen Sie es erneut mit einer präziseren Aussprache.


 Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Einige nützliche Befehle lauten:

- **Sprachausgabe ein/aus** – Schaltet die Sprachausgabe ein/aus
- **Audiobeschreibung ein/aus** – Schaltet die Audiobeschreibung ein/aus
- **Programmführer** – Öffnet den Programmführer
- **Senderliste** – Öffnet die Senderliste
- **Lauter/Leiser** – Ändert die Lautstärke

Sie können auch auf YouTube nach Videos suchen. Halten Sie die -Taste gedrückt und sagen Sie einen Satz, wie zum Beispiel „Lieder nach [Name]“. Damit öffnen Sie eine Liste mit Videoclips zu Songs dieses Künstlers.

 Über die Voice Guide werden zahlreiche Informationen über das Video per Stimme mitgeteilt. Es ist noch nicht möglich, diese Ausgabe zu unterbrechen. Sie läuft während der ersten paar Sekunden des Videos.

Wenn Sie einen Befehl sagen, der nicht erkannt wird, startet das Fernsehgerät oft eine Suche. Drücken Sie auf , um zum Fernsehgerät zurückzukehren.