

Montage- und Bedienungsanleitung: Deckenhalter für Flachbildschirme art116

I.) Deckenmontage

- 1) Abdeckung vom Deckenhalter durch Drehen der flachen Edelstahlscheiben entfernen.



- 2) Flache Stahlplatte an die gewünschte Position an der Decke halten und die Bohrungen der äußeren Lochreihe an der Decke und an der Wand markieren (die Wandverschraubung ist nur als zusätzliche Sicherheit gedacht)
Hinweis: Die Bohrungen mit Gewinde sind nicht zur Deckenmontage gedacht!
Hinweis: Bei der Variante mit 300 cm Verfahrschiene sind es zwei Deckenplatten (zuerst die Deckenplatte von der Wand kommend montieren)
- 3) Mit Bohrer Durchmesser 10 etwa 75mm tief in die Wand und in die Decke bohren und die Dübel einstecken.
Hinweis: bei Wänden und Decke aus Holz oder Gipsplatte sind die beigefügten Dübel und Schrauben nicht geeignet.
Die Festigkeit der Wand und Decke muss durch den Kunden selbst sichergestellt sein und sollte das Gewicht eines Flachbildschirmes (etwa 20 – 60kg) tragen können (siehe unten Punkt III).
- 4) Die flache Stahlplatte mit den beigefügten langen Schrauben (6 x 80mm) und den Dübeln in der Wand und Decke fest verschrauben.
- 5) Bei der Variante mit 300 cm Verfahrschiene: Nach der Montage der Deckenplatten nun die Führungsschienen an die Stahlplatte montieren (Bohrungen mit Gewinde in der Deckenplatte)




Wichtiger Hinweis:

Sollte der TV-Halter demontiert werden sind die alten Dübel mit einem Metallbohrer Durchmesser 10mm aufzubohren und neue Dübel zu verwenden.

II.) Montage des Flachbildschirmes

- 1) die beigegefügtten Flachprofile (Länge 450mm) waagrecht rückseitig am Flachbildschirm montieren. Die 4 Gewindestifte stehen dabei vom Fernseher ab.
- 2) In sehr seltenen Fällen weisen TV einen Lochabstand von 600 mm auf. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir lassen Ihnen im Austausch andere Befestigungsstreben zukommen.

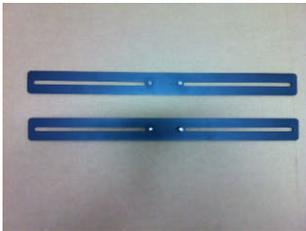

Hinweis: möglicherweise sind die Schrauben, die beim Fernseher beige gestellt sind, zu kurz und müssen gegen längere ausgetauscht werden. Bei der Montage sind 4 der 8 Unterlegscheiben zu verwenden.

Hinweis: zu Ihrer Unterstützung fügen wir je 8 Schrauben M5, M6 und M8 bei (davon werden max. 4 Schrauben benötigt).

Hinweis: Bei Verwendung von längeren Schrauben bitte vorsichtig testen (langsam einschrauben), dass diese nicht zu lang sind und anstoßen. – Der Fernseher könnte sonst im Inneren beschädigt werden.

Hinweis: sollten im Bereich der unteren, waagerechten Querstrebe die Kabel auf der Rückseite des TV eingesteckt werden, dann entweder die untere Querstrebe nicht einsetzen oder die schwarzen Abstandhalter (25 mm) verwenden.

Hinweis: werden Halter für eine Soundbar verwendet, so müssen diese zuerst am unteren Flachprofil montiert werden (siehe Montageanleitung)

- 3) Den Flachbildschirm mit der Bildfläche nach unten auf den Boden legen und die rückseitigen Gewindestifte in die Befestigungsplatte des senkrechten langen Hängearms einführen, optisch gerade ausrichten und von hinten mit den 4 Muttern M10 fest verschrauben – Bitte Unterlegscheiben verwenden.


Hinweis: die Öffnung am senkrechten Hängearm zeigt vom Flachbildschirm weg und dient zur Kabeleinführung.

- 4) Die Kabel nun rückseitig des Bildschirms in den Hängearm einführen und am oberen Ende durch die Schiebepatte leiten.



- 5) Die Rollen der Schiebepatte (mit Hängearm und Bildschirm) nun in die Führungsschienen der Deckenplatte einführen.
Hinweis: mittels der Schrauben kann der Verfahrsschlitten justiert werden (falls erforderlich)


Hinweis: das kürzere Stück der Schiebepatte (mit rechteckigem Ausschnitt) zeigt dabei zur Wand (der Wandabstand des Hängearms wird dadurch kleiner)

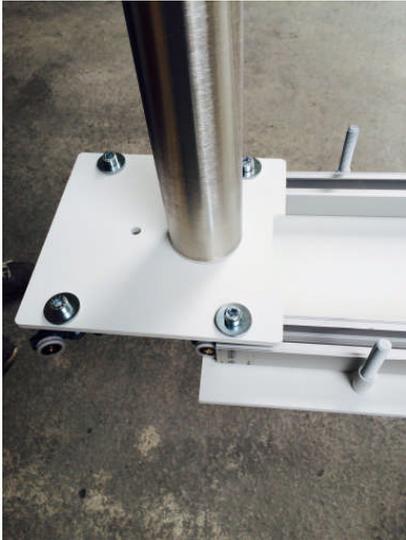

- 6) Nachdem die Kabel im Kabelkanal verlegt sind, bitte die einzelnen Elemente schließen



- 7) Anschlag in die Führungsschiene einschrauben

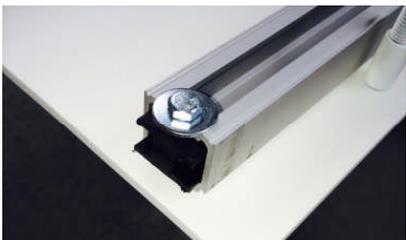

- 8) Deckenabdeckung aufsetzen und mit den Edelstahlscheiben anschrauben
Hinweis: bei der langen Verfahrtschiene ist die Abdeckung in zwei Teilen. Bitte zuerst den Teil zur Wand hin montieren und anschließend das vordere Element.
Die Versteifung (im Foto orange) bitte erst nach der Deckenmontage entfernen!



Einstellmöglichkeiten:

- 1) Die Höhe des Bildschirms kann durch senkrecht Verschieben im Bereich der rückseitigen Länglöcher gewählt werden. Dazu sind die Muttern M10 zu lösen und anschließend wieder fest anzuziehen
- 2) Der Bildschirm ist nach vorne kippbar. – Dazu die rückseitige Mutter an der Drehachse lösen, den gewünschten Winkel wählen und die Schraube wieder fest anziehen.

III.) Information zur Montage

Bevorzugt sollten die Montagearbeiten durch eine Fachfirma durchgeführt werden. Sollte der Kunde die Montage eigenständig durchführen, so ist sicherzustellen, dass:

- die Dübel richtig eingesetzt werden und somit die Wand- und Deckenmontage optimal erfolgt
- die Decke genügend Tragkraft für Flachbildschirme aufweist (etwa 30-60kg)
- die Kabel bei der Montage nicht beschädigt werden

Gefahrenhinweis:

- Es ist darauf zu achten, dass die Kabel bei der Montage nicht beschädigt werden. Beschädigte Kabel sind sofort auszutauschen um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Der Deckenhalter art116 ist ausschließlich vorgesehen für die Montage von Flachbildschirmen mit einem Gewicht von maximal 45 kg.
- Der TV Deckenhalter art116 ist nicht als Kinderspielzeug geeignet (Beschädigung des Produktes und Verletzungsgefahr können die Folge von unsachgemäßer Handhabung sein).
- Schadens- oder eventuelle Garantieansprüche aufgrund fehlerhafter Deckenmontage oder falscher Handhabung können beim Hersteller des TV-Deckenhalter art116 nicht geltend gemacht werden.

Hinweis:

Die gelieferte Montagehalterung kann bei 98% der üblichen Flachbildschirme von 31“ bis 55“ eingesetzt werden, wenn diese Verschraubungen auf der Rückseite haben. Sollte eine Montage Ihres Fernsehers an den Halterungselementen nicht möglich sein, so setzen Sie sich doch bitte direkt mit uns in Verbindung:

info@wissmann-raumobjekte.de

und wir werden versuchen schnellstens eine Lösung für Ihr Problem zu finden.

Abschlussinformation:

- Der TV-Halter art116 ist aus fein gebürstetem Edelstahl gefertigt. Dieses Material ist sehr empfindlich gegen Fingerabdrücke. In unserer Fertigung wird eine spezielle Oberflächenversiegelung aufgetragen, die alle 4 – 6 Monate erneuert werden sollte (verwenden Sie hierzu bitte die beigegefügte Reinigungsflüssigkeit Chromol).