


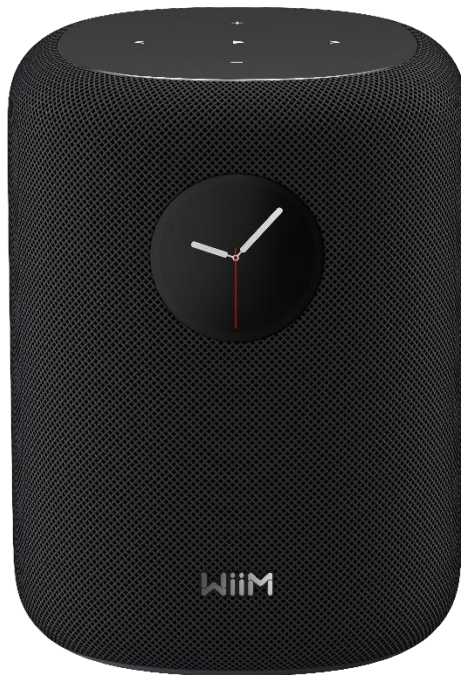

WiiM Sound: Intelligenter Lautsprecher

Erfüllen Sie jeden Raum mit Klang, erleben Sie jede Note

Modellname: WiiM Sound
Modellnummer: SPK001

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung	3
Typische Anwendungsfälle	4
Weitere für die Verwendung des WiiM Sound erforderliche Geräte.....	5
2. Lieferumfang.....	6
3. Technische Daten	7
4. WiiM Sound-Bedienelemente, Schnittstellen und Anzeigen.....	9
Bedienelemente auf der Oberseite	9
Bedienelemente und Schnittstellen an der Vorder- und Unterseite	11
WiiM Voice Remote 2 Lite.....	12
5. Erste Schritte	15
WiiM Sound einschalten.....	16
WiiM Home App herunterladen und installieren	17
WiiM Sound einrichten	18
Konfigurieren Sie den WiiM Sound in der WiiM Home App.....	26
Füllen Sie Ihr Zuhause mit Klang	27
Schließen Sie den Audioeingang des WiiM Sound an	28
6. WiiM Sound-Konfiguration.....	30
Wählen Sie die Audioeingangsquelle aus und konfigurieren Sie den Audioeingang	30
Passen Sie die Audioeinstellungen an.....	31
RoomFit™-Raumkorrektur	32
Dynamischer Bass	33
Equalizer (EQ).....	35
7. Audioeingang über Bluetooth	36
8. Sprachsteuerung.....	37
9. Direkte Steuerung über Ihre bevorzugte App	38
Spotify Connect	38
TIDAL Connect.....	40
Qobuz Connect	41
Amazon Music Cast (Alexa Cast)	42
Google Cast Audio	44
DLNA	45
10. Alle Musik in einer App.....	46
11. Multiroom-Audio und Stereo-Kopplung	47
WiiM Multi-Room-Audio/Stereo-Kopplung	47

Amazon Alexa Multi-Room-Audio	48
Google Cast Multi-Room-Audio	50
12. Erweiterte Funktionen	51
Firmware-Updates	51
Ethernet anstelle von WLAN verwenden	51
13. Häufig gestellte Fragen und Support.....	52
Häufig gestellte Fragen	52
Support	54
14. Öffentliche Netzwerkschnittstellen und Dienste	55
LAN-Schnittstelle	55
WLAN-Schnittstelle	57
Bluetooth-Schnittstelle.....	59
15. Wichtige Sicherheitshinweise	60
16. CE/FCC/IC-Erklärungen	62

1. Einleitung

Bei WiiM ist es unser Ziel, Ihnen die einfachsten und erschwinglichsten Hi-Fi-Systeme für verlustfreien Klang anzubieten. Jedes unserer Produkte zeichnet sich durch erstklassiges Design und eine intuitive Benutzeroberfläche aus. Dank unserer patentierten Audio-Streaming-Lösung, die in alle unsere Premium-Produkte und benutzerfreundlichen mobilen Apps integriert ist, können Sie mühelos Musik in Ihrem gesamten Zuhause genießen.

Wir präsentieren den WiiM Sound – unseren Smart Speaker der ersten Generation, der für High-Fidelity-Audio und intuitive Bedienung entwickelt wurde. Er verfügt über ein 2.1-Stereosystem mit zwei Hochtönern und einem Tieftöner und unterstützt die Wiedergabe von hochauflösendem Audio mit bis zu 192 kHz/24 Bit für eine außergewöhnliche Klangqualität. Ein 1,8-Zoll-Farb-Touchscreen und berührungsempfindliche Tasten mit Näherungssensor ermöglichen eine intuitive Steuerung der Musikwiedergabe.

Der WiiM Sound wurde für Vielseitigkeit entwickelt und unterstützt sowohl drahtlose als auch kabelgebundene Verbindungen, sodass er sich problemlos in Ihre bestehende Audioanlage integrieren lässt. Die Sprachsteuerung ist über Echo- und Google Home-Geräte sowie über die mitgelieferte WiiM Voice Remote 2 Lite verfügbar.

Streamen Sie Musik direkt über die WiiM Home-App oder von beliebten Plattformen wie Spotify, TIDAL, YouTube Music, Amazon Music und allen Google Cast-fähigen Apps. Sie können den WiiM Sound mit Echo, Google Home, Alexa-kompatiblen Geräten oder anderen WiiM-Produkten gruppieren, um in Ihrem gesamten Zuhause dieselbe Musik oder in jedem Raum unterschiedliche Titel abzuspielen.

Für eine Heimkino-Konfiguration können Sie zwei WiiM Sound-Geräte für echten L/R-Stereoklang und eine breitere Klangbühne koppeln oder sie mit anderen kompatiblen WiiM-Komponenten als Surround-Lautsprecher oder Center-Kanal kombinieren, um ein beeindruckendes Kinoerlebnis zu schaffen.

Ob allein oder als Teil eines Audio-Systems für das ganze Haus – der WiiM Sound bietet ein flüssiges, beeindruckendes Hörerlebnis, das sowohl intelligent als auch unterhaltsam ist.

Typische Anwendungsfälle

Der WiiM Sound wurde entwickelt, um High-Fidelity-Audio mit Streaming-Funktionen und intelligenten Features zu liefern. Hier sind einige häufige Anwendungsfälle für den WiiM Sound:

- **Hi-Fi-Musik:** Streamen Sie hochauflösende Musik von beliebten Diensten oder aus Ihrer persönlichen Bibliothek, die auf einem Computer oder einem Netzwerkspeicher (NAS) gespeichert ist, und genießen Sie eine lückenlose Wiedergabe mit bis zu 24 Bit/192 kHz.
- **Wohnzimmerkino:** Koppeln Sie zwei WiiM Sound-Geräte für echten L/R-Stereoklang und eine breitere Klangbühne oder kombinieren Sie sie mit anderen kompatiblen WiiM-Komponenten als Surround- oder Center-Lautsprecher, um ein noch intensiveres Heimkinoerlebnis zu schaffen.
- **Küche und Schlafzimmer:** Nutzen Sie die Sprachsteuerung von Amazon Alexa oder Google Assistant, um Musik abzuspielen und Wecker einzustellen, die Sie mit Ihrem Lieblingssender wecken, und genießen Sie den ganzen Tag über den Komfort der Freisprechfunktion.
- **Homeoffice:** Passen Sie die EQ-Einstellungen schnell an oder wechseln Sie die Audioquellen direkt auf dem Display und starten Sie mit einem einzigen Fingertipp Fokus-Playlists, um einen produktiven, ablenkungsfreien Arbeitsbereich zu schaffen.
- **Partys im ganzen Haus:** Gruppieren Sie mehrere Räume sofort, um die Musik in Ihrem ganzen Haus perfekt zu synchronisieren, oder spielen Sie in jedem Raum unterschiedliche Titel ab, um ihn an seine einzigartige Atmosphäre anzupassen.
- **Plattenspieler-Abend:** Schließen Sie einen Plattenspieler über **den Aux-Eingang** an und übertragen Sie Vinyl-Klassiker perfekt synchron in jeden Raum, um klassische analoge Wärme mit modernem Audio im ganzen Haus zu kombinieren.

Weitere für die Nutzung von WiiM Sound erforderliche Geräte

Um den WiiM Sound zu verwenden, benötigen Sie einige wichtige Geräte und Komponenten. Hier ist eine Liste der erforderlichen Komponenten:

- **WLAN-Netzwerk:** Der WiiM Sound benötigt eine stabile WLAN-Netzwerkverbindung, um zu funktionieren. Stellen Sie sicher, dass Sie in dem Bereich, in dem Sie den WiiM Sound einrichten möchten, über ein zuverlässiges WLAN-Netzwerk verfügen. Während des Einrichtungsvorgangs benötigen Sie die Anmeldedaten für das WLAN-Netzwerk.
- **Smartphone oder Tablet:** Sie benötigen ein kompatibles Smartphone oder Tablet (iOS oder Android) mit der installierten WiiM Home-App. Die WiiM Home-App wird für die Ersteinrichtung, Konfiguration und Steuerung des WiiM Sound verwendet.
- **Stromquelle:** Der WiiM Sound muss mit dem mitgelieferten Netzkabel an eine Stromquelle angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass sich in der Nähe eine Steckdose befindet, um das Gerät mit Strom zu versorgen.
- **Ethernet-Kabel (optional):** Obwohl der WiiM Sound in erster Linie mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbunden wird, verfügt er auch über einen Ethernet-Anschluss. Wenn Sie eine kabelgebundene Verbindung für zusätzliche Stabilität bevorzugen, können Sie den WiiM Sound über ein Ethernet-Kabel direkt an Ihren Router oder Netzwerk-Switch anschließen.
- **Externe Audioquelle (optional):** Der WiiM Sound kann über eine kabelgebundene Verbindung auch Audio von einer externen Quelle (z. B. CD-Player, Plattenspieler oder PC) empfangen. In dieser Konfiguration sind keine Netzwerkverbindung und keine WiiM Home-App erforderlich.


Dies sind die Kernkomponenten, die für die Verwendung des WiiM Sound erforderlich sind. Für die Einrichtung und Steuerung ist es wichtig, über ein stabiles WLAN-Netzwerk und ein mit der WiiM Home App kompatibles Gerät zu verfügen.

2. Lieferumfang

- | | | |
|----|---------------------------------|-----|
| 1. | WiiM Sound | x 1 |
| 2. | WiiM Voice Remote 2 Lite | x 1 |
| 3. | Schnellstartanleitung | x 1 |
| 4. | USB-Ladekabel für Fernbedienung | x 1 |
| 5. | Stromkabel | x 1 |
| 6. | RCA-Kabel | x 1 |




①




②




③

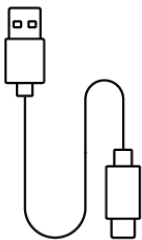

④

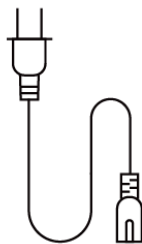

⑤

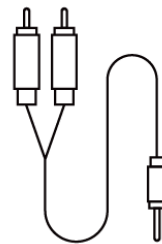

⑥


3. Technische Daten

Audioleistung	● Frequenzgang: 50 Hz – 20 kHz ● Spitzenleistung: 100 W insgesamt - 1 x 4"-Langhub-Papiermembran-Tieftöner, 50 W - 2 x Vollbereichs-Hochtöner mit Seidenkalotte, 2 x 25 W ● Übergangsfrequenz: 2,4 kHz ● Hi-Res: Bis zu 24 Bit/192 kHz, lückenlose Wiedergabe.
Eingänge und Ausgänge	Kabelgebundener Eingang: 3,5-mm-Aux-Eingang
Drahtlose und Netzwerkkonnektivität	● Drahtlose Konnektivität: - Wi-Fi 6E (802.11 b/g/n/ax, Tri-Band: 2,4/5/6 GHz) - Bluetooth 5.3 (Empfänger und Sender, unterstützt SBC, AAC, LC3) ● Kabelgebundenes Netzwerk: 100 Mbit/s Ethernet
EQ und Soundanpassung	● Raumkorrektur: Automatische/unterstützte Abstimmung mit AI RoomFit™. ● EQ: - Schneller EQ am Gerät - 10-Band-Grafik- und parametrischer EQ - Separate EQ-Einstellungen für jede Eingangsquelle (WLAN/Ethernet, Bluetooth und Aux-Eingang)
Streaming- und Smart-Funktionen	● Unterstützte Plattformen: WiiM Home App, Google Cast Audio, Spotify Connect, TIDAL Connect, DLNA, LMS, Roon Ready (Zertifizierung ausstehend) ● Multiroom-Audio: Kompatibel mit WiiM-, Google Cast- und Alexa-Multiroom-Systemen. ● Stereo-Kopplung: Unterstützt die Einrichtung von L/R-Lautsprechern für ein erweitertes Klangbild.

	● Heimkino-Integration: Funktioniert als Surround- oder „-Center-Lautsprecher in einer Dolby 5.1-Konfiguration. ● Intelligente Voreinstellung: Schneller Zugriff auf häufig verwendete Inhalte und Einstellungen. ● Wecker: Zum Einstellen der Weckzeit, der Wiederholungsfunktion und der Musikquellen.
Touch-Display	● Bildschirm: 1,8 Zoll großes, glas ü berzogenes, hochauflösendes Touch-Display ● Funktionen: - Wiedergabesteuerung, Albumcover, EQ-Einstellungen, Auswahl des Audioeingangs, Geräteeinstellungen - Anzeige der Warteschlange, Voreinstellungen, VU-Meter, Uhrzeit/Datum im Standby-Modus - Unterstützt anpassbare Hintergrundbilder - Anleitungen zur Einrichtung (OOBE) und OTA-Firmware-Updates
Bedienelemente	● 1,8- -Zoll- -Rund-Touch-Display ● 5 LED-Touch-Bedienelemente mit Näherungssensor: - Wiedergabe/Pause/Zurücksetzen/WLAN-Einrichtung - Lautstärke + - Lautstärke – - Zurück - Weiter ● WiiM Voice Remote 2 Lite (im Lieferumfang enthalten) ● Sprachsteuerung: Funktioniert mit Alexa oder Google Assistant über kompatible Geräte. ● WiiM Home App
Stromversorgung und Aufbau	● Stromeingang: 100–240 V, 50/60 Hz Wechselstrom ● Abmessungen: 146 x 146 x 193 mm ● Gewicht: 2,5 kg

4. WiiM-Soundsteuerung, Schnittstellen und Beleuchtung

Bedienelemente auf der Oberseite

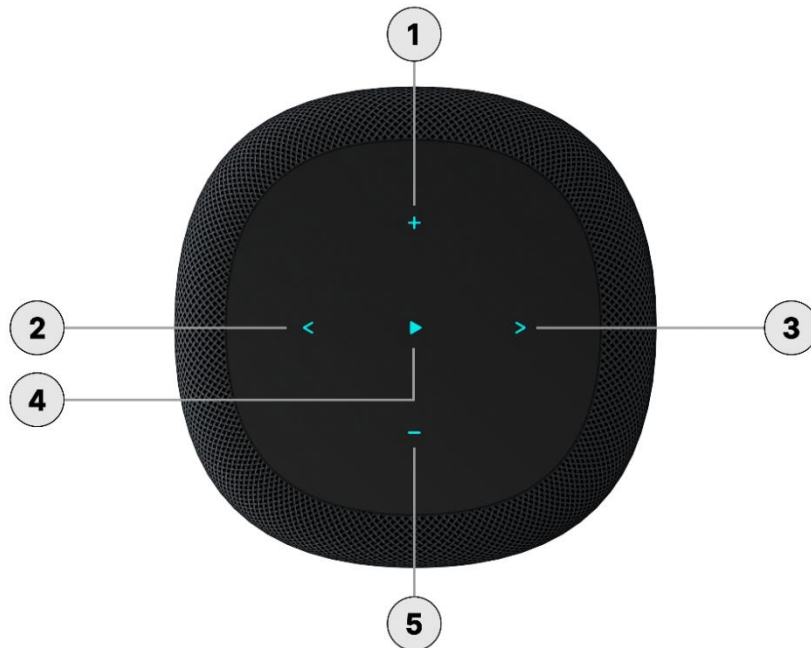

Hinweis: Die Tasten auf der Oberseite sind **mit einem Näherungssensor** ausgestattet. Wenn Sie Ihre Hand nähern, leuchten sie automatisch auf und bieten so schnellen Zugriff und eine klare visuelle Rückmeldung.

Die einzelnen nummerierten Bedienelemente und Anzeigen auf der Vorderseite werden im Folgenden erläutert:

①	Lautstärke erhöhen	Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke der Lautsprecher zu erhöhen.
②	Zurück	Drücken Sie diese Taste, um zur vorherigen Wiedergabe zurückzukehren oder die aktuelle Wiedergabe neu zu starten.
③	Weiter	Drücken Sie diese Taste, um zur nächsten Wiedergabe zu springen.
④	Wiedergabe/Pause	Einmal antippen, um die Wiedergabe zu starten oder zu stoppen.

WLAN-Einrichtung (3 Sekunden lang gedrückt halten)


Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (10 Sekunden lang gedrückt halten)

5

**Lautstärke
verringern**

Drücken Sie diese Taste, um die Lautsprecherlautstärke zu verringern.

Bedienelemente und Anschlüsse an der Vorder- und Unterseite

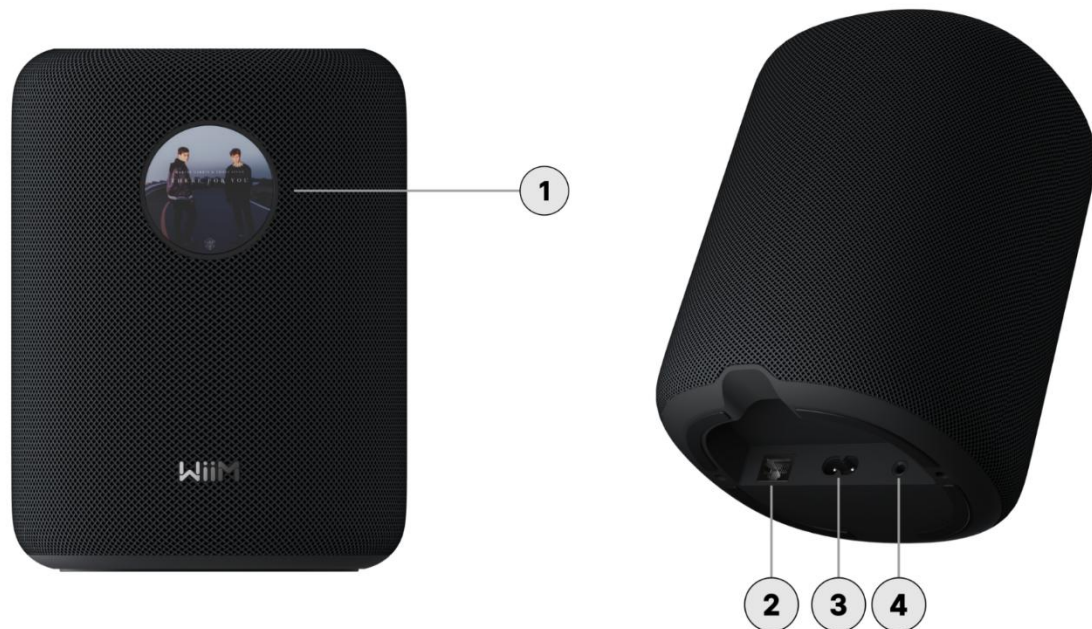


Die nummerierten Schnittstellen auf der Rückseite werden im Folgenden erläutert:

①	LCD-Display	Ein 1,8-Zoll-Touchscreen zeigt den Wiedergabestatus an und ermöglicht die direkte Steuerung des WiiM Sound.
②	LAN	10/100-Mbps-Ethernet-Anschluss
③	Stromeingang	100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
④	AUX-Eingang	Zum Anschluss externer Audioquellen wie CD-Player, Plattenspieler mit integriertem Vorverstärker oder PCs für analoge Audioeingänge.

WiiM Voice Remote 2

Mit der mitgelieferten WiiM Voice Remote 2 Lite können Sie den WiiM Sound mühelos steuern.

Ausführliche Anweisungen finden Sie unter [„Verwendung Ihrer WiiM Voice Remote 2 Lite“](#).

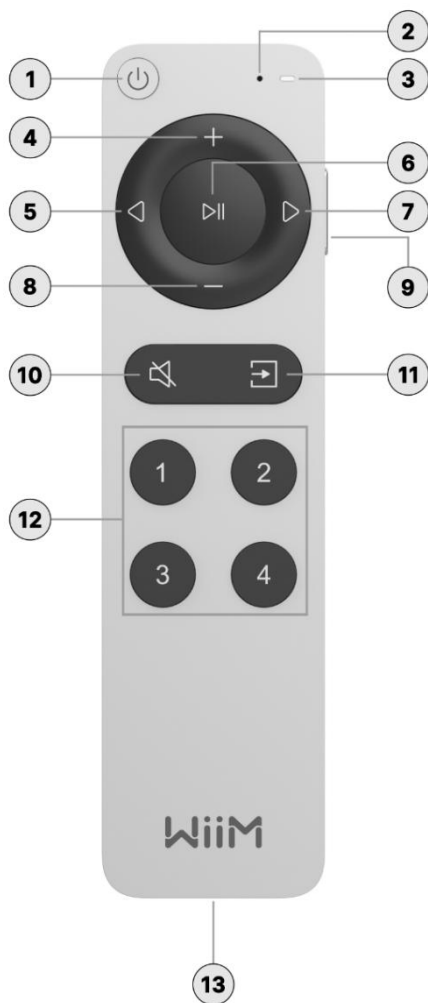

Die einzelnen nummerierten Bedienelemente der WiiM Voice Remote 2 Lite werden im Folgenden erläutert:

- | | | |
|---|-----------------|---|
| <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div> | Standby | Drücken Sie diese Taste, um den WiiM Sound in den Standby-Modus zu versetzen. |
| <hr/> | | |
| <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div> | Mikrofon | Sprachbefehle erfassen. |

		Zeigt den Betriebsstatus der WiiM Voice Remote 2 Lite an.
③	LED-Anzeige	Die LED blinkt bei jedem Tastendruck und zeigt damit an, dass die Fernbedienung aktiv ist und Ihren Befehl überträgt. Hinweis: Wenn die LED rot blinkt, weist dies darauf hin, dass die Batterie schwach ist.
④	Lautstärke erhöhen	Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke des Lautsprechers zu erhöhen.
⑤	Zurück	Drücken Sie diese Taste, um zur vorherigen Wiedergabe zurückzukehren oder die aktuelle Wiedergabe neu zu starten.
⑥	Wiedergabe/Pause	Drücken Sie diese Taste, um die aktuelle Wiedergabe zu starten oder anzuhalten.
⑦	Weiter	Drücken Sie diese Taste, um zur nächsten Wiedergabe zu springen.
⑧	Lautstärke verringern	Drücken Sie diese Taste, um die Lautsprecherlautstärke zu verringern.
⑨	Sprachsteuerung	Befindet sich auf der rechten Seite der Fernbedienung; halten Sie die Taste gedrückt, um Sprachbefehle zu geben.
⑩	Stummschalten/Stummschaltung aufheben	Drücken Sie diese Taste, um die Lautsprecher stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.
⑪	Quellumschaltung	Drücken Sie diese Taste, um die Eingangsquelle zu ändern.
⑫	Voreingestellte Tastenkombinationen	Drücken Sie die Tasten 1 bis 4, um die entsprechenden Voreinstellungen in der WiiM Home-App abzuspielen. Durch einmaliges Drücken werden die Voreinstellungen 1 bis 4 abgespielt.

Durch zweimaliges Drücken werden die Voreinstellungen 5 bis 8 abgespielt (z. B. zweimaliges Drücken der Taste 1 spielt die Voreinstellung 5 ab, Taste 2 die Voreinstellung 6 usw.).

13

USB-C-Ladeanschluss

Schließen Sie ein USB-C-Kabel an diesen Anschluss an, um die Fernbedienung aufzuladen.

5. Erste Schritte


Bevor Sie Ihr WiiM Sound verwenden, führen Sie bitte die folgenden Schritte zur Einrichtung durch:

1. Schalten Sie den WiiM Sound ein.
2. Laden Sie die WiiM Home-App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.
3. Verwenden Sie die WiiM Home-App, um den WiiM Sound mit Ihrem Netzwerk zu verbinden.
4. Konfigurieren Sie den WiiM Sound in der WiiM Home App nach Ihren Wünschen.

Nachdem Sie diese Schritte ausgeführt haben, ist Ihr WiiM Sound einsatzbereit. In den folgenden Unterkapiteln finden Sie detaillierte Anweisungen zu jedem Schritt.

WiiM Sound einschalten

Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel, um Ihren WiiM Sound an eine Stromquelle anzuschließen.

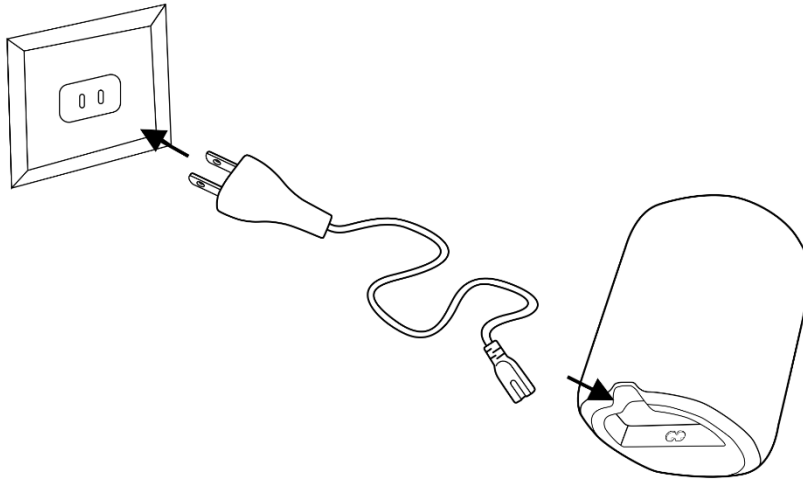

Warten Sie nach dem Einschalten des WiiM Sound 30 Sekunden, bis es vollständig hochgefahren ist, bevor Sie mit der Einrichtung beginnen.

Laden Sie die WiiM Home App herunter und installieren Sie sie

- Scannen Sie für ein iOS- oder Android-Gerät den folgenden QR-Code, um die App herunterzuladen:



- Die Beta-Version ist auch für Windows und Mac OS verfügbar. Laden Sie sie [hier](#) herunter.

Richten Sie den WiiM Sound über die „ “ ein

Sie können den WiiM Sound über WLAN oder Ethernet mit der WiiM Home App einrichten. Wenn Sie sich für eine Verbindung über WLAN entscheiden, halten Sie bitte das Netzwerkpasswort bereit. Dies gewährleistet einen reibungslosen und effizienten Einrichtungsvorgang.


Einrichtung von WiiM Sound über WLAN mit der WiiM Home App

1. Wenn die Aufforderung „**Einrichten**“ auf dem Bildschirm des WiiM Sound angezeigt wird, öffnen Sie bitte die WiiM Home-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.



2. Wenn das Popup-Fenster „**Einrichten**“ in der App angezeigt wird, tippen Sie darauf, um die Einrichtung zu starten.


Hinweis: Sollte Ihr WiiM-Gerät nicht automatisch angezeigt werden, gehen Sie zur Registerkarte „**Geräte**“ und tippen Sie oben rechts auf „**Gerät hinzufügen**“, um die Einstellungsseite aufzurufen.

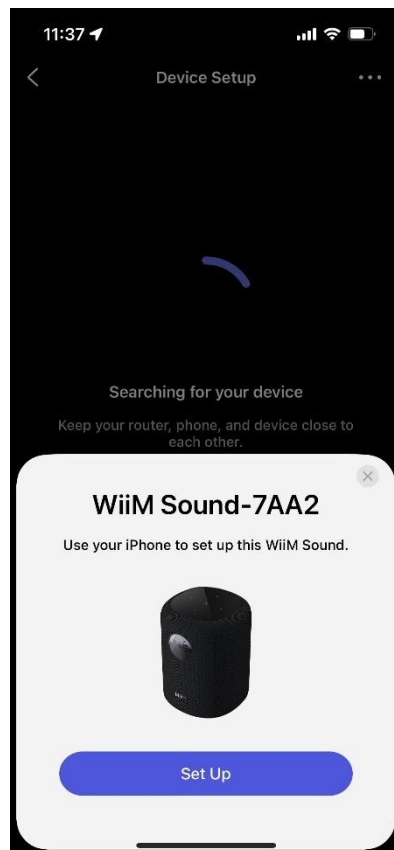


Auf dem Bildschirm des WiiM Sound wird die folgende Aufforderung angezeigt.




3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen:
 - a) Verbinden Sie WiiM Sound mit demselben WLAN-Netzwerk wie die WiiM Home-App.

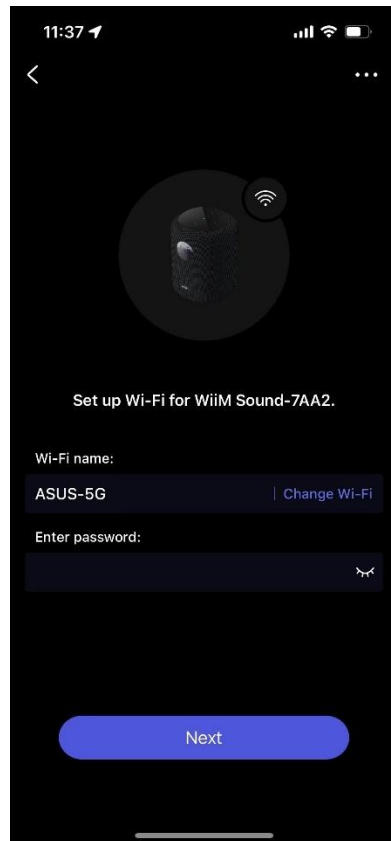


Wenn WiiM Sound erfolgreich mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist, wird die folgende Meldung auf dem Bildschirm von WiiM Sound angezeigt.

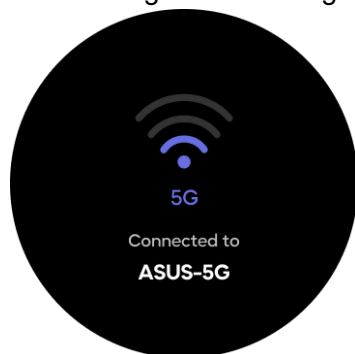

- b) Überprüfen und aktualisieren Sie die Firmware.

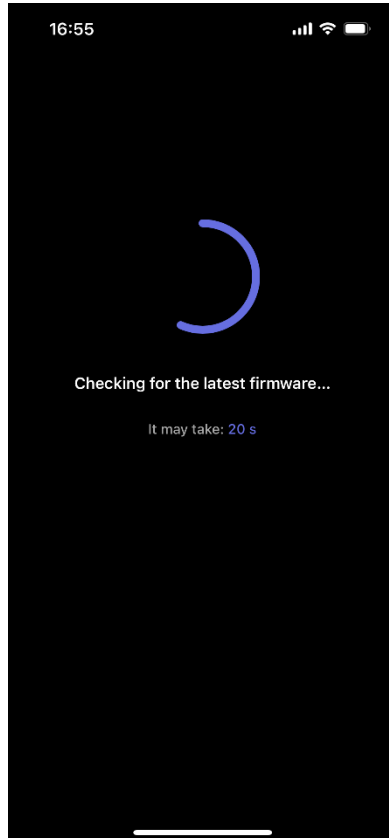


- c) Benennen Sie den WiiM Sound um.

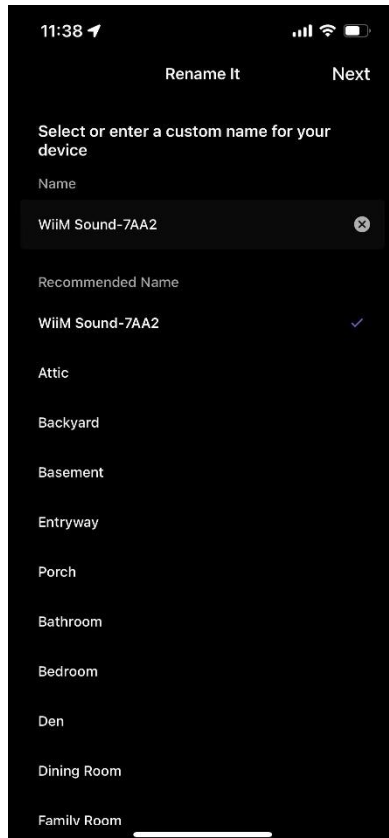


- d) Richten Sie die WiiM Voice Remote 2 Lite ein. Weitere Informationen finden Sie unter [„Verwendung Ihrer WiiM Voice Remote 2 Lite“](#).



- e) Sehen Sie sich die Animation an, um die Bildschirmgesten zu erlernen.

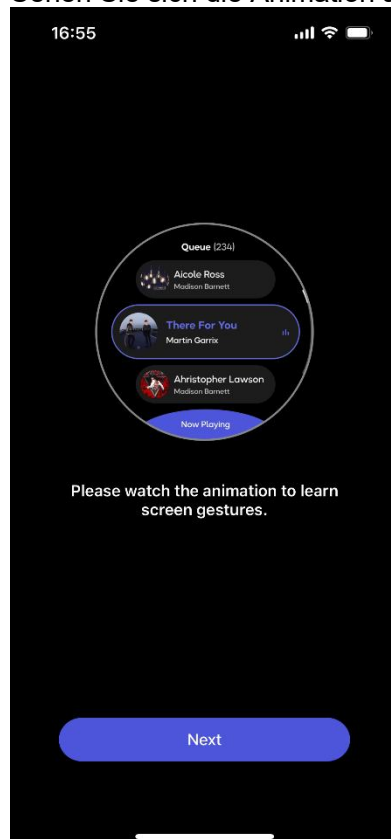


- f) Wählen Sie den Standard-Wiedergabebildschirm aus.

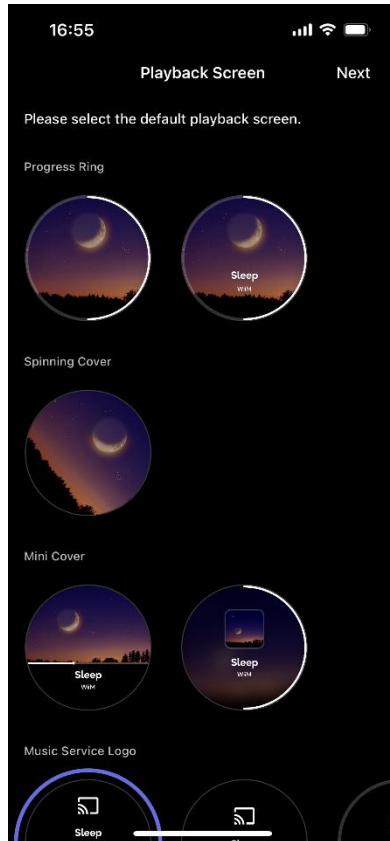

- g) Wählen Sie das Hintergrundbild für den Standby-Bildschirm aus.




h) Richten Sie Google Cast und Amazon Alexa ein.

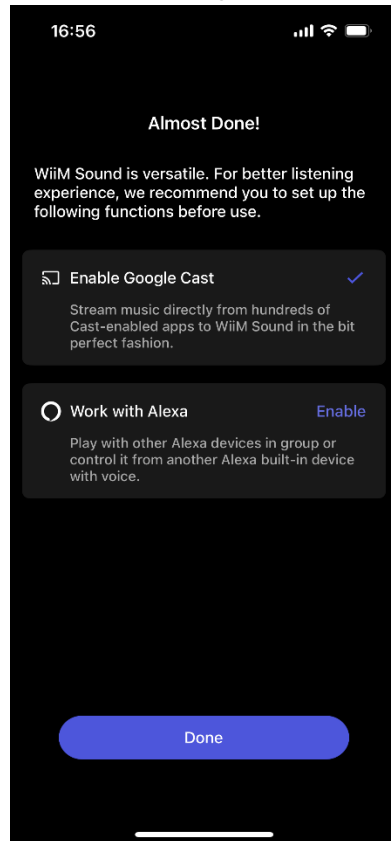

WiiM Sound-Einrichtung über Ethernet

1. Schließen Sie ein Ethernet-Kabel an den WiiM Sound an.
2. Öffnen Sie die WiiM Home-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
3. Wenn das Popup-Fenster „**Start to Configure**“ (**Mit der** Konfiguration beginnen) in der App angezeigt wird, tippen Sie darauf, um die Einrichtung zu starten.

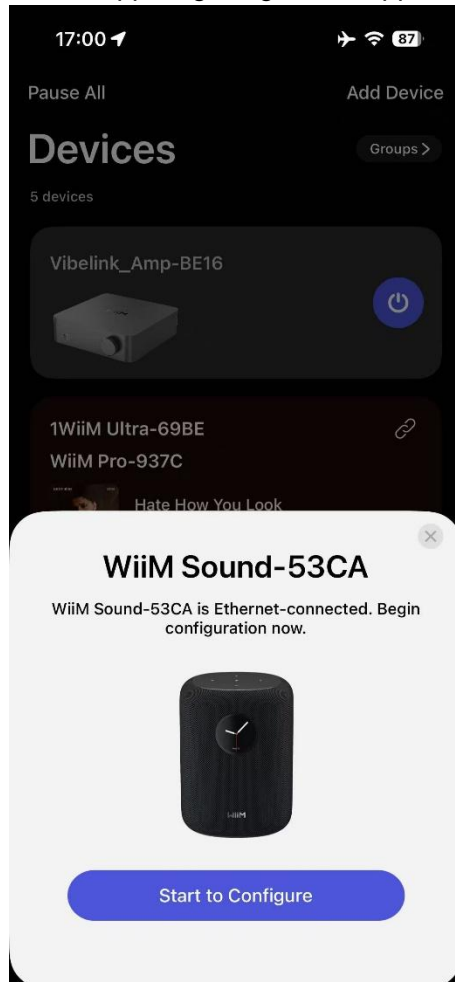

4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

Konfigurieren Sie den WiiM Sound in der WiiM Home App

Sobald der WiiM Sound eingerichtet ist, konfigurieren Sie ihn in der WiiM Home App, einschließlich der Einstellungen für Audioeingang, RoomFit™ Raumkorrektur und EQ-Anpassungen.

Ausführliche Anweisungen finden Sie unter [WiiM Sound-Konfiguration](#).

Füllen Sie Ihr Zuhause mit Klang

Streamen Sie nun Ihre Lieblingsmusik und Radiosender über die WiiM Home App oder Ihre bevorzugten Apps über WLAN oder Bluetooth und genießen Sie eine nahtlose Wiedergabe in hoher Qualität.

Alternativ können Sie eine externe Audioquelle (z. B. einen verstärkten Plattenspieler, CD-Player oder MP3-Player) an den WiiM Sound anschließen, um die Wiedergabe lokal zu steuern. Ausführliche Anweisungen zum Anschließen finden Sie unter [„Anschließen des Audioeingangs des WiiM Sound \(optional\)“](#).

Der WiiM Sound kann mit anderen WiiM-Geräten gruppiert werden, um ein synchronisiertes Musikerlebnis in Ihrem gesamten Zuhause zu schaffen. Sie können Ihr Hörerlebnis weiter ausbauen, indem Sie den WiiM Sound mit Alexa- oder Google Cast-fähigen Geräten gruppieren und so ein nahtloses Multiroom-Audiosystem schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter [„Multiroom-Audio und Stereo-Kopplung“](#).

Anschließen des Audioeingangs des WiiM Sound

Der WiiM Sound verfügt über eine einzige Audioeingangsschnittstelle: **AUX-Eingang**. Die AUX-Eingangsschnittstelle wird in der Regel zum Anschluss eines CD-Players, eines Plattenspielers mit integriertem Vorverstärker oder eines PCs verwendet, um analoge Audioeingänge zu empfangen.

Kabelanforderungen: Verwenden Sie eines der folgenden beiden Kabeltypen:

- Ein 3,5-mm-Stereokabel mit zwei Steckern, wie unten abgebildet:




- Ein 3,5-mm-Stereokabel (Stecker auf Stecker) wie unten abgebildet:



Schritte zum Anschließen des Kabels:

1. Stecken Sie den 3,5-mm-Stecker des Kabels in den AUX-Eingang des WiiM Sound.
2. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den **AUX-Ausgang** oder **Line-**

Ausgang Ihrer Audioquelle (z. B. CD-Player, Plattenspieler oder PC).

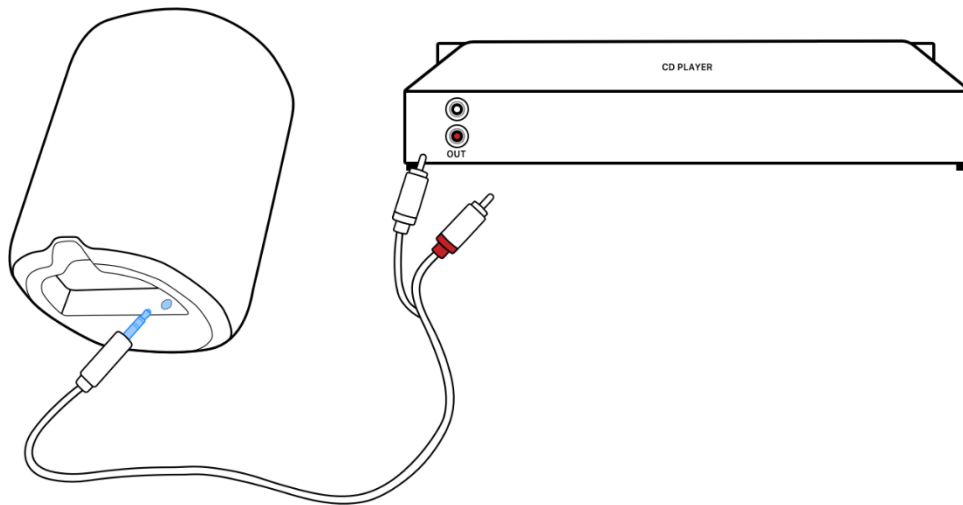

Zusätzlich zur AUX-Eingangs-Schnittstelle können Sie Audio auch drahtlos über WLAN oder Bluetooth an den WiiM Sound streamen. Ausführliche Anweisungen finden Sie unter [Audioeingang über Bluetooth](#).


Hinweise:

- Sie können auch die **automatische** Erkennungsfunktion des WiiM Sound aktivieren, um Ihre AUX-In-Quelle automatisch wiederzugeben, sobald der WiiM Sound ein Signal erkennt. Diese Funktion können Sie über die WiiM Home App aktivieren.
- Der WiiM Sound verfügt über einen integrierten EQ, mit dem Sie den Audioeingang nach Ihren Wünschen bearbeiten können. Sie können die Lautstärke auch über die WiiM Home-App fernsteuern, ohne die Lautstärke der Eingangsquelle zu verändern.
- Einige Quellgeräte erfordern möglicherweise einen Vorverstärker. Beispielsweise verfügen einige Plattenspieler nicht über einen integrierten Vorverstärker, sodass Sie Ihren Plattenspieler zunächst an einen externen Vorverstärker anschließen und diesen dann an den WiiM Sound anschließen müssen.

6. WiiM Sound-Konfiguration


Audioeingangsquelle auswählen und Audioeingang konfigurieren

1. Öffnen Sie die WiiM Home-App.
2. Navigieren Sie zur Registerkarte „Geräte“.
3. Tippen Sie auf das Symbol „Geräteeinstellungen“ (⚙️) des WiiM Sound.
4. Wählen Sie im Abschnitt „Sound“ die Option „Audioeingang“ aus.
5. Wählen Sie die Audioeingangsquelle aus und passen Sie die entsprechenden Einstellungen an.

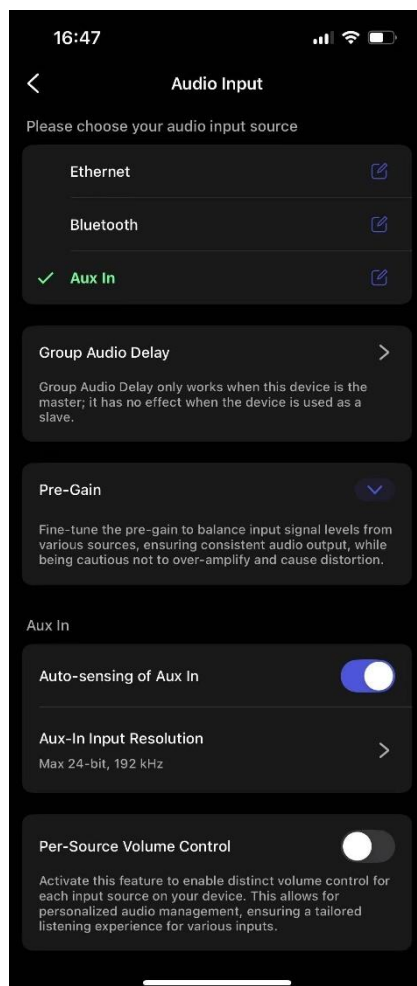

Audioeinstellungen anpassen

1. Öffnen Sie die WiiM Home-App.
2. Navigieren Sie zur Registerkarte „Geräte“.
3. Tippen Sie auf das Symbol „Geräteeinstellungen“ „“ des WiiM-Sounds.
4. Wählen Sie im Abschnitt „Sound“ die Option „Audioeinstellungen“.
5. Passen Sie die Audioeinstellungen nach Ihren Wünschen an.

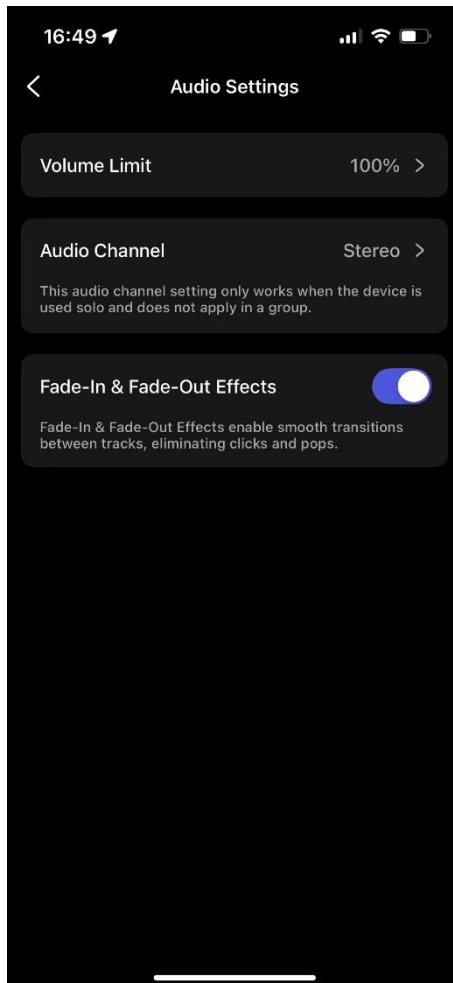

RoomFit™ Raumkorrektur

Sie können die Raumkorrekturfunktion RoomFit™ in der WiiM Home-App verwenden, um die Audioqualität durch Anpassung an die einzigartigen akustischen Eigenschaften Ihres Raums zu verbessern. Diese Funktion minimiert unerwünschte Audio-Probleme wie Echos, Reflexionen und stehende Wellen und sorgt für ein ausgewogeneres und präziseres Hörerlebnis.

Ausführliche Anweisungen finden Sie [im Leitfaden zur Raumkorrektur](#).

Dynamischer Bass


Dynamischer Bass bietet eine einstellbare Verstärkungskompensation von 0 bis 10 dB basierend auf der Wiedergabelautstärke.

Er basiert auf den Fletcher-Munson-Gleichlautstärkekurven „()“, die beschreiben, wie das menschliche Gehör bei niedrigeren Lautstärken weniger empfindlich für tiefe Frequenzen wird.

Bei der Standardeinstellung von 8 dB sorgt der dynamische Bass für eine ausreichende Verstärkung der tiefen Frequenzen, um die Klangbalance und die wahrgenommene Wärme bei moderaten Lautstärken zu erhalten, und nimmt mit steigender Lautstärke allmählich ab, um die Genauigkeit zu gewährleisten. Hörer können diesen Bereich nach ihrem persönlichen Geschmack feinabstimmen.

Um die Einstellung für Dynamic Bass anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die WiiM Home-App.
2. Navigieren Sie zur Registerkarte „**Geräte**“.
3. Tippen Sie auf das Symbol „**Geräteeinstellungen**“ „“ des WiiM-Sounds.
4. Wählen Sie im Abschnitt „**Sound**“ die Option „**Dynamic Bass**“ aus.
5. Passen Sie die Einstellung nach Ihren Wünschen an.

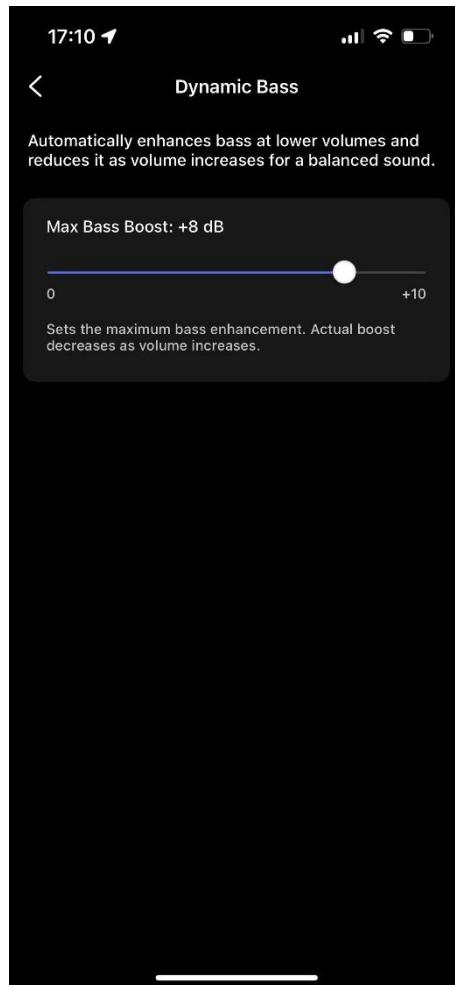

Equalizer (EQ)

Mit der Funktion „**Per-Source EQ**“ in der WiiM Home-App können Sie Ihr Audioerlebnis verbessern.

Wählen Sie aus 24 voreingestellten EQ-Einstellungen für schnelle Anpassungen, nutzen Sie den 10-Band-Grafik-EQ (GEQ) für eine intuitive Steuerung oder optimieren Sie Ihren Klang mit dem 10-Band-Parametrischen-EQ (PEQ) für eine präzise und detaillierte Anpassung.

Ausführliche Anweisungen finden Sie im [EQ-Handbuch](#).

7. Audioeingang über Bluetooth

Mit Bluetooth können Sie Musik von verschiedenen Geräten wie Smartphones, Tablets, Fernsehern und Laptops streamen. Um mit dem Streaming zu beginnen, koppeln Sie zunächst Ihr Gerät mit dem WiiM Sound.

Sie können eine der folgenden Optionen auswählen, um Ihr Gerät mit dem WiiM Sound zu koppeln:

- **Option 1: Bluetooth-Kopplung mit der WiiM Voice Remote 2 Lite**

Halten Sie die Wiedergabetaste auf der WiiM Voice Remote 2 Lite mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu starten.

- **Option 2: Bluetooth-Kopplung über das Bildschirmmenü des WiiM Sound**

Tippen Sie auf „**Eingabe**“ und wählen Sie dann „**Bluetooth**“ auf dem Bildschirm des WiiM Sound, um den Kopplungsmodus zu starten.

- **Option 3: Bluetooth-Kopplung mit der WiiM Home App**

Wenn das WiiM Sound mit Ihrem Netzwerk verbunden ist, können Sie den Bluetooth-Kopplungsmodus in der WiiM Home-App starten, indem Sie auf der Registerkarte „**Durchsuchen**“ **Bluetooth** als Eingangsquelle auswählen.

In diesem Fall startet die App automatisch den Kopplungsmodus für den WiiM Sound, wenn kein Gerät mit dem WiiM Sound verbunden ist.

Hinweis: Die Bluetooth-Funktion ist mit den Profilen A2DP und AVRCP kompatibel und unterstützt sowohl SBC- als auch AAC-Codecs.

8. Sprachsteuerung

Navigieren und steuern Sie den WiiM Sound mit Sprachbefehlen, um Musik zu suchen, abzuspielen, anzuhalten oder zu überspringen und vieles mehr.

Der WiiM Sound unterstützt die folgenden Sprachsteuerungsdienste:

- **Amazon Alexa**

Anweisungen finden Sie unter [„So verwenden Sie Alexa mit Ihrem WiiM-Gerät“](#).

- **Google Voice Assistant**

Anweisungen finden Sie unter [„So steuern Sie Ihr WiiM-Gerät über Google Assistant“](#).

9. Direkte Steuerung über Ihre bevorzugte App

Mit den folgenden Methoden können Sie von Ihren bevorzugten Apps direkt auf Ihr WiiM Sound streamen.

Spotify Connect

Spotify Connect ist eine Möglichkeit, Spotify über Ihr WLAN- oder Ethernet-fähiges Gerät wiederzugeben. Das bedeutet, dass Sie Ihre Lieblingsmusik überall im Haus abspielen können, ohne jedes Mal eine komplizierte Bluetooth-Kopplung zwischen den Geräten vornehmen zu müssen, wenn Sie Musik hören möchten.

Spotify Connect funktioniert mit Smartphones, Tablets oder PCs, die als Fernbedienung für Spotify dienen. Es werden sowohl kostenlose als auch Premium-Konten unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter [Spotify Connect](#). Die Verwendung von Spotify Connect gewährleistet die beste Audioqualität und das beste Streaming-Erlebnis auf dem WiiM Sound.



So verwenden Sie Spotify Connect

1. Starten Sie die Spotify-App auf Ihrem Mobilgerät.
2. Spielen Sie einen Titel ab und gehen Sie zum Bildschirm „**Aktuelle Wiedergabe**“.
3. Tippen Sie auf das Lautsprechersymbol in der unteren linken Ecke.
4. Wählen Sie Ihr WiiM-Gerät aus der Liste aus.

Ausführliche Anweisungen finden Sie unter [„So streamen Sie Musik über Spotify Connect“](#).

Multi-Room- und Stereo-Kopplung

Um Spotify Connect für Multi-Room oder Stereo-Kopplung zu verwenden, befolgen Sie bitte diese Anweisungen:

1. Gruppieren Sie mehrere WiiM-Geräte in der WiiM Home-App. Eine Anleitung finden Sie unter [„WiiM Multi-Room-Audio/Stereo-Kopplung“](#).
2. Streamen Sie Spotify auf die gruppierten WiiM-Geräte.

Der Gruppenname folgt diesem Format:

„<Name des führenden Geräts> + <Anzahl der Folgegeräte>“

Wenn Sie beispielsweise eine Gruppe erstellen, deren Name des führenden Geräts „Schlafzimmer“ lautet und die **drei** Folge-Geräte umfasst, lautet der Gruppenname **„Schlafzimmer +3“**.

Lizenzinformationen

Die Spotify-Software unterliegt den Lizenzen von Drittanbietern, die Sie hier finden:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

TIDAL Connect

TIDAL ist eine globale Musik-Streaming-Plattform, die Fans durch einzigartige Erlebnisse und höchste Klangqualität näher an die Künstler heranbringt. Streamen Sie Ihre Lieblingsmusik nahtlos von der TIDAL-App direkt auf Ihre Geräte in höchstmöglicher Qualität.

Mit TIDAL Connect können Sie Musik aus der TIDAL-App auf kompatible Geräte streamen. Ähnlich wie bei Spotify Connect können Nutzer damit Musik aus der App auf verbundene Geräte streamen. Das bedeutet, dass Sie Ihr Smartphone oder Ihren Computer als Controller verwenden können, um Musik auf dem WiiM Sound abzuspielen.

So verwenden Sie TIDAL Connect

1. Starten Sie die TIDAL-App auf Ihrem Mobilgerät.
2. Spielen Sie einen Titel ab und gehen Sie zum Bildschirm „**Aktuelle Wiedergabe**“.
3. Tippen Sie auf das Lautsprechersymbol in der oberen rechten Ecke.
4. Wählen Sie Ihr WiiM-Gerät aus der Liste aus.

Ausführliche Anweisungen finden Sie unter [„So streamen Sie Musik über TIDAL Connect“](#).

Multi-Room- und Stereo-Kopplung

Um TIDAL Connect für Multi-Room oder Stereo-Kopplung zu verwenden, befolgen Sie bitte diese Anweisungen:

1. Gruppieren Sie mehrere WiiM-Geräte in der WiiM Home-App. Eine Anleitung finden Sie unter [„WiiM-Multiroom-Audio/Stereo-Kopplung“](#).
2. Streamen Sie TIDAL-Musik auf die gruppierten WiiM-Geräte. Der Gruppenname entspricht dem Namen des führenden Geräts der Gruppe.

Qobuz Connect

Qobuz ist ein Premium-Musikstreamingdienst, der eine umfangreiche Bibliothek mit Songs, Alben und Wiedergabelisten bietet, darunter auch hochauflösende Audioinhalte. Ähnlich wie Spotify Connect ermöglicht Ihnen Qobuz Connect das einfache Streamen von Musik direkt aus der Qobuz-App auf compatible Geräte und die nahtlose Steuerung der Wiedergabe innerhalb der App.

So verwenden Sie Qobuz Connect

1. Starten Sie die Qobuz-App auf Ihrem Mobilgerät.
2. Spielen Sie einen Titel ab und gehen Sie zum Bildschirm „**Aktuelle Wiedergabe**“.
3. Tippen Sie auf das Gerätesymbol in der unteren linken Ecke.
4. Wählen Sie Ihr WiiM-Gerät aus der Liste aus.

Ausführliche Anweisungen finden Sie unter [„So streamen Sie Musik über Qobuz Connect“](#).

Multi-Room und Stereo-Kopplung

Um Qobuz Connect für Multi-Room oder Stereo-Kopplung zu verwenden, befolgen Sie bitte diese Anweisungen:

1. Gruppieren Sie mehrere WiiM-Geräte in der WiiM Home-App. Eine Anleitung finden Sie unter [„WiiM Multi-Room-Audio/Stereo-Kopplung“](#).
2. Streamen Sie Qobuz-Musik auf die gruppierten WiiM-Geräte. Der Gruppenname entspricht dem Namen des führenden Geräts der Gruppe.

Amazon Music Cast (Alexa Cast)

Alexa Cast ist eine Funktion, mit der Sie Musik auf jedem Ihrer Alexa-Geräte über Ihre Amazon Music iOS- oder Android-App abspielen und steuern können. Sie können alle Ihre Alexa-Geräte über Ihre Musik-App finden. Ihre Geräte müssen sich nicht im selben WLAN-Netzwerk wie Ihr Mobilgerät befinden. Sie können jedes Gerät von überall aus ansteuern. Sobald Sie ein Zielgerät ausgewählt haben, wird die in Ihrer App ausgewählte Musik auf dem ausgewählten Gerät wiedergegeben. Sie können nun in Ihrer App mitverfolgen. Wenn Sie in Ihrer App auf „Überspringen“ tippen, springt Ihr Gerät zum nächsten Titel. Ihre App wird zu einer Fernbedienung für das Gerät.

WiiM Sound und Alexa Cast

Der WiiM Sound unterstützt Alexa Cast mit bitgenauer Ausgabe von bis zu 192 kHz/24 Bit. Sie können Amazon Music Ultra HD direkt von der nativen Amazon Music-App auf den WiiM Sound streamen und so die höchstmögliche Audioqualität erzielen.

So verwenden Sie Alexa Cast

1. **Anmelden:** Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrem Amazon-Konto für Alexa in der WiiM Home-App angemeldet sind.
2. **Aktualisieren:** Verwenden Sie die neueste Version der Amazon Music App.
3. **Musik übertragen:** Tippen Sie auf dem Bildschirm „**Aktuelle Wiedergabe**“ oben rechts auf das **Cast**-Symbol.
4. **Gerät auswählen:** Wählen Sie WiiM Sound aus der Liste aus.

Ausführliche Anweisungen finden Sie unter [„So streamen Sie Amazon Music über Alexa Cast“](#).

Steuerungsoptionen

- **Sprachsteuerung:** Verwenden Sie Sprachbefehle, um die Musik auf dem Gerät zu steuern.
- **App-Steuerung:** Wechseln Sie je nach Bedarf zwischen Sprach- und App-Steuerung.
- **Übertragung beenden:** Um die Übertragung zu beenden und die Wiedergabe auf Ihrem Smartphone fortzusetzen, öffnen Sie die Geräteliste und tippen Sie auf die Schaltfläche „**Trennen**“.

Amazon Alexa Multi-Room-Audio

Amazon Alexa kann auch für Multi-Room-Audio verwendet werden, sodass Sie mit der Amazon Alexa-App Musik synchron auf mehreren Lautsprechern kompatibler Marken und dem WiiM Sound wiedergeben können.

Ausführliche Anweisungen finden Sie unter [Amazon Alexa Multi-Room-Audio](#).

Google Cast Audio

Mit Google Cast Audio können Sie Ihre Lieblingsmusik, Radiosender oder Podcasts aus Google Cast-fähigen Apps auf Ihrem Mobilgerät über WLAN oder Ethernet sofort auf Ihre Lautsprecher streamen.

Einrichten von Google Cast

1. **Google Cast aktivieren:**
 - Nachdem Sie WiiM Sound eingerichtet haben, aktivieren Sie Google Cast in der WiiM Home-App.
2. **Musik streamen:**
 - Öffnen Sie eine kompatible App (z. B. Spotify, Apple Music, TIDAL, Amazon Music, YouTube Music, Deezer) auf Ihrem Mobilgerät und tippen Sie auf die Schaltfläche „**Cast**“.
 - Wählen Sie „WiiM Sound“ aus und starten Sie das Audio-Streaming.
3. **Verwenden Sie den Chrome-Browser:**
 - Übertragen Sie beliebige Audiodaten aus Ihrem Chrome-Browser, indem Sie im Menü die Option „**Cast**“ auswählen.

Google Cast Multi-Room-Audio

Google Cast kann auch für Multi-Room-Audio verwendet werden, sodass Sie mit der Google Home-App Musik synchron auf mehreren Lautsprechern kompatibler Marken und WiiM Sound abspielen können.

Ausführliche Anweisungen finden Sie unter [Google Cast Multi-Room-Audio](#).

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) legt Standards für Heimnetzwerkgeräte fest, um Medien-Dateien nahtlos zu übertragen und zu teilen. WiiM Sound ist ein DLNA-kompatibler Digital Media Renderer (DMR).

So funktioniert es


Wenn WiiM Sound mit demselben Netzwerk wie Ihre anderen DLNA-Geräte oder -Apps verbunden ist, wird es automatisch in den Menüs dieser vernetzten Komponenten angezeigt. Ihr Computer und andere Mediengeräte erkennen WiiM Sound ohne zusätzliche Einrichtung.

Steuerung und Streaming

Sie können den WiiM Sound über andere DLNA-Digitalmedienplayer oder -Controller steuern. Darüber hinaus können Sie Inhalte von DLNA-Digitalmedienservern direkt auf den WiiM Sound streamen, ohne dass eine zusätzliche Konfiguration erforderlich ist.

10. Alle Musik in einer App

Mit der kostenlosen WiiM Home-App können Sie Ihre Inhalte und WiiM-Geräte von einem Ort aus steuern. Die App unterstützt viele beliebte Musik-Streaming-Dienste wie Spotify, YouTube Music, iHeartRadio, TIDAL, Amazon Music, SoundCloud, Qobuz, Pandora, Deezer, Tuneln und viele mehr.

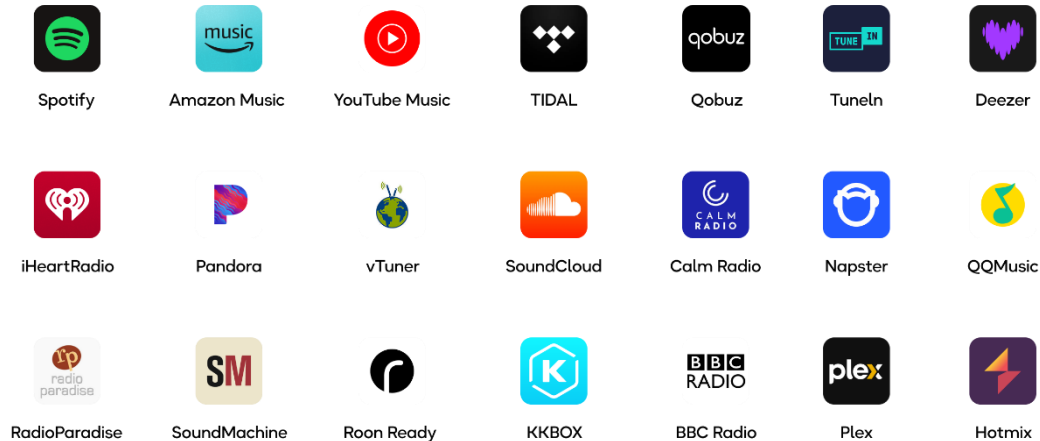

Die WiiM Home-App bietet die folgenden Funktionen:

- **Streamen Sie aus jeder Quelle:** Genießen Sie nahtlose Wiedergabe von Streaming-Diensten, NAS oder anderen angeschlossenen Speichermedien.
- **All-in-One-Steuerung:** Verwalten Sie Ihre Musikdienste und Geräte mühelos in einer einzigen App für eine vollständige, zentralisierte Steuerung.
- **Individuelles Hörerlebnis:** Passen Sie Ihr Hörerlebnis mit einstellbaren EQ-Einstellungen, Sleep-Timern und programmierbaren Musikalarmen an.
- **Müheloses Entdecken:** Finden und speichern Sie Ihre Lieblingssongs sofort mit der universellen Suche von WiiM, die alle Ihre Musikquellen durchsucht.
- **Musik im ganzen Haus:** Genießen Sie Musik in mehreren Räumen, indem Sie Geräte für die synchronisierte Wiedergabe gruppieren oder auf jedem Lautsprecher unterschiedliche Musik abspielen.
- **Integrierter Zugriff auf das Support-Center:** Greifen Sie direkt in der App schnell auf unser Support-Center zu, das Ihnen bei Bedarf sofortige Hilfe bietet.

Weitere Informationen finden Sie im [WiiM Home App-Benutzerhandbuch](#).

11. Multiroom-Audio und Stereo-Kopplung

Mit dem WiiM Sound können Sie ganz einfach Ihr kabelloses Multiroom-Soundsystem mit anderen Amazon Echo-Geräten (oder Geräten mit integrierter Alexa-Funktion) oder Google Home aufbauen. Mit mehreren WiiM-Geräten und Ihren vorhandenen Audiogeräten können Sie ein noch flexibleres Multiroom-Soundsystem erstellen.

Hinweise:

- *Alexa und Google Cast Multiroom müssen jeweils mit der Alexa-App und der Google Home-App eingerichtet werden.*
- *Die Multiroom-Funktionen von Alexa und Google Cast unterstützen ausschließlich netzwerkbasierte Musikdienste.*
- *Um Multiroom-Audio für andere Eingangsquellen wie **AUX-Eingang**, **optischer Eingang**, **HDMI** oder **Bluetooth** zu aktivieren, muss die Multiroom-Gruppe ausschließlich aus WiiM-Geräten bestehen.*

WiiM Multiroom-Audio/Stereo-Kopplung

Dank unserer proprietären Multiroom-Technologie unterstützt der WiiM Sound alle Arten von Audioeingängen – **Wi-Fi/Ethernet**, **Bluetooth**, **AUX-Eingang** – als Quellen für Ihr Multiroom-System.

WiiM-Multiroom-Einrichtung

Um beispielsweise ein Multiroom-System mit dem **AUX-Eingang** als Quelle einzurichten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Stecken Sie das 3,5-mm-AUX-Kabel in den AUX-Eingang des WiiM Sound.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem **AUX**-Ausgang Ihres Quellgeräts, z. B. einem Plattenspieler.
3. Öffnen Sie die WiiM Home App.
4. Gehen Sie zur Registerkarte „**Durchsuchen**“ und wählen Sie unter „Quelleneingang“ „**AUX-Eingang**“ als Audioquelle aus.
5. Richten Sie eine Multiroom-Musikgruppe mit dem WiiM Sound ein:
 - a) Bitte gehen Sie zur Registerkarte „**Geräte**“ und wählen Sie den mit Ihrem Quellgerät verbundenen WiiM Sound aus.
 - b) Tippen Sie auf das Gruppensymbol „“ in der oberen rechten Ecke des Gerätefeldes.
 - c) Wählen Sie weitere gewünschte WiiM-Geräte aus, die Sie in die Multiroom-Audiogruppe aufnehmen möchten.

Nun wird die Musik vom verbundenen Gerät in Ihrer Multiroom-Musikgruppe wiedergegeben.

Sie können das gleiche Verfahren anwenden, um ein WiiM-Multiroom-System mit jeder anderen von Ihrem WiiM-Gerät unterstützten Quelleinführung einzurichten.



WiiM-Stereo-Kopplung

Darüber hinaus können Sie zwei Geräte als Stereo-Paar gruppieren, um einen breiteren, immersiveren Klang zu erzielen. Diese Funktion unterstützt alle Eingangsoptionen und gewährleistet so die Kompatibilität mit praktisch allen Musikwiedergabepreferenzen.

Um die Stereo-Kopplung zu verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Richten Sie zwei WiiM-Geräte ein.
2. Öffnen Sie die WiiM Home-App.
3. Wählen Sie ein WiiM aus und tippen Sie oben rechts auf das Symbol „Gruppe“ (🔗).
4. Wählen Sie das andere WiiM-Gerät aus und tippen Sie anschließend auf „Fertig“.
5. Tippen Sie auf das Symbol „LR“ und stellen Sie die beiden WiiM-Geräte auf **L** und **R** ein.
6. Gehen Sie zur Registerkarte „Durchsuchen“ und wählen Sie die Musik aus, die Sie abspielen möchten.

Amazon Alexa Multi-Room-Audio


1. Öffnen Sie die Amazon Alexa-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf „**Geräte**“.
3. Tippen Sie auf das Symbol „+“ in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
4. Wählen Sie im angezeigten Menü „**Lautsprecher kombinieren**“ und anschließend „**Multiroom-Musik**“.
5. Wählen Sie die **Echo**- und WiiM-Geräte aus, die Sie in Ihre Multiroom-Musikkonfiguration einbinden möchten, und tippen Sie anschließend auf „**Weiter**“.
6. Weisen Sie der Multiroom-Musikkonfiguration einen Gruppennamen zu (z. B. „Schlafzimmer“).
7. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

Hinweis: Bei Verwendung mit Amazon Echo oder anderen Amazon-Geräten fungiert der WiiM Sound als Audioempfänger und kann seinen physischen Audioeingang (**AUX-Eingang**) nicht über WLAN an diese Amazon-Geräte übertragen.

Google Cast Multi-Room-Audio

Sie können den WiiM Sound mit anderen Google Home- oder Google Cast-fähigen Geräten gruppieren, um über die Google Home-App auf allen Geräten dieselbe Musik abzuspielen.

1. Öffnen Sie die Google Home-App.
2. Tippen Sie auf das Symbol „+“ in der oberen linken Ecke.
3. Tippen Sie auf „**Lautsprechergruppe erstellen**“, um eine Lautsprechergruppe zu erstellen.
4. Wählen Sie die Geräte aus, die sich im selben Netzwerk befinden.

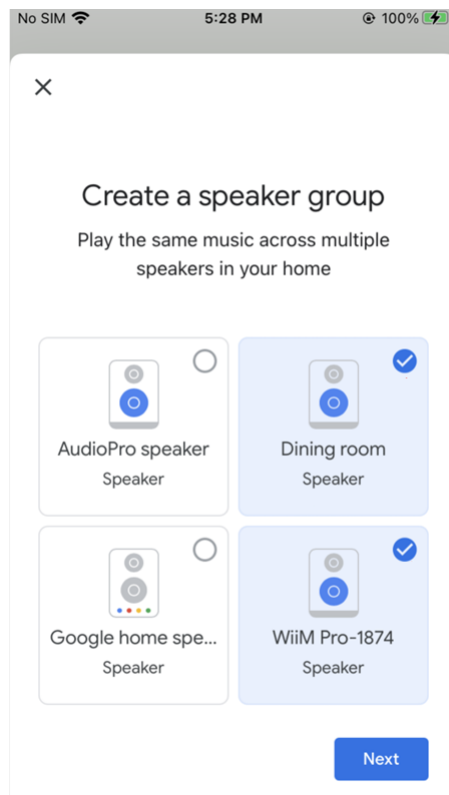

5. Weisen Sie Ihrer Gruppe einen Namen zu (z. B. „Wohnzimmer“).
6. Streamen Sie Musik an die Gruppe.

Hinweis: Bei Verwendung mit Google Cast-Audiogeräten fungiert der WiiM Sound als Audioempfänger und kann seine physischen Audioeingänge (**AUX-Eingang**) nicht an diese Google Cast-Audiogeräte übertragen.

12. Erweiterte Funktionen

Firmware-Updates

- WiiM Sound wird automatisch aktualisiert, wenn es mit Ihrem Netzwerk verbunden ist.
- Updates erfolgen stillschweigend zwischen 2:00 und 5:00 Uhr Ortszeit, ohne dass während des Vorgangs Töne oder Benachrichtigungen ausgegeben werden. Wenn Sie die App nach dem Upgrade öffnen, werden Ihnen die neuesten Updates für den WiiM Sound angezeigt.

Verwenden Sie Ethernet anstelle von WLAN

Wenn ein Ethernet-Kabel angeschlossen ist, schaltet WiiM Sound automatisch das WLAN aus, um das Ethernet-Netzwerk zu verwenden.

So überprüfen Sie die aktive Verbindung:

1. Öffnen Sie die WiiM Home-App.
2. Gehen Sie zur Registerkarte „**Geräte**“ und tippen Sie auf das Symbol „**Geräteeinstellungen**“  des WiiM Sound.
3. Wählen Sie „**Netzwerkstatus**“, um die aktuelle Netzwerkverbindung anzuzeigen.

13. FAQ und Support

Häufig gestellte Fragen

Sollten Sie Probleme mit dem Audio-Streamer haben, versuchen Sie bitte zunächst folgende Lösungen:

- **Was kann ich tun, wenn mein Gerät während der Einrichtung Probleme mit der WLAN-Verbindung hat?**

Schritt-für-Schritt-Lösungen finden Sie unter [Fehlerbehebung: So beheben Sie Probleme mit der WLAN-Verbindung während der Einrichtung von WiiM](#).

- **Was kann ich tun, wenn meine WiiM Home-App das Gerät nicht findet?**
 - Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk verfügbar ist und das Gerät ordnungsgemäß eingeschaltet ist.
 - Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone/Tablet und WiiM Sound mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version der WiiM Home-App auf Ihrem Gerät installiert haben.
 - Versuchen Sie, Ihr Smartphone/Tablet, WiiM Sound und Ihren Router neu zu starten.
 - Wenn Sie das Gerät immer noch nicht finden können, konfigurieren Sie es erneut für das Netzwerk.

Ausführliche Informationen finden Sie unter [Fehlerbehebung: WiiM-Gerät wird in der WiiM Home App nicht gefunden](#), wo Sie schrittweise Lösungen finden.

- **Was kann ich tun, wenn mein Gerät keinen Ton ausgibt?**

Wenn Sie keinen Ton von Ihrem WiiM Sound erhalten, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

- **Lautstärke:** Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke des WiiM Sound in der WiiM Home App aufgedreht ist.
- **Auswahl der Audioeingangsquelle:** Vergewissern Sie sich, dass in der WiiM Home App die richtige Audioeingangsquelle ausgewählt ist.
- **Physische Verbindungen:** Vergewissern Sie sich, dass die physischen Verbindungen zwischen dem WiiM Sound und Ihrem Audioquellgerät korrekt und sicher angeschlossen sind.

Weitere Anweisungen finden Sie unter [Fehlerbehebung: So beheben Sie Probleme mit dem Ton Ihres WiiM-Geräts](#).

- **Unterstützt der WiiM Sound AirPlay 2?**

AirPlay 2 wird vom WiiM Sound nicht unterstützt. Sie können jedoch andere Streaming-Optionen wie WiiM Home, Google Cast, Alexa Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Roon oder Bluetooth verwenden, um Ihre Musik abzuspielen.

- **Wie kann ich mein Gerät zurücksetzen?**

- Halten Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste oben auf dem WiiM Sound 10 Sekunden lang gedrückt, bis Sie die Sprachansage „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ hören. Auf dem Bildschirm des WiiM Sound wird ebenfalls „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ angezeigt.
- Durch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle Quellen-, Lautstärke- und Netzwerkeinstellungen des WiiM Sound gelöscht und die ursprünglichen Werkseinstellungen wiederhergestellt.

- **Was kann ich tun, wenn sich mein Gerät nicht normal einschalten lässt?**

- Überprüfen Sie den Touchscreen des WiiM Sound und stellen Sie sicher, dass er eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Original-Netzkabel verwendet wird.

Support

Wenn Sie Ihr Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte auf eine der folgenden Arten an uns, um Unterstützung zu erhalten:

- **WiiM Home-App:** Bitte gehen Sie zu „Mehr“ > „**Feedback**“ oder „Mehr“ > „**FAQ**“, um ein Ticket einzureichen. Sie erhalten innerhalb der nächsten 24 Stunden eine Antwort per E-Mail vom WiiM-Support.
- **FAQ-Website:** Weitere häufig gestellte Fragen finden Sie unter <https://faq.wiimhome.com/en/support/solutions>.
- **E-Mail:** Bitte senden Sie eine E-Mail an support@wiimhome.com , um Unterstützung zu erhalten.

14. Öffentliche Netzwerkschnittstellen und Dienste

In diesem Kapitel werden die öffentlichen Netzwerkschnittstellen (LAN, WLAN und Bluetooth) des WiiM Sound und die von ihnen unterstützten Dienste beschrieben.


LAN-Schnittstelle

Über die LAN-Schnittstelle kann das Gerät über ein Ethernet-Kabel mit einem kabelgebundenen Netzwerk verbunden werden, wodurch eine stabile und schnelle Verbindung für zuverlässiges Streaming und zuverlässige Steuerung gewährleistet wird.

Hinweis: Bei einer Verbindung über Ethernet deaktiviert das WiiM Sound automatisch die WLAN-Verbindung, um dem kabelgebundenen Netzwerk Vorrang zu geben. Wenn das Ethernet-Kabel getrennt wird, stellt das Gerät automatisch wieder eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk her.

- **Physischer Anschluss:** Ein RJ-45-Ethernet-Anschluss (10/100 Mbit/s).
- **Unterstützte Protokolle/Dienste:**
 - **DHCP:** Standardmäßig konfiguriert das Gerät bei der Verbindung des WiiM Sound mit dem LAN über ein Ethernet-Kabel automatisch die Netzwerkverbindung über DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), um eine IP-Adresse zu erhalten.
 - **mDNS:** Ermöglicht die Erkennung des WiiM Sound innerhalb des lokalen Netzwerks.
 - **UPnP/DLNA:** Ermöglicht die gemeinsame Nutzung und Steuerung von Medien mit kompatiblen Geräten.
- **Konfiguration:** Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie den Verbindungsstatus anzeigen und die Netzwerkeinstellungen mit der WiiM Home-

App anpassen.

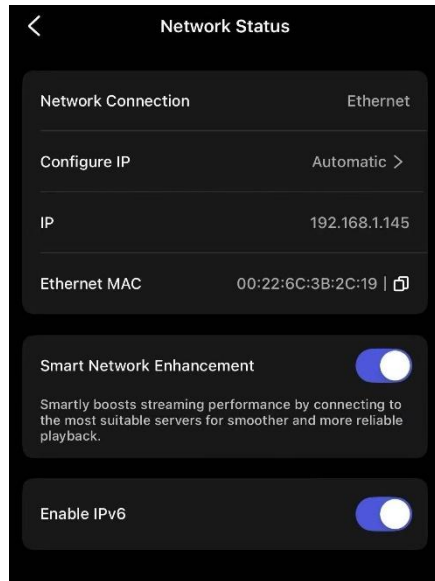


WLAN-Schnittstelle

Über die Wi-Fi-Schnittstelle kann das Gerät mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden werden, was flexible Einrichtungs- und Streaming-Optionen ohne Kabelverbindung ermöglicht.

- **Unterstützte Standards:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4-GHz-, 5-GHz- und 6-GHz-Bänder)
- **Unterstützte Protokolle/Dienste:**
 - **WLAN-Client-Modus:** Standardmäßig ist der WiiM Sound auf den WLAN-Client-Modus eingestellt und verbindet sich automatisch mit einem bekannten WLAN-Netzwerk.
 - **AP-Modus:** Ermöglicht die Einrichtung des WiiM Sound über WLAN. Der AP-Modus wird automatisch aktiviert, wenn der WiiM Sound in den Einrichtungsmodus wechselt.
 - **mDNS:** Ermöglicht die Erkennung des WiiM Sound innerhalb des lokalen Netzwerks.
 - **UPnP/DLNA:** Ermöglicht die gemeinsame Nutzung und Steuerung von Medien mit kompatiblen Geräten.
- **Konfiguration:** Sobald die Verbindung über WLAN hergestellt ist, überprüfen Sie bitte den Verbindungsstatus und passen Sie die WLAN-Einstellungen mithilfe

der WiiM Home-App an.

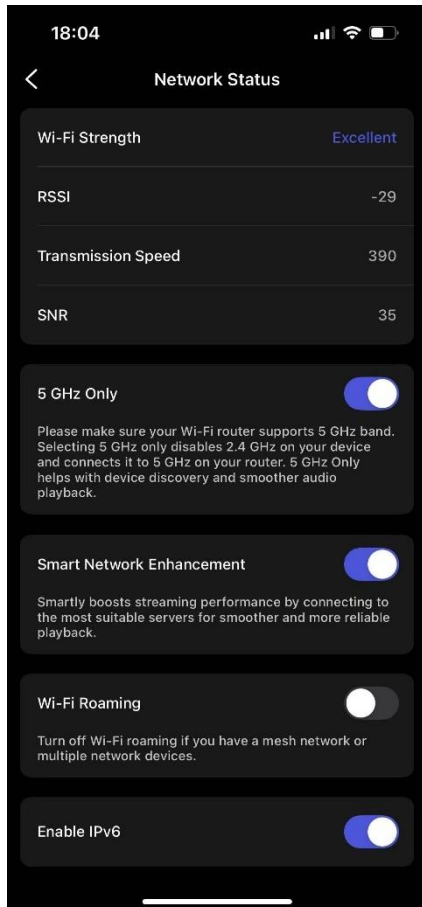

Bluetooth-Schnittstelle

Die Bluetooth-Schnittstelle wird sowohl für die WLAN-Einrichtung als auch für das Audio-Streaming verwendet.

- **Unterstützte Protokolle/Dienste:** Bluetooth 5.3 LE (A2DP Sink)
 - **BLE-Übertragung:** Die BLE-Übertragung wird während der WLAN-Einrichtung automatisch aktiviert, sodass die WiiM Home-App das Gerät erkennen und mit dem WLAN-Netzwerk verbinden kann. Weitere Informationen finden Sie unter [„WiiM-Soundeinrichtung über WLAN mit der WiiM Home-App“](#).
 - **A2DP Sink:** Unterstützt den Empfang von Audiostreams von Mobilgeräten, Tablets usw. für die Audiowiedergabe über Bluetooth.
- **Konfiguration:** Für das Audio-Streaming ist eine Bluetooth-Kopplung erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter [„Audioeingang über Bluetooth“](#).

15. Wichtige Sicherheitshinweise

WICHTIG: FÜR SPÄTERE REFERENZEN AUFBEWAHREN, SORGFÄLTIG LESEN

1. Lesen Sie diese Anweisungen. Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Beachten Sie alle Warnhinweise. Befolgen Sie alle Anweisungen.
2. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
3. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
4. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
5. Verhindern Sie, dass Personen auf das Netzkabel treten oder es einklemmen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der es aus dem Gerät herausgeführt wird.
6. Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Aufsätze/Zubehörteile.
7. Ziehen Sie bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung den Netzstecker dieses Geräts.
8. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das externe Netzteil, das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
9. Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, setzen Sie dieses Produkt bitte keinem Regen, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus.
10. Setzen Sie dieses Produkt KEINERTRÄNEN oder SPRITZERN aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf oder in die Nähe des Produkts.
11. Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern. Stellen Sie keine offenen Flammen, wie z. B. brennende Kerzen, auf oder in die Nähe des Produkts.
12. Nehmen Sie keine unbefugten Änderungen an diesem Produkt vor.
13. Verwenden Sie das Produkt nicht in Fahrzeugen oder Booten.
14. Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil.
15. Wenn der Netzstecker oder ein Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung leicht bedienbar bleiben.
16. Aufgrund der Belüftungsanforderungen wird davon abgeraten, das Produkt in einem engen Raum wie einer Wandaussparung oder einem geschlossenen Schrank zu platzieren.
17. Enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

18. Dieses Produkt enthält magnetisches Material. Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, um zu klären, ob dies Auswirkungen auf Ihr implantiertes medizinisches Gerät haben könnte.
19. Platzieren oder installieren Sie die Halterung oder das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Kaminen, Heizkörpern, Heizregistern oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.

16. CE/FCC/IC-Erklärungen

FCC-Erklärung

1. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
2. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohngebieten gewährleisten.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, funktechnische Störungen verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät funktechnische Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- (1) Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.
 - (2) Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
 - (3) Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
 - (4) Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.
3. Das Gerät darf nur in Innenräumen betrieben werden.
 4. Sender im Frequenzbereich von 5,925 bis 7,125 GHz dürfen nicht zur Steuerung oder Kommunikation mit unbemannten Flugsystemen verwendet werden.

Erklärung zur Strahlenbelastung

Dieses Gerät entspricht den FCC/IC-Strahlungsgrenzwerten für eine unkontrollierte Umgebung. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

IC-Warnung

Deutsch:

Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die den lizenzfreien RSS-Vorschriften von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb

unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
- Dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb des Geräts führen können.
- Die Geräte dürfen nicht zur Steuerung von oder zur Kommunikation mit unbemannten Flugsystemen verwendet werden.
- Die Geräte dürfen nicht auf Ölplattformen verwendet werden.
- Die Geräte dürfen nicht in Flugzeugen verwendet werden, mit Ausnahme von Low-Power-Indoor-Access-Points, Indoor-Untergeräten, Low-Power-Client-Geräten und Very-Low-Power-Geräten, die im Frequenzband 5925–6425 MHz betrieben werden und gemäß den kanadischen Luftfahrtvorschriften in großen Flugzeugen verwendet werden dürfen, wenn diese in einer Höhe von über 3.048 Metern (10.000 Fuß) fliegen.
- Die Geräte dürfen nicht in Kraftfahrzeugen verwendet werden.
- Die Geräte dürfen nicht in Zügen verwendet werden.
- Die Geräte dürfen nicht auf Seeschiffen verwendet werden.
- Der Betrieb ist auf die Verwendung in Innenräumen beschränkt.

Französisch:

Der in diesem Gerät enthaltene lizenzfreie Sender/Empfänger entspricht den CNR-Vorschriften von Innovation, Sciences et Développement économique Canada für lizenzfreie Funkgeräte. Der Betrieb ist unter den folgenden beiden Bedingungen zulässig:

- Das Gerät darf keine Störungen verursachen.
- Das Gerät muss alle empfangenen Funkstörungen akzeptieren, auch wenn diese den Betrieb beeinträchtigen können.

CE-Erklärung

Informationen zur HF-Exposition: Der maximal zulässige Expositionswert (MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von $d = 20$ cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Anforderungen an die HF-Exposition einzuhalten, verwenden Sie das Produkt in einem Abstand von 20 cm zum menschlichen Körper.

Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen und setzen Sie es niemals starker Sonneneinstrahlung oder zu feuchten Umgebungen aus. Die geeignete Temperatur für das Produkt und das Zubehör liegt zwischen 0 °C und 40 °C.

Betriebsfrequenzbereich und maximale Sendeleistung

Bluetooth: 2402 MHz bis 2480 MHz, <9,11 dBm EIRP

WLAN 2,4 GHz: 2412 MHz bis 2472 MHz, <20 dBm EIRP

WLAN 5 GHz: 5150 MHz bis 5725 MHz, <20 dBm EIRP

5745 MHz bis 5825 MHz, <13,98 dBm EIRP

WLAN 6 GHz: 5955 MHz bis 6415 MHz, <20 dBm EIRP

Dieses Produkt kann in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE
	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK(NI)
	UK							

Das Gerät für den Betrieb im Frequenzband 5150–5350 MHz und 5955–6415 MHz ist nur für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen, um das Risiko einer schädlichen Störung von mobilen Satellitensystemen im gleichen Kanal zu verringern.

EU-Konformität

Hiermit erklärt Linkplay Technology Inc. Corporation, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die Konformitätserklärung finden Sie unter wiimhome.com/wiimSound/Doc_RED.



WARNUNG (für Fernbedienung)

Eine Warnung, dass Batterien (Akku oder eingelegte Batterien) keiner übermäßigen Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder Licht ausgesetzt werden dürfen.

- Der Austausch einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen.
- Die Entsorgung eines Akkus im Feuer oder in einem heißen Ofen sowie das mechanische Zerkleinern oder Zerschneiden eines Akkus kann zu einer Explosion führen.
- Das Zurücklassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.