

Pioneer

SX-N30 SX-N30DAB

Network Stereo Receiver

Registra il tuo prodotto su <http://www.pioneer.it>
(o <http://www.pioneer.eu>) e scopri subito quali vantaggi puoi
ottenere!
Bitte nutzen Sie die Möglichkeit zur Registrierung Ihres Produktes
unter <http://www.pioneer.de> (oder <http://www.pioneer.eu>)

Istruzioni per l'uso
Bedienungsanleitung




Indice

Nomi e funzioni delle parti	7
• Anteriore	7
• Display	8
• Telecomando	9
• Posteriore	10
Collegamenti	11
• Collegamento dei diffusori	11
• Collegamento di un lettore	12
• Collegamenti antenna	13
• Connessione alla rete	14
Ascolto delle Internet Radio	17
Riproduzione di musica con funzioni Bluetooth®	20
Riproduzione di musica con AirPlay®	21
Riproduzione di musica con Spotify	22
Riproduzione di brani memorizzati su un dispositivo di archiviazione USB	23
Funzioni Home network	24
• Riproduzione di musica memorizzata su dispositivi compatibili con DLNA	24
• Streaming di musica da una cartella condivisa (Home Media)	25
Ascolto dell'audio da un lettore collegato	27
Ascolto della radio	28
Impostazioni varie	32
• Regolazione della qualità audio, ecc.	32
• Timer di spegnimento automatico	32
• Inserimento dei caratteri	33
• Menu setup	33
• Aggiornamento del firmware	36
Risoluzione dei problemi	38
Dispositivi/supporti/formati dei file supportati	40


Accessori in dotazione

Prima dell'uso, verificare che la confezione contenga l'unità principale e gli accessori indicati di seguito.

- Telecomando × 1
- Batterie a cella secca AAA/IEC R03 × 2
- (SX-N30) Antenna AM a telaio × 1

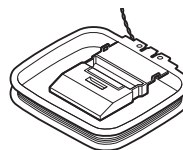

- (SX-N30) Antenna cablata FM × 1



- (SX-N30DAB) Antenna cablata DAB/FM × 1



- Documento di garanzia × 1

AVVERTIMENTO:

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

ATTENZIONE:

PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL RIVESTIMENTO (O IL RETRO). ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTILIZZATORE. PER LE RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.



WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

AVIS
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



Il simbolo del fulmine, racchiuso in un triangolo equilatero, serve ad avvisare l'utilizzatore della presenza di "tensioni pericolose" non isolate all'interno del rivestimento del prodotto che possono essere di intensità sufficiente da costituire un rischio di scosse elettriche alle persone.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero serve ad avvisare l'utilizzatore della presenza di importanti istruzioni per l'impiego e la manutenzione (riparazione) nei manuali allegati al prodotto.

Istruzioni importanti per la sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutti gli avvertimenti.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
6. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non ostruire qualsiasi apertura per la ventilazione. Installare seguendo le istruzioni del fabbricante.
8. Non installare vicino a qualsiasi fonte di calore, come ad esempio radiatori, convogliatori di calore, stufe, o altri apparati (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
9. Non trascurare la funzione di sicurezza delle spine elettriche di tipo polarizzato o con presa di terra. Una spina polarizzata ha due lamelle, una più larga dell'altra. Una spina del tipo con presa di terra ha due lamelle più una terza punta per la messa a terra. La lamella larga o la terza punta vengono fornite per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non corrisponde alla vostra presa di corrente, consultare un elettricista per la sostituzione della presa elettrica di vecchio tipo.
10. Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o schiacciato, in particolar modo le spine, le prese di corrente, e il punto dove i cavi escono dall'apparecchio.
11. Usare solo gli attacchi/accessori specificati dal fabbricante.
12. Usare solo con il carrello, supporto, treppiede, staffa, o tavolo specificato dal fabbricante, o venduto con l'apparecchio. Se viene utilizzato un carrello, fare attenzione quando si sposta l'insieme carrello/apparecchio, per evitare ferrite a causa di rovesciamento.
13. Scollegare questo apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
14. Per qualsiasi tipo di assistenza tecnica, riferirsi al personale tecnico di assistenza qualificato. L'assistenza tecnica si richiede quando l'apparecchio è danneggiato in qualsiasi modo, come ad esempio il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, all'interno dell'apparecchio sono stati versati liquidi o sono caduti oggetti, l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona normalmente, oppure è caduto.
15. Danni che richiedono riparazioni
Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi per riparazioni a personale tecnico qualificato nelle seguenti condizioni:
 - A. Quando il cavo di alimentazione o la sua spina sono danneggiati,
 - B. Se liquidi sono stati rovesciati o oggetti sono penetrati nell'apparecchio,
 - C. Se l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o all'acqua,
 - D. Se l'apparecchio non funziona normalmente quando si seguono le istruzioni per l'uso. Usare solo i comandi indicati nelle istruzioni per l'uso perché regolazioni improprie di altri comandi possono causare danni e spesso richiedono riparazioni laboriose da parte di tecnici qualificati per riportare l'apparecchio al funzionamento normale,
 - E. Se l'apparecchio è caduto o è stato danneggiato in qualsiasi modo, e
 - F. Quando l'apparecchio mostra un netto cambiamento nelle prestazioni: questo indica la necessità di riparazioni.
16. Penetrazione di oggetti o liquidi
Non inserire oggetti di qualsiasi tipo nell'apparecchio attraverso le aperture, perché potrebbero toccare parti ad alta tensione o cortocircuitare parti, con il rischio di incendi o scosse elettriche.
L'apparecchio non deve essere esposto a sgoccioli o schizzi d'acqua, e sull'apparecchio non deve essere collocato nessun oggetto riempito con liquidi, come ad esempio vasi.
Non posizionare le candele o gli altri oggetti infiammabili sopra questo apparecchio.
17. Batterie
Per lo smaltimento delle batterie, considerare sempre i problemi di carattere ambientale e seguire i regolamenti locali.
18. Se si installa l'apparecchio all'interno di un mobile, come ad esempio una libreria o uno scaffale, assicurarsi che ci sia un'adeguata ventilazione. Lasciare uno spazio libero di 20 cm sopra e ai lati dell'apparecchio, e 10 cm sul retro. Il lato posteriore dello scaffale o il ripiano sopra l'apparecchio devono essere regolati a 10 cm di distanza dal pannello posteriore o dal muro, creando un'apertura per la fuoriuscita dell'aria calda.

AVVERTIMENTO CARRELLI
PORTATILI



S3125A

Precauzioni

1. Diritti d'autore delle registrazioni—A eccezione del solo uso per scopo personale, la copia del materiale protetto dal diritto d'autore è illegale senza il permesso del possessore del copyright.

2. Fusibile CA—Il fusibile CA all'interno dell'unità non può essere riparato dall'utente. Se non è possibile accendere l'unità, contattare il rivenditore da cui è stata acquistata l'unità.

3. Cura—Spolverate di tanto in tanto l'apparecchio con un panno morbido. Per macchie più resistenti, utilizzate un panno morbido imbevuto in una soluzione di detergente neutro e acqua. Dopo la pulizia asciugate immediatamente l'apparecchio con un panno pulito. Non utilizzate panni abrasivi, solventi, alcool o altri solventi chimici poiché potrebbero danneggiare la finitura o rimuovere i caratteri sui pannelli.

4. Alimentazione

AVVERTENZA

PRIMA DI COLLEGARE L'APPARECCHIO PER LA PRIMA VOLTA, LEGGETE ATTENTAMENTE LA SEGUENTE SEZIONE.

La tensione delle prese CA varia a seconda del paese. Assicuratevi che la tensione presente nella vostra zona corrisponda alla tensione richiesta e stampata sul pannello posterior dell'apparecchio (per es. CA 230 V, 50 Hz o CA 120 V, 60 Hz).

La spina del cavo dell'alimentazione serve per scollegare l'apparecchio dalla sorgente CA. Accertatevi che la spina sia sempre facilmente accessibile.

Per modelli con il tasto [POWER] o con entrambi i tasti [POWER] e [ON/STANDBY]:

Premendo il tasto [POWER] per selezionare il modo OFF non si disconnette completamente dai principali. Se non si intende utilizzare l'unità per un periodo prolungato, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa AC.

Per modelli con il solo tasto [ON/STANDBY]:

Premendo il tasto [ON/STANDBY] per selezionare il modo Standby non si disconnette completamente dai principali. Se non si intende utilizzare l'unità per un periodo prolungato, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa AC.

5. Evitare la perdita dell'udito

Attenzione

Eccessiva pressione proveniente da auricolari e cuffie può provocare la perdita dell'udito.

6. Batterie ed esposizione al calore

Avvertenza

Le batterie (il gruppo batterie o le batterie installate) non devono essere esposte a un calore eccessivo quale luce solare, fuoco o altro.

7. Non toccare mai l'unità con le mani bagnate

Non manipolare l'unità o il suo cavo di alimentazione con le mani bagnate o umide. Se acqua o qualsiasi altro liquido penetra nell'unità, farla controllare dal rivenditore da cui è stata acquistata l'unità.

8. Note sul montaggio

- Se dovete trasportare l'apparecchio, utilizzate l'imballo originale e confezionatelo come si presentava al momento dell'acquisto.
- Non lasciate per un lungo periodo di tempo oggetti di gomma o di plastic sull'apparecchio poiché potrebbero lasciare segni sull'involucro.
- Il pannello superiore e il pannello posteriore dell'apparecchio potrebbero scaldarsi dopo un uso prolungato. Ciò è normale.
- Se non utilizzate l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, la volta successive in cui lo accendete potrebbe non funzionare correttamente, quindi cercate di utilizzarlo di tanto in tanto.

Per i modelli per l'Europa

Dichiarazione di Conformità

Dichiariamo, sotto la nostra esclusiva responsabilità, che questo prodotto è conforme agli standard:

- Sicurezza
- Limiti e metodi di misurazione delle caratteristiche di interferenze radio
- Limiti delle emissioni di corrente armonica
- Limite di variazioni di tensione, di fluttuazioni di tensione e di sfarfallio
- Direttiva RoHS, 2011/65/UE
- Con la presente Onkyo & Pioneer Corporation dichiara che questo SX-N30/SX-N30DAB è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.



WEEE

<http://www.onkyo.com/manual/weee/weee.pdf>

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Attraverso questo dispositivo è possibile collegarsi ad altri servizi o a siti web che non si trovano sotto il controllo delle aziende, e delle loro società affiliate, che hanno progettato, prodotto o distribuito questo dispositivo (collettivamente denominate "Azienda"). Non possediamo il controllo sulla natura, il contenuto e la disponibilità di tali servizi. La presenza di eventuali collegamenti non implica necessariamente una raccomandazione o un avallo delle opinioni espresse negli stessi.

Tutte le informazioni, i contenuti e i servizi disponibili tramite il dispositivo appartengono a terzi e sono protetti da copyright, brevetti, marchi e/o altre leggi relative alla proprietà intellettuale dei Paesi in questione.

Le informazioni, il contenuto e i servizi forniti tramite il dispositivo sono destinati esclusivamente a uso personale, non commerciale. Non è consentito utilizzare qualsiasi informazione, contenuto o servizio in modo diverso da quelli precedentemente approvati dal corretto proprietario dei contenuti o fornitore di servizi.

Non è consentito modificare, copiare, ripubblicare, tradurre, sfruttare, creare opere derivate, caricare, postare, trasmettere, vendere o distribuire in qualunque maniera qualsiasi informazione, contenuto o servizio disponibile tramite il dispositivo, a meno che ciò non sia stato espressamente consentito dal relativo proprietario di copyright, brevetto, marchio e/o altro diritto di proprietà intellettuale, compresi, senza limitazione, il proprietario dei contenuti medesimi o il fornitore di servizi.

I CONTENUTI E I SERVIZI DISPONIBILI TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO SONO FORNITI "COSÌ COME SONO".

L'AZIENDA NON GARANTISCE LE INFORMAZIONI, I CONTENUTI O I SERVIZI COSÌ FORNITI, NÉ ESPRESSAMENTE NÉ IMPLICITAMENTE, PER QUALSIASI SCOPO.

L'AZIENDA DECLINA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESA, MA NON LIMITATA A, LE GARANZIE DI TITOLO, NON VIOLAZIONE, COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO.

L'Azienda non fornisce alcuna dichiarazione o garanzia di alcun genere, espresse o implicite, riguardo alla completezza, accuratezza, validità, legalità, affidabilità, idoneità o disponibilità in relazione a informazioni, contenuti o servizi disponibili tramite il dispositivo.

L'Azienda declina qualsiasi responsabilità, sia essa risultante da contratto o torto, incluse negligenza e responsabilità limitata, per danni diretti, indiretti, speciali, incidentali o consequenziali o per qualsiasi altro danno derivante da, o in connessione con, qualsiasi informazione contenuta in qualsiasi contenuto o servizio, o come risultato dell'utilizzo di questi da parte dell'utente o di terzi, anche se l'Azienda era stata informata della possibilità di tali danni, né l'Azienda sarà responsabile per qualsiasi tipo di rivendicazione di terze parti contro gli utenti di questo dispositivo o terze parti.

In nessun caso l'Azienda sarà responsabile per interruzioni o sospensioni di informazioni, contenuti o servizi disponibili tramite questo dispositivo, senza limitare il carattere generale di quanto precede. L'Azienda non è né responsabile né punibile per il servizio clienti relativo alle informazioni, ai contenuti e ai servizi disponibili tramite questo dispositivo. Qualsiasi domanda o richiesta di servizio relativa alle informazioni, ai contenuti o ai servizi deve essere fatta direttamente ai relativi proprietari del contenuto e fornitori di servizi.

Caratteristiche

Una vasta gamma di possibilità di riproduzione con le Funzionalità di rete

Collegamento alla rete tramite il router per accedere ad un vasto negozio di musica. È possibile effettuare il collegamento alla rete tramite Wi-Fi® usando un router wireless.

- Molti tra i principali servizi Internet radio, come TuneIn Radio sono preregistrati nel menu
- Supporta AirPlay®. È possibile ascoltare in modalità wireless i file musicali memorizzati su iPhone®, iPod touch®, o iPad®
- Supporta Spotify. Riproduzione di musica da Spotify con elevata qualità audio
- Funzione Home network che consente di riprodurre file musicali dal proprio computer (DLNA, Home Media)

Riproduce sorgenti di elevata qualità ad alta risoluzione 192 kHz/24 bit



È possibile riprodurre sorgenti ad alta risoluzione in formati come WAV, FLAC, o DSD (*) distribuiti su Internet usando la funzione Home network o collegando un dispositivo di archiviazione USB.

• Riproduzione attraverso la funzione Home network

Collegando questa unità ed il proprio computer allo stesso router, è possibile riprodurre sorgenti ad alta risoluzione scaricate sul proprio computer usando le funzionalità DLNA o Home Media con semplici operazioni sul telecomando.

• Riproduzione da dispositivi di archiviazione USB collegati

Collegando a questa unità il dispositivo di archiviazione USB che contiene sorgenti ad alta risoluzione, è possibile riprodurle con semplici operazioni sul telecomando.

* L'unità supporta file WAV e FLAC sino a 192 kHz/24 bit (sino a 96 kHz quando vengono riprodotti file WAV e FLAC da un dispositivo di archiviazione USB). L'unità può riprodurre file DSD 2,8 MHz e 5,6 MHz (solo 2,8 MHz quando il file si trova su dispositivo di archiviazione USB). Per maggiori informazioni, vedere "Dispositivi/supporti/formati dei file supportati" (⇒ 40).

Design audio completo di alta qualità


- Amplificatori a componenti discreti di elevata potenza, in grado di pilotare anche diffusori di grandi dimensioni
- Trasformatore ad elevata potenza con schermatura in acciaio silconico per ridurre il flusso di dispersione
- Circuito chiuso per stabilizzare il potenziale di terra
- Parti resistenti supportate dal basso dal telaio ovale
- Funzione diretta che emette audio puro bypassando i circuiti di controllo di tono durante la riproduzione
- Terminali per due coppie di diffusori, A e B, jack SUBWOOFER PRE OUT

- Terminali DIGITAL IN e LINE IN per la riproduzione di lettori esterni. Terminale PHONO che supporta il collegamento ad un giradischi con testina MM

Altre funzioni


- Porta USB anteriore per riprodurre file musicali presenti su un dispositivo di archiviazione USB.
- Funzione *Bluetooth*
- SX-N30 è munito di sintonizzatore AM/FM in grado di memorizzare sino a 40 stazioni
- SX-N30DAB è munito di sintonizzatore DAB/FM in grado di memorizzare sino a 40 stazioni
- Funzione Opt1 In Wakeup che attiva questa unità quando si accende un lettore collegato con un cavo digitale ottico
- Viene supportata una vasta gamma di file musicali, tra cui MP3, WAV, FLAC, DSD, WMA, MPEG4 AAC (con la funzione Home network ed il collegamento ad un dispositivo di archiviazione USB)

SX-N30 ControlApp (app per smartphone)

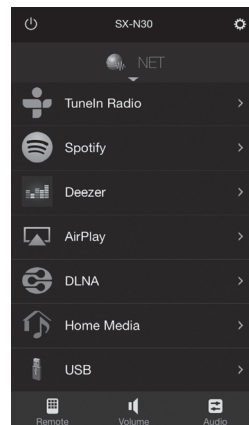


- Selezione sorgente ingresso, regolazioni volume, ed altre operazioni base sono possibili tramite smartphone, che funziona da telecomando dell'unità
- Interfaccia utente che consente una selezione intuitiva dei brani Internet radio e DLNA
- Streaming di brani memorizzati sullo smartphone Supporta dispositivi iOS e Android™. Per usare le app è necessaria una rete wireless. I contenuti dei servizi disponibili in rete sono soggetti a modifiche.

Nomi e funzioni delle parti

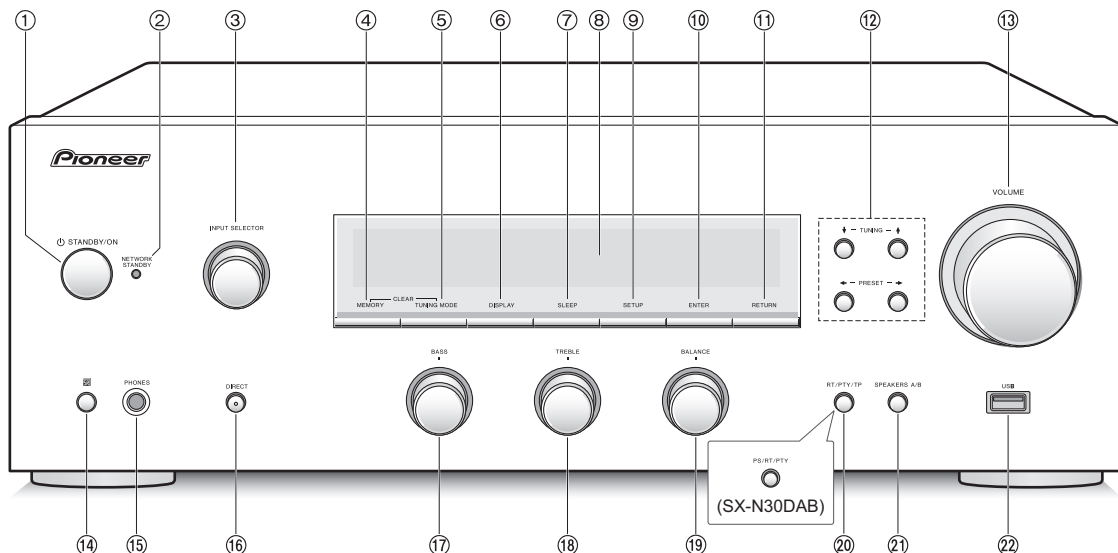


Anteriore

- ① **Pulsante STANDBY/ON:** Premere questo pulsante per accendere l'unità oppure metterla in modalità standby.
- ② **LED NETWORK STANDBY:** Si accende quando sono attivi Network Standby, Bluetooth Wakeup, o Opt1 In Wakeup.
- ③ **Comando INPUT SELECTOR:** Seleziona la sorgente da riprodurre. Ruotare il selettore per selezionare la sorgente nel seguente ordine; BD/DVD → SAT/CBL → AUX → GAME → SACD/CD → PHONO → TV → AM (SX-N30), DAB (SX-N30DAB) → FM → NET → BLUETOOTH
- ④ **Pulsante MEMORY:** Premere questo pulsante per memorizzare una stazione AM/DAB/FM.
- ⑤ **Pulsante TUNING MODE:** Premere questo pulsante per selezionare la modalità di sintonizzazione per le trasmissioni AM/FM.
Premere anche per selezionare l'ordine di visualizzazione delle stazioni DAB.
- ⑥ **Pulsante DISPLAY:** Cambiare le info visualizzate.
- ⑦ **Pulsante SLEEP:** Premere questo pulsante per impostare il timer di spegnimento automatico.
- ⑧ **Display (⇌ 8)**
- ⑨ **Pulsante SETUP:** Utilizzato per visualizzare il menu setup.
- ⑩ **Pulsante ENTER:** Premere questo pulsante per confermare la selezione.
- ⑪ **Pulsante RETURN:** Riporta il display allo stato precedente durante l'impostazione o il funzionamento.
- ⑫ **Pulsante di direzione/ TUNING / PRESET :** Consentono di spostare il cursore. Durante l'ascolto di trasmissioni AM/DAB/FM, sintonizzarsi sulla stazione con TUNING o selezionare la stazione memorizzata con PRESET .
- ⑬ **Controllo VOLUME:** Viene utilizzato per regolare il volume.
- ⑭ **Sensore del segnale del telecomando**
- ⑮ **Terminale PHONES:** Consente di connettere cuffie con uno spinotto standard.
- ⑯ **Pulsante DIRECT:** Seleziona la modalità di ascolto. Questa modalità cambia Direct → Pure Direct → Stereo ogni volta che si preme il pulsante.
* Direct: Emette audio puro bypassando i circuiti di controllo di tono durante la riproduzione. L'indicatore "DIRECT" sul display si accende quando è selezionato. "Bass" e "Treble" sono disabilitati.
Pure Direct: I circuiti di controllo del tono vengono bypassati durante la riproduzione, e il display, anche esso causa di disturbo, viene spento, ottenendo un suono ancora più puro. Il LED si accende quando viene selezionato. "Bass" e "Treble" sono disabilitati.
- ⑰ **Comando BASS:** Regola il livello dei bassi.
- ⑱ **Comando TREBLE:** Regola il livello degli alti.
- ⑲ **Comando BALANCE:** Regola il bilanciamento audio tra i diffusori sinistro e destro.
- ⑳ **Pulsante RT/PTY/TP (SX-N30), pulsante PS/RT/PTY (SX-N30DAB):** Può essere usato durante la ricezione di stazioni che trasmettono informazioni in formato testo.
- ㉑ **Pulsante SPEAKERS A/B:** Selezionare i terminali di uscita dell'audio tra SPEAKERS A/B.
- ㉒ **Porta USB:** Consente di connettere un dispositivo di memorizzazione USB per poter riprodurre i file musicali in esso memorizzati.

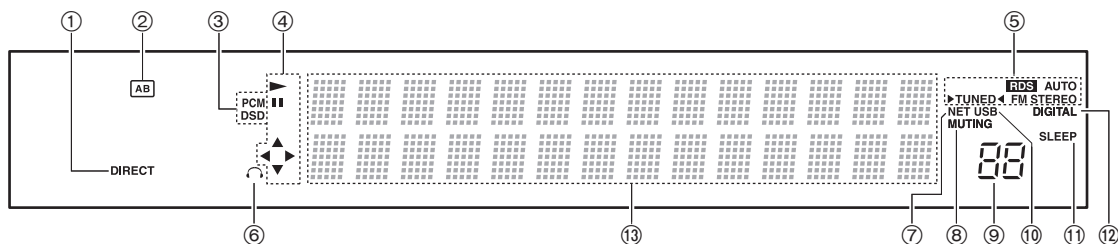

Display


- ① **Indicatore DIRECT:** Questo indicatore appare quando nell'impostazione della qualità audio è attivo Direct.
- ② **Visualizzazione selezione diffusori (A/B):** Visualizza i terminali dei diffusori selezionati.
- ③ **PCM/DSD:** Si accende a seconda del tipo di segnale digitale in ingresso.
- ④ **Visualizzazione Riproduzione/Pausa/Cursore**
- ⑤ **Stati ricezione AM/DAB/FM**
 AUTO: Questo indicatore appare quando è selezionato AM/FM Auto Tuning Mode.
 FM STEREO: Questo indicatore appare quando l'unità è sintonizzata su una stazione radio FM.
 RDS: Questo indicatore appare quando l'unità riceve informazioni RDS.
 ►TUNED◄: Questo indicatore appare quando l'unità è sintonizzata su una stazione radio.
- ⑥ **Indicatore cuffie:** Rimane acceso quando sono collegate le cuffie.
- ⑦ **NET:** Si accende quando viene selezionato "NET" come sorgente di ingresso. Lampeggerà se la connessione non è corretta.
- ⑧ **Indicatore MUTING:** Questo indicatore lampeggia quando l'audio viene temporaneamente disattivato.
- ⑨ **Livello del volume**
- ⑩ **USB:** Si accende quando viene selezionato "USB" come sorgente di ingresso. Lampeggerà se la connessione non è corretta.
- ⑪ **Indicatore SLEEP:** Questo indicatore appare quando è impostato il timer di spegnimento automatico.
- ⑫ **DIGITAL:** Si accende quando la sorgente di ingresso selezionata è digitale.
- ⑬ **Area visualizzazione messaggi:** Le informazioni su tracce e menu viene visualizzata qui. Appaiono le seguenti icone.
 - 📁 : Folder
 - 📻 : Nome della traccia/stazione radio
 - ▶ : In riproduzione
 - ⏸ : In pausa
 - ⏴ : Ricerca in avanti
 - ⏵ : Ricerca indietro
 - 👤 : Nome artista
 - 📀 : Nome album
 - 🔄 : Ripete tutti i brani
 - 🔁 : Ripetizione di una traccia
 - 📁🔁 : Ripete i brani nella cartella o nella playlist (DLNA)
 - 🎲 : Casuale

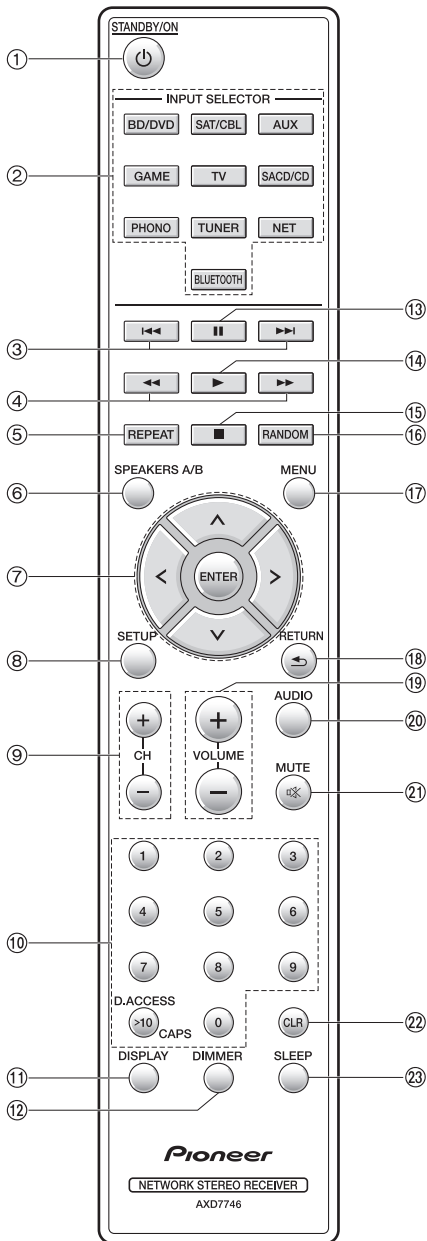


Telecomando

- ① **Pulsante STANDBY/ON:** Premere questo pulsante per accendere l'unità oppure metterla in modalità standby.
- ② **Pulsanti INPUT SELECTOR:** Utilizzare questi pulsanti per selezionare la sorgente.
- ③ **Pulsanti Salta (/) (*):**
- ④ **Pulsanti Cerca (/) (*):**
- ⑤ **Pulsante REPEAT:** Attiva e disattiva riproduzione ripetuta e seleziona la modalità. (*)
- ⑥ **Pulsante SPEAKERS A/B:** Selezionare i terminali di uscita dell'audio tra SPEAKERS A/B.
- ⑦ **Pulsanti di direzione (/ / /) /ENTER:** Selezionare le voci con i pulsanti di direzione e premere il tasto ENTER per confermare.
- ⑧ **Pulsante SETUP:** Utilizzato per visualizzare il menu setup.
- ⑨ **Pulsanti CH (+/-):** Seleziona le stazioni memorizzate.
- ⑩ **Pulsanti numerici**
- ⑪ **Pulsante DISPLAY:** Cambiare le info visualizzate.
- ⑫ **Pulsante DIMMER:** Usare questo tasto per selezionare la luminosità del display: normale, moderatamente scuro e scuro.
- ⑬ **Pulsante Pausa () (*):**
- ⑭ **Pulsante Riproduzione () (*):**
- ⑮ **Pulsante Stop () (*):**
- ⑯ **Pulsante RANDOM:** Riproduce in ordine casuale i brani nella cartella o nella playlist (DLNA). (*)
- ⑰ **Pulsante MENU:** Premere questo pulsante per visualizzare il menu.
- ⑱ **Pulsante RETURN:** Riporta il display allo stato precedente durante l'impostazione o il funzionamento.
- ⑲ **Pulsanti VOLUME (+/-)**
- ⑳ **Pulsante AUDIO:** Usare questo pulsante per regolare la qualità audio, ecc.
- ㉑ **Pulsante MUTE:** Consente di silenziare temporaneamente l'audio.
- ㉒ **Pulsante CLR:** Usare questo pulsante per cancellare i caratteri immessi.
- ㉓ **Pulsante SLEEP:** Premere questo pulsante per impostare il timer di spegnimento automatico.

* Funziona con riproduzione da dispositivo di archiviazione USB o con la funzione Home network (DLNA, Home Media).

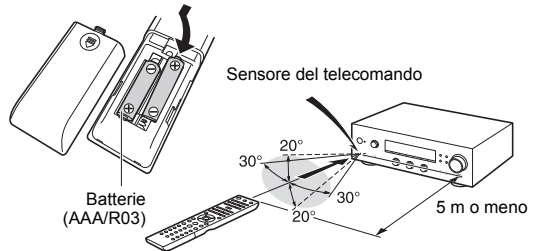


* Se non si intende utilizzare il telecomando per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie per evitare perdite. Notare che non rimuovere le batterie esaurite potrebbe causare corrosione, con conseguenti danni al telecomando.

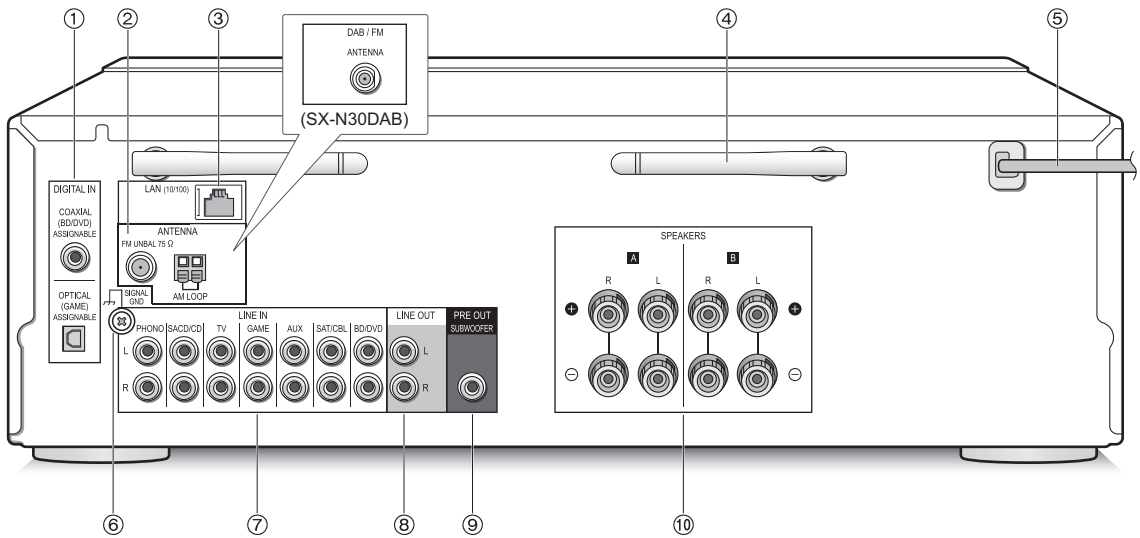

Posteriore


- ① **Terminali DIGITAL IN OPTICAL/COAXIAL:** Collegati a lettori. Usare un cavo digitale ottico o un cavo digitale coassiale per il collegamento con un terminale di uscita di un lettore.
- ② **Terminali FM UNBAL 75Ω/AM LOOP ANTENNA (SX-N30), terminale DAB/FM ANTENNA (SX-N30DAB):** L'antenna in dotazione è collegata.
- ③ **Porta LAN (10/100):** Permette il collegamento al router con un cavo Ethernet.
- ④ **Antenna wireless:** Utilizzata per il collegamento Wi-Fi o durante l'uso di un dispositivo abilitato *Bluetooth*. Regolare i rispettivi angoli in base allo stato della connessione.
- ⑤ **Cavo di alimentazione:** Collegare il cavo di alimentazione alla presa CA. Scollegare il cavo di alimentazione solo dopo aver messo l'unità in standby.
 - * L'accensione dell'unità può causare una sovratensione momentanea che potrebbe interferire con altre apparecchiature elettriche sullo stesso circuito. Se questo rappresenta un problema, collegare l'unità ad un ramo diverso del circuito.
- ⑥ **Terminale SIGNAL GND:** Utilizzarlo se il giradischi è munito di un cavo di terra.
- ⑦ **Terminali LINE IN:** Collegati a lettori. Usare un cavo RCA per il collegamento con il terminale LINE OUT di un lettore.
- ⑧ **Terminali LINE OUT:** Usarli quando si collegano dispositivi di registrazione, come un registratore a cassette. Usare un cavo RCA per il collegamento con il terminale LINE IN di un dispositivo di registrazione.
- ⑨ **Terminale SUBWOOFER PRE OUT:** Collegare ad un subwoofer attivo per amplificare i bassi.
- ⑩ **Terminali SPEAKERS A/B:** È possibile effettuare il collegamento con coppie di diffusori sinistro/destro ai terminali A/B.

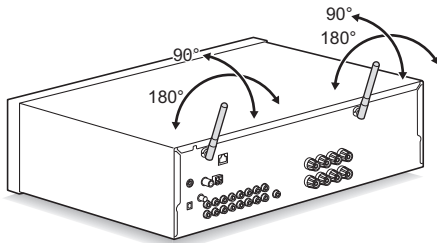

Collegamenti


- Il cavo di alimentazione deve essere collegato solo dopo che sono stati completati tutti gli altri collegamenti.

Collegamento dei diffusori

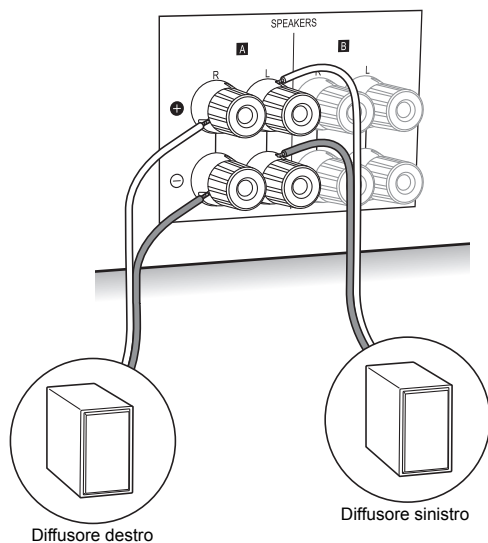

Quando si collega solo una coppia di diffusori, effettuare il collegamento ai terminali SPEAKERS A come mostrato nell'illustrazione. Effettuare un collegamento corretto tra i terminali dell'unità e i terminali dei diffusori (da + a + e da - a -) per ciascun canale. Se il collegamento è errato, il suono dei bassi potrebbe diventare scadente a causa della fase inversa.

- Collegare diffusori con impedenza da 4 Ω a 16 Ω . È necessario modificare l'impostazione dell'impedenza se i diffusori hanno un'impedenza uguale o superiore a 4 Ω e inferiore a 6 Ω . Vedere menu setup "3. Hardware" - "Speaker Impedance" (\Rightarrow 34).

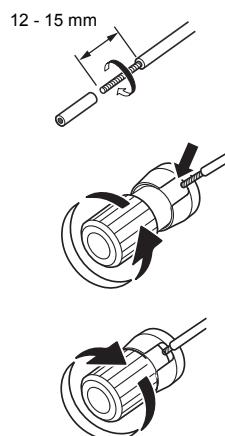



Ritorcere strettamente i conduttori del cavo dei diffusori prima di inserirli all'interno dei terminali. Dopo aver inserito i cavi, stringere strettamente i terminali ruotandoli verso destra.

Quando si effettua il collegamento anche ai terminali SPEAKERS B:

Effettuare il collegamento usando lo stesso metodo descritto per SPEAKERS A. Collegare diffusori con impedenza da 8 Ω a 16 Ω ai terminali A/B. In tal caso, modificare l'impostazione dell'impedenza su questa unità. Vedere menu setup "3. Hardware" - "Speaker Impedance" (\Rightarrow 34).

- Premere il pulsante SPEAKERS A/B sull'unità o sul telecomando per modificare la selezione dei diffusori. (la sequenza della selezione è SPEAKER A \rightarrow SPEAKER B \rightarrow SPEAKER A+B.)

Quando si collega un subwoofer:

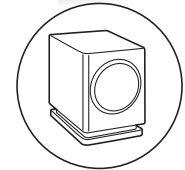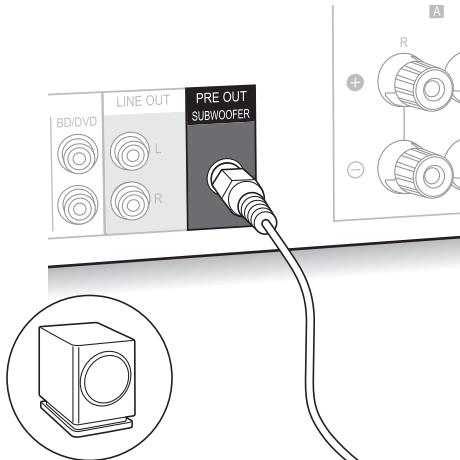


Subwoofer con amplificatore integrato


Usare un cavo per subwoofer per collegare l'uscita SUBWOOFER PRE OUT al terminale LINE INPUT di un subwoofer attivo.

- L'audio viene emesso dall'uscita SUBWOOFER PRE OUT quando si imposta SPEAKER B come diffusori per emettere l'audio.


I seguenti collegamenti possono causare danni, quindi fare attenzione.




Corto circuito dei cavi + e -



Contatto del conduttore del cavo con il pannello posteriore dell'unità



Collegamento di due o più cavi ad un terminale dei diffusori di questa unità

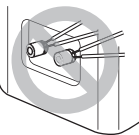



Collegamento di due o più cavi ad un terminale di un diffusore

Collegamento di un lettore

È possibile ascoltare l'audio da lettori come televisori, lettori Blu-ray e console per videogiochi.

Connessione DIGITAL IN

Se il lettore ha un terminale di uscita digitale ottico o coassiale, effettuare il collegamento ad uno dei terminali DIGITAL IN usando un cavo digitale ottico o un cavo digitale coassiale. Per la riproduzione, selezionare il nome del terminale con INPUT SELECTOR.

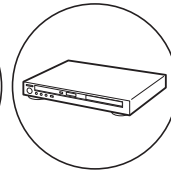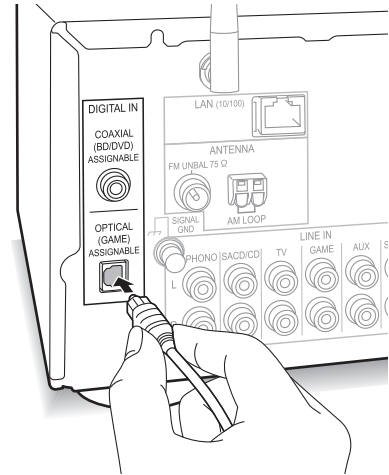


Notare che questa unità è munita di una "funzione Opt1 In Wakeup", in modo che quando viene avviata la riproduzione su un lettore collegato al terminale OPTICAL (GAME), questa unità si attiva e INPUT SELECTOR cambia automaticamente. (⇒ 34)

- I terminali DIGITAL IN possono gestire solo segnali PCM.
- Poiché il jack ottico di ingresso digitale ha un coperchio, spingere il cavo perpendicolarmente contro il coperchio per inserirlo.

Collegamento LINE IN

Usare un cavo RCA per il collegamento tra il terminale LINE OUT sul lettore ed uno dei terminali LINE IN su questa unità. Per la riproduzione, selezionare il nome del terminale con INPUT SELECTOR.

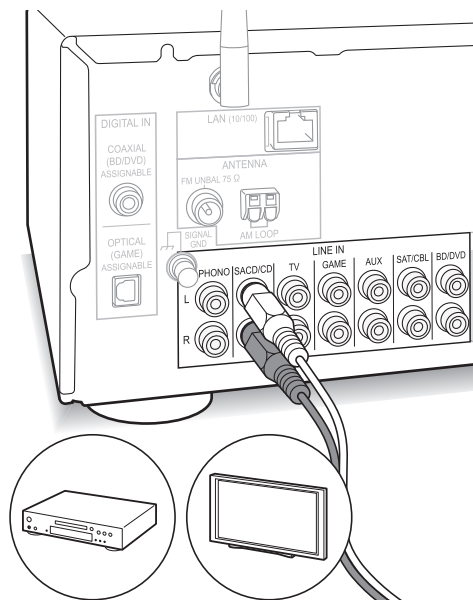

- Collegare il giradischi (testina MM) al terminale LINE IN PHONO. Se il giradischi ha un cavo di messa a terra, collegarlo al terminale SIGNAL GND di questa unità. Se il giradischi è munito di pre-fono, collegarlo ad un terminale LINE IN diverso da PHONO.




Collegamenti antenna

Collegare le antenne per ascoltare le trasmissioni AM/DAB/FM.


- Potrebbe non essere possibile ricevere trasmissioni radio in alcune aree anche se si collega un'antenna.

Antenna AM (SX-N30)

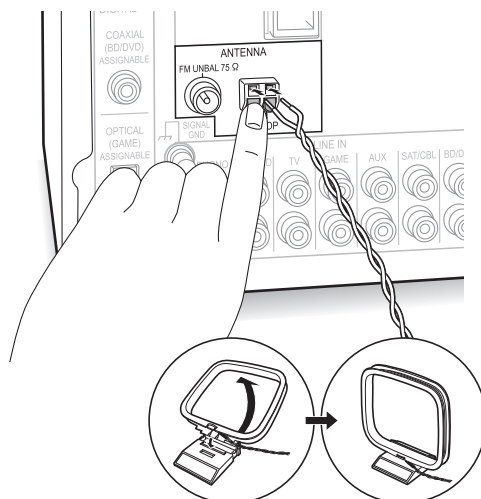


Montare l'antenna a telaio AM (in dotazione) e collegarla al terminale AM LOOP.

Antenna FM (SX-N30)

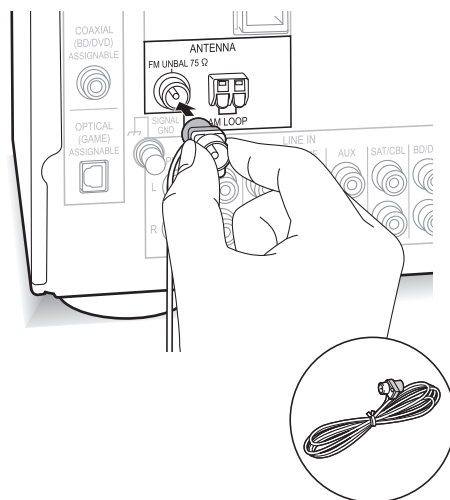


Collegare l'antenna FM in dotazione al terminale FM UNBAL 75Ω. Accertarsi che la spina sia inserita fino in fondo. Usare una puntina o simili per fissare l'antenna al muro.

Antenna DAB/FM (SX-N30DAB)

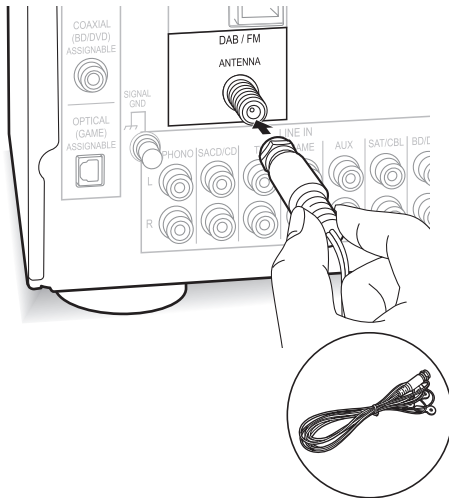

Collegare l'antenna DAB/FM in dotazione al terminale DAB/FM. Accertarsi che il connettore sia inserito fino in fondo, quindi fissare ruotando il dado a destra. Usare una puntina o simili per fissare l'antenna al muro.

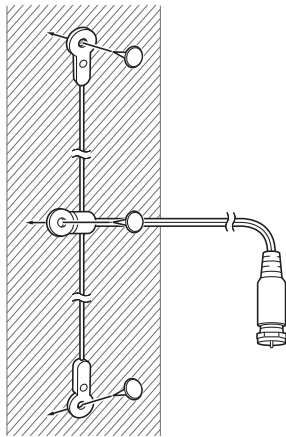


Connessione alla rete

Questo consente di ascoltare servizi Internet radio (*), AirPlay, Spotify, e le funzionalità Home network. Effettuare il collegamento allo stesso router a cui è collegato lo smartphone, il computer, o il NAS che verrà utilizzato.

* È necessario potersi collegare ad Internet.

Connessione cablata

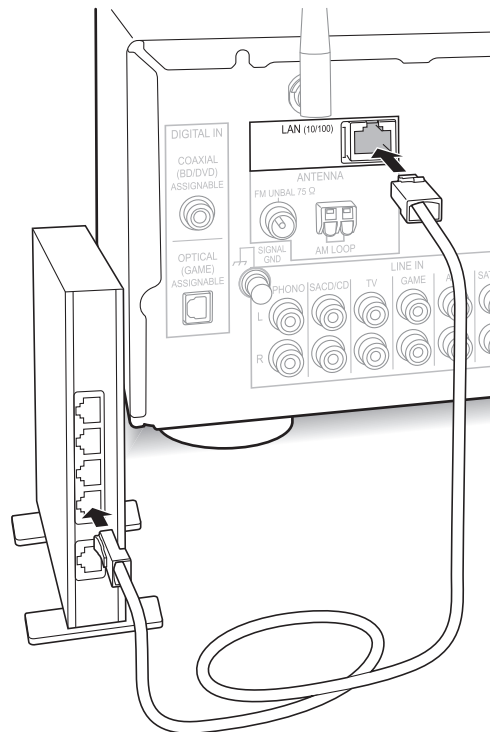

Collegare il router alla porta LAN (10/100) di questa unità con un cavo Ethernet (*).

* Usare un cavo Ethernet CAT5 schermato (tipo dritto).


Connessione Wi-Fi®

Impostare la connessione Wi-Fi con il punto di accesso (ad esempio un router wireless). Impostare con il telecomando osservando il display sull'unità principale.

Effettuare le seguenti preparazioni.

Annotare la SSID e la password (key) del punto di accesso se vengono mostrati nella etichetta del corpo principale.

- * L'unità supporta la connessione Wi-Fi con punto di accesso a 2,4 GHz.

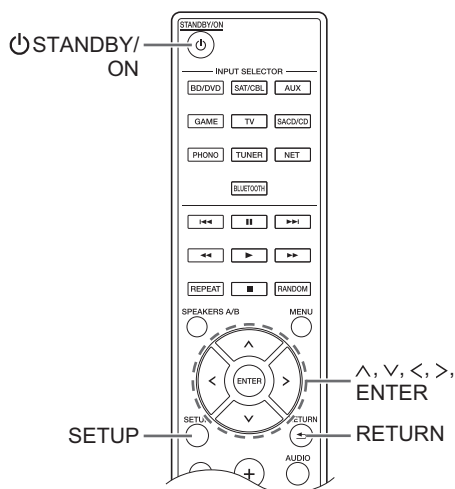

1. Accendere l'unità.
2. Premere il pulsante SETUP. Sul display appare il menu setup.
3. Usare i pulsanti di direzione (\wedge/\vee) per selezionare "5. Network" sul display e premere il pulsante ENTER.
 - Se non viene visualizzato, attendere l'avvio della funzionalità di rete.

5. Network

4. Usare i pulsanti di direzione (\wedge/\vee) per selezionare "Wi-Fi" sul display e quindi usare i pulsanti di direzione (\langle/\rangle) per selezionare "On".

Wi-Fi
: On

5. Usare i pulsanti di direzione (\wedge/\vee) per selezionare "Wi-Fi Setup" e quindi premere il pulsante ENTER quando viene visualizzato "Start".

Wi-Fi Setup
[Enter]: Start

6. Usare i pulsanti di direzione (\wedge/\vee) per selezionare il metodo di connessione Wi-Fi e premere il pulsante ENTER.

Scan Networks: Usare questa unità per cercare un router wireless e collegarsi ad esso o ad un altro punto di accesso.

Use iOS Device: Se si usa un dispositivo con sistema operativo iOS 7 o successivo, è possibile effettuare facilmente la connessione con Wi-Fi semplicemente condividendo le impostazioni Wi-Fi del dispositivo iOS con questa unità.

■ Se è stato selezionato "Scan Networks"

7. Usare i pulsanti di direzione (\wedge/\vee) per selezionare l'SSID del punto di accesso e premere il pulsante ENTER.

SSID
xxxxxx
[Enter]: Select

- Se le impostazioni iniziali del punto di accesso sono state modificate in modo da non dover inserire una password, il passaggio 8 non è necessario.
 - Se le impostazioni iniziali del punto di accesso sono state modificate in modo da nascondere l'SSID, fare riferimento a "Quando il punto di accesso non viene visualizzato".
8. Usare i pulsanti di direzione (\wedge/\vee) per selezionare uno dei seguenti metodi di autenticazione e premere il pulsante ENTER.

Enter Password: Immettere la password del punto di accesso per stabilire la connessione.

Immettere la password sul display.

- Per informazioni su come immettere i caratteri, vedere "Inserimento dei caratteri" (⇒ 33) in "Impostazioni varie".

Push Button: Usare il pulsante di impostazione automatica del punto di accesso per stabilire una connessione.

Tenere premuto il pulsante di impostazione automatica del punto di accesso per i secondi necessari, selezionare "OK" sul display e premere il pulsante ENTER.

PIN code: Selezionare questo metodo quando il pulsante di selezione automatica del punto di accesso è fuori portata. Viene visualizzato il PIN code a 8 cifre. Registrare il codice PIN visualizzato nel punto di accesso, selezionare "OK" sul display e premere il pulsante ENTER. Per le modalità di registrazione del codice PIN sul punto di accesso, fare riferimento al manuale di istruzioni.

Quando il punto di accesso non viene visualizzato

Usare il pulsante di direzione (>) per selezionare "Other..." sul display e premere il pulsante ENTER. Immettere l'SSID. Quando sul display appare "Security", effettuare le seguenti impostazioni in base alle impostazioni del router.

- Per informazioni su come immettere i caratteri, vedere "Inserimento dei caratteri" (⇒ 33) in "Impostazioni varie".

■ Metodo WPA/WPA2

Usare i pulsanti di direzione (^/∨) per selezionare "WPA" o "WPA2" sul display e premere il pulsante ENTER. Immettere la password.


■ Metodo WEP

Usare i pulsanti di direzione (^/∨) per selezionare "WEP" sul display e premere il pulsante ENTER. Immettere la password. Quando sul display viene visualizzato "Default Key", selezionare il Default Key ID e premere il pulsante ENTER.

- Se sul router LAN wireless non sono state effettuate le impostazioni di crittografia, usare i pulsanti di direzione (^/∨) per selezionare "None" in "Security" e premere il pulsante ENTER.

■ Se è stato selezionato "Use iOS Device"

7. Sul dispositivo iOS, andare a "Settings"->"Wi-Fi" ed attivare l'impostazione, quindi selezionare questa unità in "SETUP NEW AIRPLAY SPEAKER".

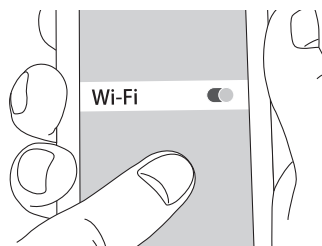


8. Premere "Next".

Quando la connessione è riuscita: Il menu setup termina automaticamente.


- È possibile confermare lo stato della connessione premendo il pulsante SETUP e selezionando "5. Network"->"Status".

```
Status
# Connected
```


Ascolto delle Internet Radio

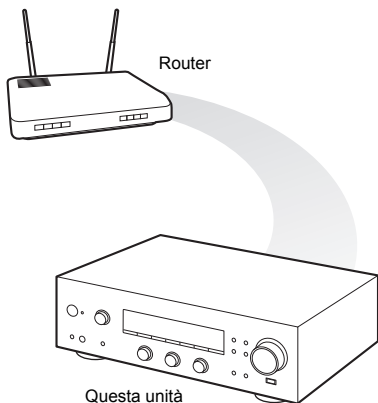


Alcuni servizi Internet radio sono memorizzati sull'unità come impostazione predefinita. È possibile visualizzare sul display il servizio, il menu o la stazione radio desiderata ed ascoltare la radio con una semplice operazione del telecomando.




- I servizi disponibili possono variare a seconda della regione. Se il servizio del provider di servizi si arresta, l'uso di tali servizi e contenuti di rete potrebbe non essere più possibile.

È possibile ascoltare anche stazioni radio non comprese nei servizi preimpostati, memorizzandole in "My Favorites", che appare quando si preme il pulsante NET.




TuneIn Radio

Con le stazioni radio e i programmi on-demand memorizzati, TuneIn Radio è un servizio che permette di ascoltare musica, eventi sportivi e notizie da tutto il mondo.

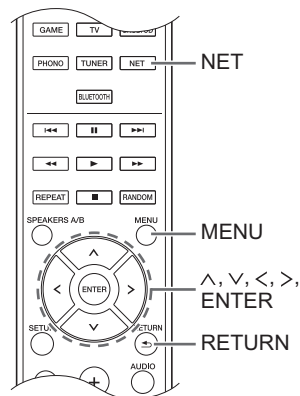

Riproduzione

1. Premere il pulsante NET.
 2. Usare i pulsanti di direzione (\wedge/\vee) per selezionare "TuneIn Radio" sul display e premere il pulsante ENTER.
- 
- ```
NET
TuneIn Radio
```
3. Premere i pulsanti di direzione ( $\wedge/\vee$ ) per selezionare una cartella o una voce di menu nel menu principale di "TuneIn Radio", e premere il pulsante ENTER.
    - Le cartelle e le voci di menu visualizzate nel menu principale sono fornite dal servizio Internet radio e categorizzate per genere, ecc.
  4. Usare i pulsanti di direzione ( $\wedge/\vee$ ) per selezionare una stazione radio e premere il pulsante ENTER. Viene avviata la riproduzione.
    - Se sono presenti più di 10 voci quando si seleziona una cartella o menu, è possibile scorrere l'elenco 10 voci alla volta premendo i pulsanti di direzione ( $\lt/\gt$ ).

### Menu Tuneln Radio

Se si preme il pulsante MENU o il pulsante ENTER mentre si riproduce Tuneln Radio, appaiono le seguenti voci di menu di Tuneln Radio. Per usare le varie funzioni, usare i pulsanti di direzione ( ^ / \ / v ) per selezionare una voce di menu sul display, e premere il pulsante ENTER. Le voci di menu visualizzate variano a seconda della stazione in riproduzione.

**Add to My Presets:** Memorizza le stazioni radio e i programmi nella cartella "My Presets" di Tuneln Radio. (Quando una voce è stata memorizzata, la cartella "My Presets" verrà aggiunta al menu principale di "Tuneln Radio".)

**Remove from My Presets:** Elimina una stazione radio o un programma dalla cartella "My Presets".

**Clear recents:** Cancella tutte le stazioni radio e i programmi dalla cartella "Recents" nel menu principale di "Tuneln Radio".

**Add to My Favorites:** Memorizza le stazioni radio e i programmi in "My Favorites".

- Altre voci di menu comprendono "View Schedule", che visualizza la guida dei programmi delle stazioni radio e "Report a problem".

### A proposito dell'account Tuneln Radio


La creazione di un account sul sito web Tuneln Radio (tunein.com) e l'accesso ad esso dall'unità consente di aggiungere automaticamente stazioni radio e programmi alla cartella "My Presets" sull'unità man mano che si seguono sul sito web.

**Per effettuare l'accesso dall'unità:** Selezionare "Login" - "I have a TuneIn account" nel menu principale "Tuneln Radio" sull'unità, quindi inserire il proprio nome utente e password. Se si seleziona "Login" - "Login with a registration code" per visualizzare un codice di registrazione, accedere a My Info sul sito web Tuneln Radio, e specificare l'identità del dispositivo con il codice di registrazione. Si rimarrà registrati nel sito web sino a che non si effettua il log out dall'unità.


- Per informazioni su come immettere i caratteri, vedere "Inserimento dei caratteri" (⇒ 33) in "Impostazioni varie".

## Memorizzazione delle stazioni radio preferite (My Favorites)

È possibile ascoltare le stazioni radio preferite memorizzandole in "My Favorites", che appare quando si preme il pulsante NET. "My Favorites" consente di memorizzare sino a 40 stazioni.



- Questa unità supporta le stazioni radio Internet che utilizzano i formati PLS, M3U e podcast (RSS). Anche se una stazione radio Internet utilizza uno di questi formati, la riproduzione potrebbe non essere sempre possibile a seconda del tipo di dati e del formato di riproduzione.

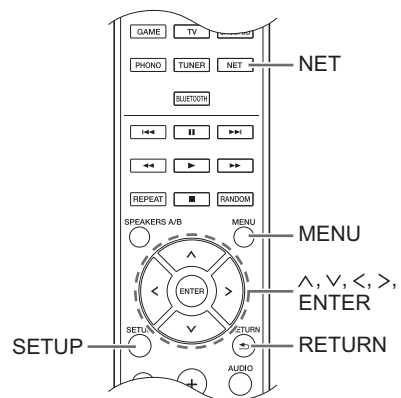

### Memorizzazione di una stazione in "My Favorites"


Esistono due modi per memorizzare le stazioni radio preferite in "My Favorites": è possibile usare un PC o l'unità stessa.

### Memorizzazione di una stazione con PC

Saranno necessari il nome e l'URL della stazione radio da aggiungere durante l'operazione di memorizzazione, quindi controllarli in anticipo. È necessario collegare il PC e questa unità alla stessa rete.

Immettere l'indirizzo IP dell'unità in un browser Internet sul PC per accedere a Web Setup e memorizzare una stazione.

1. Premere il pulsante SETUP.
2. Usare i pulsanti di direzione ( ^ / \ / v ) per selezionare "5. Network" sul display e premere il pulsante ENTER.




- Usare i pulsanti di direzione (↑/↓) per visualizzare "IP Address".

```
IP Address
:192168xxxxyy
```

Prendere nota dell'indirizzo IP.

- Accendere il PC e aprire Internet Explorer o un altro browser Internet.
- Immettere l'indirizzo IP di questa unità nel campo URL del browser Internet. Se l'indirizzo IP visualizzato sull'unità è "1 9 2 1 6 8 x x y y", immettere "192.168.xxx.yyy" nel campo URL.  
Se l'indirizzo IP è "1 9 2 1 6 8 x x y y", immettere "192.168.xx.yyy" nel campo URL.  
Se l'indirizzo IP è "1 9 2 1 6 8 x y y", immettere "192.168.x.yyy" nel campo URL.  
Si apre la schermata di informazioni Web Setup di questa unità nel browser Internet.

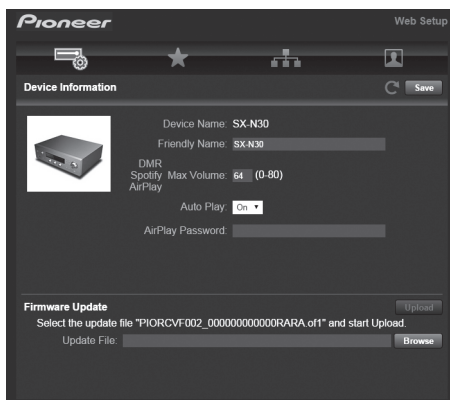

- Fare clic sulla scheda "★", quindi inserire il nome e l'URL della stazione radio Internet.
- Fare clic su "Save" per memorizzare quella stazione radio Internet.

### Memorizzazione di una stazione dall'unità

Saranno necessari il nome e l'URL della stazione radio da aggiungere durante l'operazione di memorizzazione, quindi controllarli in anticipo.

Immettere le informazioni sulla stazione radio direttamente in "My Favorites" sull'unità.

- Premere il pulsante NET.
- Usare i pulsanti di direzione (↑/↓) per selezionare "My Favorites" sul display e premere il pulsante ENTER.

```
NET
My Favorites
```

- Premere i pulsanti di direzione (↑/↓/←/→) per selezionare un numero su cui non è memorizzata una stazione radio, e premere il pulsante MENU.

```
My Favor 1/40
_ _ _ _
```

- Usare i pulsanti di direzione (↑/↓) per selezionare "Create new station" e premere il pulsante ENTER.

```
Menu
>Create new station
```

- Immettere il nome della stazione radio.
  - Per informazioni su come immettere i caratteri, vedere "Inserimento dei caratteri" (⇒ 33) in "Impostazioni varie".
- Immettere l'URL della stazione radio.

### ■ Riproduzione di una stazione radio memorizzata

- Premere il pulsante NET.
- Usare i pulsanti di direzione (↑/↓) per selezionare "My Favorites" sul display e premere il pulsante ENTER.

```
NET
My Favorites
```

- Usare i pulsanti di direzione (↑/↓/←/→) per selezionare una stazione radio e premere il pulsante ENTER.  
Viene avviata la riproduzione.

### Per rimuovere una stazione radio che è stata aggiunta:

- Selezionare la stazione radio in "My Favorites" e premere il pulsante MENU.
- Usare i pulsanti di direzione (↑/↓) per selezionare "Delete from My Favorites" e premere il pulsante ENTER.  
Appare un messaggio che richiede la conferma.
- Premere il pulsante ENTER.


### Per modificare il nome di una stazione radio che è stata aggiunta:

- Selezionare la stazione radio in "My Favorites" e premere il pulsante MENU.
- Usare i pulsanti di direzione (↑/↓) per selezionare "Rename this station" e premere il pulsante ENTER.
- Immettere il nome della stazione radio.
  - Per informazioni su come immettere i caratteri, vedere "Inserimento dei caratteri" (⇒ 33) in "Impostazioni varie".

# Riproduzione di musica con funzioni *Bluetooth*<sup>®</sup>


Consente l'ascolto in wireless di file musicali memorizzati su uno smartphone o su altri dispositivi abilitati *Bluetooth*. L'area di copertura è di 48 ft. (15 m).

## Abbinamento

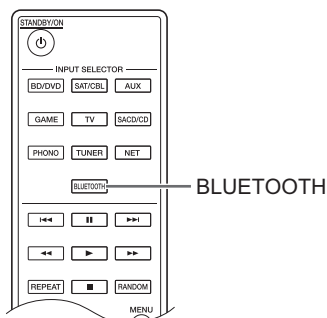


L'abbinamento è necessario quando si collega il dispositivo abilitato *Bluetooth* per la prima volta. Prima di iniziare la procedura, è bene imparare come abilitare la funzione di impostazione *Bluetooth* e come connettersi con altri dispositivi abilitati *Bluetooth*.

1. Premere il pulsante BLUETOOTH del telecomando. L'unità inizia l'abbinamento e viene visualizzato "Now Pairing...".




2. Mentre il display visualizza "Now Pairing...", completare la connessione sul dispositivo abilitato *Bluetooth* nell'area vicina entro circa 2 minuti.

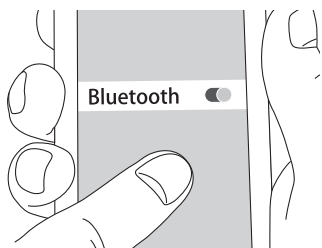

Se il nome di questa unità viene visualizzato sul display del dispositivo abilitato *Bluetooth*, selezionare questa unità. L'abbinamento terminerà dopo breve tempo.

- Se viene richiesta una password, immettere "0000".
- È possibile effettuare l'abbinamento con un altro dispositivo abilitato *Bluetooth* tenendo premuto il tasto ENTER dell'unità sino a che sul display appare "Now Pairing...". Questa unità può memorizzare i dati di sino ad un massimo di 8 dispositivi accoppiati.

## Riproduzione

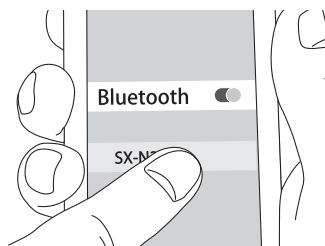


Se l'unità è accesa e il dispositivo abilitato *Bluetooth* è connesso, l'ingresso passa automaticamente a "BLUETOOTH". Riprodurre musica in questo stato. Se il volume impostato sul dispositivo abilitato *Bluetooth* è basso, questa unità non emetterà audio, quindi regolare il volume ad un livello appropriato.

Se "3. Hardware" - "Bluetooth Wakeup" (⇒ 34) è impostato su "On" nel menu setup, una volta iniziata la connessione su un dispositivo abilitato *Bluetooth*, l'unità si accende automaticamente.

- Ci potrebbe volere circa un minuto per stabilire la connessione quando l'unità è accesa poiché la funzione *Bluetooth* impiega un po' di tempo ad attivarsi.
- Date le caratteristiche della tecnologia wireless *Bluetooth*, l'audio prodotto su questa unità potrebbe essere leggermente in ritardo rispetto all'audio riprodotto sul dispositivo abilitato *Bluetooth*.


# Riproduzione di musica con AirPlay®

It

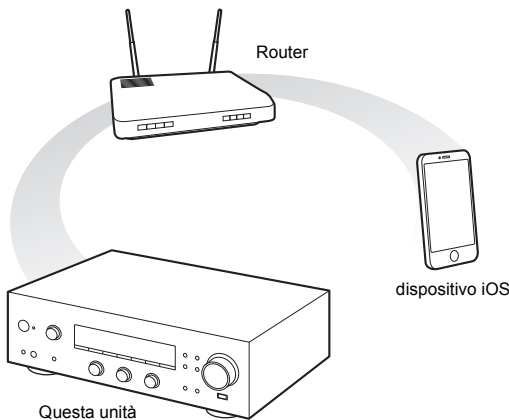

È possibile ascoltare in modalità wireless i file musicali memorizzati su un iPhone, iPod touch, o iPad. È anche possibile riprodurre file musicali sul computer con iTunes.


- L'unità deve essere collegata alla rete attraverso lo stesso router a cui è collegato il terminale iOS o il PC.

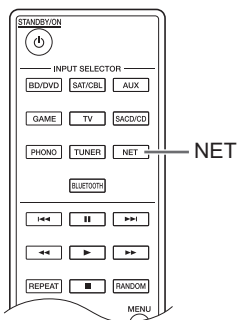

## Riproduzione di file musicali da un iPhone, iPod touch, o iPad.

Aggiornare la versione del sistema operativo sul proprio dispositivo iOS alla versione più recente prima di collegarlo a questa unità.

1. Premere il pulsante NET.
2. Attivare l'impostazione Wi-Fi sull'iPhone, iPod touch, o iPad e quindi sfiorare l'icona AirPlay. Selezionare questa unità dall'elenco di dispositivi visualizzati, e sfiorare "Done".

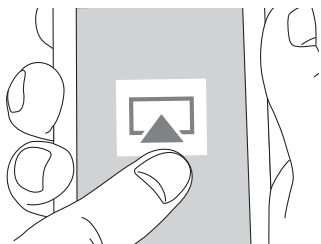

- L'icona AirPlay viene visualizzata nel centro di controllo se si usa iOS 7 e successivo. Per visualizzare il centro di controllo, scorrere il dito dal fondo dello schermo del dispositivo iOS.
  - Se l'icona AirPlay non viene visualizzata, verificare che questa unità ed il dispositivo iOS siano entrambi collegati correttamente al router.
3. Riproduzione di file musicali da un iPhone, iPod touch, o iPad.  
Se il volume impostato sul dispositivo abilitato AirPlay è basso, questa unità non emetterà audio, quindi regolare il volume ad un livello appropriato.


## Riproduzione di file musicali da un computer

- AirPlay è compatibile con iTunes 10.2 o successivo.
1. Premere il pulsante NET.
  2. Accendere il proprio computer e lanciare iTunes.
  3. Cliccare sull'icona AirPlay di iTunes e selezionare questa unità dall'elenco di dispositivi visualizzato.
  4. Riproduzione di file musicali iTunes.  
Se il volume impostato sul dispositivo abilitato AirPlay è basso, questa unità non emetterà audio, quindi regolare il volume ad un livello appropriato.

Se "3. Hardware"- "Network Standby" (⇒ 34) è impostato su "On" nel menu setup, una volta che si avvia AirPlay, questa unità si accende automaticamente e viene selezionata la sorgente di ingresso "NET". Anche se l'impostazione è "Off", se l'unità è già accesa è possibile selezionare la sorgente di ingresso "NET".

- Date le caratteristiche della tecnologia wireless AirPlay, il suono prodotto su questa unità potrebbe essere leggermente in ritardo rispetto al suono riprodotto sul dispositivo abilitato AirPlay.
- Potrebbero esistere alcune differenze nel modo in cui le operazioni vengono effettuate a seconda della versione di iOS o iTunes.

# Riproduzione di musica con Spotify

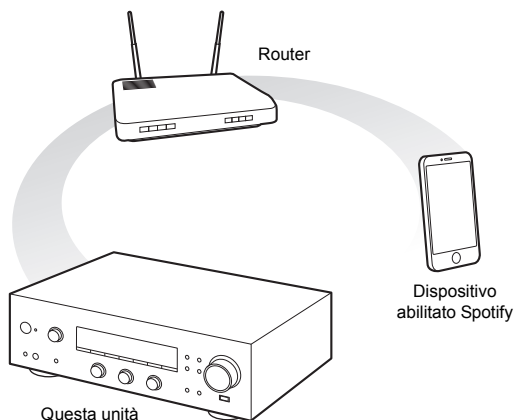


Per usare Spotify, è necessario installare la app Spotify sul proprio smartphone o tablet e creare un account Spotify Premium.

- L'unità e lo smartphone o tablet devono essere collegati allo stesso router.
- È possibile trovare informazioni su come impostare Spotify qui:  
[www.spotify.com/connect/](http://www.spotify.com/connect/)
- Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti consultabili all'indirizzo:  
[www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

## Riproduzione

1. Attivare l'impostazione Wi-Fi sullo smartphone o tablet e lanciare l'app Spotify.
2. Sulla schermata di riproduzione del brano, cliccare sull'icona Connect e selezionare l'unità. Inizia lo streaming di Spotify.

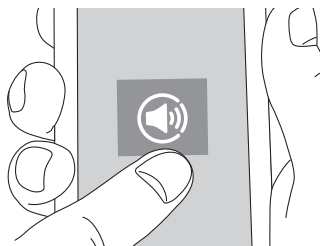



Se il volume impostato sul dispositivo abilitato Spotify è basso, questa unità non emetterà audio, quindi regolare il volume ad un livello appropriato.

Se "3. Hardware"- "Network Standby" (⇒ 34) è impostato su "On" nel menu setup, una volta che si avvia Spotify, questa unità si accende automaticamente e viene selezionata la sorgente di ingresso "NET". Anche se l'impostazione è "Off", se l'unità è già accesa è possibile selezionare la sorgente di ingresso "NET".

# Riproduzione di brani memorizzati su un dispositivo di archiviazione USB

È possibile collegare un dispositivo di archiviazione USB alla porta USB sul pannello anteriore e riprodurre i file musicali presenti su di esso.

- È possibile riprodurre sorgenti ad alta risoluzione in formati come WAV, FLAC, o DSD distribuiti su Internet. Per informazioni sui dispositivi di archiviazione USB ed i formati dei file supportati, vedere "Dispositivi/supporti/formati dei file supportati" (⇒ 40).

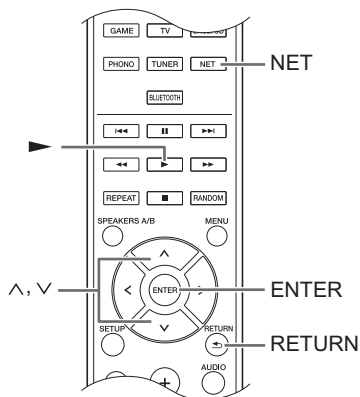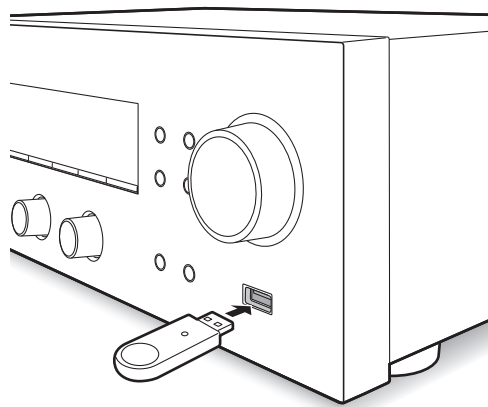

1. Premere il pulsante NET.
2. Usare i pulsanti di direzione (^/v) per selezionare "USB" sul display e premere il pulsante ENTER.




3. Collegare un'unità di archiviazione USB alla porta USB.  
Quando viene rilevata un'unità di archiviazione USB, sul display appare "USB". Se l'indicatore "USB" lampeggia, assicurarsi che il dispositivo di archiviazione USB sia collegato correttamente.
  - A seconda del dispositivo di archiviazione USB, la lettura dei dati potrebbe richiedere un pò di tempo.

- Se il supporto che si collega non è supportato o non è possibile inserirlo correttamente, verrà visualizzato il messaggio "No storage".
4. Premere il pulsante ENTER.  
Appare il nome del brano o della cartella.
  5. Utilizzare i pulsanti di direzione (^/v) per selezionare un brano e premere il pulsante di riproduzione (▶).
    - Se è stata selezionata una cartella, quando si preme il pulsante di riproduzione (▶), la riproduzione inizia dal primo brano nella cartella. È possibile selezionare i brani all'interno della cartella premendo il pulsante ENTER.
    - Vengono riprodotti solo i file musicali allo stesso livello della cartella. È anche possibile impostare la modalità riproduzione ripetuta su Full e riprodurre tutti i brani memorizzati sul dispositivo di archiviazione USB.
    - La porta USB di questa unità è conforme allo standard USB 1.1. A seconda del contenuto riprodotto, la velocità di trasferimento potrebbe non essere sufficiente e questo potrebbe generare interruzioni.

# Funzioni Home network

## Riproduzione di musica memorizzata su dispositivi compatibili con DLNA

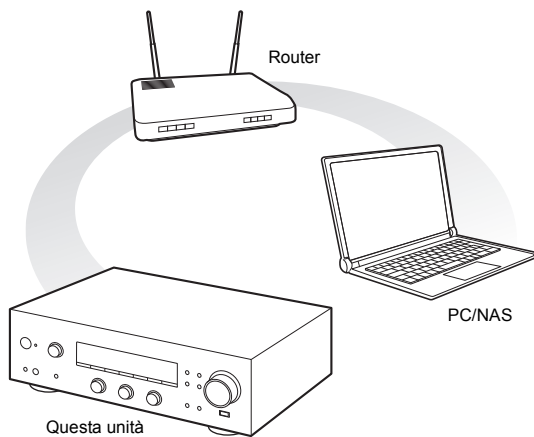

Questa unità consente di utilizzare DLNA (\*) per riprodurre file musicali memorizzati su un PC o su un dispositivo NAS. È possibile riprodurre sorgenti ad alta risoluzione in formati come WAV, FLAC, o DSD distribuiti su Internet. Per informazioni sui dispositivi di archiviazione USB ed i formati dei file supportati, vedere "Dispositivi/supporti/formati dei file supportati" (⇒ 40).

- È necessario collegare l'unità ed il PC o NAS allo stesso router.

\* Digital Living Network Alliance (DLNA) può essere inteso come una tecnologia standard o come il gruppo di industrie che sviluppa la tecnologia standard per interconnettere e utilizzare componenti AV, PC e altri dispositivi in una rete domestica.

### ■ Impostazione Windows Media® Player

#### Windows Media® Player 11


1. Accendere il PC e lanciare Windows Media® Player 11.
2. Nel menu "Library", selezionare "Media Sharing" per aprire una finestra di dialogo.
3. Selezionare la casella di controllo "Share my media" e fare clic sul pulsante "OK" per visualizzare i dispositivi compatibili.
4. Selezionare questa unità e fare clic su "Allow".
  - L'icona di questa unità è selezionata quando si fa clic su di essa.
5. Fare clic su "OK" per chiudere la finestra di dialogo.

#### Windows Media® Player 12

1. Accendere il PC e lanciare Windows Media® Player 12.
2. Nel menu "Stream", selezionare "Turn on media streaming" per aprire una finestra di dialogo.
  - Se lo streaming è già stato attivato, selezionare "More streaming options..." nel menu "Stream" per ottenere l'elenco dei lettori nella rete, quindi procedere al passaggio 4.
3. Fare clic su "Turn on media streaming" per visualizzare un elenco di lettori nella rete.
4. Selezionare questa unità in "Media streaming options" e verificare che sia impostata su "Allowed".

5. Fare clic su "OK" per chiudere la finestra di dialogo.
6. Quando si usa la funzione Play To, aprire il menu "Stream" e verificare che sia selezionato "Allow remote control of my Player...".

### ■ Riproduzione di file musicali tramite l'unità

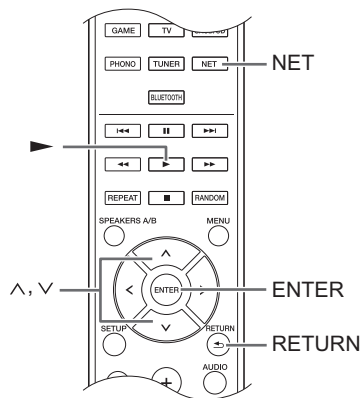

Tramite l'unità è possibile riprodurre file musicali memorizzati su un server.

1. Avviare il server (Windows Media® Player 11, Windows Media® Player 12, oppure il dispositivo NAS) contenente i file musicali da riprodurre.
2. Premere il pulsante NET.
3. Usare i pulsanti di direzione (∧/∨) per selezionare "DLNA" sul display e premere il pulsante ENTER.



4. Usare i pulsanti di direzione (∧/∨) per selezionare il server e premere il pulsante ENTER.

Verrà mostrata la cartella del server.

  - È possibile verificare il nome server del PC dalle proprietà del PC.
  - A seconda delle funzioni del server o delle impostazioni di condivisione, alcuni contenuti potrebbero non essere visualizzati.
5. Utilizzare i pulsanti di direzione (∧/∨) per selezionare il file audio che si desidera riprodurre e premere il pulsante ENTER o il pulsante di riproduzione (▶).
  - Se le informazioni non possono essere recuperate da un server, sul display appare "No Item". In tal caso, controllare il server e le connessioni di rete.



## ■ Utilizzo della funzione Play To

Usando un dispositivo controller o un PC conforme allo standard DLNA, è possibile riprodurre file musicali memorizzati su un server.

In questa sezione vengono illustrati i passaggi per effettuare la riproduzione in remoto con Windows Media® Player 12.

1. Accendere questa unità.
2. Accendere il PC e lanciare Windows Media® Player 12.
3. Selezionare il file che si desidera riprodurre in Windows Media® Player 12 e fare clic con il pulsante destro del mouse.

Ciò apre un menu a comparsa.

- Per utilizzare la funzione Play To con file audio su un server diverso, aprire quel server dall'elenco che appare sotto "Other Libraries" e selezionare il file audio che si desidera riprodurre.


4. Fare clic sul pulsante "Play to" e selezionare questa unità dall'elenco Play To.

Aprire la finestra di dialogo "Play To" su Windows Media® Player 12 e avviare la riproduzione da questa unità.

Utilizzare la finestra di dialogo "Play To" per controllare la riproduzione in remoto.

- La riproduzione in remoto non è possibile quando si effettua un'operazione diversa che usa la rete sull'unità o si riproduce un file musicale memorizzato su un dispositivo di archiviazione USB sull'unità.
  - Se il PC ha come sistema operativo Windows® 8, fare clic su "Play To", quindi selezionare questa unità.
5. Regolare il volume utilizzando la barra del volume sulla finestra di dialogo "Play To".
    - Il livello massimo di volume predefinito è 64. È possibile modificare il livello usando Web Setup. Per informazioni su come accedere a Web Setup, vedere "Memorizzazione delle stazioni radio preferite (My Favorites)" (⇒ 18) in "Ascolto delle Internet Radio".
    - A volte, il volume visualizzato sulla finestra di dialogo "Play To" potrebbe differire da quello visualizzato sul display dell'unità.
    - Quando il volume viene regolato dall'unità, il valore non viene riportato nella finestra di dialogo "Play To".
- A seconda della versione di Windows Media® Player, il nome delle voci da selezionare potrebbe essere diverso da quello indicato qui.

## Streaming di musica da una cartella condivisa (Home Media)

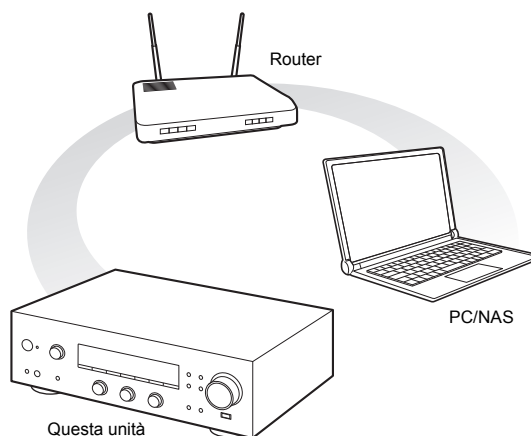

Viene configurata una cartella condivisa su un dispositivo di rete come un PC o un dispositivo NAS per l'accesso da parte degli altri utenti. È possibile riprodurre file musicali presenti in una cartella condivisa sul PC o sul dispositivo NAS connesso alla stessa rete domestica a cui è connessa questa unità. È possibile riprodurre sorgenti ad alta risoluzione in formati come WAV, FLAC, o DSD distribuiti su Internet. Per informazioni sui dispositivi di archiviazione USB ed i formati dei file supportati, vedere "Dispositivi/supporti/formati dei file supportati" (⇒ 40).

- È necessario collegare l'unità ed il PC o NAS allo stesso router.
- È necessario prima configurare le relative impostazioni del PC o del NAS. Per informazioni sull'impostazione, vedere il manuale di istruzioni di ciascun dispositivo. In questa sezione viene spiegata l'impostazione con Windows® 7 e Windows® 8.

## ■ Impostazione Windows


### Configurazione delle opzioni di condivisione

1. Accendere il PC.
2. Selezionare "Choose homegroup and sharing options" nel "Control Panel".
  - Se il menu non viene visualizzato, controllare che "View by" sia impostato su "Category".
3. Selezionare "Change advanced sharing settings".
4. Verificare che i seguenti pulsanti di opzione siano selezionati in "Home or Work" (Windows 7) o "Private" e "All Networks" (Windows 8):
  - "Turn on network discovery"
  - "Turn on file and printer sharing"
  - "Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders"
  - "Turn off password protected sharing"
5. Selezionare "Save Changes" e fare clic su "OK" nella finestra di dialogo.

### Creazione di una cartella condivisa


1. Selezionare e fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella da condividere.
2. Selezionare "Properties".
3. Selezionare "Advanced Sharing" nella scheda "Sharing".
4. Selezionare la casella di controllo "Share this folder", quindi scegliere "OK".
5. Cliccare su "Share" per "Network File and Folder Sharing".
6. Selezionare "Everyone" dal menu a discesa. Fare clic su "Add" e fare clic su "Share".
  - Per impostare un nome utente e password per una cartella condivisa, impostare "Permissions" in "Advanced Sharing" sulla scheda "Sharing".
  - Controllare che sia impostato un gruppo di lavoro.

### ■ Riproduzione

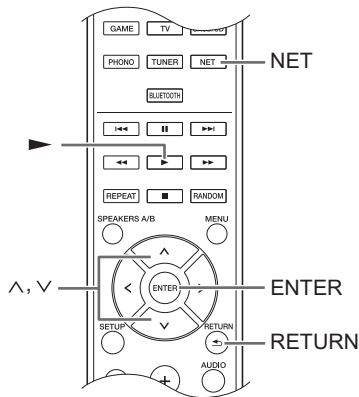

Tramite l'unità è possibile riprodurre file musicali memorizzati su una cartella condivisa su ciascun dispositivo.


1. Premere il pulsante NET.
2. Usare i pulsanti di direzione (^/v) per selezionare "Home Media" sul display e premere il pulsante ENTER.




3. Utilizzare i pulsanti di direzione (^/v) per selezionare il server che si desidera utilizzare e premere il pulsante ENTER.
  - È possibile verificare il nome server del PC dalle proprietà del PC.
4. Utilizzare i pulsanti di direzione (^/v) per selezionare la cartella condivisa che si desidera utilizzare e premere il pulsante ENTER.
5. Se sono necessari un nome utente e una password, immettere le informazioni account necessarie.
  - Per informazioni su come immettere i caratteri, vedere "Inserimento dei caratteri" (⇒ 33) in "Impostazioni varie".
  - Utilizzare le informazioni account impostate al momento della creazione della cartella condivisa. Dopo aver inserito le informazioni account una volta, esse vengono salvate, così che non sarà necessario immetterle la volta successiva.
6. Premere i pulsanti di direzione (^/v) per selezionare il file musicale da riprodurre e premere il pulsante ENTER o il pulsante riproduzione (▶).

# Ascolto dell'audio da un lettore collegato

It

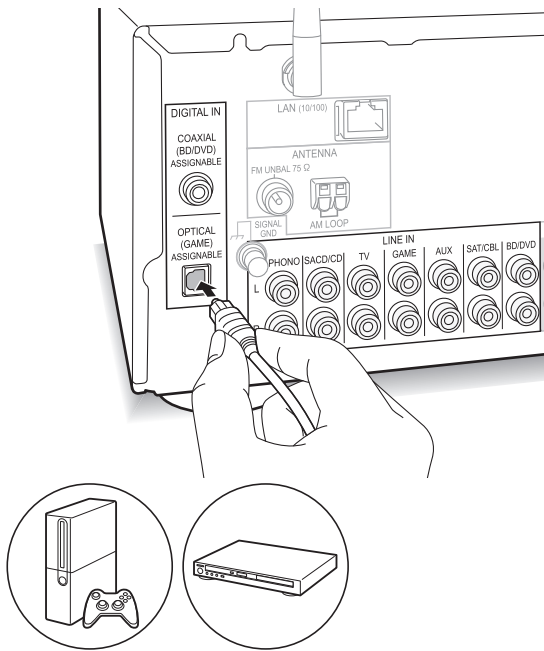

È possibile ascoltare l'audio da lettori come televisori, lettori Blu-ray e console per videogiochi. Per la connessione, vedere “Collegamento di un lettore” (⇒ 12).


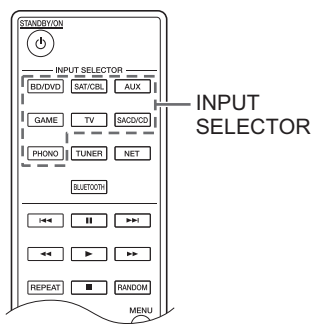


1. Selezionare la sorgente di ingresso con il pulsante INPUT SELECTOR in modo che corrisponda ai terminali a cui è stato collegato il lettore. (Se è stato effettuato il collegamento al terminale BD/DVD, selezionare “BD/DVD”.)
2. Avviare la riproduzione sul lettore.  
Se “3. Hardware”-“Opt1 In Wakeup” (⇒ 34) è impostato su “On” nel menu setup, una volta che inizia la riproduzione su un dispositivo collegato al terminale OPTICAL, questa unità si accende automaticamente e viene selezionata la sorgente di ingresso.
  - Quando si riproduce una sorgente analogica, se è presente un segnale digitale in ingresso presso la sorgente di ingresso con lo stesso nome, la riproduzione passa al segnale digitale.

# Ascolto della radio


- SX-N30 : È possibile ascoltare la radio AM/FM.  
SX-N30DAB : È possibile ascoltare la radio DAB/FM.

## Sintonizzazione di stazioni radio AM/FM (AM disponibile solo su SX-N30)

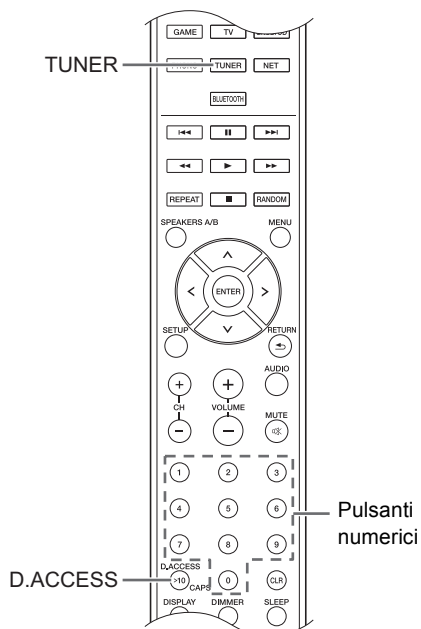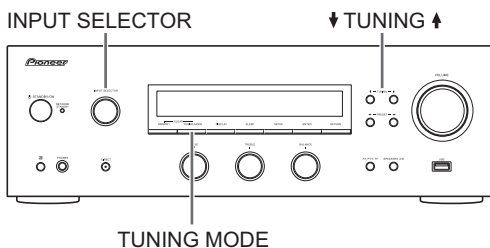

### ■ Sintonizzazione automatica delle stazioni

1. Usando il selettore INPUT SELECTOR sull'unità principale, selezionare "AM" o "FM" sul display.
2. Premere il pulsante TUNING MODE in modo che si illumini l'indicatore "AUTO" sul display.
3. Premere i pulsanti  $\downarrow$  TUNING  $\uparrow$  per avviare la sintonizzazione automatica.
  - La ricerca si arresta automaticamente quando viene trovata una stazione. Quando viene sintonizzata una stazione radio, sul display si accende l'indicatore "►TUNED◄". Quando viene sintonizzata una stazione radio FM stereo, si accende l'indicatore "FM STEREO".



**Quando la ricezione delle radio FM non è di buona qualità:** Se la ricezione delle onde radio è debole o in caso di disturbi eccessivi, consultare "Sintonizzazione manuale delle stazioni" nella pagina successiva per cambiare l'impostazione della ricezione su mono. Questo può minimizzare i disturbi e le interruzioni dell'audio.

### ■ Sintonizzazione manuale delle stazioni

Se si sintonizza manualmente una stazione FM, questa verrà ricevuta in mono.


1. Usando il selettore INPUT SELECTOR sull'unità principale, selezionare "AM" o "FM" sul display.
2. Premere il pulsante TUNING MODE in modo che si spenga l'indicatore "AUTO" sul display.
3. Premere i pulsanti  $\downarrow$  TUNING  $\uparrow$  per selezionare la stazione radio desiderata.
  - La frequenza cambia di 1 incremento ogni volta che si preme il pulsante. La frequenza cambia continuamente se il pulsante viene tenuto premuto e si arresta quando il pulsante viene rilasciato.
  - (SX-N30) È possibile modificare il passo della frequenza AM. Vedere "3. Hardware"- "AM Freq Step" (⇒ 34) del menu Setup.

### ■ Sintonizzazione di stazioni tramite frequenza

Consente di inserire direttamente la frequenza della stazione radio che si desidera ascoltare.

1. Premere ripetutamente il pulsante TUNER del telecomando per selezionare "AM" o "FM" sul display.
  2. Premere il pulsante D.ACCESS.
  3. Utilizzando i tasti numerici, inserire la frequenza della stazione radio entro 8 secondi.
    - Per immettere 87,50 (FM), ad esempio, premere [8], [7], [5], [0]. Se il numero immesso è errato, premere nuovamente il pulsante D.ACCESS e reimmettere il numero.
- (SX-N30DAB) Per altre impostazioni (⇒ 34, FM Search Lvl)

## Ricezione RDS (SX-N30/SX-N30DAB)

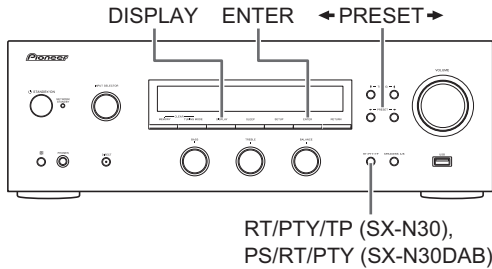

RDS sta per Radio Data System (sistema di dati radio) ed è un metodo di trasmissione dei dati tramite segnali radio FM.

- RDS funziona solamente nelle zone in cui sono disponibili le trasmissioni RDS.
- In alcuni casi, le informazioni di testo visualizzate sul display non sono identiche al contenuto trasmesso dalla stazione RDS. Inoltre, potrebbero essere visualizzati dei caratteri anomali quando l'unità riceve caratteri non supportati. Tuttavia, questo non è un malfunzionamento.
- Se il segnale di una stazione RDS è debole, i dati RSD potrebbero essere visualizzati in modo continuo o non visualizzati affatto.

**PS (Program Service):** La sintonizzazione su una stazione radio che trasmette informazioni Program Service consente di visualizzare il nome della stazione radio. Premendo il pulsante DISPLAY viene visualizzata la frequenza per 3 secondi.

**RT (Radio Text):** La sintonizzazione su una stazione radio che trasmette informazioni Radio Text consente di visualizzare il testo sul display dell'unità.

**PTY (Program Type):** Consente di ricercare le stazioni RDS per tipo di programma.

**TP (Traffic Program) (SX-N30):** Consente di cercare le stazioni radio che trasmettono informazioni sul traffico.

### Visualizzazione di Radio Text (RT)

1. Premere una volta il pulsante RT/PTY/TP / PS/RT/PTY dell'unità.

Il Radio Text (RT) viene visualizzato scorrendo lungo il display. "No Text Data" viene visualizzato quando non sono disponibili informazioni di testo.

### Ricerca per tipo (PTY)

1. Premere due volte il pulsante RT/PTY/TP / PS/RT/PTY dell'unità.

Il tipo di programma corrente compare sul display.

2. Premere i pulsanti ◀ PRESET ▶ per selezionare il tipo di programma da cercare.

I seguenti tipi di stazione RDS vengono visualizzati:

- None
- News (notiziari)
- Affairs (attualità)
- Info (informazioni)
- Sport
- Educate (educazione)
- Drama (teatro)
- Culture (cultura)
- Science (scienza e tecnologia)

- Varied (varie)
- Pop M (musica pop)
- Rock M (musica rock)
- Easy M (musica MOR)
- Light M (classici musica leggera)
- Classics (musica classica)
- Other M (altra musica)
- Weather (previsioni del tempo)
- Finance (finanza)
- Children (programmi per bambini)
- Social (affari sociali)
- Religion (programmi religiosi)
- Phone In (programmi con telefonate del pubblico)
- Travel (viaggi)
- Leisure (tempo libero)
- Jazz (musica jazz)
- Country (musica country)
- Nation M (musica nazionale)
- Oldies (vecchi successi)
- Folk M (musica folk)
- Document (documentari)


3. Premere il pulsante ENTER per avviare la ricerca delle stazioni radio del tipo selezionato.
4. Quando viene trovata tale stazione, l'indicazione sul display lampeggia. Quindi, premere nuovamente il pulsante ENTER.
  - Se non vengono trovate stazioni, viene visualizzato il messaggio "Not Found".

### Ascolto di informazioni sul traffico (TP)

(SX-N30)

1. Premere tre volte il pulsante RT/PTY/TP sull'unità. "[TP]" verrà visualizzato se le informazioni sul traffico sono trasmesse dalla stazione radio su cui si è sintonizzati. Verrà visualizzato solo "TP" se non sono disponibili informazioni sul traffico.
2. Premere il pulsante ENTER per avviare la ricerca di una stazione radio che trasmette informazioni sul traffico.
3. Quando viene trovata una stazione radio, la ricerca si ferma e vengono ricevute le informazioni sul traffico.
  - Se non vengono trovate stazioni, viene visualizzato il messaggio "Not Found".

## Ascolto della radio digitale DAB (SX-N30DAB)

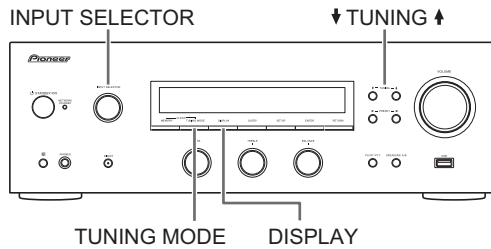

### ■ Sintonizzazione delle stazioni

È possibile ascoltare le radio digitali DAB grazie al sintonizzatore incorporato.

- Usando il selettore INPUT SELECTOR sull'unità principale, selezionare "DAB" sul display. La prima volta che si seleziona DAB, la funzione di Sintonizzazione Automatica scandisce automaticamente la Banda DAB 3 alla ricerca di multiplex (cioè stazioni) disponibili nella propria area. Una volta completato il processo di scansione, viene selezionata la prima stazione rilevata.
  - Per scandire nuovamente, eseguire la scansione da "DAB Scan" (⇒ 34) nel menu setup.
- Premere i pulsanti ↓ TUNING ↑ per selezionare la stazione radio desiderata.


### Ordinamento stazioni

È possibile ordinare le stazioni disponibili in ordine alfabetico, per multiplex, o per stazioni attive.

- Premere ripetutamente il pulsante TUNING MODE per impostare uno dei seguenti metodi per ordinare l'ordine di visualizzazione.
  - Alphabet** (impostazione predefinita): Ordinamento alfabetico delle stazioni.
  - Multiplex**: Ordinamento delle stazioni per multiplex.
  - Active ST**: Ordinamento per stazioni attive. Le stazioni ricevibili appaiono in alto nell'elenco. Le stazioni che non possono essere ricevute correttamente appaiono in fondo all'elenco.

## Visualizzazioni informazioni DAB Radio

- Premere ripetutamente il pulsante DISPLAY per visualizzare informazioni sulla stazione DAB selezionata.



**DLS (Dynamic Label Segment):** Quando si è sintonizzati su una stazione che trasmette dati di testo DLS, il testo scorre sul display.

**Tipo di programma:** Visualizza il tipo di programma.

**Bit rate e modalità audio:** Visualizza il bit rate e la modalità audio (stereo, mono, o stereo congiunto).

**Qualità del segnale:** Visualizza la qualità del segnale.

0 - 59: Cattiva ricezione

60 - 79: Buona ricezione


80 - 100: Ottima ricezione

**Nome del multiplex:** Visualizza il nome del multiplex corrente.

**Numero e frequenza del multiplex:** Visualizza il numero e la frequenza del multiplex corrente.

- Per altre impostazioni (⇒ 34, DAB DRC)

## Memorizzazione di una stazione radio (SX-N30/SX-N30DAB)

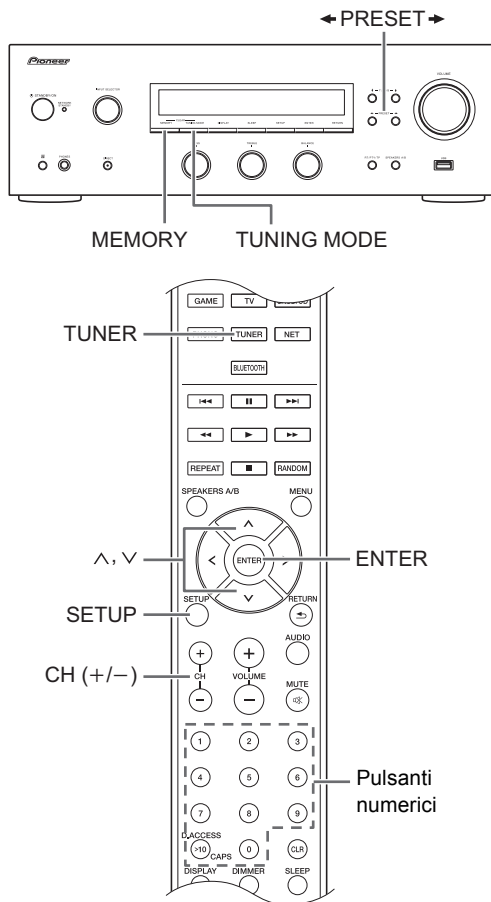

Consente di registrare fino a 40 delle vostre stazioni radio preferite. La registrazione di stazioni radio in anticipo consente di sintonizzarsi direttamente a tali stazioni.

### ■ Memorizzazione delle stazioni radio

1. Sintonizzarsi sulla stazione radio che si desidera registrare.
2. Premere il pulsante MEMORY sull'unità.
3. Premere i pulsanti ◀ PRESET ▶ per selezionare un numero compreso tra 1 e 40 mentre il numero preimpostato lampeggia (circa 8 secondi).
4. Premere nuovamente il pulsante MEMORY per memorizzare la stazione.

Il numero del preset smette di lampeggiare e rimane acceso per indicare che la stazione è memorizzata.

### ■ Selezione delle stazioni memorizzate

1. Premere ripetutamente il pulsante TUNER del telecomando per selezionare "AM", "DAB" o "FM" sul display.
2. Premere i pulsanti CH (+/-) per selezionare un numero di preset.
  - È possibile selezionare anche immettendo direttamente il numero del preset usando i pulsanti numerici. In alternativa è possibile premere i pulsanti ◀ PRESET ▶ sull'unità.

### Denominazione di una stazione radio memorizzata:


1. Premere il pulsante SETUP del telecomando mentre viene visualizzato il numero di un preset, usare i pulsanti di direzione (^/∨) per selezionare "4. Source", e premere il pulsante ENTER.
2. Usare i pulsanti di direzione (^/∨) per selezionare "Name Edit" e premere il pulsante ENTER.
3. Immettere un nome (massimo 10 caratteri).
  - Per informazioni su come immettere i caratteri, vedere "Inserimento dei caratteri" (⇒ 33) in "Impostazioni varie".

### Cancellazione di una stazione radio memorizzata:

1. Tenere premuto il pulsante MEMORY sull'unità principale e premere il pulsante TUNING MODE per cancellare il preset. Il preset viene cancellato e il numero sul display si spegne.

# Impostazioni varie

## Regolazione della qualità audio, ecc.

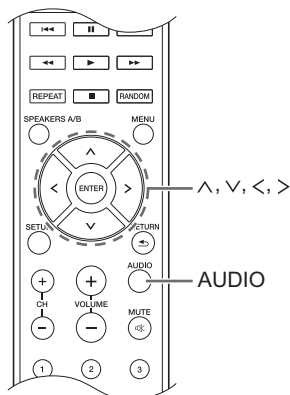

1. Premere il pulsante AUDIO.
2. Utilizzare i pulsanti di direzione (^/∨) per selezionare l'impostazione che si desidera modificare.
3. Premere i pulsanti di direzione (</>) per regolare l'impostazione.

### ■ Direct

È possibile utilizzare la funzione Direct che emette audio puro bypassando i circuiti di controllo di tono durante la riproduzione.

#### On

Off (impostazione predefinita)

- Quando si seleziona "On", sul display appare "DIRECT".
- Quando si seleziona "On", "Bass" e "Treble" vengono disabilitati.

### ■ Bass

Regola il livello dei bassi.

Selezionare tra **-10 dB** e **+10 dB** con incrementi di 2 dB. (impostazione predefinita: 0 dB)

### ■ Treble

Regola il livello degli alti.


Selezionare tra **-10 dB** e **+10 dB** con incrementi di 2 dB. (impostazione predefinita: 0 dB)

### ■ Balance

Regola il bilanciamento audio tra i diffusori sinistro e destro.

Selezionare tra **L+10** e **R+10** con incrementi di 2 passi. (impostazione predefinita: 0)

## Timer di spegnimento automatico

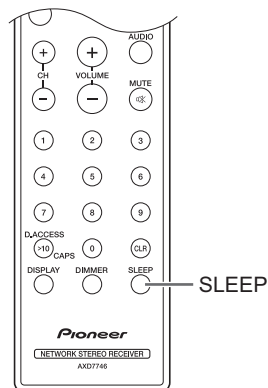

Con il timer di spegnimento automatico, è possibile impostare l'unità in modo che si spenga automaticamente dopo un periodo specificato.


1. Premere ripetutamente il pulsante SLEEP per selezionare l'ora.
  - Con il pulsante SLEEP, è possibile impostare l'ora di spegnimento automatico da 90 a 10 minuti in incrementi di 10 minuti.L'impostazione è completa 5 secondi dopo aver visualizzato l'ora desiderata.
  - Quando è stato impostato il timer di spegnimento automatico, sul display appare "SLEEP".

■ **Verifica del tempo rimanente:** Se si preme il pulsante SLEEP, appare il tempo rimanente prima che l'unità venga messa in standby.


■ **Per annullare il timer di spegnimento automatico:** Premere ripetutamente il pulsante SLEEP sino a che "SLEEP" scompare.



## Inserimento dei caratteri

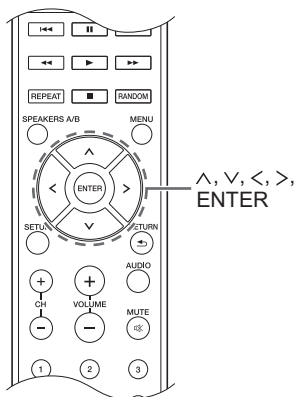

Mentre si effettuano le impostazioni di rete o nel menu Internet radio, ecc., è possibile immettere i caratteri quando sul display appare quanto segue. Immettere i caratteri usando la seguente procedura.



- Utilizzare i pulsanti di direzione (^/∇/◀/▶) per selezionare un carattere o un simbolo e premere il pulsante ENTER. Ripetere questa procedura per ulteriori immissioni. Sarà possibile utilizzare i seguenti caratteri.

a

|       |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|
| a     | b | c | d | e | f | g             | h | i | j | k | l | m |
| n     | o | p | q | r | s | t             | u | v | w | x | y | z |
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7             | 8 | 9 | 0 | - | ^ | \ |
| ,     | . | / | ; | : | @ | [             | ] | S | p | a | c | e |
| A / a |   |   |   |   |   | <- -> B S O K |   |   |   |   |   |   |


b

|       |   |   |    |   |   |               |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|----|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|
| A     | B | C | D  | E | F | G             | H | I | J | K | L | M |
| N     | O | P | Q  | R | S | T             | U | V | W | X | Y | Z |
| !     | " | # | \$ | % | & | '             | ( | ) | _ | = | ~ |   |
| <     | > | ? | +  | * | ^ | {             | } | S | p | a | c | e |
| A / a |   |   |    |   |   | <- -> B S O K |   |   |   |   |   |   |

- A/a\*** : Cambia i caratteri visualizzati. (a → b)
  - Space**: Immette uno spazio delle dimensioni di un carattere.
  - ← (sinistra) / → (destra)**: Sposta il cursore nell'area di immissione del testo.
  - BS (backspace)\*\***: Elimina i caratteri a sinistra del cursore. Spostare il cursore verso sinistra.
  - ä**: Quando viene visualizzato questo, è possibile selezionarlo per cambiare i caratteri visualizzati in caratteri con umlaut.
- \* È inoltre possibile modificarli premendo il pulsante >10].  
 \*\* È possibile premere il pulsante CLR per eliminare contemporaneamente tutti i caratteri immessi.

- Dopo aver completato l'immissione, utilizzare i pulsanti di direzione (^/∇/◀/▶) per selezionare "OK" e premere il pulsante ENTER.

## Menu setup

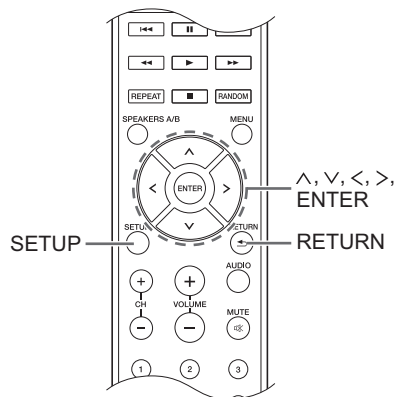

Questa unità consente di configurare le impostazioni avanzate in modo da fornire un'esperienza ancora migliore. Impostare usando la seguente procedura.

- Premere il pulsante SETUP.
- Utilizzare i pulsanti di direzione (^/∇) per selezionare l'impostazione che si desidera modificare e premere il pulsante ENTER.
  - Per annullare l'operazione, premere il pulsante SETUP.
- Utilizzare i pulsanti di direzione (^/∇) per selezionare il sottomenu che si desidera modificare.
- Usare i pulsanti di direzione (◀/▶) per impostare i valori.
- Dopo aver completato le impostazioni, premere il pulsante SETUP per abbandonare il menu.

### 1. Digital Audio Input

È possibile cambiare l'assegnazione di ingresso tra i selettori di ingresso e i jack DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL. Se non si assegna un jack, selezionare "-----". L'impostazione predefinita è la seguente:

**COAXIAL1** : BD/DVD  
**OPTICAL1** : GAME

- Le frequenze di campionamento per i segnali PCM (stereo, mono) da un ingresso digitale sono 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz/16 bit, 20 bit e 24 bit.

### 2. Main Volume

Impostare il volume.

**Maximum Volume**: Impostare il volume massimo per il controllo volume.

**Off** (impostazione predefinita)  
**da 30 a 79**

**PowerOn Volume**: Impostare il volume per quando l'unità è accesa.

**Last** (impostazione predefinita): Il volume è lo stesso di quando l'unità è stata messa per l'ultima volta in standby.  
**da Min a Max**

**HeadphoneLevel**: Impostare il livello del volume per quando vengono usate le cuffie.

**-12 dB a +12 dB** (impostazione predefinita: 0 dB)

It

### ■ 3. Hardware

**Speaker Impedance:** Se i diffusori collegati hanno un'impedenza uguale o superiore a 4 Ω e inferiore a 6 Ω, oppure se sono state collegate coppie di diffusori sinistro/destro diverse ai terminali SPEAKERS A/B, impostare l'impedenza su 4 Ω.

- Prima dell'impostazione, ridurre il volume al minimo.  
6Ω (impostazione predefinita)  
4Ω

**AutoPowerDown:** L'unità entrerà automaticamente in standby (\*) se non si effettua nessuna operazione per 20 minuti in mancanza di segnale audio in ingresso.

**On** (impostazione predefinita)

**Off**

\* Diventa la modalità NETWORK STANDBY, che minimizza l'aumento del consumo di corrente, quando sono attivi Network Standby, Bluetooth Wakeup, o Opt1 In Wakeup.

**Network Standby:** È possibile accendere l'unità tramite la rete utilizzando un'applicazione come SX-N30 ControlApp.

**On**

**Off** (impostazione predefinita)

- Quando viene usato "Network Standby", il consumo di corrente aumenta anche quando l'unità è in standby. Tuttavia, l'aumento del consumo di energia viene mantenuto al minimo grazie all'attivazione automatica della modalità NETWORK STANDBY, in cui è in funzione solo il circuito essenziale.
- Se non viene visualizzato, attendere l'avvio della funzionalità di rete.

**Bluetooth Wakeup:** Questa funzione riattiva l'unità in standby collegando un dispositivo abilitato *Bluetooth*.

**On**

**Off** (impostazione predefinita)

- Impostando questa funzione su "On" aumenta il consumo di energia anche quando l'unità è in standby. Tuttavia, l'aumento del consumo di energia viene mantenuto al minimo grazie all'attivazione automatica della modalità NETWORK STANDBY, in cui è in funzione solo il circuito essenziale.
- L'impostazione rimane su "Off" se "6. Bluetooth"- "Auto In Change" (⇒ 35) è impostato su "Off".
- Se non viene visualizzato, attendere l'avvio della funzionalità di rete.

**Opt1 In Wakeup:** Quando è presente un segnale audio presso il terminale OPTICAL mentre l'unità è in standby, questa funzione lo rileva automaticamente.

**Off** (impostazione predefinita)

**On:** Questa unità si accende ed emette l'audio.

- Quando un cavo è collegato al terminale OPTICAL e questa impostazione è abilitata, il consumo di energia aumenta anche se l'unità è in standby; tale aumento del consumo di energia viene tuttavia mantenuto al minimo grazie al passaggio automatico alla modalità NETWORK STANDBY nella quale sono in funzione solo i circuiti essenziali.

**AM Freq Step** (SX-N30): Modifica il passo della frequenza della radio AM.

**9kHz** (impostazione predefinita): La frequenza viene regolata ad incrementi di 9 kHz.

**10kHz:** La frequenza viene regolata ad incrementi di 10 kHz.

**DAB Scan** (SX-N30DAB): Questa impostazione determina che bande DAB vengono scandite dalla funzione Auto Tuning. Per iniziare la scansione, selezionare la voce e premere il pulsante ENTER.

**World Wide** (impostazione predefinita): Banda III (5A - 13F)

**UK:** Banda III (11B - 12D)

**DAB DRC** (SX-N30DAB): Con l'impostazione DRC (Dynamic Range Control), è possibile ridurre la gamma dinamica della radio digitale DAB in modo da poter percepire anche a basso volume parti con bassa intensità sonora - ideale per ascoltare la radio la sera tardi quando non si vuole disturbare nessuno.

**0** (impostazione predefinita): DRC off

**1:** Notevole riduzione della gamma dinamica

**1/2:** Lieve riduzione della gamma dinamica

**FM Search Lvl** (SX-N30DAB): Quando si sintonizzano automaticamente le stazioni, se la sintonizzazione si arresta continuamente su stazioni FM con segnale debole, è possibile scegliere che vengano selezionate solo le stazioni FM con un segnale forte. Selezionare "FM" come sorgente di ingresso per effettuare questa impostazione.

**Normal** (impostazione predefinita)

**Strong:** Selezione solo delle stazioni con segnale forte.

### ■ 4. Source

**IntelliVolume:** Anche quando il controllo del volume è lo stesso su questa unità, possono esistere differenze di volume a seconda dei dispositivi collegati. Effettuare questa regolazione quando si desidera ridurre questa differenza. Per impostare, selezionare ciascuna sorgente di ingresso.

–12 dB a +12 dB (impostazione predefinita: 0 dB)

**Name Edit:** Immettere un nome semplice, lungo sino a 10 caratteri per le sorgenti di ingresso o le stazioni AM/DAB/FM memorizzate. Per impostare, selezionare ciascuna sorgente di ingresso o selezionare il numero della stazione memorizzata.

- Per informazioni su come immettere i caratteri, vedere "Inserimento dei caratteri" (⇒ 33).

### ■ 5. Network

Effettuare le impostazioni di rete.

- Se non viene visualizzato, attendere l'avvio della funzionalità di rete.
- Quando la LAN è configurata con un DHCP, impostare "DHCP" su "Enable" per configurare l'impostazione automaticamente. (L'impostazione predefinita è "Enable"). Per assegnare indirizzi IP fissi a ciascun componente, si deve impostare "DHCP" su "Disable" e assegnare un indirizzo a questa unità in "IP Address" nonché impostare le informazioni relative alla propria LAN, quali Subnet Mask e Gateway.

**Wi-Fi:** Collegare l'unità alla rete tramite un router LAN wireless.

**On:** Connessione LAN wireless

**Off (Wired)** (impostazione predefinita): Connessione LAN cablata

**Wi-Fi Setup:** È possibile configurare le impostazioni LAN wireless premendo il pulsante ENTER quando viene visualizzato "Start". Per maggiori informazioni, consultare "Connessione Wi-Fi®" (⇒ 15).

**SSID:** Verrà visualizzato l'SSID del punto di accesso collegato.

**Signal:** Verrà visualizzata l'intensità del segnale del punto di accesso collegato.

**Status:** Verrà visualizzato lo stato del punto di accesso collegato.

**MAC Address:** Visualizza l'indirizzo MAC di questa unità.

**DHCP:**

**Enable** (impostazione predefinita)

**Disable**

**IP Address:** Visualizzare/Impostare l'indirizzo IP.

**Subnet Mask:** Visualizzare/Impostare la subnet mask.

**Gateway:** Visualizzare/Impostare il gateway predefinito.

**DNS Server:** Visualizzare/Impostare l'indirizzo server DNS.

**Proxy URL:** Impostare l'indirizzo server proxy.

**Proxy Port:** Impostare il numero proxy port.

- Viene visualizzato solo quando è stato impostato Proxy URL.

**Friendly Name:** Modificare il nome di questa unità con un nome semplice per la visualizzazione sull'apparecchiatura collegata in rete. Premere il pulsante ENTER ed immettere al massimo 31 caratteri.

- Per informazioni su come immettere i caratteri, vedere "Inserimento dei caratteri" (⇒ 33).

**AirPlay PW:** È possibile immettere una password in modo tale che solamente l'utente che ha effettuato il log in possa utilizzare AirPlay. Premere il pulsante ENTER ed immettere al massimo 31 caratteri.

- Per informazioni su come immettere i caratteri, vedere "Inserimento dei caratteri" (⇒ 33).

**Network Check:** È possibile controllare la connessione di rete. Premere il pulsante ENTER quando viene visualizzato "Start".

## ■ 6. Bluetooth

Effettuare l'impostazione *Bluetooth*.

- Se non viene visualizzato, attendere l'avvio della funzionalità di rete.

**Bluetooth:** Selezionare se usare o meno la funzione *Bluetooth*.

**On** (impostazione predefinita)

**Off**

- Selezionare "On" quando si effettuano le seguenti impostazioni *Bluetooth*.

**Auto In Change:** L'ingresso dell'unità passerà automaticamente a "BLUETOOTH" quando viene eseguito il collegamento da un dispositivo abilitato *Bluetooth* all'unità.

**On** (impostazione predefinita)

**Off**

- Se l'ingresso non cambia automaticamente, impostare su "Off" e modificare l'ingresso manualmente.

**Auto Reconnect:** Questa funzione effettua la riconnessione automatica al dispositivo abilitato

*Bluetooth* collegato per ultimo quando si cambia il selettore di ingresso su "BLUETOOTH".

**On** (impostazione predefinita)

**Off**

- Questo potrebbe non funzionare con alcuni dispositivi abilitati *Bluetooth*.

**Pairing Info:** Le informazioni di accoppiamento precedentemente salvate nell'unità verranno ripristinate. Premendo il pulsante ENTER quando è visualizzato "Clear" vengono inizializzate le informazioni di accoppiamento memorizzate in questa unità.

- Questa funzione non inizializza le informazioni di accoppiamento sul dispositivo abilitato *Bluetooth*. Quando si accoppia nuovamente l'unità al dispositivo, assicurarsi di cancellare preventivamente le informazioni di accoppiamento sul dispositivo abilitato *Bluetooth*. Per informazioni su come cancellare le informazioni di accoppiamento, fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo abilitato *Bluetooth*.

**Device:** Visualizza il nome del dispositivo abilitato *Bluetooth* collegato all'unità.

- Il nome non viene visualizzato quando "Status" è "Ready" o "Pairing".

**Status:** Visualizza lo stato del dispositivo abilitato *Bluetooth* collegato all'unità.

**Ready:** Non abbinato

**Pairing:** Abbinamento

**Connected:** Connessione riuscita

## ■ 7. Firmware Update

Effettuare l'impostazione dell'aggiornamento firmware.

- Se non viene visualizzato, attendere l'avvio della funzionalità di rete.

**Update Notice:** La disponibilità di un aggiornamento firmware sarà notificata tramite rete.

**Enable** (impostazione predefinita)

**Disable**

**Version:** Verrà visualizzata la versione attuale del firmware.

**Update via NET:** Premere ENTER per selezionare quando si desidera aggiornare il firmware attraverso la rete.

- Non sarà possibile selezionare questa impostazione se non si dispone di un accesso a Internet o se non c'è niente da aggiornare.

**Update via USB:** Premere il pulsante ENTER per selezionare quando si desidera aggiornare il firmware tramite USB.

- Non è possibile selezionare questa impostazione se un dispositivo di archiviazione USB non è collegato o se non c'è nulla da aggiornare nel dispositivo di archiviazione USB.


## ■ 8. Lock

**SetupParameter:** Il menu impostazioni verrà bloccato per proteggere le impostazioni.

**Locked**

**Unlocked** (impostazione predefinita)

## Aggiornamento del firmware

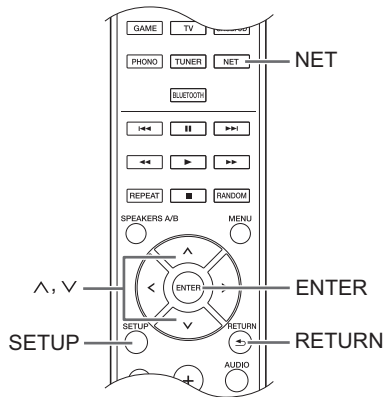

Aggiornare il firmware tramite connessione di rete o USB. Visitate il nostro sito web per scaricare la versione più recente del firmware. (Se non viene elencato alcun firmware, non è disponibile alcun aggiornamento di firmware.)

### Limitazione di responsabilità

Il programma e la relativa documentazione online sono forniti per l'uso sotto la propria responsabilità. La nostra azienda non sarà ritenuta responsabile e non verranno elargiti rimborsi per danni relativi a reclami di qualunque tipo per quanto riguarda l'utilizzo del programma o della documentazione online che lo accompagna da parte dell'utente, indipendentemente dalla teoria legale, e se derivi da atto illecito o da contratto. In nessun caso la nostra azienda sarà ritenuta responsabile rispetto all'utente o a terzi per eventuali danni speciali, indiretti, incidentali o consequenziali di qualsiasi tipo, compresi, ma non limitati a, compensazione, rimborso o danni derivati da perdita di profitti presenti o possibili, perdita di dati o per qualsiasi altro motivo.

### ■ Aggiornamento del firmware tramite rete

È possibile aggiornare il firmware collegando l'unità ad una rete.

#### Precauzioni durante l'aggiornamento del firmware

- Accertarsi che l'unità sia accesa e collegata alla rete.
- Prima di iniziare un aggiornamento, arrestare Internet radio, dispositivo USB, server o qualsiasi altro dispositivo che sta riproducendo audio.
- Durante l'aggiornamento, mai scollegare né spegnere questa unità.
- Durante l'aggiornamento, non scollegare e ricollegare mai il cavo LAN.
- Durante l'aggiornamento, mai scollegare né ricollegare il cavo di alimentazione.
- Non accedere a questa unità da un PC durante l'aggiornamento.
- Saranno necessari circa 30 minuti per completare l'aggiornamento.
- Le impostazioni effettuate vengono mantenute dopo l'aggiornamento.

## Procedure di aggiornamento

1. Premere il pulsante SETUP.
2. Usare i pulsanti di direzione (^/∨) per selezionare "7. Firmware Update" e premere il pulsante ENTER.
  - Se non viene visualizzato, attendere l'avvio della funzionalità di rete.
3. Usare i pulsanti di direzione (^/∨) per selezionare "Update via NET" e premere il pulsante ENTER.
  - Questa opzione non appare se non è disponibile alcun aggiornamento firmware.
4. Premere il pulsante ENTER con "Update" selezionato per avviare l'aggiornamento. Quando l'aggiornamento è terminato, sul display appare "Completed!".
5. Premere il pulsante STANDBY/ON sul pannello anteriore per mettere l'unità in standby.
  - Non usare il pulsante STANDBY/ON sul telecomando per questa operazione. L'aggiornamento è terminato. Il firmware dell'unità è stato aggiornato alla versione più recente.

## Quando appare un messaggio di errore

Quando si verifica un errore, "\*\* Error!" appare sul display di questa unità. (Lettere e numeri appaiono al posto degli asterischi.) Fare riferimento alle descrizioni sottostanti per controllare il significato.

### Codice errore

**\*-01, \*-10:** Il cavo LAN potrebbe non essere riconosciuto. Collegare correttamente il cavo LAN.

**\*-02, \*-03, \*-04, \*-05, \*-06, \*-11, \*-13, \*-14, \*-16, \*-17, \*-18, \*-20, \*-21:** La connessione Internet potrebbe non essere stabilita. Controllare i seguenti punti.

- Se il router è attivato
  - Se questa unità e il router sono connessi alla rete
- Provare a scollegare e quindi ricollegare l'alimentazione dell'unità e del router. Ciò potrebbe risolvere il problema. Se ancora non si riesce a connettersi a Internet, il server DNS o il server proxy potrebbero essere temporaneamente non in funzione. Controllare lo stato del servizio con il provider di servizi Internet.

**Altri:** Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione, e ritentare l'aggiornamento.

## ■ Aggiornamento del firmware tramite connessione USB

È necessaria un'unità di archiviazione USB da 64 MB o di capacità maggiore per l'aggiornamento.

### Precauzioni durante l'aggiornamento del firmware

- Prima di aggiornare, interrompere la riproduzione e scollegare qualsiasi cosa collegata alle porte USB.
- Durante l'aggiornamento, non mettere mai l'unità in modalità standby né scollegare il cavo di alimentazione o l'unità di archiviazione USB usata per l'aggiornamento.
- Non accedere a questa unità da un PC durante l'aggiornamento.
- Saranno necessari circa 30 minuti per completare l'aggiornamento.
- Le impostazioni effettuate vengono mantenute dopo l'aggiornamento.

## Procedure di aggiornamento

1. Collegare un'unità di archiviazione USB al PC che si sta utilizzando ed eliminare tutti i file contenuti in essa.
2. Scaricare il file del firmware sul PC dal nostro sito Web.  
Decomprimere il file scaricato sul PC. Il numero di file e cartelle decompressi varia a seconda del modello.
3. Copiare i file e le cartelle decompressi nella cartella principale del dispositivo di archiviazione USB.
  - Non copiare alcun file diverso dai file decompressi. Non copiare il file compresso.
4. Premere il pulsante NET.
5. Usare i pulsanti di direzione (∧/∨) per selezionare "USB" sul display e premere il pulsante ENTER.
6. Collegare l'unità di archiviazione USB contenente i file decompressi alla porta USB.
  - Il caricamento dell'unità di archiviazione USB richiede da 20 a 30 secondi circa.
7. Premere il pulsante SETUP.
8. Usare i pulsanti di direzione (∧/∨) per selezionare "7. Firmware Update" e premere il pulsante ENTER.
  - Se non viene visualizzato, attendere l'avvio della funzionalità di rete.
9. Usare i pulsanti di direzione (∧/∨) per selezionare "Update via USB" e premere il pulsante ENTER.
  - Questa opzione non appare se non è disponibile alcun aggiornamento firmware.

10. Premere il pulsante ENTER con "Update" selezionato per avviare l'aggiornamento.  
Quando l'aggiornamento è terminato, sul display appare "Completed!".
11. Scollegare il dispositivo di archiviazione USB dall'unità.
12. Premere il pulsante ⏻ STANDBY/ON sul pannello anteriore per mettere l'unità in standby.
  - Non usare il pulsante ⏻ STANDBY/ON sul telecomando per questa operazione.
 L'aggiornamento è terminato. Il firmware dell'unità è stato aggiornato alla versione più recente.

## Quando appare un messaggio di errore

Quando si verifica un errore, "\*\*-\*\* Error!" appare sul display di questa unità. (Lettere e numeri appaiono al posto degli asterischi.) Fare riferimento alle descrizioni sottostanti per controllare il significato.

### Codice errore

**\*-01, \*-10:** Dispositivo di archiviazione USB non trovato. Controllare se il dispositivo di archiviazione USB o il cavo USB sono correttamente inseriti nella porta USB dell'unità.

Collegare il dispositivo di archiviazione USB a una fonte di alimentazione esterna se dispone di una propria alimentazione.

**\*-05, \*-13, \*-20, \*-21:** Il file firmware non è presente nella cartella principale del dispositivo di archiviazione USB, o il file firmware è relativo a un altro modello. Riprovare dallo scaricamento del file di firmware.

**Altri:** Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione, e ritentare l'aggiornamento.


# Risoluzione dei problemi

## Prima di iniziare la procedura

I problemi potrebbero essere risolti semplicemente accendendo/spendendo l'alimentazione o scollegando/collegando il cavo di alimentazione, il che è più semplice che operare sulla connessione, l'impostazione e la procedura operativa. Provare queste semplici azioni sia sull'unità sia sul dispositivo connesso.

## ● Ripristino dell'unità

Ripristinare l'unità allo stato in cui era al momento della spedizione potrebbe risolvere il problema. Se le azioni menzionate nella sezione dedicata alla risoluzione dei problemi non risolvono il problema, ripristinare l'unità seguendo la procedura descritta di seguito.

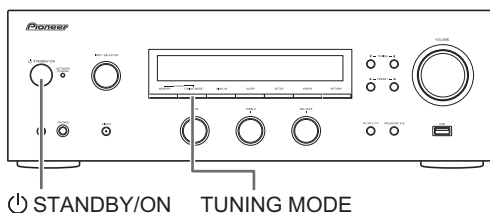

Mentre l'unità è accesa, tenere premuto il pulsante di arresto TUNING MODE e premere il pulsante STANDBY/ON. Sul display appare "Clear", l'unità entra in modalità standby, e l'unità viene riportata allo stato in cui era al momento dell'acquisto.

## Impossibile accendere l'unità.

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla presa a muro.
- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro, attendere almeno 5 secondi, quindi ricollegarlo.

## L'unità si spegne inaspettatamente.

- Il ricevitore entrerà automaticamente in modalità standby se è impostato e avviato AutoPowerDown o Sleep Timer.

## Non vi è alcun suono oppure l'audio è molto basso.

- Accertarsi che la coppia di diffusori A o B sia attiva. (⇒ 11)
- Controllare che sia selezionata la sorgente di ingresso corretta.
- Se sul display appare l'indicatore MUTING, premere il pulsante MUTE sul telecomando per ripristinare l'audio del ricevitore.
- Il segnale PCM può essere inviato solo a terminali di ingresso digitali. Accertarsi che sia selezionato PCM sul componente di riproduzione.
- Controllare l'impostazione dell'uscita audio digitale del componente collegato. Su alcune console di gioco, come quelle che supportano i DVD, l'impostazione predefinita è off.
- Accertarsi che la polarità dei cavi degli altoparlanti sia corretta e che non ci siano cavi nudi a contatto con la parte metallica dei terminali degli altoparlanti.

- Assicurarsi che i cavi degli altoparlanti non siano in corto.
- Se il giradischi usa una testina MC, è necessario connettere un pre-fono e un amplificatore per testine MC o un trasformatore MC.

## Si sentono disturbi.

- L'utilizzo di fascette per cavi per raccogliere i cavi audio con i cavi di alimentazione, i cavi degli altoparlanti, ecc. può compromettere le prestazioni audio, quindi evitare di farlo.
- Un cavo audio può captare interferenze. Provare riposizionando i cavi.

## Il telecomando non funziona.

- Assicurarsi che le batterie siano installate con la polarità corretta.
- Se il telecomando non funziona in modo affidabile, provare a sostituire le batterie. Non utilizzare contemporaneamente batterie usate e nuove o di tipi diversi.
- Non posizionare ostacoli tra l'unità principale e il telecomando. Il telecomando potrebbe non funzionare se il sensore di segnale del telecomando sull'unità è esposto alla luce diretta del sole o a luce intensa. In tal caso, provare a spostare l'unità.
- Si noti che l'uso di questo telecomando potrebbe causare l'azionamento involontario di altri dispositivi che possono essere controllati da raggi infrarossi.
- Se l'unità è installata in uno scaffale o in un armadietto con sportelli di vetro colorato o se le porte sono chiuse, il telecomando potrebbe non funzionare in modo affidabile.

## Il display non funziona.

- Il display si spegne quando è selezionata la modalità Pure Direct.

## Impossibile accedere alla rete Wi-Fi (LAN wireless).

- Tentare di collegare/scollegare l'alimentazione del router LAN wireless e dell'unità, controllare lo stato di accensione del router LAN wireless e tentare di riavviare il router LAN wireless.
- L'impostazione del router LAN wireless potrebbe essere passata a Manuale. Riportare l'impostazione su Auto.
- Provare la configurazione manuale. È possibile che la connessione riesca.
- Quando l'impostazione del router LAN wireless si trova in modalità invisibile (la modalità per nascondere la chiave SSID) oppure quando QUALSIASI connessione è disattivata, l'SSID non è visualizzato. Cambiare l'impostazione e riprovare.
- Impossibile ricevere segnali a causa di una cattiva connessione. Ridurre la distanza dal punto di accesso LAN wireless o rimuovere ostacoli per ottenere una buona visibilità e riprovare. Posizionare l'unità lontana da forni a microonde o altri punti di accesso. Si consiglia di collocare il router Wi-Fi (punto di accesso) e l'unità nella stessa stanza.
- Se c'è un oggetto metallico vicino all'unità, la connessione LAN wireless potrebbe non essere possibile in quanto il metallo ha un effetto sulle onde radio.

- Quando si utilizzano altri dispositivi LAN wireless in prossimità dell'unità, potrebbero verificarsi vari problemi come l'interruzione della riproduzione e della comunicazione. È possibile evitare tali problemi cambiando il canale del proprio router Wi-Fi. Per istruzioni sul cambio dei canali, vedere il manuale di istruzioni fornito con il router Wi-Fi.

### Impossibile accedere alla radio Internet.

- Determinati servizi o contenuti di rete disponibili attraverso l'unità potrebbero non essere accessibili nel caso che il fornitore del servizio mettesse fine al suo servizio.
- Assicurarsi che il collegamento a Internet da altri componenti sia possibile. Se il collegamento non è possibile, spegnere tutti i componenti collegati alla rete, attendere qualche istante, quindi accendere nuovamente i componenti.
- Se una stazione radio specifica non è disponibile per l'ascolto, accertarsi che l'URL registrato sia corretto, o se il formato distribuito dalla stazione radio sia supportato da questa unità.

### Funzioni Bluetooth

- Provare a collegare/scollegare l'alimentazione dell'unità e provare ad accendere/spegnere il dispositivo abilitato *Bluetooth*. Il riavvio del dispositivo abilitato *Bluetooth* può risultare efficace.
- Quando il volume audio del dispositivo abilitato *Bluetooth* è impostato su un valore basso, la riproduzione dell'audio potrebbe non essere disponibile. Aumentare il volume del dispositivo abilitato *Bluetooth*.
- In prossimità di componenti quali forni a microonde o telefoni cordless, che utilizzano onde radio nella gamma 2,4 GHz, potrebbe verificarsi un'interferenza di onde radio che disabilita l'uso di questa unità.
- Se c'è un oggetto metallico vicino all'unità, la connessione *Bluetooth* potrebbe non essere possibile in quanto il metallo ha un effetto sulle onde radio.
- A seconda del dispositivo abilitato *Bluetooth*, potrebbe essere fornito un interruttore di selezione Invia/Ricevi. Selezionare la modalità Invia.
- A seconda delle caratteristiche o delle specifiche del dispositivo abilitato *Bluetooth*, la riproduzione sull'unità non è garantita.

### Il dispositivo di archiviazione USB non è visualizzato.

- Controllare se il dispositivo di archiviazione USB o il cavo USB sono correttamente inseriti nella porta USB dell'unità.
- Rimuovere il dispositivo di archiviazione USB dal ricevitore una volta, quindi provare a ricollegare.
- I dispositivi di archiviazione USB con funzioni di sicurezza potrebbero non essere riprodotti.

### Impossibile accedere al server di rete.

- L'unità deve essere collegata allo stesso router a cui è collegato il server di rete.
- Assicurarsi che il server di rete sia stato avviato.
- Assicurarsi che il server di rete sia collegato correttamente alla rete locale.
- Assicurarsi che il server di rete sia stato impostato correttamente.
- Verificare che la porta lato LAN router sia collegata correttamente al ricevitore.

### La riproduzione si arresta mentre si ascoltano file musicali sul server di rete.

- Accertarsi che il server di rete sia compatibile con questa unità.
- Quando il PC funziona come server di rete, tentare di chiudere tutto il software delle applicazioni diverso dal software del server (Windows Media® Player 12 ecc.).
- Se il PC sta scaricando o copiando file di grandi dimensioni, la riproduzione potrebbe essere interrotta.

**AVVERTENZA:** Se vengono prodotti fumo, odori o rumori anomali dall'unità, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa a muro e contattare il rivenditore o la nostra assistenza.

L'unità contiene un microcomputer per le funzioni di elaborazione e controllo del segnale. In situazioni molto rare, gravi interferenze, disturbi provenienti da una fonte esterna o elettricità statica potrebbero causarne il blocco. Nell'improbabile caso che ciò accada, scollegare il cavo di alimentazione, attendere almeno 5 secondi, quindi ricollegarlo.

La nostra azienda non è responsabile di eventuali danni (come il costo di noleggio di CD) dovuti a mancate registrazioni per malfunzionamento dell'unità. Prima di registrare dati importanti, assicurarsi che il materiale sarà registrato correttamente.

# Dispositivi/supporti/formati dei file supportati

## Dispositivi/supporti compatibili

### ■ Dispositivo di archiviazione USB

L'unità supporta dispositivi di archiviazione USB che supportano USB Mass Storage Class.

- Per i dispositivi di archiviazione USB sono supportati i formati FAT16 e FAT32.
- Se un dispositivo di archiviazione USB è suddiviso in molteplici partizioni, questa unità le riconoscerà come volumi separati.
- Questa unità supporta fino a 20.000 file e 16 livelli di cartella all'interno di una singola cartella.
- Questa unità non supporta hub USB o dispositivi con funzioni hub USB. Non collegare mai tali dispositivi a questa unità.
- Questa unità non è in grado di riprodurre i file audio se viene usata la protezione del copyright.
- Se si collega all'unità un lettore audio che supporta dispositivi USB, le informazioni sul display del lettore audio possono differire da quelle che appaiono sul display dell'unità. Inoltre, l'unità non supporta funzioni di gestione fornite dal lettore audio (classificazione e suddivisione dei file musicali, informazioni aggiuntive, ecc.)
- Non collegare PC alle porte USB di questa unità. L'audio proveniente dai PC non può essere immesso tramite le porte USB di questa unità.
- Questa unità potrebbe non essere in grado di utilizzare i file multimediali caricati in un lettore di carte magnetiche USB.
- A seconda del dispositivo di archiviazione USB, l'unità potrebbe non essere in grado di leggere correttamente i suoi dati o di fornire alimentazione in modo appropriato.
- Durante l'uso di dispositivi di archiviazione USB, notare che la nostra azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di perdita o modifica di dati, di danni al dispositivo di archiviazione USB, o di altri danni.
- Si consiglia di eseguire un backup dei dati salvati su un dispositivo di archiviazione USB prima di utilizzarlo con questa unità.
- Le prestazioni dell'hard disk che riceve l'alimentazione dalla porta USB dell'unità non sono garantite.
- Se il dispositivo di archiviazione USB è munito di adattatore CA, collegare l'adattatore CA ad una presa CA per utilizzare il dispositivo.
- Quando si usa un lettore audio alimentato da una batteria, verificare che abbia carica residua sufficiente.
- Questa unità non supporta unità flash USB con funzioni di sicurezza.

### ■ Server di rete

Questa unità supporta i seguenti server di rete.

Windows Media® Player 11  
Windows Media® Player 12  
Server conformi con DLNA

- Questa unità supporta fino a 20.000 file e 16 livelli di cartella all'interno di una singola cartella.
- Digital Living Network Alliance (DLNA) è un gruppo che si occupa della standardizzazione dei collegamenti reciproci e lo scambio di audio, immagini, video e altri dati tra PC, dispositivi di gioco ed elettrodomestici digitali su reti domestiche standard (LAN). Questa unità è conforme alla versione 1.5 delle linee guida DLNA.
- A seconda del tipo di server multimediale, l'unità potrebbe non riconoscerlo o potrebbe non essere in grado di riprodurre i file audio in esso salvati.

## Formato dei file

Questa unità è in grado di riprodurre i seguenti tipi di file audio tramite un collegamento USB o una connessione di rete.

- Questa unità supporta la riproduzione gapless da un dispositivo di archiviazione USB nelle seguenti condizioni.  
Quando i file WAV, FLAC e Apple Lossless vengono riprodotti in modo continuo e hanno lo stesso formato, la stessa frequenza di campionatura, gli stessi canali e la stessa velocità bit di quantizzazione
- La funzione Play To non supporta quanto segue:  
Riproduzione gapless  
FLAC, Ogg Vorbis, DSD
- I file a velocità di trasmissione variabile (VBR) sono supportati. Tuttavia, i tempi di riproduzione potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- Per la riproduzione tramite LAN wireless, non sono supportati la frequenza di campionamento di 88,2 kHz o superiore e DSD.

### MP3

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Estensione                 | .mp3, .MP3                                                 |
| Standard                   | MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-3                                |
| Frequenza di campionamento | 8 k/11,025 k/12 k/16 k/22,05 k/24 k/32 k/<br>44,1 k/48 kHz |
| Bit rate                   | 8 kbps–320 kbps o VBR                                      |

### WMA

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Estensione                 | .wma, .WMA                                   |
| Frequenza di campionamento | 8 k/11,025 k/16 k/22,05 k/32 k/44,1 k/48 kHz |
| Bit rate                   | 5 kbps–320 kbps o VBR                        |

- WMA Pro e Voice non sono supportati.

### WMA Lossless

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Estensione                 | .wma, .WMA                |
| Frequenza di campionamento | 44,1 k/48 k/88,2 k/96 kHz |
| Bit rate                   | 16/24-bit                 |

### WAV

|                            |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estensione                 | .wav, .WAV                                                                               |
| Frequenza di campionamento | 8 k/11,025 k/12 k/16 k/22,05 k/24 k/32 k/<br>44,1 k/48 k/64 k/88,2 k/96 k/176,4k/192 kHz |
| Bit rate                   | 8/16/24-bit                                                                              |

- I file WAV contengono audio digitale PCM non compresso.
- Per la riproduzione da un dispositivo di archiviazione USB, non sono supportate le frequenze di campionamento di 176,4 kHz e 192 kHz.

### AAC

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Estensione                 | .aac, .m4a, .mp4, .3gp, .3g2, AAC, M4A, .MP4, .3GP, .3G2                    |
| Standard                   | MPEG-2/MPEG-4 Audio                                                         |
| Frequenza di campionamento | 8 k/11,025 k/12 k/16 k/22,05 k/24 k/32 k/<br>44,1 k/48 k/64 k/88,2 k/96 kHz |
| Bit rate                   | 8 kbps–320 kbps o VBR                                                       |

### FLAC

|                            |                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estensione                 | .flac, .FLAC                                                                              |
| Frequenza di campionamento | 8 k/11,025 k/12 k/16 k/22,05 k/24 k/32 k/<br>44,1 k/48 k/64 k/88,2 k/96 k/176,4 k/192 kHz |
| Bit rate                   | 8/16/24-bit                                                                               |

- Per la riproduzione da un dispositivo di archiviazione USB, non sono supportate le frequenze di campionamento di 176,4 kHz e 192 kHz.

### Ogg Vorbis

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Estensione                 | .ogg, .OGG                                   |
| Frequenza di campionamento | 8 k/11,025 k/16 k/22,05 k/32 k/44,1 k/48 kHz |
| Bit rate                   | 32 kbps–500 kbps o VBR                       |

- I file incompatibili non possono essere riprodotti.

### LPCM (PCM lineare)

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Frequenza di campionamento | 44,1 k/48 kHz |
| Bit rate                   | 16-bit        |

- La riproduzione è supportata solo su DLNA.

### Apple Lossless

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Estensione                 | .m4a, .mp4, .M4A, .MP4                                                      |
| Frequenza di campionamento | 8 k/11,025 k/12 k/16 k/22,05 k/24 k/32 k/<br>44,1 k/48 k/64 k/88,2 k/96 kHz |
| Bit rate                   | 16/24-bit                                                                   |

### DSD

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Estensione                 | .dsf, .DSF          |
| Frequenza di campionamento | 2,8224 M/5,6448 MHz |

- Per la riproduzione da USB, sono supportate solamente le frequenze di campionamento pari a 2,8224 MHz.



# Dati tecnici

## ■ Sezione amplificatore

Tasso di emissione (\*):  
(Entrambi i canali da 20 Hz a 20 kHz)  
85 W+85 W (THD 1 %, 8 Ω)

\* Specifica di potenza in uscita quando l'alimentazione è a 230 V.

## ■ Sezione audio

Ingresso (sensibilità/impedenza)  
LINE: 200 mV/47 kΩ  
PHONO (MM): 3,5 mV/47 kΩ

Uscita (livello/impedenza)  
LINE OUT: 200 mV/2,2 kΩ  
PRE OUT (SUBWOOFER): 1 V/680 Ω

Risposta in frequenza  
LINE (Direct, Pure Direct): Da 10 Hz a 100 kHz,  $\pm 3$  dB

Deviazione RIAA  
PHONO (MM): Da 20 Hz a 20 kHz,  $\pm 0,5$  dB

Comando di tonalità  
Bassi:  $\pm 10$  dB (100 Hz)  
Alti:  $\pm 10$  dB (10 kHz)

Rapporto disturbi (IHF SHORTED, A-NETWORK)  
LINE: 100 dB  
PHONO (MM): 80 dB

Distorsione Armonica Totale  
LINE: 0,03 % o inferiore  
(1 kHz, metà potenza, 8 Ω)

Impedenza del diffusore garantita  
A, B: Da 4 Ω a 16 Ω  
A+B: Da 8 Ω a 16 Ω

## ■ Sezione sintonizzatore

Banda di frequenza (FM): Da 87,5 MHz a 108,0 MHz

Banda di frequenza (DAB)  
(SX-N30DAB): 174,928 MHz a 239,200 MHz

Ingresso antenna (FM/DAB): 75 Ω sbilanciata

Banda di frequenza (AM)  
(SX-N30): 522/530 kHz a 1611/1710 kHz

Antenna (AM) (SX-N30): Antenna a telaio (bilanciata)

## ■ Sezione rete

### Wired

Terminale LAN: 10BASE-T/100BASE-TX

### Wireless

Standard WLAN: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Banda di frequenza

Banda 2,4 GHz

(da 2,412 GHz a 2,472 GHz): Da Canale 1 a Canale 13  
10 - 11 canali (Spagna)  
Canale 10 - 13 (Francia)  
1 - 13 canali (Altri)

## ■ Sezione Bluetooth

Versione: Specifiche *Bluetooth* Ver. 2.1 +EDR  
Distanza stimata di trasmissione in linea retta (\*): Circa 15 m

\* La distanza di trasmissione in linea retta è una stima. Le distanze di trasmissione effettive dipendono dalle condizioni di uso.

Gamma di frequenza: 2,4 GHz  
Profili *Bluetooth* supportati: A2DP, AVRCP  
Codec supportati: SBC (Subband Codec)

## ■ Varie

Alimentazione: Da 220 V CA a 230 V CA, 50 Hz/60 Hz

Consumo energetico: 220 W  
In standby: 0,2 W  
In standby (Network Standby On): 2,9 W  
In standby (Bluetooth Wakeup On): 2,9 W  
In standby (Opt1 In Wakeup On): 1,2 W  
In standby (Network Standby On, Bluetooth Wakeup On, Opt1 In Wakeup On): 3,1 W

Spegnimento automatico: 20 min, non abilitato (valore predefinito)

Dimensioni (L x A x P): 435 mm x 148 mm x 326,5 mm

Peso (senza imballaggio): 8,5 kg

## ■ Accessori

Telecomando: 1  
Batterie a cella secca AAA/IEC R03: 2  
Antenna cablata FM (SX-N30): 1  
Antenna AM a telaio (SX-N30): 1  
Antenna cablata DAB/FM (SX-N30DAB): 1  
Documento di garanzia: 1

Dati tecnici e disegno soggetti a possibili modifiche senza preavviso, dovute alle migliorie apportate.

## Informazioni di licenza e dei marchi



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.



AirPlay, iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPad Air and iPad mini are trademarks of Apple Inc.

“Made for iPod”, “Made for iPhone” and “Made for iPad” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone or iPad may affect wireless performance.

AirPlay works with iPhone, iPad, and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac with OS X Mountain Lion or later, and PC with iTunes 10.2.2 or later.



The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Onkyo Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Onkyo non garantisce la compatibilità *Bluetooth* tra il ricevitore e tutti i dispositivi abilitati al *Bluetooth*.

Per verificare la compatibilità tra il ricevitore e un altro dispositivo dotato di tecnologia *Bluetooth*, consultare la documentazione del dispositivo in questione o contattare il rivenditore. In alcuni Paesi potrebbero esistere delle limitazioni per l'utilizzo di dispositivi *Bluetooth*. Verificare le condizioni con le autorità locali.



DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED® are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Android is a trademark of Google Inc.

DSD and the Direct Stream Digital logo are trademarks of Sony Corporation.



The product with this logo is conformed to Hi-Res Audio standard defined by Japan Audio Society. This logo is used under license from Japan Audio Society.

“Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi proprietari.”




# Inhalt

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Namen und Funktionen der Teile</b>                                  | <b>7</b>  |
| • Front                                                                | 7         |
| • Display                                                              | 8         |
| • Fernbedienung                                                        | 9         |
| • Rückseite                                                            | 10        |
| <b>Anschlüsse</b>                                                      | <b>11</b> |
| • Anschluss der Lautsprecher                                           | 11        |
| • Anschließen eines Players                                            | 12        |
| • Antennenanschlüsse                                                   | 13        |
| • Netzwerkverbindung                                                   | 14        |
| <b>Hören von Internetradio</b>                                         | <b>17</b> |
| <b>Wiedergabe von Musik mit Bluetooth® Funktionen</b>                  | <b>20</b> |
| <b>Wiedergabe von Musik mit AirPlay®</b>                               | <b>21</b> |
| <b>Wiedergabe von Musik mit Spotify</b>                                | <b>22</b> |
| <b>Wiedergabe von auf einem USB-Speichergerät gespeicherten Titeln</b> | <b>23</b> |
| <b>Heimnetzwerkfunktionen</b>                                          | <b>24</b> |
| • Wiedergabe von auf DLNA-kompatiblen Geräten gespeicherter Musik      | 24        |
| • Musik-Streaming aus einem freigegebenen Ordner (Home Media)          | 25        |
| <b>Anhören von Sound über einen angeschlossenen Player</b>             | <b>27</b> |
| <b>Hören von Radio</b>                                                 | <b>28</b> |
| <b>Verschiedene Einstellungen</b>                                      | <b>32</b> |
| • Einstellen der Klangqualität, etc.                                   | 32        |
| • Sleep-Timer                                                          | 32        |
| • Zeicheneingabe                                                       | 33        |
| • Setup-Menü                                                           | 33        |
| • Firmware-Update                                                      | 36        |
| <b>Fehlersuche</b>                                                     | <b>38</b> |
| <b>Kompatible Geräte/Medien/Dateiformate</b>                           | <b>40</b> |


# Lieferumfang

Überprüfen Sie vor der Nutzung die Verpackung des Hauptgeräts sowie das unten aufgeführte Zubehör.

- Fernbedienung × 1
- AAA/IEC R03-Trockenbatterien × 2
- (SX-N30) AM-Rahmenantenne × 1

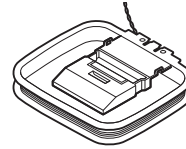

- (SX-N30) FM-Drahtantenne × 1



- (SX-N30DAB) DAB/FM-Drahtantenne × 1



- Garantiekarte × 1

## ACHTUNG:

UM FEUER UND STROMSCHLÄGE ZU VERMEIDEN, SOLLTE DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN.

## VORSICHT:

UM STROMSCHLÄGE ZU VERMEIDEN, WEDER DAS GEHÄUSE (NOCH DIE RÜCKSEITE) ÖFFNEN. NICHTS IM GEHÄUSE DARF VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN. WENDEN SIE SICH AN DEN QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENST.



**WARNING**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN

**AVIS**  
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE  
NE PAS OUVRIR



Das Blitzsymbol mit Pfeil innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Anwender auf das Vorhandensein von "gefährlichen Spannungen" im Inneren des Gehäuses dieses Produktes aufmerksam machen. Derartige Spannungen sind hoch genug, um für Menschen gefährliche Schläge zu bewirken.



Das Ausrufungszeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Anwender auf das Vorhandensein von wichtigen Betriebs- oder Wartungshinweisen (Service) in der dem Produkt beiliegenden Dokumentation hinweisen.

De

# Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie sich diese Hinweise durch.
2. Bewahren Sie diese Hinweise auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät niemals in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem trockenen Tuch.
7. Versperren Sie niemals die vorhandenen Lüftungsschlitze. Stellen Sie das Gerät immer den Anweisungen des Herstellers entsprechend auf.
8. Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe einer Wärmequelle, z.B. eines Heizkörpers, Ofens bzw. anderen Gerätes, das viel Wärme erzeugt.
9. Versuchen Sie niemals, die Sicherheitsvorkehrung des polarisierten oder Erdungsstiftes zu umgehen. Ein polarisierter Stecker weist zwei Stifte mit unterschiedlicher Breite auf. Ein geerdeter Stecker weist zwei Stifte und einen Erdungsstift auf. Der breitere Stift bzw. der Erdungsstift dient Ihrer Sicherheit. Wenn der beiliegende Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, müssen Sie einen Elektriker bitten, neue Steckdosen zu installieren.
10. Sorgen Sie dafür, dass niemand auf das Netzkabel treten kann und dass es nicht abgeklemmt wird. Diese Gefahr besteht insbesondere in der Nähe der Steckdose oder des Kabelaustritts am Gerät.
11. Verwenden Sie nur Halterungen/Zubehör, die/das vom Hersteller ausdrücklich empfohlen wird/werden.
12. Verwenden Sie nur Wagen, Ständer, Halterungen und Unterlagen, die entweder vom Hersteller empfohlen werden oder zum Lieferumfang des Gerätes gehören. Seien Sie bei Verwendung eines Wagens vorsichtig. Dieser darf beim Transport nicht umfallen, weil das zu schweren Verletzungen führen kann.
13. Lösen Sie im Falle eines Gewitters oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden möchten, den Netzanschluss.
14. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten einer qualifizierten Kundendienststelle. Das Gerät muss zur Wartung eingereicht werden, wenn es Schäden aufweist, z.B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn Wasser oder Fremdkörper in das Geräteinnere gelangt sind, wenn das Gerät Feuchtigkeit oder Regen ausgesetzt war bzw. wenn es sich nicht normal verhält oder wenn seine Funktionstüchtigkeit merklich nachgelassen hat.
15. Schäden, die eine Reparatur erfordern  
Lösen Sie sofort den Netzanschluss und reichen Sie das Gerät bei einer qualifizierten Kundendienststelle ein, wenn:  
A. Das Netzkabel bzw. dessen Stecker beschädigt ist;  
B. Wenn Fremdkörper oder Flüssigkeiten ins Geräteinnere gelangt sind;  
C. Wenn das Gerät nass geworden ist (z.B. durch Regen oder Wasser);  
D. Das Gerät anhand der in dieser Anleitung gegebenen Hinweise nicht erwartungsgemäß funktioniert. Prinzipiell sollten Sie nur die Bedienelemente verwenden, die ausdrücklich erwähnt werden, weil andere Handlungsabläufe zu so schweren Schäden führen können, dass nur ein qualifizierter Wartungstechniker sie wieder beheben kann;  
E. Das Gerät hingefallen ist bzw. das Gehäuse sichtbare Schäden aufweist;  
F. Wenn die Leistung des Gerätes merklich nachgelassen hat—das sollte immer als Warnung gewertet werden, dass das Gerät überprüft werden muss.
16. Flüssigkeiten und Fremdkörper  
Achten Sie darauf, dass weder Flüssigkeiten noch kleine Gegenstände über die Öffnungen in das Geräteinnere gelangen. Das könnte zu Stromschlägen oder sogar Brand führen.  
Sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeit auf das Gerät tropft bzw. gespritzt wird und stellen Sie niemals Wasserbehälter (z.B. Vasen) darauf.  
Stellen Sie keine Kerzen oder andere brennenden Gegenstände auf dieses Gerät.
17. Batterien  
Beachten Sie beim Entsorgen erschöpfter Batterien immer die in Ihrer Gegend geltenden Umweltvorschriften oder -empfehlungen.
18. Achten Sie bei Aufstellung des Gerätes in einem Schrank oder Bücherbord auf eine einwandfreie Lüftung.  
An der Oberseite und den Seiten muss ein Freiraum von 20 cm gelassen werden. An der Rückseite müssen mindestens 10 cm frei sein. Zwischen der Rückseite des Schrankes oder Bücherbords muss ein Freiraum von mindestens 10 cm gelassen werden, um die Abfuhr der Warmluft zu gewährleisten.

VORSICHT MIT  
SCHRÄNKEN



S3125A

# Vorsichtsmaßnahmen

- 1. Urheberrechte**—Außer für private Zwecke ist das Aufnehmen urheberrechtlich geschützten Materials ohne die Zustimmung des Rechteinhabers strafbar.
- 2. AC-Sicherung**—Die AC-Sicherung im Gerät kann nicht vom Benutzer repariert oder ausgetauscht werden. Wenn Sie das Gerät nicht einschalten können, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie es gekauft haben.
- 3. Pflege**—Hin und wieder sollten Sie das Gerät mit einem weichen Tuch abstauben. Hartnäckige Flecken darf man mit einem weichen Tuch und etwas milder Reinigungslauge abwischen. Wischen Sie das Gehäuse gleich im Anschluss mit einem sauberen Tuch trocken. Verwenden Sie niemals ätzende Produkte, Verdünnern, Waschbenzin oder chemische Lösungsmittel, da diese die Lackierung angreifen oder die Beschriftung ablösen können.

## 4. Stromversorgung

### VORSICHT

LESEN SIE SICH FOLGENDE PUNKTE SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT ANS NETZ ANSCHLIESSEN.

Die Spannung der Steckdosen ist von Land zu Land unterschiedlich. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung bei Ihnen den auf der Rückseite Ihres Gerätes aufgedruckten Angaben (z.B., AC 230 V, 50 Hz oder AC 120 V, 60 Hz).

Um die Stromversorgung des Geräts ganz zu unterbinden, müssen Sie die Verbindung des Netzkabels lösen. Sorgen Sie dafür, dass der Netzstecker im Bedarfsfall problemlos gezogen werden kann.

Bei den Modellen mit [POWER]-Taste oder mit sowohl [POWER] als auch [ON/STANDBY] Tasten: Das Drücken auf die [POWER]-Taste, um den OFF-Modus auszuwählen, unterbricht nicht vollständig die Stromversorgung. Wenn Sie beabsichtigen das Gerät längere Zeit nicht zu verwenden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

Bei Modellen mit nur der [ON/STANDBY]-Taste: Das Drücken auf die [ON/STANDBY]-Taste, um den Standby-Modus auszuwählen, unterbricht nicht vollständig die Stromversorgung. Wenn Sie beabsichtigen das Gerät längere Zeit nicht zu verwenden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

## 5. Vermeiden von Hörverlust

### Vorsicht

Ein übertriebener Schalldruck eines Ohr- oder Kopfhörers kann zu Hörschwund führen.

## 6. Batterien und Hitze

### Warnung

Batterien (in der Verpackung oder im Gerät) darf man niemals extremer Hitze aussetzen, also nie in die direkte Sonne legen, in ein Feuer werfen usw.

- 7. Berühren Sie dieses Gerät nie mit nassen Händen**—Unter keinen Umständen dürfen Sie dieses Gerät oder das Netzkabel anfassen oder benutzen, während ihre Hände feucht oder nass sind. Wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Gerätes gelangen, lassen Sie es von dem Händler überprüfen, bei dem Sie es erworbenen haben.

## 8. Hinweise für die Handhabung

- Wenn Sie das Gerät transportieren müssen, packen Sie es am besten wieder in den Original-Lieferkarton.
- Lassen Sie niemals Gummi- oder Plastikgegenstände auf dem Gerät liegen, weil diese eventuell schwer entfernbare Ränder auf dem Gehäuse hinterlassen.
- Die Ober- und Rückseite dieses Gerätes werden bei längerer Verwendung warm. Das ist völlig normal.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwendet haben, verhält es sich beim nächsten Einschalten eventuell nicht mehr erwartungsgemäß. Am besten schalten Sie es in regelmäßigen Zeitabständen kurz einmal ein.

## Modelle für Europa

### Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt die Standards erfüllt:

- Sicherheit
- Grenzen und Methoden der Messung von Funkstöreigenschaften
- Grenzen für Oberschwingungsströme
- Begrenzung von Spannungsveränderung, Spannungsfuktuationen und Flackern
- RoHS Richtlinie, 2011/65/EU
- Hiermit erklärt Onkyo & Pioneer Corporation, dass sich das Gerät SX-N30/SX-N30DAB in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.



WEEE

<http://www.onkyo.com/manual/weee/weee.pdf>

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Mit diesem Gerät können Sie Links zu anderen Diensten oder Webseiten herstellen, die nicht unter der Kontrolle der Unternehmen sind, die dieses Gerät entworfen und hergestellt oder verbreitet/verteilt haben, sowie ihre Tochterunternehmen (zusammengefasst als "Unternehmen" bezeichnet). Wir haben keinerlei Einfluss auf die Art, Inhalt und die Verfügbarkeit dieser Dienste. Das Einfügen von Links bedeutet nicht unbedingt eine Empfehlung oder das Gutheißen der darin geäußerten Ansichten.

Alle Informationen, Inhalte und Services, die mit diesem Gerät zugänglich gemacht werden, gehören Dritten und sind durch das Urheberrecht, Patente, Warenzeichen und/oder andere geistige Eigentumsrechte der entsprechenden Länder geschützt.

Die Informationen, Inhalte und Services, die mit diesem Gerät zugänglich gemacht werden, sind ausschließlich für Ihre persönliche, nichtgewerbliche Nutzung bestimmt. Sämtliche Informationen, Inhalte oder Services dürfen in keiner anderen Weise genutzt werden als der zuvor vom entsprechenden Eigentümer von Inhalten oder Diensteanbietern genehmigten.

Sie dürfen sämtliche Informationen oder Inhalte, die mit diesem Gerät zugänglich gemacht werden, in keiner Weise modifizieren, kopieren, neu veröffentlichen, übersetzen, ausnutzen, Kopien erstellen, hochladen, posten, übertragen, verkaufen oder verteilen, sofern dies nicht ausdrücklich durch die entsprechenden Urheberrechte, Patente, Warenzeichen und/oder andere geistige Eigentumsrechte, einschließlich und ohne Einschränkung, der Eigentümer von Inhalten oder von Diensteanbietern genehmigt wurde.

DIE INHALTE UND SERVICES, DIE DURCH DIESES GERÄT ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN, WERDEN "WIE SIE SIND" BEREITGESTELLT.

DAS UNTERNEHMEN ÜBERNIMMT UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, DIE HAFTUNG FÜR BEREITGESTELLTE INFORMATIONEN, INHALTE ODER SERVICES.

DAS UNTERNEHMEN LEHNT JEDLICHE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF TITELRECHTE, NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER, MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, AB.

Das Unternehmen übernimmt keinerlei Gewährleistung oder Garantie, sei es ausdrücklich oder implizit, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Gültigkeit, Legalität, Verlässlichkeit, Angemessenheit oder Verfügbarkeit der Informationen, Inhalte oder Services, die durch dieses Gerät zugänglich gemacht werden. Das Unternehmen haftet nicht, weder durch Vertrag noch für Schäden inklusive Nachlässigkeit und strenger Haftbarkeit, für jegliche indirekten, speziellen, zufälligen oder folgenden Schäden oder jegliche Schäden, die durch oder in Verbindung mit jeglichen enthaltenen Informationen, oder als Resultat aus der Nutzung von jeglichen Inhalten oder Services durch Sie oder eine Drittperson, auch wenn das Unternehmen von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet war, weiterhin kann das Unternehmen nicht für Klagen einer Drittperson gegen Benutzer dieses Geräts oder eine weitere Drittperson haftbar gemacht werden.

Unter keinen Umständen haftet das Unternehmen oder kann es verantwortlich gemacht werden für, ohne die Allgemeingültigkeit des Vorangehenden einzuschränken, jegliche Unterbrechung oder Beendigung von Informationen, Inhalten oder Services, die durch dieses Gerät zugänglich gemacht werden. Das Unternehmen ist weder verantwortlich noch haftbar zu machen für den Kundendienst in Bezug auf die Informationen, Inhalte oder Services, die durch dieses Gerät zugänglich gemacht werden. Jegliche Fragen oder Forderungen für die Services, die sich auf die Informationen, Inhalte oder Services beziehen, sind direkt an die entsprechenden Eigentümer und Dienstleister zu richten.

# Funktionen

## Eine große Auswahl an Wiedergabemöglichkeiten mit Netzwerkfunktionen

Sie können auf einen umfangreichen Store mit Musik zugreifen, indem Sie eine Netzwerkverbindung zum Router herstellen. Sie können sich mit einem WLAN-Router per Wi-Fi® mit dem Netzwerk verbinden.

- Viele der größeren Internetradio-Dienste wie TuneIn Radio sind im Menü vorregistriert
- Unterstützt AirPlay®. Sie können auf einem iPhone®, iPod touch® oder iPad® gespeicherte Musikdateien drahtlos wiedergeben
- Unterstützt Spotify. Spielen Sie Musik von Spotify mit hoher Soundqualität ab
- Heimnetzwerkfunktion, die Ihnen die Wiedergabe von Musikdateien auf Ihrem Computer ermöglicht (DLNA, Home Media)

## Gibt hochqualitative, hochauflösende 192 kHz/24 bit-Quellen wieder



Sie können hochauflösende Quellen in Formaten wie WAV-, FLAC- oder DSD-Dateien (\*) wiedergeben, die über das Internet verbreitet wurden, indem Sie die Heimnetzwerkfunktion verwenden oder ein USB-Speichergerät anschließen.

- **Wiedergabe über die Heimnetzwerkfunktion**  
Durch die Verbindung dieses Geräts mit demselben Router wie Ihrem Computer können Sie hochauflösende Quellen, die Sie auf Ihren Computer heruntergeladen haben, über die DLNA- oder Home Media-Funktionen mit einfachen Bedienvorgängen auf der Fernbedienung wiedergeben.

- **Wiedergabe von verbundenen USB-Speichergeräten**

Wenn Sie das USB-Speichergerät, das hochauflösende Quellen enthält, mit diesem Gerät verbinden, können Sie diese mit einfachen Bedienvorgängen auf der Fernbedienung wiedergeben.

\* Das Gerät unterstützt WAV- und FLAC-Dateien mit bis zu 192 kHz/24 bit (bis zu 96 kHz bei der Wiedergabe von WAV- und FLAC-Dateien von einem USB-Speichergerät). Das Gerät kann 2,8 MHz und 5,6 MHz DSD-Dateien wiedergeben (nur 2,8 MHz bei der Wiedergabe von einem USB-Speichergerät). Siehe "Kompatible Geräte/Medien/Dateiformate" (⇒ 40) für Details.

## Hochqualitatives, vollwertiges Audio-Design


- Eigenständiger Hochleistungsverstärker, der sogar ein großes Lautsprechersystem antreiben kann
- Hochleistungstransformator mit Silizium-Stahl-Abschirmung zur Reduktion von Streufluss
- Schaltung mit geschlossener Schleife zur Stabilisierung des Massepotentials
- Schwerlast-Teile, von unten durch das ovale Chassis unterstützt

- Direkte Funktion, die puren Sound ausgibt, wie durch die Umgehung der Klangregelung während der Wiedergabe beabsichtigt
- Zwei-Lautsprecher-Anschlusssysteme, A und B, SUBWOOFER PRE OUT-Buchse
- Anschlüsse DIGITAL IN und LINE IN zum Anschluss eines externen Wiedergabegeräts. An den PHONO-Anschluss kann ein Schallplattenspieler mit einem MM-Tonabnehmer angeschlossen werden.

## Andere Funktionen

- Vorderer USB-Anschluss zur Wiedergabe von Musikdateien auf einem USB-Speichergerät
- *Bluetooth* Funktion
- SX-N30 ist mit einem AM/FM-Tuner ausgestattet, auf dem bis zu 40 Sender voreingestellt werden können  
SX-N30DAB ist mit einem DAB/FM-Tuner ausgerüstet, auf dem bis zu 40 Sender voreingestellt werden können
- Opt1 In Wakeup -Funktion, die dieses Gerät startet, wenn ein Player startet, der über ein digitales optisches Kabel verbunden ist
- Es wird eine Vielzahl an Musikdateien unterstützt, einschließlich MP3, WAV, FLAC, DSD, WMA, MPEG4 AAC (mit der Heimnetzwerkfunktion und der Verbindung eines USB-Speichergeräts)

## SX-N30 ControlApp (Smartphone-App)

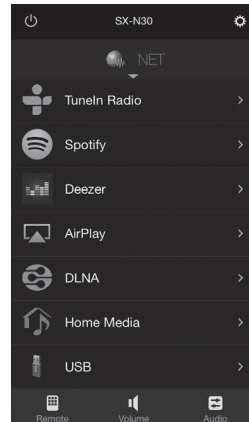


- Auswahl der Eingangsquelle, Lautstärkeeinstellungen und andere grundlegende Funktionen sind über Ihr Smartphone möglich, welches als Fernbedienung für das Gerät dient
- GUI-Bildschirme für intuitive Bedienvorgänge zur Titelauswahl mit dem Internetradio und DLNA
- Streamen von auf Ihrem Smartphone gespeicherten Musikdaten

Unterstützt iOS- und Android™-Geräte. Sie benötigen eine WLAN-Umgebung, um Apps nutzen zu können. Der Umfang der Netzwerkdienste kann geändert werden.




# Namen und Funktionen der Teile

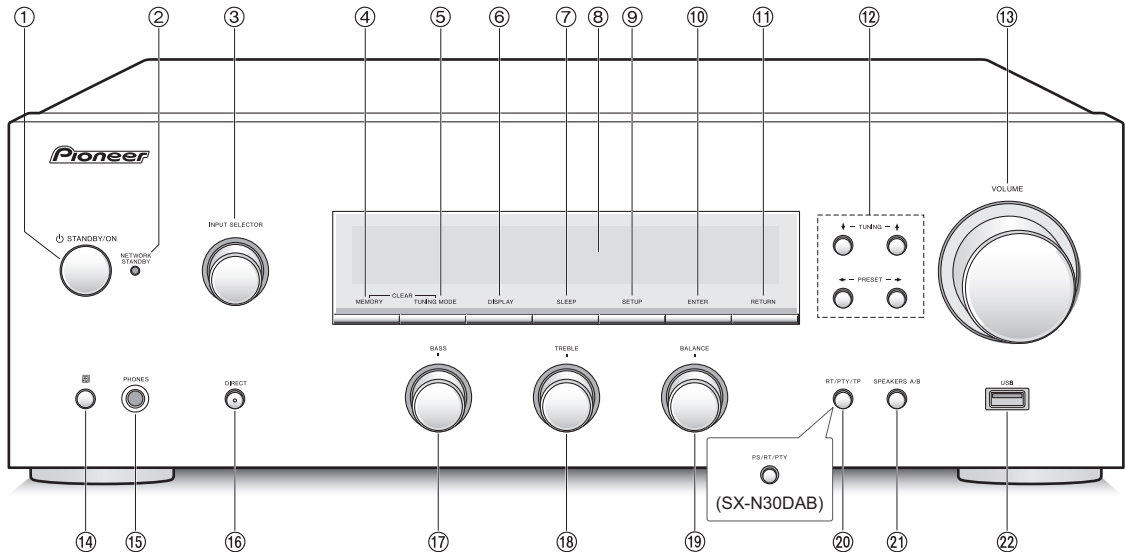


## Front

- ① **STANDBY/ON -Taste:** Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein oder in den Standby-Modus zu schalten.
- ② **NETWORK STANDBY LED:** Leuchtet, wenn Network Standby, Bluetooth Wakeup oder Opt1 In Wakeup aktiv ist.
- ③ **INPUT SELECTOR -Steuerung:** Wählt die wiederzugebende Quelle aus. Drehen Sie die Steuerung, um die Quelle in der folgenden Reihenfolge umzuschalten; BD/DVD → SAT/CBL → AUX → GAME → SACD/CD → PHONO → TV → AM (SX-N30), DAB (SX-N30DAB) → FM → NET → BLUETOOTH
- ④ **MEMORY -Taste:** Drücken Sie diese Taste, um einen AM/DAB/FM-Sender zu registrieren.
- ⑤ **TUNING MODE -Taste:** Drücken Sie diese Taste zum Wechseln des Tuning-Modus für AM/FM-Sender. Drücken Sie diese Taste auch, um die Anzeigereihenfolge der DAB-Sender auszuwählen.
- ⑥ **DISPLAY -Taste:** Ändert die angezeigten Informationen.
- ⑦ **SLEEP -Taste:** Drücken Sie diese Taste, um den Sleep-Timer einzustellen.
- ⑧ **Display (⇌ 8)**
- ⑨ **SETUP -Taste:** Wird zur Anzeige des Setup-Menüs verwendet.
- ⑩ **ENTER -Taste:** Drücken Sie diese Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
- ⑪ **RETURN -Taste:** Stellt die vorige Anzeige während der Einstellung oder des Betriebs wieder her.
- ⑫ **Richtungs/↓ TUNING ↑ / ← PRESET → -Tasten:** Verschieben den Cursor. Beim Hören von AM/DAB/FM-Sendungen stellen Sie den Sender mit ↓ TUNING ↑ ein oder wählen Sie mit ← PRESET → den registrierten Sender aus.
- ⑬ **VOLUME -Regler:** Wird zur Einstellung der Lautstärke verwendet.
- ⑭ **Signalempfänger der Fernbedienung**
- ⑮ **PHONES -Anschluss:** Verbinden Sie einen Kopfhörer mit einem Standardstecker.
- ⑯ **DIRECT -Taste:** Wählt den Wiedergabemodus aus. Der Modus ändert sich bei jedem Drücken der Taste von Direct → Pure Direct → Stereo.  
\* Direct: Gibt den puren Sound aus, wie durch die Umgehung der Klangregelung während der Wiedergabe beabsichtigt. Bei Auswahl leuchtet auf dem Display die "DIRECT"-Anzeige auf. "Bass" und "Treble" sind deaktiviert.  
Pure Direct: Die Klangregelung wird während der Wiedergabe umgangen und das Display, das ebenfalls Rauschen verursacht, wird abgeschaltet, um eine noch reinere Klangwiedergabe zu ermöglichen. Bei Auswahl leuchtet die LED auf. "Bass" und "Treble" sind deaktiviert.
- ⑰ **BASS -Steuerung:** Passt den Basspegel an.
- ⑱ **TREBLE -Steuerung:** Passt den Höhenpegel an.
- ⑲ **BALANCE -Steuerung:** Passt die Audioausgangsbalance zwischen den linken und rechten Lautsprechern an.
- ⑳ **RT/PTY/TP -Taste (SX-N30), PS/RT/PTY -Taste (SX-N30DAB):** Verwenden Sie diese Taste, wenn Sender empfangen werden, die Textinformationen aussenden.
- ㉑ **SPEAKERS A/B -Taste:** Wählen Sie die Anschlüsse, über die Audio zwischen SPEAKERS A/B ausgegeben wird.
- ㉒ **USB -Anschluss:** Ein USB-Speichergerät wird angeschlossen, sodass die darauf gespeicherten Musikdateien abgespielt werden können.

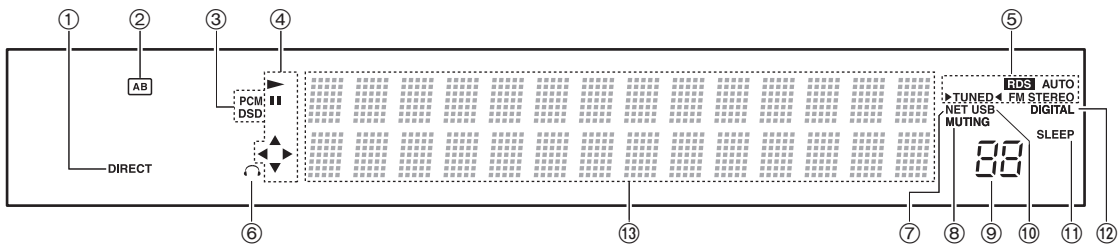

## Display


- ① **DIRECT-Anzeige:** Diese Anzeige erscheint, wenn Direct im Audioqualität-Setup eingeschaltet ist.
- ② **Lautsprecherwahl-Anzeige (A/B):** Zeigt die gewählten Lautsprecheranschlüsse an.
- ③ **PCM/DSD:** Leuchtet je nach dem Typ der digitalen Eingangssignale.
- ④ **Wiedergabe/Pause/Cursor-Anzeige**
- ⑤ **AM/DAB/FM-Empfangsstatus**  
 AUTO: Diese Anzeige erscheint, wenn die automatische AM/FM-Sendereinstellung ausgewählt wurde.  
 FM STEREO: Diese Anzeige erscheint, wenn das Gerät auf einen Stereo-FM-Sender gestellt ist.  
 RDS: Diese Anzeige erscheint, wenn das Gerät RDS-Informationen empfängt.  
 ►TUNED◄: Diese Anzeige erscheint, wenn das Gerät auf einen Radiosender gestellt ist.
- ⑥ **Kopfhöreranzeige:** Leuchtet dauerhaft, wenn Kopfhörer angeschlossen sind.
- ⑦ **NET:** Leuchtet, wenn "NET" als Eingabequelle ausgewählt wurde. Blinkt, wenn die Verbindung nicht stimmt.
- ⑧ **MUTING-Anzeige:** Diese Anzeige blinkt, wenn Audio temporär stumm geschaltet wurde.
- ⑨ **Lautstärkepegel**
- ⑩ **USB:** Leuchtet, wenn "USB" als Eingabequelle ausgewählt wurde. Blinkt, wenn die Verbindung nicht stimmt.
- ⑪ **SLEEP-Anzeige:** Diese Anzeige erscheint, wenn der Sleep-Timer eingestellt ist.
- ⑫ **DIGITAL:** Leuchtet, wenn es sich bei der ausgewählten Eingabequelle um eine digitale Eingabequelle handelt.
- ⑬ **Anzeigebereich für Meldungen:** Titelinformationen und Menüs erscheinen hier. Die folgenden Symbole erscheinen.
  - ◻ : Ordner
  - ◻ : Titel/Übertragungssendername
  - ⊞ : Wiedergabe
  - ⏸ : Angehalten
  - ⏪ : Vorwärtssuchlauf
  - ⏩ : Rückwärtssuchlauf
  - ⊞ : Name des Künstlers
  - ⊞ : Name des Albums
  - ◻ : Wiederholt alle Titel
  - ⏮ : Wiederhole einen Titel
  - ◻ : Wiederholt die Titel im Ordner oder in der Wiedergabeliste (DLNA)
  - ⊞ : Zufallswiedergabe

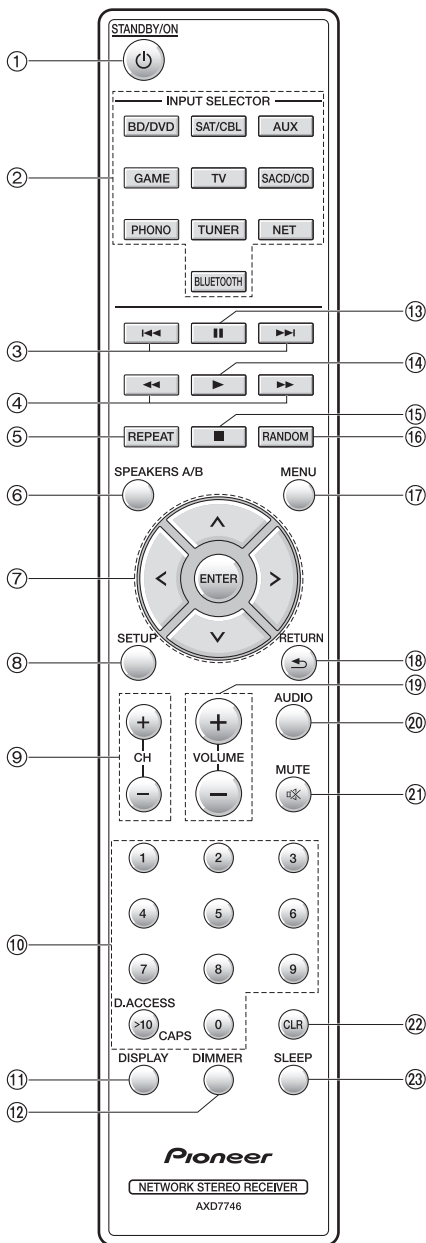

### Fernbedienung


- ① **STANDBY/ON -Taste:** Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein oder in den Standby-Modus zu schalten.
- ② **INPUT SELECTOR -Tasten:** Verwenden Sie diese Tasten, um die Quelle auszuwählen.
- ③ **Überspringen (◀◀/▶▶) -Tasten (\*)**
- ④ **Suche (◀◀/▶▶) -Tasten (\*)**
- ⑤ **REPEAT -Taste:** Schaltet die Wiederholungswiedergabe ein und aus und wählt den Modus. (\*)
- ⑥ **SPEAKERS A/B -Taste:** Wählen Sie die Anschlüsse, über die Audio zwischen SPEAKERS A/B ausgegeben wird.
- ⑦ **Richtungs (∧/∨/◀/▶)/ENTER -Tasten:** Wählen Sie Elemente mit den Richtungstasten und drücken Sie die ENTER-Taste, um zu bestätigen.
- ⑧ **SETUP -Taste:** Wird zur Anzeige des Setup-Menüs verwendet.
- ⑨ **CH (+/-) -Tasten:** Wählen Sie registrierte Sender.
- ⑩ **Zifferntasten**
- ⑪ **DISPLAY -Taste:** Ändert die angezeigten Informationen.
- ⑫ **DIMMER -Taste:** Verwenden Sie diese Taste, um die Helligkeit des Displays zwischen normal, mäßig dunkel und dunkel umzuschalten.
- ⑬ **Pause (||) -Taste (\*)**
- ⑭ **Wiedergabe (▶) -Taste (\*)**
- ⑮ **Stopp (■) -Taste (\*)**
- ⑯ **RANDOM -Taste:** Gibt zufällig Titel im Ordner oder in der Wiedergabeliste (DLNA) wieder. (\*)
- ⑰ **MENU -Taste:** Drücken Sie diese Taste, um das Menü anzuzeigen.
- ⑱ **RETURN -Taste:** Stellt die vorige Anzeige während der Einstellung oder des Betriebs wieder her.
- ⑲ **VOLUME (+/-) -Tasten**
- ⑲ **AUDIO -Taste:** Verwenden Sie diese Taste, um die Klangqualität etc. einzustellen.
- ⑲ **MUTE -Taste:** Schaltet den Ton vorübergehend aus.
- ⑲ **CLR -Taste:** Verwenden Sie diese Taste, um die eingegebenen Zeichen zu löschen.
- ⑲ **SLEEP -Taste:** Drücken Sie diese Taste, um den Sleep-Timer einzustellen.

\* Die Bedienung erfolgt über die USB-Speichergerät-Wiedergabe oder die Heimnetzwerkfunktion (DLNA, Home Media).

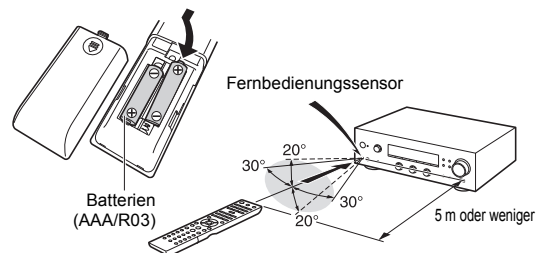


\* Wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie die Batterien heraus, um ein Auslaufen zu verhindern. Beachten Sie, dass es zu Korrosion führen kann, wenn Sie die verbrauchten Batterien in der Fernbedienung belassen, was eine Beschädigung nach sich ziehen kann.

De

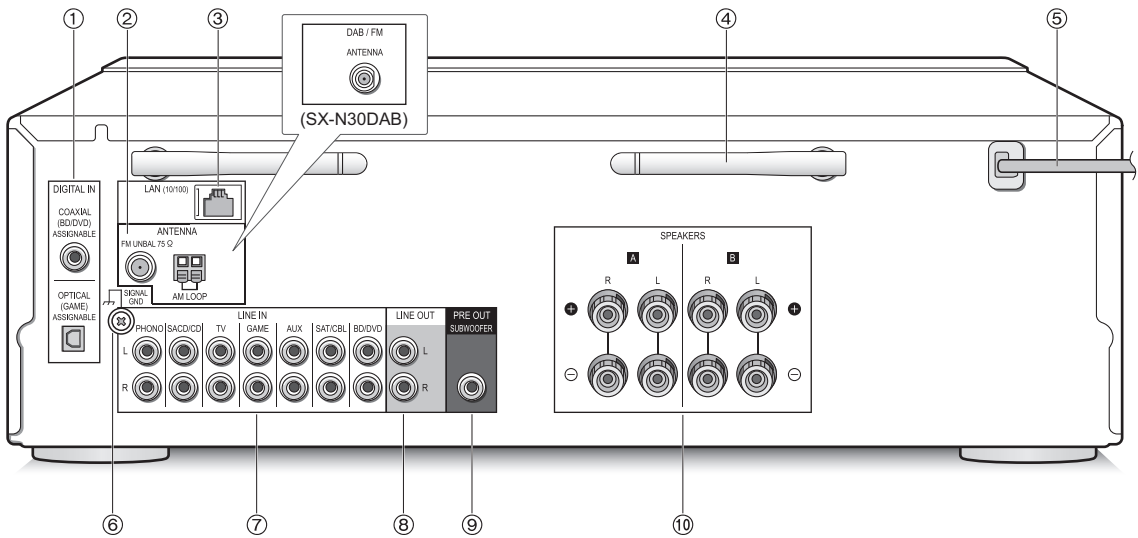

**Rückseite**

- ① **DIGITAL IN OPTICAL/COAXIAL-Anschlüsse:** Mit Playern verbunden. Verwenden Sie ein digitales optisches Kabel oder ein digitales Koaxialkabel für die Verbindung mit der digitalen Audioausgangsbuchse eines Players.
- ② **FM UNBAL 75Ω/AM LOOP ANTENNA -Anschlüsse (SX-N30), DAB/FM ANTENNA -Anschluss (SX-N30DAB):** Die mitgelieferte Antenne ist angeschlossen.
- ③ **LAN (10/100) -Anschluss:** Stellen Sie über ein Ethernet-Kabel eine Verbindung zum Router her.
- ④ **Kabellose Antenne:** Wird für die Wi-Fi-Verbindung verwendet oder zur Verwendung eines *Bluetooth* fähigen Geräts. Stellen Sie ihren Winkel entsprechend dem Verbindungsstatus ein.

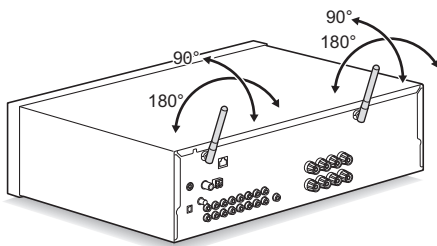


- ⑤ **Netzkabel:** Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose ein. Ziehen Sie das Netzkabel nur, wenn Sie das Gerät in den Standby-Modus geschaltet haben.
  - \* Beim Einschalten des Geräts kann es zu einer vorübergehenden Spannungsspitze kommen, die andere elektrische Geräte am gleichen Stromkreis stören könnte. Wenn dies ein Problem ist, stecken Sie das Gerät in einen anderen Stromkreis ein.
- ⑥ **SIGNAL GND -Anschluss:** Stellen Sie eine Verbindung her, wenn das Abspielgerät über einen Erdungsleiter verfügt.
- ⑦ **LINE IN -Anschlüsse:** Mit Playern verbunden. Verwenden Sie ein RCA-Kabel zur Verbindung mit dem LINE OUT-Anschluss eines Players.
- ⑧ **LINE OUT -Anschlüsse:** Verwenden Sie diese zur Verbindung von Aufnahmeegeräten, wie beispielsweise für ein Kassettendeck. Verwenden Sie ein RCA-Kabel zur Verbindung mit dem LINE IN-Anschluss eines Aufnahmeegeräts.
- ⑨ **SUBWOOFER PRE OUT -Buchse:** Verbinden Sie einen Subwoofer mit integriertem Verstärker, um die Bassleistung zu verstärken.
- ⑩ **SPEAKERS A/B -Anschlüsse:** Sie können einen Satz linke und rechte Lautsprecher mit jedem A/B-Anschluss verbinden.

# Anschlüsse

- Das Netzkabel darf erst angeschlossen werden, wenn alle anderen Kabelverbindungen hergestellt wurden.


## Anschluss der Lautsprecher

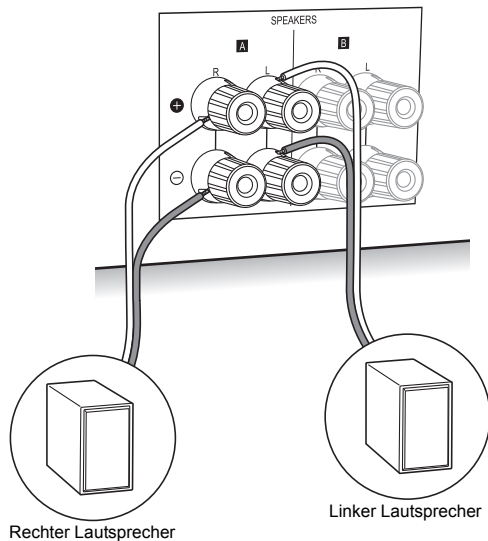

Wenn Sie nur einen Lautsprechersatz anschließen, verbinden Sie die SPEAKERS A-Anschlüsse wie in der Abbildung angezeigt. Verbinden Sie die Buchsen des Geräts und die der Lautsprecher für jeden Kanal korrekt miteinander (+ zu + und - zu -). Wenn die Verbindung falsch ausgeführt wird, können die Bässe aufgrund der Phasenumkehr schwach sein.

- Schließen Sie Lautsprecher mit einer Impedanz von  $4 \Omega$  bis  $16 \Omega$  an. Sie müssen die Impedanz-Einstellung ändern, wenn einer der Lautsprecher eine Impedanz von  $4 \Omega$  oder mehr bzw. weniger als  $6 \Omega$  hat. Siehe Setup-Menü "3. Hardware" - "Speaker Impedance" ( $\Rightarrow$  34).

12 - 15 mm

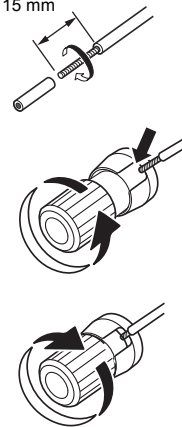


Verdrillen Sie die Drähte des Lautsprecherkabels fest, bevor Sie diese in die Anschlüsse einsetzen. Nachdem Sie die Kabel eingesetzt haben, befestigen Sie die Anschlüsse sicher, indem Sie nach rechts drehen.

### Falls auch ein Anschluss an die SPEAKERS B-Anschlüsse erfolgt:

Stellen Sie eine Verbindung an Hand derselben Methode wie für SPEAKERS A beschrieben her. Verbinden Sie Lautsprecher mit einer Impedanz von  $8 \Omega$  bis  $16 \Omega$  mit beiden A/B-Anschlüssen. Ändern Sie in diesem Fall die Impedanz-Einstellung an diesem Gerät. Siehe Setup-Menü "3. Hardware" - "Speaker Impedance" ( $\Rightarrow$  34).

- Drücken Sie die SPEAKERS A/B-Taste am Gerät oder der Fernbedienung, um die Lautsprecher umzuschalten. (Die Auswahl ändert sich in der Reihenfolge SPEAKER A  $\rightarrow$  SPEAKER B  $\rightarrow$  SPEAKER A+B.)

De

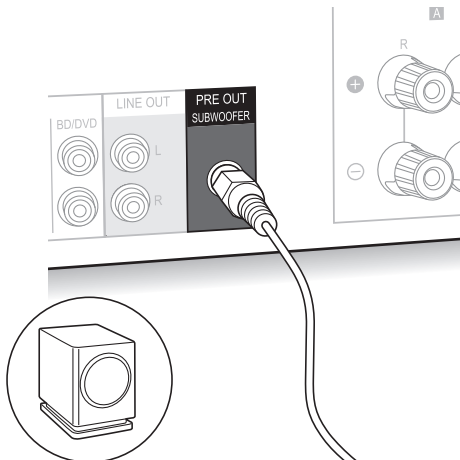
**Beim Anschluss eines Subwoofers:**

Subwoofer mit integriertem Verstärker


Verwenden Sie ein Subwoofer-Kabel, um die SUBWOOFER PRE OUT-Buchse mit dem LINE INPUT-Anschluss eines Subwoofers mit integriertem Verstärker zu verbinden.

- Audio wird über die SUBWOOFER PRE OUT-Buchse ausgegeben, wenn Sie SPEAKER B als Lautsprecher zur Audioausgabe einstellen.


Die folgenden Verbindungen können Schäden verursachen, seien Sie also vorsichtig.




Kurzschließen des + und – Kabels



Kontaktieren des Kabelkerns mit der Rückseite des Geräts



Verbinden von zwei oder mehreren Kabeln mit einem Lautsprecheranschluss dieses Geräts

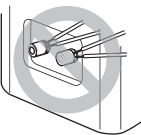



Verbinden von zwei oder mehreren Kabeln mit einem Lautsprecheranschluss

**Anschließen eines Players**

Sie können den Ton über Wiedergabegeräte wie TV-Geräte, Blu-ray-Disc-Player und Spielekonsolen genießen.

**DIGITAL IN -Verbindung**

Wenn der Player einen optischen oder koaxialen digitalen Ausgangsanschluss hat, stellen Sie eine Verbindung entweder über ein digitales optisches Kabel oder über ein digitales Koaxialkabel mit einem der DIGITAL IN-Anschlüsse her. Um die Wiedergabe zu starten, wählen Sie mit INPUT SELECTOR den Anschlussnamen aus.

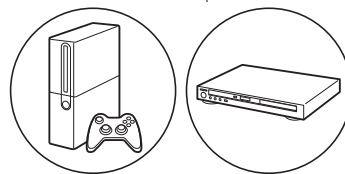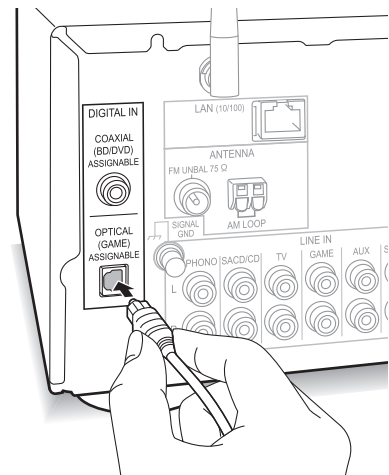


Beachten Sie, dass dieses Gerät mit einer "Opt1 In Wakeup feature" ausgestattet ist, sodass, wenn die Wiedergabe auf einem mit dem OPTICAL (GAME) -Anschluss verbundenen Player startet, dieses Gerät eingeschaltet wird und sich der INPUT SELECTOR automatisch ändert. (⇒ 34)

- Die DIGITAL IN-Anschlüsse können nur PCM-Signale verarbeiten.
- Die digitale optische Eingangsbuchse des Geräts verfügt über eine Abdeckung. Drücken Sie das Kabel gerade gegen die Abdeckung, wodurch diese nach innen geschoben wird.

## LINE IN-Verbindung

Verwenden Sie ein RCA-Kabel, um den LINE OUT-Anschluss am Player mit einem LINE IN-Anschluss an diesem Gerät zu verbinden. Um die Wiedergabe zu starten, wählen Sie mit INPUT SELECTOR den Anschlussnamen aus.

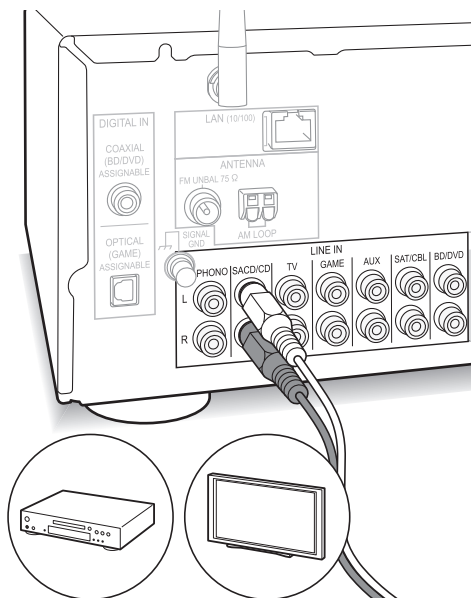

- Verbinden Sie den Plattenspieler (MM-Tonabnehmer) mit dem LINE IN PHONO-Anschluss. Wenn der Plattenspieler ein Erdungskabel hat, verbinden Sie dieses mit dem SIGNAL GND-Anschluss an diesem Gerät. Beachten Sie, dass wenn der angeschlossene Plattenspieler über einen integrierten Audioequalizer verfügt, Sie diesen mit einem anderen LINE IN-Anschluss als PHONO verbinden müssen.




## Antennenanschlüsse

Schließen Sie die Antennen an, um AM/DAB/FM-Sendungen anzuhören.


- Sie können in manchen Regionen möglicherweise keine Radioübertragungen empfangen, auch wenn Sie eine Antenne anschließen.

### AM-Antenne (SX-N30)

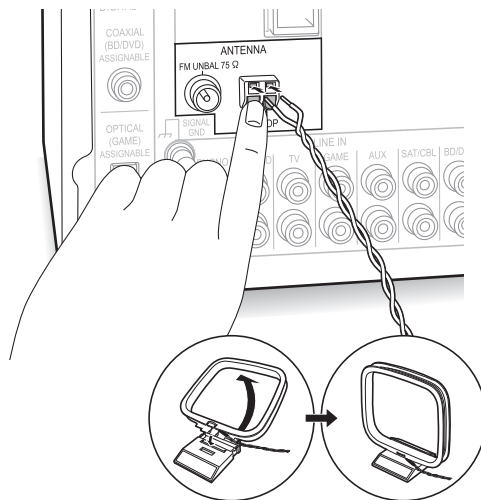


Bauen Sie die AM-Rahmenantenne (mitgeliefert) zusammen und verbinden Sie diese mit dem AM LOOP-Anschluss.

### FM-Antenne (SX-N30)

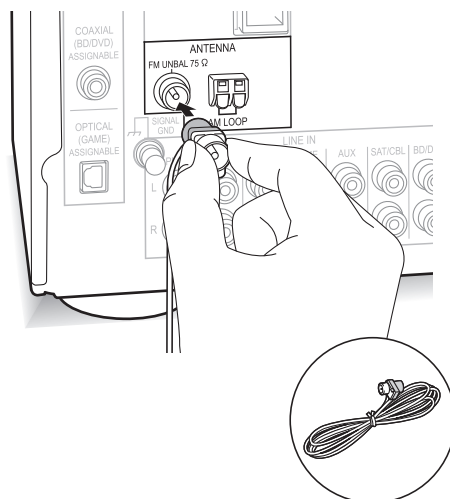


Verbinden Sie die mitgelieferte FM-Antenne mit dem FM UNBAL 75Ω-Anschluss. Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig eingesteckt ist. Verwenden Sie eine Reißzwecke oder Ähnliches, um die Antenne an der Wand zu befestigen.

## DAB/FM-Antenne (SX-N30DAB)

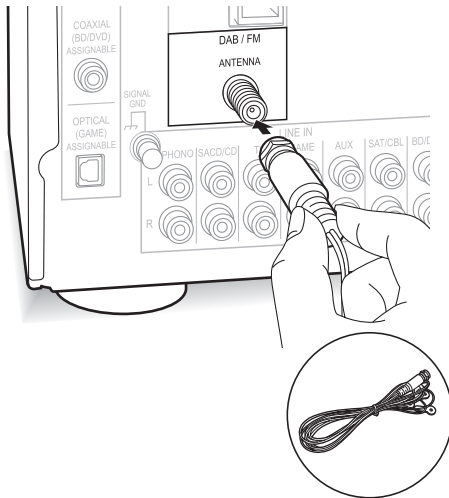

Verbinden Sie die mitgelieferte DAB/FM-Antenne mit dem DAB/FM-Anschluss. Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig eingesetzt ist, und befestigen Sie diesen anschließend durch Drehen der Mutter nach rechts. Verwenden Sie eine Reißzwecke oder Ähnliches, um die Antenne an der Wand zu befestigen.

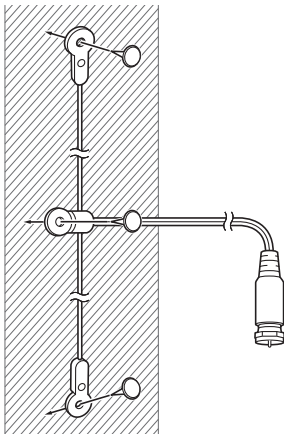


## Netzwerkverbindung

Dadurch können Sie Internetradio-Dienste (\*), AirPlay, Spotify und die Heimnetzwerkfunktionen genießen. Stellen Sie eine Verbindung zum selben Router wie das Smartphone, der Computer oder das NAS her, das/den Sie verwenden möchten.

\* Sie müssen sich mit dem Internet verbinden können.

## Kabelgebundene Verbindung

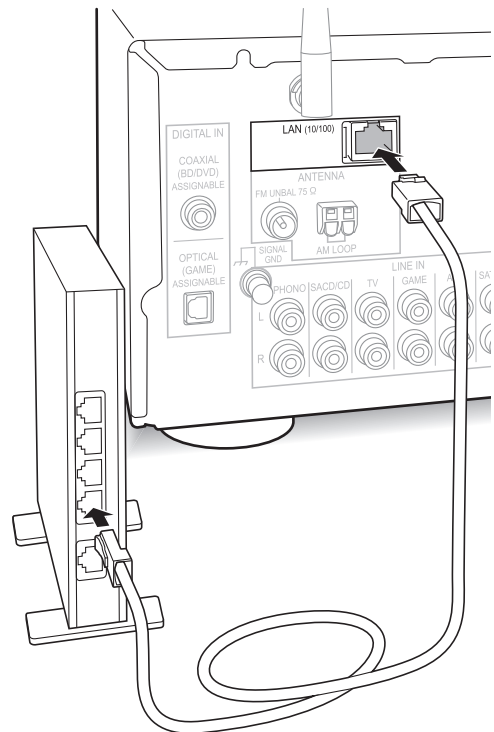

Verbinden Sie den Router mit Hilfe eines Ethernet-Kabels (\*) mit dem LAN (10/100)-Anschluss dieses Geräts.

\* Verwenden Sie ein abgeschirmtes CAT5-Ethernet-Kabel (nicht gekreuzt).




## Wi-Fi®-Verbindung

Richten Sie die Wi-Fi-Verbindung mit dem Zugangspunkt (z.B. einem WLAN-Router) ein. Nehmen Sie die Einstellung mit der Fernbedienung vor, während Sie das Display am Hauptgerät beobachten.

### Treffen Sie die folgenden Vorbereitungen.

Schreiben Sie sich die SSID und das Passwort (Schlüssel) des Zugangspunkts auf, wenn Sie nur auf dem Aufkleber am Hauptgerät stehen.

\* Das Gerät unterstützt eine WLAN-Verbindung mit einem 2,4 GHz-Zugangspunkt.

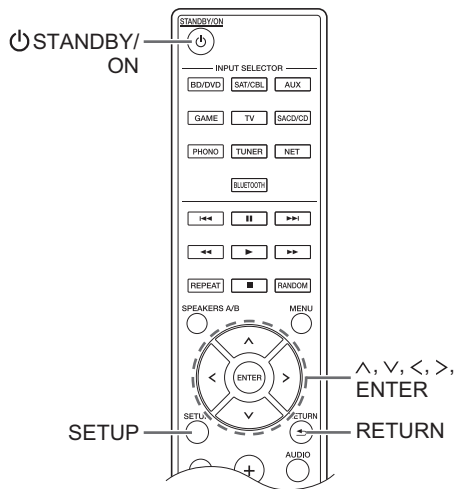

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Drücken Sie die SETUP-Taste.  
Das Setup-Menü erscheint auf dem Display.
3. Verwenden Sie die Richtungstasten (^/v), um "5. Network" auf dem Display auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste.
  - Falls dies nicht angezeigt wird, warten Sie einen Moment lang, bis die Netzwerkfunktion startet.

5. Network

4. Verwenden Sie die Richtungstasten (^/v), um "Wi-Fi" auf dem Display auszuwählen, und verwenden Sie anschließend die Richtungstasten (</>), um "On" auszuwählen.

Wi-Fi  
# On

5. Verwenden Sie die Richtungstasten (^/v), um "Wi-Fi Setup" auszuwählen, und drücken Sie anschließend die ENTER-Taste, wenn "Start" angezeigt wird.

Wi-Fi Setup  
[Enter] Start

6. Verwenden Sie die Richtungstasten (^/v), um die Methode der Wi-Fi-Verbindung auszuwählen und drücken Sie die ENTER-Taste.

**Scan Networks:** Verwenden Sie dieses Gerät, um nach einem WLAN-Router oder einem anderen Zugriffspunkt zu suchen und eine Verbindung herzustellen.

**Use iOS Device:** Wenn Sie ein Gerät mit iOS 7 oder höher verwenden, können Sie einfach eine Verbindung per Wi-Fi herstellen, indem Sie die Wi-Fi-Einstellungen des iOS-Geräts mit diesem Gerät teilen.

### ■ Wenn Sie "Scan Networks" ausgewählt haben

7. Verwenden Sie die Richtungstasten (^/v), um die SSID des Zugangspunkts auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste.

SSID  
xxxxxx  
[Enter] Select

- Wenn Sie die ursprünglichen Einstellungen des Zugangspunkts geändert haben, um die Passworteingabe zu überspringen, ist Schritt 8 überflüssig.
  - Wenn Sie die ursprünglichen Einstellungen des Zugangspunkts so verändert haben, dass die SSID verborgen wird, lesen Sie "Wenn der Zugangspunkt nicht angezeigt wird".
8. Drücken Sie die Richtungstasten (^/v), um eine der folgenden Authentifizierungsmethoden auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste.

**Enter Password:** Geben Sie das Passwort für den Zugangspunkt ein, um die Verbindung herzustellen. Geben Sie das Passwort auf der Anzeige ein.

- Informationen zur Eingabe von Zeichen finden Sie in "Zeicheneingabe" (⇒ 33) unter "Verschiedene Einstellungen".

**Push Button:** Verwenden Sie die Taste zur automatischen Einrichtung des Zugangspunkts, um die Verbindung herzustellen.

Halten Sie die Taste zur automatischen Einrichtung des Zugangspunktes so viele Sekunden wie nötig gedrückt, wählen Sie auf dem Display "OK" und drücken Sie die ENTER-Taste.

**PIN code:** Wählen Sie diese Methode, wenn Sie die Taste zur automatischen Einrichtung des Zugangspunkts nicht erreichen können. Der 8-stellige PIN-Code wird angezeigt. Registrieren Sie den angezeigten PIN-Code für den Zugangspunkt, wählen Sie auf dem Display "OK" und drücken Sie die ENTER-Taste. Informationen über die Eingabe des PIN-Codes am Zugangspunkt finden Sie in seiner Gebrauchsanleitung.

**Wenn der Zugangspunkt nicht angezeigt wird**

Verwenden Sie die Richtungstaste (>), um "Other..." auf dem Display auszuwählen, und drücken Sie anschließend die ENTER-Taste. Geben Sie die SSID ein. Wenn "Security" auf dem Display angezeigt wird, nehmen Sie die folgenden Einstellungen entsprechend der Routereinstellung vor.

- Informationen zur Eingabe von Zeichen finden Sie in "Zeicheneingabe" (⇒ 33) unter "Verschiedene Einstellungen".

**■ WPA/WPA2-Methode**

Verwenden Sie die Richtungstasten (^/∨), um "WPA" oder "WPA2" auf dem Display auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste. Geben Sie das Passwort ein.

**■ WEP-Methode**

Verwenden Sie die Richtungstasten (^/∨), um "WEP" auf dem Display auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste. Geben Sie das Passwort ein. Wenn "Default Key" auf dem Display angezeigt wird, wählen Sie die Default Key ID aus und drücken Sie die ENTER-Taste.

- Wenn die Verschlüsselungseinstellung für den WLAN-Router nicht vorgenommen wurde, verwenden Sie die Richtungstasten (^/∨), um "None" auf der "Security"-Anzeige auszuwählen und drücken Sie die ENTER-Taste.

**■ Wenn Sie "Use iOS Device" ausgewählt haben**

7. Rufen Sie auf dem iOS-Gerät "Settings"->"Wi-Fi" auf und aktivieren Sie die Einstellung. Wählen Sie dann unter "SETUP NEW AIRPLAY SPEAKER" dieses Gerät aus.



8. Tippen Sie auf "Next".

**Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde:**

Das Setup-Menü wird automatisch beendet.


- Sie können den Verbindungsstatus durch Drücken der SETUP-Taste und Auswählen von "5. Network"->"Status" bestätigen.

```

Status
:Connected

```

# Hören von Internetradio

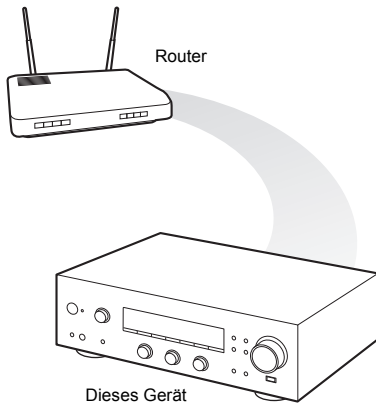


Einige Internetradio-Dienste sind standardmäßig auf diesem Gerät registriert. Sie können den gewünschten Dienst, das gewünschte Menü oder den gewünschten Radiosender auf dem Display anzeigen und das Radio über die einfache Steuerung der Fernbedienung abspielen.




- Die verfügbaren Dienste können je nach Region variieren. Wenn der Dienst von einem Provider eingestellt wird, ist die Verwendung dieses Netzwerkservice eventuell nicht mehr länger möglich.

Sie können auch andere Sender hören, die nicht in den voreingestellten Diensten vorhanden sind, indem Sie diese in "My Favorites" registrieren, was erscheint, wenn Sie die NET-Taste drücken.



## TuneIn Radio

Mit den registrierten Radiosendern und On-Demand-Programmen ist TuneIn Radio ein Dienst, mit dem Sie Musik, Sport und Nachrichten aus der ganzen Welt genießen können.

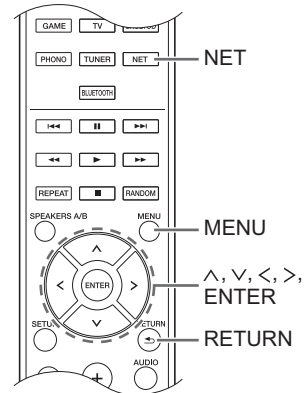

## Wiedergabe

1. Drücken Sie die NET-Taste.
  2. Verwenden Sie die Richtungstasten ( $\wedge/\vee$ ), um "TuneIn Radio" auf dem Display auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste.
- 
- ```
NET  
TuneIn Radio
```
3. Drücken Sie die Richtungstasten (\wedge/\vee), um einen Ordner oder ein Menüelement aus der "TuneIn Radio"-Hauptliste auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste.
 - Die in der Hauptliste angezeigten Ordner und Menüelemente werden durch den Internetradio-Dienst bereitgestellt und nach Genre etc. kategorisiert.
 4. Verwenden Sie die Richtungstasten (\wedge/\vee), um einen Radiosender auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Wiedergabe startet.

 - Wenn mehr als 10 Elemente vorhanden sind, wenn Sie einen Ordner oder ein Menü auswählen, können Sie sich durch jedes Drücken der Richtungstasten (\wedge/\vee) gleichzeitig mit 10 durch die Listennummern bewegen.

TuneIn Radio-Menü

Wenn Sie die MENU-Taste oder die ENTER-Taste drücken, während TuneIn Radio abgespielt wird, erscheinen die folgenden TuneIn Radio-Menüoptionen. Um die einzelnen Funktionen zu benutzen, verwenden Sie die Richtungstasten (∧/∨) zur Auswahl eines Menüelements auf dem Display, und drücken Sie die ENTER-Taste. Die anzuzeigenden Menüelemente unterscheiden sich je nach dem wiedergegebenen Sender.

Add to My Presets: Registriert Radiosender und Programme innerhalb von TuneIn Radio in Ihrem "My Presets"-Ordner. (Wenn ein Element registriert wurde, wird der "My Presets"-Ordner zur "TuneIn Radio"-Hauptliste hinzugefügt.)

Remove from My Presets: Löscht einen Radiosender oder ein Programm aus Ihrem "My Presets"-Ordner.

Clear recents: Entfernt alle Radiosender und Programme aus dem "Recents"-Ordner innerhalb der "TuneIn Radio"-Hauptliste.

Add to My Favorites: Registriert Radiosender und Programme in "My Favorites".

- Zu den anderen Menüelementen zählen "View Schedule", welches das Programm der Radiosender anzeigt, und "Report a problem".

Bezüglich des TuneIn Radio-Accounts

Das Erstellen eines Kontos auf der TuneIn Radio-Webseite (tunein.com) und das Einloggen über das Gerät in dieses Konto erlauben es Ihnen, automatisch Radiosender und Programme zu Ihrem "My Presets"-Ordner auf dem Gerät hinzuzufügen, wenn Sie diesen auf der Website folgen.

Einloggen über das Gerät: Wählen Sie "Login" - "I have a TuneIn account" in der "TuneIn Radio"-Hauptliste auf dem Gerät und geben Sie anschließend Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Wenn Sie "Login" - "Login with a registration code" zur Anzeige eines Registrierungscode auswählen, auf Meine Informationen auf der TuneIn Radio-Website zugreifen und die Geräteidentität mit dem Registrierungscode bestimmen, bleiben Sie auf der Website eingeloggt, bis Sie sich auf dem Gerät ausloggen.


- Informationen zur Eingabe von Zeichen finden Sie in "Zeicheneingabe" (⇒ 33) unter "Verschiedene Einstellungen".

Registrieren Ihrer Lieblings-Radiosender (My Favorites)

Sie können Ihre Lieblings-Radiosender anhören, indem Sie diese in "My Favorites" registrieren, was erscheint, wenn Sie die NET-Taste drücken. "My Favorites" erlaubt Ihnen die Registrierung von bis zu 40 Sendern.

NET
My Favorites

- Dieses Gerät unterstützt Internet-Radiosender, die die Formate PLS, M3U und Podcast (RSS) verwenden. Auch wenn ein Internet-Radiosender eines dieser Formate verwendet, ist die Wiedergabe nicht immer möglich, abhängig vom Datentyp und Wiedergabeformat.

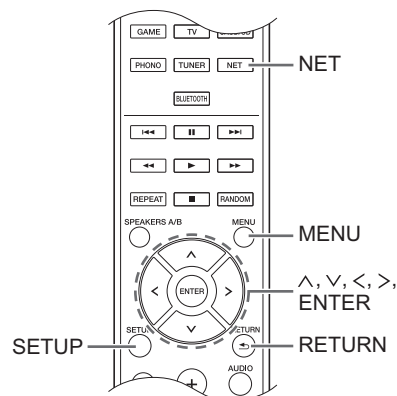**■ Registrierung eines Senders in "My Favorites"**

Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihre Lieblings-Radiosender in "My Favorites" zu registrieren: entweder durch Verwendung eines PCs oder durch Bedienung dieses Geräts.

Registrierung eines Senders mit dem PC

Sie benötigen den Name und die URL des hinzuzufügenden Radiosenders während des Speicherverfahrens, überprüfen Sie diese also im Voraus. Sie müssen Ihren PC und dieses Gerät mit demselben Netzwerk verbinden.

Geben Sie die IP-Adresse des Geräts in einem Internetbrowser auf dem PC ein, um auf das Web-Setup zuzugreifen und einen Sender zu registrieren.

1. Drücken Sie die SETUP-Taste.
2. Verwenden Sie die Richtungstasten (∧/∨), um "5. Network" auf dem Display auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste.


5. Network

- Verwenden Sie die Richtungstasten (↖/↘), um "IP Address" anzuzeigen.

```
IP Address
:192168xxxxyy
```

Notieren Sie sich die IP-Adresse.

- Schalten Sie den PC ein und öffnen Sie den Internet Explorer oder einen anderen Internetbrowser.
- Geben Sie die IP-Adresse dieses Geräts in das URL-Feld des Internetbrowsers ein. Wenn die auf dem Gerät angezeigte IP-Adresse "1 9 2 1 6 8 x x x y y y" ist, geben Sie "192.168.xxx.yyy" in das URL-Feld ein. Wenn die IP-Adresse "1 9 2 1 6 8 x x y y y" ist, geben Sie "192.168.xx.yyy" in das URL-Feld ein. Wenn die IP-Adresse "1 9 2 1 6 8 x y y y" ist, geben Sie "192.168.x.yyy" in das URL-Feld ein. Der Web-Setup-Informationsbildschirm öffnet sich im Internetbrowser.

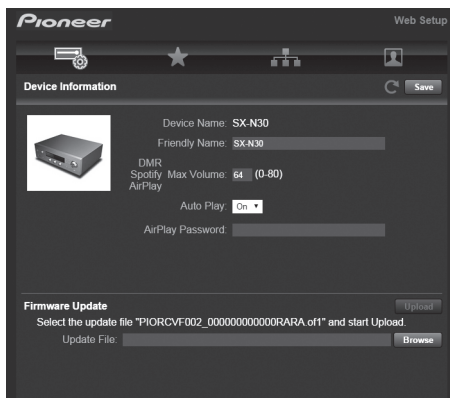

- Klicken Sie auf den "★"-Tab und geben Sie den Namen und die URL des Internet-Radiosenders ein.
- Klicken Sie auf "Save", um die Registrierung dieses Internet-Radiosenders zu beenden.

Registrierung eines Senders durch die Bedienung des Geräts

Sie benötigen den Name und die URL des hinzuzufügenden Radiosenders während des Speicherverfahrens, überprüfen Sie diese also im Voraus.

Geben Sie die Radiosender-Informationen direkt in "My Favorites" im Gerät ein.

- Drücken Sie die NET-Taste.
- Verwenden Sie die Richtungstasten (↖/↘), um "My Favorites" auf dem Display auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste.

```
NET
My Favorites
```

- Drücken Sie die Richtungstasten (↖/↘/↗/↙) zur Auswahl einer Ziffer, auf der kein Radiosender registriert ist, und drücken Sie die MENU-Taste.

```
My Favor 1/40
_ _ _ _
```

- Verwenden Sie die Richtungstasten (↖/↘), um "Create new station" auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste.

```
Menu
>Create new station
```

- Geben Sie den Namen des Radiosenders ein.
 - Informationen zur Eingabe von Zeichen finden Sie in "Zeicheneingabe" (⇒ 33) unter "Verschiedene Einstellungen".
- Geben Sie die URL des Radiosenders ein.

Wiedergabe eines registrierten Radiosenders

- Drücken Sie die NET-Taste.
- Verwenden Sie die Richtungstasten (↖/↘), um "My Favorites" auf dem Display auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste.

```
NET
My Favorites
```

- Verwenden Sie die Richtungstasten (↖/↘/↗/↙), um einen Radiosender auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste. Die Wiedergabe startet.

Um einen hinzugefügten Radiosender zu entfernen:

- Wählen Sie den Radiosender in "My Favorites" und drücken Sie die MENU-Taste.
- Verwenden Sie die Richtungstasten (↖/↘), um "Delete from My Favorites" auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste. Es erscheint eine Meldung, die Sie zur Bestätigung auffordert.
- Drücken Sie die ENTER-Taste.


Um den Namen eines hinzugefügten Radiosenders zu ändern:

- Wählen Sie den Radiosender in "My Favorites" und drücken Sie die MENU-Taste.
- Verwenden Sie die Richtungstasten (↖/↘), um "Rename this station" auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste.
- Geben Sie den Namen des Radiosenders ein.
 - Informationen zur Eingabe von Zeichen finden Sie in "Zeicheneingabe" (⇒ 33) unter "Verschiedene Einstellungen".

Wiedergabe von Musik mit *Bluetooth*[®] Funktionen


Sie können die auf einem Smartphone oder einem anderen *Bluetooth* fähigen Gerät gespeicherten Musikdateien drahtlos genießen. Der Empfangsbereich beträgt 48 ft. (15 m).

Pairing

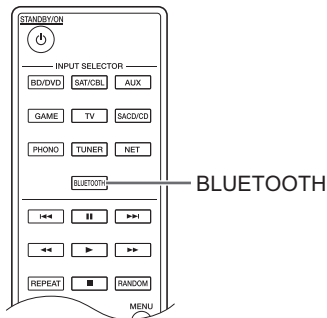


Pairing ist erforderlich, wenn Sie erstmalig ein *Bluetooth* fähiges Gerät anschließen. Bringen Sie vor dem Start des Vorgangs in Erfahrung, wie auf dem *Bluetooth* fähigen Gerät die *Bluetooth* Einstellungsfunktion aktiviert und die Verbindung mit anderen Geräten hergestellt wird.

1. Drücken Sie die BLUETOOTH-Taste auf der Fernbedienung. Das Gerät beginnt mit dem Pairing-Vorgang, und es wird "Now Pairing..." angezeigt.




2. Während "Now Pairing..." auf dem Display angezeigt wird, schließen Sie die Verbindung auf dem *Bluetooth* fähigen Gerät im Nahbereich innerhalb von ca. 2 Minuten ab.

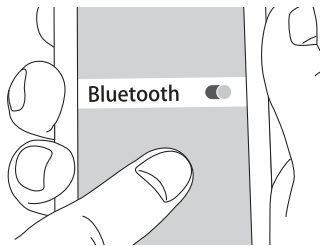

Wenn der Name dieses Geräts auf dem Display des *Bluetooth* fähigen Geräts angezeigt wird, wählen Sie dieses Gerät aus. Das Pairing wird nach einer kurzen Zeit beendet.

- Wenn Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert werden, geben Sie "0000" ein.
- Sie können die Kopplung mit einem weiteren *Bluetooth* fähigen Gerät herstellen, indem Sie die ENTER-Taste des Geräts gedrückt halten, bis "Now Pairing..." auf dem Display angezeigt wird. Dieses Gerät kann Pairingdaten von bis zu 8 Geräten speichern.

Wiedergabe

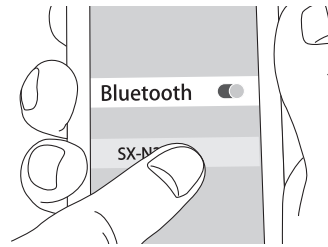


Wenn das Gerät eingeschaltet und das *Bluetooth* fähige Gerät verbunden ist, schaltet der Eingang automatisch auf "BLUETOOTH" um. Spielen Sie die Musik in diesem Status ab.

Wenn die Lautstärkeeinstellung auf dem *Bluetooth* fähigen Gerät niedrig ist, wird der Ton nicht über dieses Gerät ausgegeben. Stellen Sie die Lautstärke daher auf einen angemessenen Pegel.

Wenn "3. Hardware"-*Bluetooth Wakeup* (⇒ 34) im Setup-Menü auf "On" gestellt ist, schaltet sich dieses Gerät automatisch ein, sobald Sie die Verbindung auf einem *Bluetooth* fähigen Gerät starten.


- Es kann etwa eine Minute dauern, bis die Verbindung hergestellt ist, wenn das Gerät eingeschaltet ist, da die *Bluetooth* Funktion etwas Zeit zum Hochfahren braucht.
- Aufgrund der Eigenschaften der drahtlosen *Bluetooth* Technologie kann der Ton auf diesem Gerät im Vergleich zum Ton, der auf dem *Bluetooth* fähigen Gerät wiedergegeben wird, leicht verzögert sein.

Wiedergabe von Musik mit AirPlay®

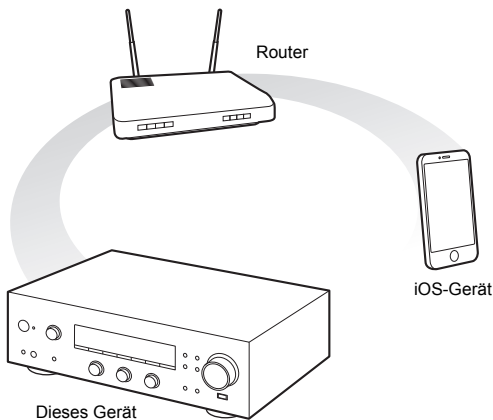

Sie können auf einem iPhone, iPod touch oder iPad gespeicherte Musikdateien drahtlos genießen. Sie können auch Musikdateien auf dem Computer mit iTunes wiedergeben.


- Dieses Gerät muss über den gleichen Router wie der Computer bzw. das iOS-Gerät an das Netzwerk angeschlossen sein.

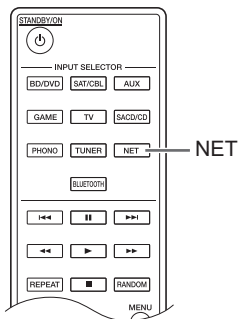

Wiedergabe von Musikdateien auf iPhone, iPod touch oder iPad

Aktualisieren Sie die Betriebssystemversion auf Ihrem iOS-Gerät, bevor Sie es an dieses Gerät anschließen.

1. Drücken Sie die NET-Taste.
2. Schalten Sie die WLAN-Einstellung auf dem iPhone, iPod touch oder iPad ein und tippen Sie auf das AirPlay-Symbol. Wählen Sie aus der angezeigten Liste dieses Gerät aus und klicken Sie auf "Done".

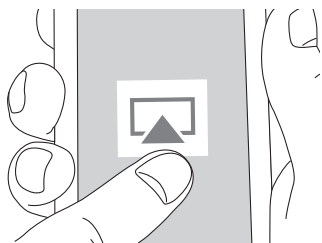

- Das AirPlay-Symbol wird ab iOS 7 im Kontrollzentrum angezeigt. Streichen Sie vom Bildschirmrand des iOS-Geräts aus nach innen, um das Kontrollzentrum anzuzeigen.
 - Wird das AirPlay-Symbol nicht angezeigt, vergewissern Sie sich, dass dieses Gerät und das iOS-Gerät korrekt mit dem Router verbunden sind.
3. Geben Sie Musikdateien wieder, die auf iPhone, iPod touch oder iPad gespeichert sind. Wenn die Lautstärkeinstellung auf dem AirPlay-fähigen Gerät niedrig ist, wird der Ton nicht über dieses Gerät ausgegeben. Stellen Sie die Lautstärke daher auf einen angemessenen Pegel.


Wiedergabe von Musikdateien auf einem Computer

- AirPlay ist mit iTunes 10.2 und höher kompatibel.
1. Drücken Sie die NET-Taste.
 2. Schalten Sie den Computer ein und starten Sie iTunes.
 3. Klicken Sie in iTunes auf das AirPlay-Symbol und wählen Sie aus der angezeigten Liste dieses Gerät aus.
 4. Geben Sie iTunes-Musikdateien wieder. Wenn die Lautstärkeinstellung auf dem AirPlay-fähigen Gerät niedrig ist, wird der Ton nicht über dieses Gerät ausgegeben. Stellen Sie die Lautstärke daher auf einen angemessenen Pegel.

Wenn "3. Hardware"-"Network Standby" (⇒ 34) im Setup-Menü auf "On" gestellt ist, schaltet sich dieses Gerät automatisch ein und die "NET"-Eingangswahl wird ausgewählt, sobald AirPlay startet. Auch wenn diese Einstellung "Off" ist, wird die "NET"-Eingangswahl ausgewählt, wenn das Gerät bereits eingeschaltet ist.

- Aufgrund der Eigenschaften der drahtlosen AirPlay-Technologie kann der Ton auf diesem Gerät im Vergleich zum Ton, der auf dem AirPlay-fähigen Gerät wiedergegeben wird, leicht verzögert sein.
- Je nach iOS- oder iTunes-Version kann es Unterschiede im Betrieb geben.

Wiedergabe von Musik mit Spotify

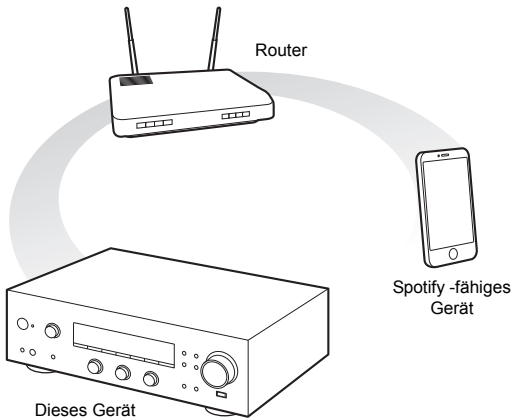


Um Spotify zu verwenden, muss die Spotify-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet installiert sein, und Sie müssen über ein Spotify-Premiumkonto verfügen.

- Das Gerät und das Smartphone bzw. der Tablet müssen an den gleichen Router angeschlossen sein.
- Informationen zum Einrichten von Spotify finden Sie hier: www.spotify.com/connect/
- Die Spotify-Software benötigt Lizenzen dritter Parteien, die Sie hier finden: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Wiedergabe

1. Schalten Sie die WLAN-Einstellung auf dem Smartphone oder Tablet ein und starten Sie die Spotify-App.
2. Tippen Sie im Wiedergabebildschirm auf die Schaltfläche "Verbinden" und wählen Sie das Gerät aus. Spotifys Streaming beginnt.

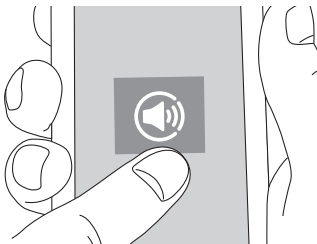



Wenn die Lautstärkeeinstellung auf dem Spotify-fähigen Gerät niedrig ist, wird der Ton nicht über dieses Gerät ausgegeben. Stellen Sie die Lautstärke daher auf einen angemessenen Pegel.

Wenn "3. Hardware"-"Network Standby" (⇒ 34) im Setup-Menü auf "On" gestellt ist, schaltet sich dieses Gerät automatisch ein und die "NET"-Eingangsquelle wird ausgewählt, sobald Spotify startet. Auch wenn diese Einstellung "Off" ist, wird die "NET"-Eingangsquelle ausgewählt, wenn das Gerät bereits eingeschaltet ist.

Wiedergabe von auf einem USB-Speichergerät gespeicherten Titeln

Sie können ein USB-Speichergerät an den USB-Port auf der Vorderseite anschließen und Musikdateien darauf wiedergeben.

- Sie können hochauflösende Quellen in Formaten wie WAV-, FLAC- oder DSD-Dateien wiedergeben, die über das Internet verbreitet wurden. Informationen zu unterstützten Geräten und Dateiformaten finden Sie in "Kompatible Geräte/Medien/Dateiformate" (⇒ 40).

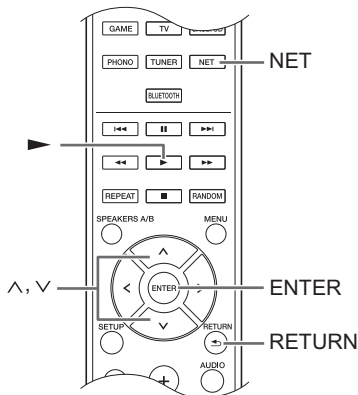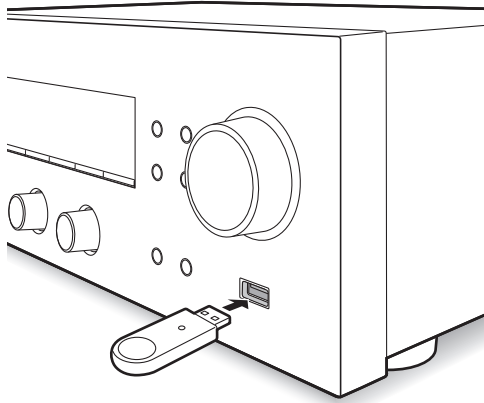

1. Drücken Sie die NET-Taste.
2. Verwenden Sie die Richtungstasten (↑/↓), um "USB" auf dem Display auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste.




3. Schließen Sie ein USB-Speichergerät an den USB-Port an.
Wenn ein USB-Speichergerät erkannt wird, erscheint "USB" auf dem Display. Wenn die "USB"-Anzeige blinkt, überprüfen Sie, ob das USB-Speichergerät richtig eingesteckt ist.
 - Je nach USB-Speichergerät kann das Lesen der Daten einige Zeit dauern.

- Wenn das verbundene Medium nicht unterstützt wird oder nicht richtig angeschlossen werden kann, wird die Meldung "No storage" angezeigt.
4. Drücken Sie die ENTER-Taste.
Der Name des Titels oder Ordners erscheint.
 5. Verwenden Sie die Richtungstasten (↑/↓), um einen Titel auszuwählen, und drücken Sie die Wiedergabe (▶)-Taste.
 - Wenn Sie einen Ordner ausgewählt haben, wenn Sie die Wiedergabe-Taste (▶) drücken, startet die Wiedergabe ab dem ersten Titel im Ordner. Sie können Titel im Ordner auswählen, indem Sie die ENTER-Taste drücken.
 - Es werden nur die Musikdateien auf derselben Ebene wie der Ordner wiedergegeben. Sie können auch den Wiederholungs-Wiedergabemodus auf Komplett stellen und alle auf dem USB-Speichergerät gespeicherten Titel wiedergeben.
 - Der USB Anschluss dieses Gerätes entspricht dem USB 1.1 Standard. Je nach wiedergegebenem Inhalt ist die Übertragungsrate eventuell nicht ausreichend, das zu Unterbrechungen führen kann.

Heimnetzwerkfunktionen

Wiedergabe von auf DLNA-kompatiblen Geräten gespeicherter Musik

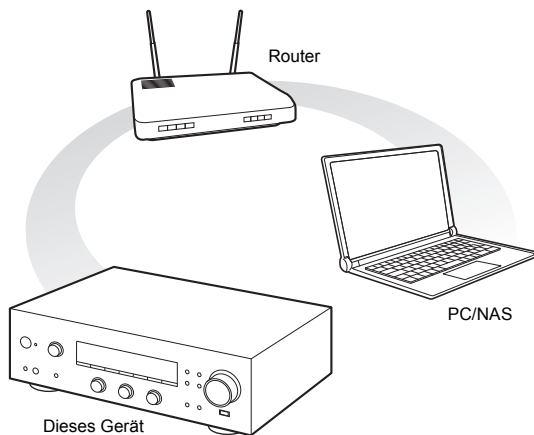

Das Gerät erlaubt Ihnen die Nutzung von DLNA (*) zur Wiedergabe von Musikdateien, die auf einem PC oder einem NAS-Gerät gespeichert sind. Sie können hochauflösende Quellen in Formaten wie WAV-, FLAC- oder DSD-Dateien wiedergeben, die über das Internet verbreitet wurden. Informationen zu unterstützten Geräten und Dateiformaten finden Sie in "Kompatible Geräte/Medien/Dateiformate" (⇒ 40).

- Sie müssen das Gerät und den PC oder das NAS mit demselben Router verbinden.

* Die Digital Living Network Alliance (DLNA) kann als ein Technologiestandard oder die Industriegruppe verstanden werden, die den Technologiestandard für die Verbindung und Verwendung von AV-Komponenten, PCs und anderen Geräten in einem Heimnetzwerk entwickelt.

■ Einrichtung Windows Media® Player

Windows Media® Player 11


1. Schalten Sie Ihren PC ein und starten Sie Windows Media® Player 11.
2. Wählen Sie "Media Sharing" im "Library"-Menü, um ein Dialogfeld zu öffnen.
3. Wählen Sie das "Share my media"-Kontrollkästchen an und klicken Sie auf "OK", um die kompatiblen Geräte anzuzeigen.
4. Wählen Sie dieses Gerät aus und klicken Sie auf "Allow".
 - Das Symbol dieses Geräts wird markiert, wenn Sie es anklicken.
5. Klicken Sie auf "OK", um das Dialogfeld zu schließen.

Windows Media® Player 12

1. Schalten Sie Ihren PC ein und starten Sie Windows Media® Player 12.
2. Wählen Sie "Turn on media streaming" im "Stream"-Menü, um ein Dialogfeld zu öffnen.
 - Wenn das Medienstreaming bereits eingeschaltet ist, wählen Sie "More streaming options..." im "Stream"-Menü, um die Player im Netzwerk aufzulisten, und fahren Sie anschließend mit Schritt 4 fort.

3. Klicken Sie auf "Turn on media streaming", um eine Liste der Player im Netzwerk anzuzeigen.
4. Wählen Sie dieses Gerät in "Media streaming options" aus und überprüfen Sie, ob es auf "Allowed" gestellt ist.
5. Klicken Sie auf "OK", um das Dialogfeld zu schließen.
6. Öffnen Sie bei Verwendung der Play To-Funktion das "Stream"-Menü und überprüfen Sie, ob "Allow remote control of my Player..." ausgewählt ist.

■ Wiedergabe von Musikdateien durch Bedienung des Geräts

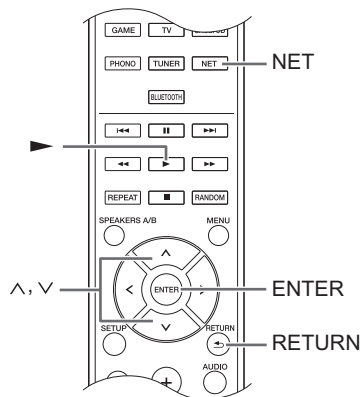

Sie können auf einem Server gespeicherte Musikdateien durch Bedienung des Geräts wiedergeben.

1. Starten Sie den Server (Windows Media® Player 11, Windows Media® Player 12 oder NAS-Gerät), der die wiederzugebenden Musikdateien enthält.
2. Drücken Sie die NET-Taste.
3. Verwenden Sie die Richtungstasten (^ / v), um "DLNA" auf dem Display auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste.



4. Verwenden Sie die Richtungstasten (^ / v), um den Server auszuwählen und drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Serverordner wird angezeigt.

 - Sie können den Servernamen Ihres PC in den PC-Eigenschaften überprüfen.
 - Je nach den Serverfunktionen oder Freigabeeinstellungen werden manche Inhalte möglicherweise nicht angezeigt.
5. Verwenden Sie die Richtungstasten (^ / v), um die Audiodatei auszuwählen, die Sie abspielen möchten, und drücken Sie die ENTER-Taste oder die Wiedergabe (▶)-Taste.
 - Wenn Informationen von einem Server nicht abgerufen werden können, erscheint "No Item" auf dem Display. Falls dies auftritt, überprüfen Sie den Server und die Netzwerkverbindungen.

■ Verwendung der Play To-Funktion


Mit einem Steuerungsgerät oder PC, das/der dem DLNA-Standard entspricht, können Sie Musikdateien wiedergeben, die auf einem Server gespeichert sind. In diesem Abschnitt beschreiben wir die Schritte zur Ausführung der Remote-Wiedergabe mit Windows Media® Player 12.

1. Schalten Sie dieses Gerät ein.
2. Schalten Sie Ihren PC ein und starten Sie Windows Media® Player 12.
3. Wählen Sie die Datei, die Sie im Windows Media® Player 12 wiedergeben möchten, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diese. Dadurch öffnet sich ein Pop-up-Menü.
 - Um die Play To-Funktion auf Audiodateien auf einem anderen Server zu verwenden, öffnen Sie den Server aus der Liste, die unter "Other Libraries" erscheint, und wählen Sie die Audiodatei aus, die Sie abspielen möchten.
4. Klicken Sie auf "Play to" und wählen Sie dieses Gerät in der Play To-Liste aus. Öffnen Sie das Windows Media® Player 12 "Play To"-Dialogfeld und starten Sie die Wiedergabe über dieses Gerät.

Verwenden Sie das "Play To"-Dialogfeld, um die Remote-Wiedergabe zu steuern.

- Die zufällige Wiedergabe ist nicht möglich, wenn Sie einen anderen Vorgang ausführen, der das Netzwerk auf dem Gerät nutzt, oder wenn Sie eine Musikdatei auf dem Gerät wiedergeben, die auf einem USB-Speicher gespeichert ist.
 - Wenn Ihr PC mit Windows® 8 läuft, klicken Sie auf "Play To" und wählen Sie anschließend dieses Gerät aus.
5. Stellen Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler im "Play To"-Dialogfenster ein.
 - Die Standard-Maximallautstärke ist 64. Sie können den Pegel mit dem Web-Setup ändern. Informationen zum Zugriff auf das Web-Setup finden Sie in "Registrieren Ihrer Lieblings-Radiosender (My Favorites)" (⇒ 18) unter "Hören von Internetradio".
 - Manchmal kann die im "Play To"-Dialogfenster angezeigte Lautstärke von der auf dem Geräte-Display angezeigten abweichen.
 - Wenn die Lautstärke über das Gerät eingestellt wird, wird der Wert im "Play To"-Dialogfenster nicht reflektiert.
- Je nach Version des Windows Media® Player können die Namen und Menüpunkte von dieser Beschreibung abweichen.

Musik-Streaming aus einem freigegebenen Ordner (Home Media)

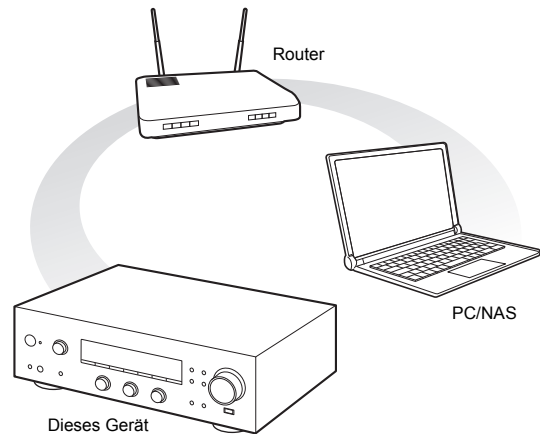

Ein freigegebener Ordner wird zum Zugriff durch andere Benutzer auf einem Netzwerkgerät, wie zum Beispiel einem PC oder einem NAS-Gerät, konfiguriert. Sie können Musikdateien in einem freigegebenen Ordner auf Ihrem PC oder NAS-Gerät wiedergeben, der/das mit demselben Heimnetzwerk verbunden ist wie das Gerät. Sie können hochauflösende Quellen in Formaten wie WAV-, FLAC- oder DSD-Dateien wiedergeben, die über das Internet verbreitet wurden. Informationen zu unterstützten Geräten und Dateiformaten finden Sie in "Kompatible Geräte/Medien/Dateiformate" (⇒ 40).

- Sie müssen das Gerät und den PC oder das NAS mit demselben Router verbinden.
- Sie müssen die entsprechenden Einstellungen des PCs oder NAS-Geräts im Voraus konfigurieren. Informationen zur Einrichtung finden Sie in der Bedienungsanleitung des entsprechenden Geräts. In diesem Abschnitt beschreiben wir die Einrichtung mit Windows® 7 und Windows® 8.

■ Einrichtung Windows

Konfiguration der Freigabeoptionen


1. Schalten Sie den PC ein.
2. Wählen Sie "Choose homegroup and sharing options" in "Control Panel".
 - Wird das Menü nicht angezeigt, überprüfen Sie, ob "View by" auf "Category" eingestellt ist.
3. Wählen Sie "Change advanced sharing settings".
4. Überprüfen Sie, ob die folgenden Optionsfelder in "Home or Work" (Windows 7) oder "Private" und "All Networks" (Windows 8) angewählt sind:
 - "Turn on network discovery"
 - "Turn on file and printer sharing"
 - "Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders"
 - "Turn off password protected sharing"
5. Wählen Sie "Save Changes" und klicken Sie im Dialogfeld auf "OK".

Erstellen eines freigegebenen Ordners

1. Wählen Sie den Ordner aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, um ihn freizugeben.
2. Wählen Sie "Properties".
3. Wählen Sie "Advanced Sharing" im Tab "Sharing".
4. Wählen Sie das "Share this folder"-Kontrollkästchen und klicken Sie auf "OK".
5. Klicken Sie auf "Share" für "Network File and Folder Sharing".
6. Wählen Sie "Everyone" im Pull-down-Menü. Klicken Sie "Add" und klicken Sie auf "Share".
 - Um einem freigegebenen Ordner einen Benutzernamen und ein Passwort zuzuordnen, stellen Sie "Permissions" in "Advanced Sharing" im Reiter "Sharing" ein.
 - Überprüfen Sie, dass eine Arbeitsgruppe eingestellt wurde.


- Benutzen Sie die Einstellung der Kontoinformationen, wenn Sie den freigegebenen Ordner erstellt haben. Nach einmaliger Eingabe der Kontoinformationen werden diese gespeichert, so dass Sie sie beim nächsten Mal nicht mehr eingeben müssen.
6. Drücken Sie die Richtungstasten (^/∨), um die Musikdatei auszuwählen, die wiedergegeben werden soll, und drücken Sie die ENTER-Taste oder die Wiedergabe (▶)-Taste.

■ Wiedergabe

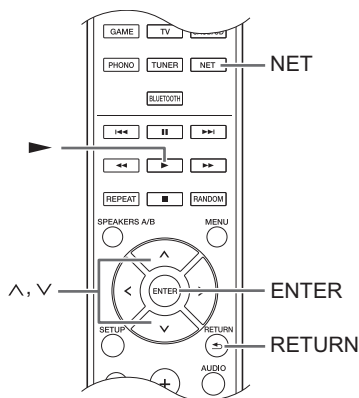

Sie können auf jedem Gerät, in einem freigegebenen Ordner gespeicherte Musikdateien wiedergeben, indem Sie das Gerät bedienen.


1. Drücken Sie die NET-Taste.
2. Verwenden Sie die Richtungstasten (^/∨), um "Home Media" auf dem Display auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste.




3. Verwenden Sie die Richtungstasten (^/∨), um den Server auszuwählen, den Sie benutzen möchten, und drücken Sie die ENTER-Taste.
 - Sie können den Servernamen Ihres PC in den PC-Eigenschaften überprüfen.
4. Verwenden Sie die Richtungstasten (^/∨), um den freigegebenen Ordner auszuwählen, den Sie benutzen möchten, und drücken Sie die ENTER-Taste.
5. Wenn ein Benutzername und Passwort erforderlich sind, geben Sie die erforderlichen Kontoinformationen ein.
 - Informationen zur Eingabe von Zeichen finden Sie in "Zeicheneingabe" (⇒ 33) unter "Verschiedene Einstellungen".

Anhören von Sound über einen angeschlossenen Player

De

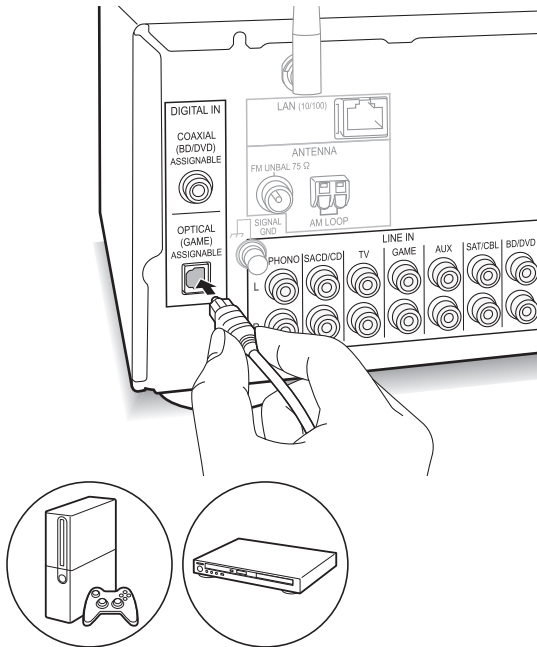

Sie können den Ton über Wiedergabegeräte wie TV-Geräte, Blu-ray-Disc-Player und Spielekonsolen genießen. Siehe "Anschließen eines Players" (⇒ 12) zur Verbindung.


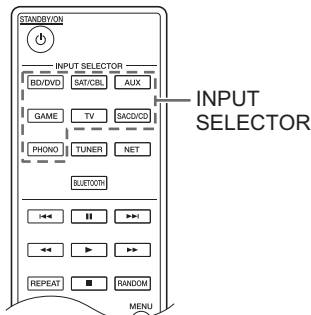


1. Schalten Sie mit der INPUT SELECTOR-Taste die Eingangsquelle entsprechend der Anschlüsse, mit denen Sie die Player verbunden haben, um. (Wenn Sie eine Verbindung zum BD/DVD-Anschluss hergestellt haben, wählen Sie "BD/DVD".)
2. Starten Sie die Wiedergabe auf dem Player.
Wenn "3. Hardware"- "Opt1 In Wakeup" (⇒ 34) im Setup-Menü auf "On" gestellt ist, schaltet sich dieses Gerät automatisch ein und die Eingangsquelle wird ausgewählt, sobald die Wiedergabe auf einem mit dem OPTICAL-Anschluss verbundenen Gerät startet.
 - Während der Wiedergabe einer analogen Quelle wechselt die Wiedergabe auf das digitale Signal, wenn ein digitales Signal in dieselbe Eingangsquelle mit demselben Namen eingegeben wird.

Hören von Radio

- SX-N30 : Sie können AM/FM-Radiosender empfangen.
- SX-N30DAB : Sie können DAB/FM-Radiosender empfangen.


Einstellung eines AM-/FM-Radiosenders (AM ist nur verfügbar auf SX-N30)

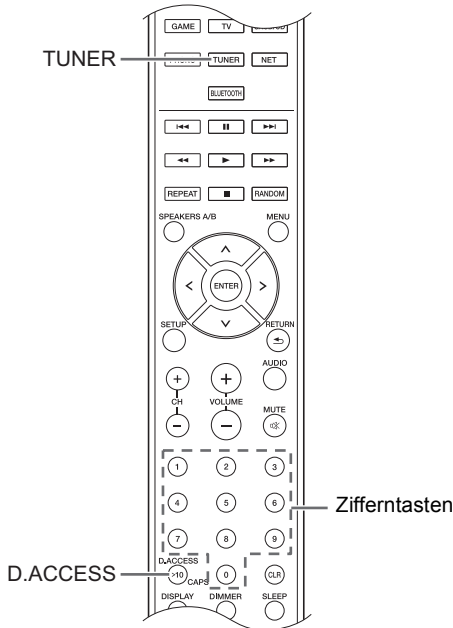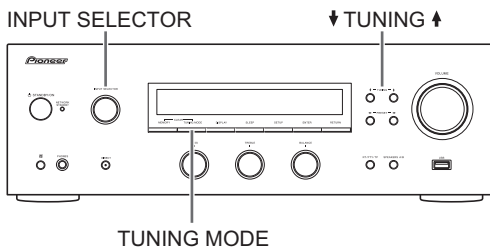

■ Automatische Senderwahl

1. Drehen Sie die INPUT SELECTOR-Steuerung am Hauptgerät, um "AM" oder "FM" auf dem Display auszuwählen.
2. Drücken Sie die TUNING MODE-Taste, sodass die "AUTO"-Anzeige auf dem Display leuchtet.
3. Drücken Sie die \downarrow TUNING \uparrow -Tasten, um die automatische Sendersuche zu starten.
 - Die Suche wird automatisch beendet, wenn ein Sender gefunden ist. Wenn ein Radiosender eingestellt ist, leuchtet die "►TUNED◄"-Anzeige auf dem Display. Bei Empfang eines Stereo-FM-

Radiosenders leuchtet die "FM STEREO"-Anzeige auf.



Wenn der Empfang der FM-Sender schlecht ist: Wenn der Funkwellenempfang schwach ist oder an Ihrem Standort übermäßiges Rauschen herrscht, lesen Sie "Manuelle Senderwahl" auf der nächsten Seite, um die Empfangseinstellung auf monaural zu ändern. Dadurch können das Rauschen und die Audiunterbrechungen minimiert werden.

■ Manuelle Senderwahl

Wenn Sie manuell einen FM-Radiosender einstellen, wird er mit monauralem Sound empfangen.


1. Drehen Sie die INPUT SELECTOR-Steuerung am Hauptgerät, um "AM" oder "FM" auf dem Display auszuwählen.
2. Drücken Sie die \downarrow TUNING \uparrow -Tasten, um den gewünschten Radiosender auszuwählen.
 - Die Frequenz ändert sich in 1er-Schritten bei jedem Drücken der Taste. Die Frequenz ändert sich kontinuierlich, wenn die Taste gehalten wird, und stoppt, wenn sie losgelassen wird.
 - (SX-N30) Sie können den AM-Frequenzschritt ändern. Siehe "3. Hardware"-"AM Freq Step" (⇒ 34) im Setup-Menü.

■ Sender nach Frequenz suchen

Ermöglicht es Ihnen, die Frequenz eines Radiosenders, den Sie sich anhören möchten, direkt einzugeben.

1. Drücken Sie die TUNER-Taste der Fernbedienung wiederholt, um entweder "AM" oder "FM" auf dem Display auszuwählen.
 2. Drücken Sie die D.ACCESS-Taste.
 3. Geben Sie die Frequenz des Radiosenders mit den Zifferntasten innerhalb von 8 Sekunden ein.
 - Um beispielsweise 87,50 (FM) einzugeben, drücken Sie [8], [7], [5], [0]. Wenn die eingegebene Ziffer falsch ist, drücken Sie die D.ACCESS-Taste erneut und geben Sie die Ziffer neu ein.
- (SX-N30DAB) Für weitere Einstellungen (⇒ 34, FM Search Lvl)

Empfang von RDS (SX-N30/SX-N30DAB)

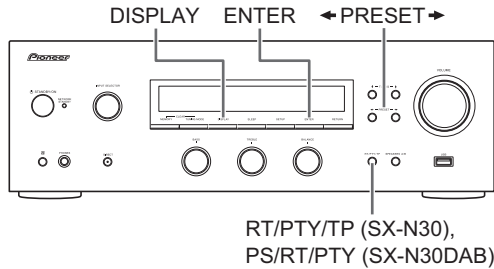

RDS steht für das Radio Data System und ist ein Verfahren zur Übertragung von Daten in FM-Radiosignalen.

- RDS funktioniert nur in Gebieten, wo RDS-Sendungen verfügbar sind.
- In manchen Fällen ist die Textinformation, die im Display erscheint, nicht mit dem vom RDS-Sender übertragenen Inhalt identisch. Darüber hinaus können unerwartete Zeichen angezeigt werden, wenn das Gerät nicht unterstützte Zeichen empfängt. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine Fehlfunktion.
- Wenn das Signal eines RDS-Senders schwach ist, werden die RDS-Daten entweder durchgängig oder überhaupt nicht angezeigt.

PS (Programmservice): Bei Auswahl eines Radiosenders, der Programmservice-Informationen verteilt, wird der Name des Radiosenders angezeigt. Durch Drücken der DISPLAY-Taste wird die Frequenz 3 Sekunden lang angezeigt.

RT (Radiotext): Bei Auswahl eines Radiosenders, der Radiotext-Informationen überträgt, wird Text auf dem Display des Geräts angezeigt.

PTY (Programmtyp): Ermöglicht die Suche nach RDS-Sendern über den Programmtyp.

TP (Traffic-Programm) (SX-N30): Ermöglicht die Suche nach Radiosendern, die Verkehrsinformationen übertragen.

Anzeige von Radiotext (RT)

1. Drücken Sie einmal die RT/PTY/TP-Taste / PS/RT/PTY-Taste am Gerät.
Der Radiotext (RT) läuft über die Anzeige. "No Text Data" wird angezeigt, wenn keine Textinformationen verfügbar sind.

Suche nach Typ (PTY)

1. Drücken Sie zweimal die RT/PTY/TP-Taste / PS/RT/PTY-Taste am Gerät.
Der aktuelle Programmtyp erscheint auf dem Display.
2. Drücken Sie die ◀PRESET▶-Tasten, um den Programmtyp auszuwählen, nach dem gesucht werden soll.
Die folgenden Typen von RDS-Sendern werden angezeigt:
 - None
 - News (Nachrichtenberichte)
 - Affairs (Aktuelle Angelegenheiten)
 - Info (Informationen)


- Sport
- Educate (Bildung)
- Drama
- Culture
- Science (Wissenschaft und Technik)
- Varied
- Pop M (Popmusik)
- Rock M (Rockmusik)
- Easy M (Middle of the road-Musik)
- Light M (Leichte Klassik)
- Classics (Ernste Klassik)
- Other M (Andere Musik)
- Weather
- Finance
- Children (Kinderprogramme)
- Social (Soziale Affären)
- Religion
- Phone In
- Travel
- Leisure
- Jazz (Jazzmusik)
- Country (Countrymusik)
- Nation M (Nationale Musik)
- Oldies (Oldie-Musik)
- Folk M (Folkmusik)
- Document (Dokumentationen)

3. Drücken Sie die ENTER-Taste, um die Radiosender des gewählten Typs zu suchen.
4. Wenn ein solcher Radiosender gefunden wurde, blinkt die Anzeige auf dem Display. Drücken Sie anschließend erneut die ENTER-Taste.
 - Wenn keine Sender gefunden wurden, wird die Meldung "Not Found" angezeigt.

Anhören von Verkehrsinformationen (TP) (SX-N30)

1. Drücken Sie die RT/PTY/TP-Taste am Gerät dreimal.
"TP" wird angezeigt, wenn die Verkehrsinformationen von dem Radiosender, den Sie gerade hören, übertragen werden. "TP" wird nur angezeigt, wenn keine Verkehrsinformationen verfügbar sind.
2. Drücken Sie die ENTER-Taste, um einen Radiosender zu suchen, der Verkehrsinformationen überträgt.
3. Wenn ein Radiosender gefunden wurde, stoppt die Suche und die Verkehrsinformation wird empfangen.
 - Wenn keine Sender gefunden wurden, wird die Meldung "Not Found" angezeigt.

Hören von DAB-Digitalradio (SX-N30DAB)

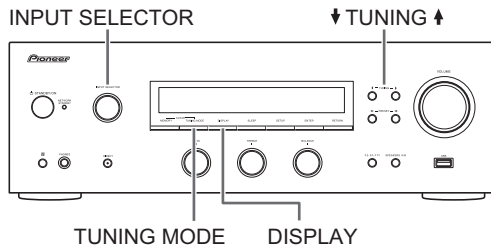

■ Einstellen von Sendern

Mit dem integrierten Tuner können Sie DAB-Digitalradio genießen.

1. Drehen Sie die INPUT SELECTOR-Steuerung am Hauptgerät, um "DAB" auf dem Display auszuwählen. Wenn Sie zum ersten Mal DAB auswählen, sucht die automatische Sendereinstellung im DAB-Band 3 nach Multiplexen (d.h. Sender), die in Ihrer Region zur Verfügung stehen. Sobald der Suchlauf abgeschlossen wurde, wird der erste gefundene Sender ausgewählt.
 - Um erneut zu suchen, führen Sie den Suchlauf über "DAB Scan" (⇒ 34) im Setup-Menü aus.
2. Drücken Sie die \downarrow TUNING \uparrow -Tasten, um den gewünschten Radiosender auszuwählen.


Sender sortieren

Sie können die verfügbaren Sender alphabetisch, nach Multiplex oder aktiven Sendern sortieren.

1. Drücken Sie wiederholt die TUNING MODE-Taste, um die Methode zum Sortieren der Anzeigenreihenfolge aus den folgenden einzustellen.
 - Alphabet** (Standardeinstellung): Sender alphabetisch sortieren.
 - Multiplex**: Sender nach Multiplex sortieren.
 - Active ST**: Nach aktiven Sendern sortieren. Empfangbare Sender erscheinen oben in der Liste. Sender, die nicht richtig empfangen werden können, erscheinen unten in der Liste.

Anzeige von DAB-Radio-Informationen

1. Drücken Sie die DISPLAY-Taste wiederholt, um weitere Informationen zum gewählten DAB-Sender anzuzeigen.



DLS (Dynamic Label Segment): Wenn ein Sender eingestellt ist, der DLS-Textdaten überträgt, scrollt der Text über das Display.

Program Type: Zeigt den Programmtyp an.

Bit Rate und Audio Mode: Zeigt die Bitrate und den Audiomodus (Stereo, Mono oder Joint Stereo) des Senders an.

Signal Quality: Zeigt die Signalqualität an.

0 - 59: Schlechter Empfang

60 - 79: Guter Empfang


80 - 100: Hervorragender Empfang

Multiplex Name: Zeigt den Namen des aktuellen Multiplex an.

Multiplex Number und Frequency: Zeigt die Ziffer und Frequenz des aktuellen Multiplex an.

- Für weitere Einstellungen (⇒ 34, DAB DRC)

Voreinstellung eines Radiosenders (SX-N30/SX-N30DAB)

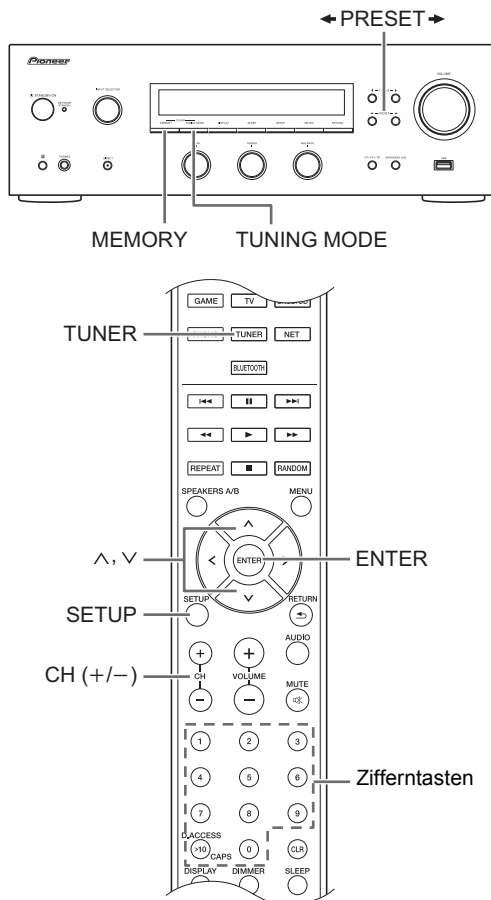

Ermöglicht Ihnen die Registrierung von bis zu 40 Ihrer bevorzugten Radiosender. Die Registrierung von Radiosendern im Voraus ermöglicht es Ihnen, Ihre bevorzugte Radiostation direkt auszuwählen.

■ Registrierung von Radiosendern

1. Wählen Sie den Radiosender, den Sie registrieren möchten.
2. Drücken Sie die MEMORY-Taste am Gerät.
3. Drücken Sie wiederholt die ◀ PRESET ▶-Tasten, um eine Ziffer zwischen 1 und 40 auszuwählen, während die voreingestellte Ziffer blinkt (ca. 8 Sekunden lang).
4. Drücken Sie erneut die MEMORY-Taste, um den Sender zu registrieren.
Die voreingestellte Nummer hört auf zu blinken und leuchtet, um anzuzeigen, dass der Sender registriert ist.

■ Auswahl von voreingestellten Sendern

1. Drücken Sie mehrmals die TUNER-Taste der Fernbedienung, um "AM", "DAB" oder "FM" auf dem Display auszuwählen.
2. Drücken Sie die CH (+/-)-Tasten, um eine Voreinstellungsziffer auszuwählen.
 - Sie können die Voreinstellungsziffer auch auswählen, indem Sie diese direkt mit den Zifferntasten eingeben. Alternativ können Sie die ◀ PRESET ▶-Tasten am Gerät drücken.

Benennen eines voreingestellten Radiosenders:


1. Drücken Sie die SETUP-Taste der Fernbedienung, während eine voreingestellte Nummer angezeigt wird, verwenden Sie die Richtungstasten (▲/▼), um "4. Source" auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste.
2. Verwenden Sie die Richtungstasten (▲/▼), um "Name Edit" auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste.
3. Geben Sie einen Namen mit bis zu 10 Zeichen ein.
 - Informationen zur Eingabe von Zeichen finden Sie in "Zeicheneingabe" (⇒ 33) unter "Verschiedene Einstellungen".

Löschen eines voreingestellten Radiosenders:

1. Halten Sie die MEMORY-Taste am Hauptgerät gedrückt und drücken Sie die TUNING MODE-Taste, um die voreingestellte Nummer zu löschen. Die voreingestellte Nummer wurde gelöscht und die Nummer auf dem Display geht aus.

Verschiedene Einstellungen

Einstellen der Klangqualität, etc.

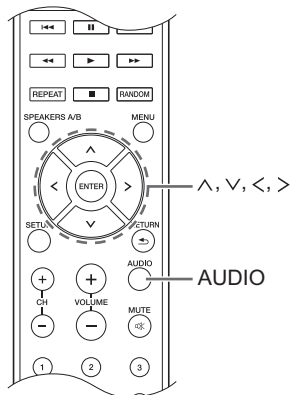

1. Drücken Sie die AUDIO-Taste.
2. Drücken Sie die Richtungstasten (^/v), um die Einstellung auszuwählen, die Sie anpassen möchten.
3. Drücken Sie die Richtungstasten (</>), um die Einstellung anzupassen.

■ Direct

Sie können die Direct-Funktion nutzen, die puren Sound ausgibt, wie durch die Umgehung der Klangregelung während der Wiedergabe beabsichtigt.

On

Off (Standardeinstellung)

- "DIRECT" erscheint auf dem Display, wenn "On" gewählt ist.
- "Bass" und "Treble" sind deaktiviert, wenn "On" gewählt ist.

■ Bass

Passt den Basspegel an.

Wählen Sie zwischen **-10 dB** und **+10 dB** in Schritten von 2 dB. (Standardeinstellung: 0 dB)

■ Treble

Passt den Höhenpegel an.


Wählen Sie zwischen **-10 dB** und **+10 dB** in Schritten von 2 dB. (Standardeinstellung: 0 dB)

■ Balance

Passt die Audioausgangsbalance zwischen den linken und rechten Lautsprechern an.

Wählen Sie zwischen **L+10** und **R+10** in 2-Stufen-Schritten. (Standardeinstellung: 0)

Sleep-Timer

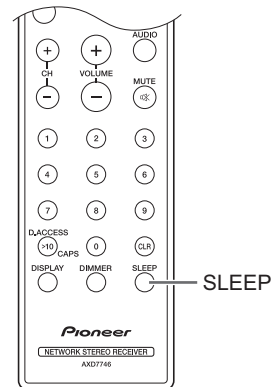

Mit dem Sleep-Timer können Sie das Gerät so einstellen, dass es sich nach einer bestimmten Zeit automatisch ausschaltet.

1. Drücken Sie die SLEEP-Taste wiederholt, um die Zeit auszuwählen.

- Mit der SLEEP-Taste können Sie die Schlafzeit von 90 auf 10 Minuten in 10-Minuten-Schritten einstellen.


Die Einstellung wird 5 Sekunden nach der Anzeige der gewünschten Zeit abgeschlossen.

- Wenn der Sleep-Timer eingestellt wurde, erscheint "SLEEP" auf dem Display.


■ **Überprüfen der verbleibenden Zeit:** Wenn Sie die SLEEP-Taste drücken, erscheint die verbleibende Zeit, bis das Gerät in den Standby-Modus geschaltet wird.

■ **Um den Sleep-Timer abzubrechen:** Drücken Sie wiederholt die SLEEP-Taste, bis "SLEEP" erlischt.

Zeicheneingabe

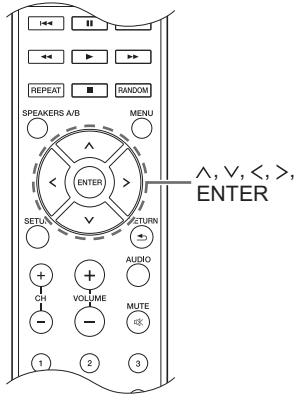

Während der Ausführung von Netzwerkeinstellungen oder im Internetradio-Menü etc. können Sie Zeichen eingeben, wenn Folgendes auf dem Display erscheint. Geben Sie mit dem folgenden Verfahren Zeichen ein.



1. Benutzen Sie die Richtungstasten (^/v/</>), um ein Zeichen oder Symbol auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um mehr einzugeben. Die folgenden Zeichen können benutzt werden.

a

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	^	\
,	.	/	;	:	@	[]	S	p	a	c	e
A/a		<->		B S O K								


b

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
!	"	#	\$	%	&	'	()	_	=	~	
<	>	?	+	*	`	{	}	S	p	a	c	e
A/a		<->		B S O K								

- **A/a***: Ändert die angezeigten Zeichen. (a → b)
- **Space**: Fügt eine Leerstelle ein, die ein Zeichen breit ist.
- **< (links) / > (rechts)**: Bewegt den Cursor im Texteingabefeld.
- **BS (Backspace)****: Löscht Zeichen links vom Cursor. Bewegen Sie den Cursor nach links.
- **ää**: Wenn dies angezeigt wird, können Sie es auswählen, um die angezeigten Zeichen auf Umlautzeichen zu schalten.
- * Sie können diese auch ändern, indem Sie die [>10]-Taste drücken.
- ** Sie können die CLR-Taste drücken, um alle eingegebenen Zeichen auf einmal zu löschen.

2. Benutzen Sie nach Beenden der Eingabe die Richtungstasten (^/v/</>), um "OK" auszuwählen und drücken Sie die ENTER-Taste.

Setup-Menü

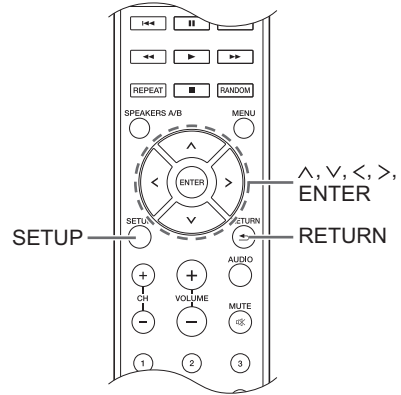

Für ein noch besseres Erlebnis bietet Ihnen das Gerät die Möglichkeit, erweiterte Einstellungen vorzunehmen. Nehmen Sie die Einstellung mit dem folgenden Verfahren vor.

1. Drücken Sie die SETUP-Taste.
2. Verwenden Sie die Richtungstasten (^/v), um die Einstellung auszuwählen, die Sie ändern möchten, und drücken Sie die ENTER-Taste.
 - Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie die SETUP-Taste.
3. Verwenden Sie die Richtungstasten (^/v), um das Untermenü auszuwählen, in dem Sie Änderungen vornehmen möchten.
4. Verwenden Sie die Richtungstasten (</>), um die Einstellungswerte zu ändern.
5. Wenn Sie die Einstellungen fertig vorgenommen haben, drücken Sie die SETUP-Taste, um das Menü zu beenden.

■ 1. Digital Audio Input

Sie können die Eingangszuweisung zwischen den Eingangsselektoren und DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL-Buchsen umschalten. Wenn Sie keine Buchse zuweisen, wählen Sie "-----".

Die Standardeinstellung ist wie folgt:

- COAXIAL1** : BD/DVD
- OPTICAL1** : GAME

- Die Abtastraten für PCM-Signale (Stereo, Mono) von einem digitalen Eingang sind 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz/16 Bit, 20 Bit, und 24 Bit.

■ 2. Main Volume

Nehmen Sie die Lautstärkeeinstellung vor.

Maximum Volume: Stellen Sie die maximale Lautstärke für die Lautstärkeregelung ein.

- Off** (Standardeinstellung)
- 30 bis 79**

PowerOn Volume: Stellen Sie die Lautstärke ein, für wenn das Gerät eingeschaltet ist.

- Last** (Standardeinstellung): Die Lautstärke ist dieselbe wie beim letzten Wechsel des Geräts in den Standby-Modus.
- Min bis Max**

HeadphoneLevel: Stellen Sie den Lautstärkepegel für die Verwendung von Kopfhörern ein.

- 12 dB bis +12 dB** (Standardeinstellung: 0 dB)

De

■ 3. Hardware

Speaker Impedance: Wenn einer der verbundenen Lautsprecher eine Impedanz von 4 Ω oder mehr bis weniger als 6 Ω hat, oder wenn Sie einen anderen Satz an linken und rechten Lautsprechern mit den SPEAKERS A/B-Anschlüssen verbunden haben, stellen Sie die Impedanz auf 4 Ω.

- Reduzieren Sie vor der Einstellung die Lautstärke auf das Minimum.

6Ω (Standardeinstellung)

4Ω

AutoPowerDown: Das Gerät schaltet automatisch in den Standby-Modus (*), wenn 20 Minuten ohne Audiosignaleingabe kein Bedienvorgang ausgeführt wird.

On (Standardeinstellung)

Off

- * Aktiviert den NETWORK STANDBY-Modus. Dadurch wird die Erhöhung der Leistungsaufnahme auf ein Minimum reduziert, wenn Network Standby, Bluetooth Wakeup oder Opt1 In Wakeup eingeschaltet sind.

Network Standby: Sie können die Stromversorgung des Gerätes mit einer Anwendung wie SX-N30 ControlApp über das Netzwerk einschalten.

On

Off (Standardeinstellung)

- Wenn "Network Standby" verwendet wird, erhöht sich der Stromverbrauch, selbst wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Die Erhöhung des Stromverbrauchs ist jedoch auf ein Minimum beschränkt, indem das Gerät automatisch in den NETWORK STANDBY-Modus wechselt, in dem nur die wesentliche Schaltung in Betrieb ist.
- Falls dies nicht angezeigt wird, warten Sie einen Moment lang, bis die Netzwerkfunktion startet.

Bluetooth Wakeup: Diese Funktion weckt das Gerät im Standby-Modus auf, wenn ein *Bluetooth* fähiges Gerät verbunden wird.

On

Off (Standardeinstellung)

- Die Einstellung auf "On" erhöht den Stromverbrauch, selbst wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Die Erhöhung des Stromverbrauchs ist jedoch auf ein Minimum beschränkt, indem das Gerät automatisch in den NETWORK STANDBY-Modus wechselt, in dem nur die wesentliche Schaltung in Betrieb ist.
- Diese Einstellung ist fest auf "Off" eingestellt, wenn "6. Bluetooth"-"Auto In Change" (⇒ 35) auf "Off" gestellt ist.
- Falls dies nicht angezeigt wird, warten Sie einen Moment lang, bis die Netzwerkfunktion startet.

Opt1 In Wakeup: Wenn ein Audiosignal über den OPTICAL-Anschluss eingegeben wird, während sich dieses Gerät im Standby-Modus befindet, wird es von dieser Funktion automatisch erkannt.

Off (Standardeinstellung)

On: Dieses Gerät wird eingeschaltet und gibt Audio aus.

- Wenn ein Kabel mit dem OPTICAL-Anschluss verbunden und diese Einstellung aktiviert ist, erhöht sich der Stromverbrauch auch dann, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Die Erhöhung des Stromverbrauchs ist jedoch auf ein Minimum beschränkt, indem das Gerät automatisch in den NETWORK STANDBY-Modus wechselt, in dem nur die wesentliche Schaltung in Betrieb ist.

AM Freq Step (SX-N30): Ändert den AM-Radiofrequenzschritt.

9kHz (Standardeinstellung): Die Frequenz wird in 9 kHz Schritten angepasst.

10kHz: Die Frequenz wird in 10 kHz Schritten angepasst.

DAB Scan (SX-N30DAB): Diese Einstellung bestimmt, welche DAB-Bänder von der automatischen Sendereinstellung durchsucht werden. Um den Suchlauf zu starten, wählen Sie die Option aus und drücken Sie die ENTER-Taste.

World Wide (Standardeinstellung): Band III (5A - 13F)

UK: Band III (11B - 12D)

DAB DRC (SX-N30DAB): Mit der DRC (Dynamic Range Control)-Einstellung können Sie den Dynamikbereich des DAB-Digitalradios reduzieren, sodass Sie die leisen Teile auch bei niedrigen Lautstärkepegeln hören können - ideal zum Hören am späten Abend, wenn Sie niemanden stören möchten.

0 (Standardeinstellung): DRC aus

1: Starke Reduzierung des Dynamikbereichs

1/2: Geringfügige Reduzierung des Dynamikbereichs

FM Search Lvl (SX-N30DAB): Sie können einstellen, dass nur FM-Sender mit starkem Empfang ausgewählt werden, wenn Sie automatisch Sender einstellen, falls der Sendersuchlauf regelmäßig bei FM-Sendern mit schwachem Empfang stoppt. Wählen Sie "FM" als Eingangsquelle, um diese Einstellung vorzunehmen.

Normal (Standardeinstellung)

Strong: Wählen Sie nur Sender mit starkem Empfang.

■ 4. Source

IntelliVolume: Auch wenn die Lautstärkeregelung an diesem Gerät dieselbe ist, kann es je nach den verbundenen Geräten Unterschiede bei der Lautstärke geben. Passen Sie diese an, um diesen Unterschied abzuschwächen. Wählen Sie zum Einstellen die einzelnen Eingangsquellen aus.

-12 dB bis +12 dB (Standardeinstellung: 0 dB)

Name Edit: Geben Sie einen einfachen Namen mit einer Länge von bis zu 10 Zeichen für die Eingangsquellen oder die voreingestellten AM/DAB/FM-Sender ein. Wählen Sie zum Einstellen die einzelnen Eingangsquellen aus oder wählen Sie die voreingestellte Nummer des registrierten Senders.

- Informationen zur Eingabe von Zeichen finden Sie in "Zeicheneingabe" (⇒ 33).

■ 5. Network

Führen Sie die Netzwerkeinstellungen durch.

- Falls dies nicht angezeigt wird, warten Sie einen Moment lang, bis die Netzwerkfunktion startet.
- Wenn das LAN mit einem DHCP konfiguriert wird, stellen Sie "DHCP" auf "Enable", um die Einstellung automatisch zu konfigurieren. ("Enable" ist standardmäßig eingestellt) Um den einzelnen Komponenten eine feste IP-Adresse zuzuweisen, müssen Sie "DHCP" auf "Disable" stellen und diesem Gerät in "IP Address" eine Adresse zuweisen sowie Informationen zu Ihrem LAN einstellen, wie die Subnetz-Maske und das Gateway.

Wi-Fi: Verbinden Sie das Gerät mit dem Netzwerk durch den WLAN-Router.

On: WLAN-Verbindung

Off (Wired) (Standardeinstellung): Verkabelte LAN-Verbindung

Wi-Fi Setup: Sie können die WLAN-Einstellungen durch Drücken der ENTER-Taste konfigurieren, wenn "Start" angezeigt wird. Einzelheiten finden Sie in "Wi-Fi®-Verbindung" (⇒ 15).

SSID: Die SSID des verbundenen Zugangspunkts wird angezeigt.

Signal: Die Signalstärke des verbundenen Zugangspunkts wird angezeigt.

Status: Der Status des verbundenen Zugangspunkts wird angezeigt.

MAC Address: Zeigen Sie die MAC-Adresse des Geräts an.

DHCP:

Enable (Standardeinstellung)

Disable

IP Address: Anzeige/Einstellung der IP Address.

Subnet Mask: Anzeige/Einstellung der Subnet Mask.

Gateway: Anzeige/Einstellung des Standardgateway.

DNS Server: Anzeige/Einstellung der DNS-Server Adresse.

Proxy URL: Einstellung der Proxyserver Adresse.

Proxy Port: Einstellung der Proxy Port Nummer.

- Dies erscheint nur, wenn Proxy URL eingestellt wurde.

Friendly Name: Ändern Sie den Namen dieses Geräts auf einen verständlicheren Namen für das Display auf dem im Netzwerk angeschlossenen Gerät. Drücken Sie die ENTER-Taste und geben Sie 31 oder weniger Zeichen ein.

- Informationen zur Eingabe von Zeichen finden Sie in "Zeicheneingabe" (⇒ 33).

AirPlay PW: Sie können ein Passwort eingeben damit nur der eingegebene Anwender AirPlay anwenden kann. Drücken Sie die ENTER-Taste und geben Sie 31 oder weniger Zeichen ein.

- Informationen zur Eingabe von Zeichen finden Sie in "Zeicheneingabe" (⇒ 33).

Network Check: Sie können die Netzwerkverbindung überprüfen. Drücken Sie die ENTER-Taste, wenn "Start" angezeigt wird.

■ 6. Bluetooth

Nehmen Sie die *Bluetooth* Einstellung vor.

- Falls dies nicht angezeigt wird, warten Sie einen Moment lang, bis die Netzwerkfunktion startet.

Bluetooth: Wählen Sie, ob Sie die *Bluetooth* Funktion benutzen wollen oder nicht.

On (Standardeinstellung)

Off

- Wählen Sie "On", wenn Sie die folgenden *Bluetooth* Einstellungen vornehmen.

Auto In Change: Der Eingang des Geräts wird automatisch auf "BLUETOOTH" geschaltet, wenn die Verbindung mit dem Gerät über ein *Bluetooth* fähiges Gerät erfolgt.

On (Standardeinstellung)

Off

- Wenn der Eingang nicht automatisch gewechselt wird, stellen Sie "Off" ein und ändern Sie den Eingang manuell.

Auto Reconnect: Diese Funktion stellt automatisch wieder eine Verbindung zu dem *Bluetooth* fähigen Gerät her, welches zuletzt verbunden war, wenn Sie den Eingangsselektor auf "BLUETOOTH" wechseln.

On (Standardeinstellung)

Off

- Dies funktioniert möglicherweise mit einigen *Bluetooth* fähigen Geräten nicht.

Pairing Info: Die Informationen der zuvor in diesem Gerät gespeicherten Kopplung werden initialisiert. Das Drücken der ENTER-Taste, während "Clear" angezeigt wird, initialisiert die Kopplungsinformationen, die auf diesem Gerät gespeichert sind.

- Diese Funktion initialisiert nicht die Kopplungsinformationen auf dem *Bluetooth* fähigen Gerät. Wenn Sie das Gerät wieder mit dem Gerät koppeln, stellen Sie sicher, dass Sie vorab die Kopplungsinformationen auf dem *Bluetooth* fähigen Gerät löschen. Informationen zum Löschen der Kopplungsinformationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des *Bluetooth* fähigen Geräts.

Device: Zeigt den Namen des *Bluetooth* fähigen Geräts an, das mit dem Gerät verbunden ist.

- Der Name wird nicht angezeigt, wenn "Status" auf "Ready" oder "Pairing" steht.

Status: Zeigt den Status des *Bluetooth* fähigen Geräts an, das mit dem Gerät verbunden ist.

Ready: Nicht gepairt

Pairing: Pairing

Connected: Erfolgreich angeschlossen

■ 7. Firmware Update

Nehmen Sie die Einstellung für Firmware-Updates vor.

- Falls dies nicht angezeigt wird, warten Sie einen Moment lang, bis die Netzwerkfunktion startet.

Update Notice: Die Verfügbarkeit einer Firmwareaktualisierung wird über das Netzwerk mitgeteilt.

Enable (Standardeinstellung)

Disable

Version: Die aktuelle Firmwareversion wird angezeigt.

Update via NET: Drücken Sie die ENTER-Taste, um auszuwählen, wann Sie die Firmware über das Netzwerk updaten möchten.

- Sie werden diese Einstellung nicht auswählen können, wenn Sie keinen Internetzugang haben oder keine Aktualisierungen verfügbar sind.

Update via USB: Drücken Sie die ENTER-Taste, um auszuwählen, wann Sie die Firmware über USB updaten möchten.

- Sie werden diese Einstellung nicht auswählen können, wenn kein USB-Speichergerät verbunden ist oder keine Aktualisierungen auf dem USB-Speichergerät nötig sind.


■ 8. Lock

SetupParameter: Das Einstellungs Menü wird verriegelt, um die Einstellungen zu schützen.

Locked

Unlocked (Standardeinstellung)

Firmware-Update

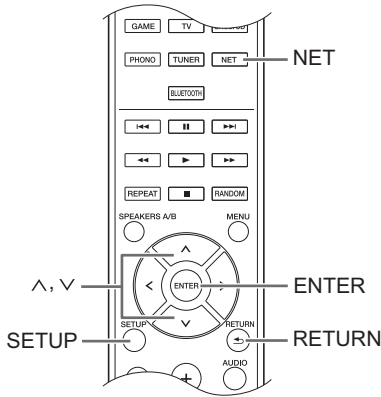

Aktualisieren Sie die Firmware über das Netzwerk oder die USB-Verbindung.

Besuchen Sie unsere Website zum Herunterladen der neuesten Firmware. (Wenn keine Firmware angezeigt wird, ist keine Firmware Aktualisierung verfügbar.)

Haftungsbeschränkung

Das Programm und begleitende Onlineunterlagen erhalten Sie zum Einsatz auf eigenes Risiko. Unser Unternehmen haftet nicht, und Sie haben keine Schadenersatzansprüche für jegliche Forderungen bezüglich Ihrer Verwendung des Programmes oder der mitgelieferten elektronischen Dokumentation, ungeachtet der angeführten Rechtstheorie und ob die Entstehung aus unerlaubter oder aus vertragsgemäßer Handlung hervorgeht. In keinem Fall haftet unser Unternehmen Ihnen gegenüber oder gegenüber Dritten für jegliche besondere, indirekte, zufällige oder Folgeschäden irgendwelcher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schadenersatz, Rückerstattung oder Schäden durch den Verlust von gegenwärtigen oder zukünftigen Gewinnen, Verlust von Daten oder aus jeglichem anderen Grund.

■ Aktualisierung der Firmware über das Netzwerk

Sie können die Firmware aktualisieren, indem Sie das Gerät mit einem Netzwerk verbinden.

Vorsichtsmaßnahmen während der Aktualisierung der Firmware

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet und mit einem Netzwerk verbunden ist.
- Bevor Sie ein Update starten, stoppen Sie das Internetradio, das USB-Gerät, einen Server oder ein anderes Gerät, der/das Audio abspielt.
- Trennen Sie während der Aktualisierung dieses Gerät nicht oder schalten Sie es nicht aus.
- Stecken Sie das LAN-Kabel niemals aus und wieder ein, während ein Update durchgeführt wird.
- Trennen Sie während der Aktualisierung das Stromkabel nicht und schließen es wieder an.
- Greifen Sie nicht von einem PC aus auf dieses Gerät zu, während ein Update ausgeführt wird.
- Es dauert ca. 30 Minuten, bis das Update abgeschlossen ist.
- Einstellungen, die Sie vorgenommen haben, bleiben nach der Aktualisierung erhalten.

Aktualisierungsprozeduren

1. Drücken Sie die SETUP-Taste.
2. Verwenden Sie die Richtungstasten (^ / v), um "7. Firmware Update" auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste.
 - Falls dies nicht angezeigt wird, warten Sie einen Moment lang, bis die Netzwerkfunktion startet.
3. Verwenden Sie die Richtungstasten (^ / v), um "Update via NET" auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste.
 - Die Option erscheint nicht, wenn keine Firmware Aktualisierung verfügbar ist.
4. Drücken Sie die ENTER-Taste, wenn "Update" ausgewählt ist, um das Update zu starten. "Completed!" wird auf dem Display angezeigt, wenn das Update abgeschlossen wurde.
5. Drücken Sie die STANDBY/ON-Taste auf der Vorderseite, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten.
 - Verwenden Sie für diesen Vorgang nicht die STANDBY/ON-Taste der Fernbedienung.
 Das Update ist abgeschlossen. Die Firmware des Geräts wurde auf die neueste Version aktualisiert.

Wenn ein Fehlermeldung erscheint

Wenn ein Fehler auftritt, erscheint "*-** Error!" in der Anzeige des Geräts. (Buchstaben und Zahlen erscheinen anstelle der Sternchen.) Beziehen Sie sich auf die unten stehenden Beschreibungen, um die Bedeutung zu prüfen.

Fehlercode

*-01, *-10: Das LAN Kabel konnte nicht erkannt werden. Schließen Sie das LAN Kabel richtig an.

*-02, *-03, *-04, *-05, *-06, *-11, *-13, *-14, *-16, *-17, *-18, *-20, *-21: Es konnte keine Internetverbindung hergestellt werden. Überprüfen Sie folgende Punkte.

- Ob der Router eingeschaltet ist
- Ob dieses Gerät und der Router mit dem Netzwerk verbunden sind

Versuchen Sie, die Stromversorgung des Geräts und des Routers aus- und wieder anzuschalten. Dies könnte das Problem lösen. Wenn Sie immer noch keine Verbindung zum Internet herstellen können, könnten der DNS-Server oder Proxy-Server vorübergehend nicht erreichbar sein. Überprüfen Sie den Status bei Ihrem ISP-Anbieter.

Sonstiges: Stecken Sie den Netzstecker aus und wieder ein und versuchen Sie erneut, das Update durchzuführen.

■ Aktualisierung der Firmware über eine USB-Verbindung

Sie benötigen für das Update ein USB-Speichergerät mit einer Kapazität von 64 MB oder mehr.

Vorsichtsmaßnahmen während der Aktualisierung der Firmware

- Beenden Sie vor der Aktualisierung die Wiedergabe und trennen Sie alles, was an die USB-Anschlüsse angeschlossen ist.
- Schalten Sie das Gerät während des Updates niemals in den Standby-Modus oder stecken Sie das Stromkabel oder das USB-Speichergerät aus, welches für das Update genutzt wird.
- Greifen Sie nicht von einem PC aus auf dieses Gerät zu, während ein Update ausgeführt wird.
- Es dauert ca. 30 Minuten, bis das Update abgeschlossen ist.
- Einstellungen, die Sie vorgenommen haben, bleiben nach der Aktualisierung erhalten.

Aktualisierungsprozeduren

1. Schließen Sie ein USB-Speichergerät an den verwendeten PC an und löschen Sie alle Dateien darauf.
2. Laden Sie die Firmware-Datei von unserer Website auf Ihren PC herunter.
Entpacken Sie die heruntergeladene Datei auf dem PC. Die Anzahl der entpackten Dateien und Ordner variiert je nach Modell.
3. Kopieren Sie die entpackten Dateien und Ordner ins Hauptverzeichnis des USB-Speichergeräts.
 - Kopieren Sie nur die dekomprimierten Dateien.
 - Kopieren Sie die komprimierte Datei nicht.
4. Drücken Sie die NET-Taste.
5. Verwenden Sie die Richtungstasten (∧/∨), um "USB" auf dem Display auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste.
6. Schließen Sie das USB-Speichergerät mit den entpackten Dateien an den USB-Port an.
 - Das Laden des USB-Speichergeräts dauert ca. 20 bis 30 Sekunden.
7. Drücken Sie die SETUP-Taste.
8. Verwenden Sie die Richtungstasten (∧/∨), um "7. Firmware Update" auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste.
 - Falls dies nicht angezeigt wird, warten Sie einen Moment lang, bis die Netzwerkfunktion startet.
9. Verwenden Sie die Richtungstasten (∧/∨), um "Update via USB" auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste.
 - Die Option erscheint nicht, wenn keine Firmware Aktualisierung verfügbar ist.

10. Drücken Sie die ENTER-Taste, wenn "Update" ausgewählt ist, um das Update zu starten.
"Completed!" wird auf dem Display angezeigt, wenn das Update abgeschlossen wurde.
 11. Entfernen Sie das USB-Speichergerät vom Gerät.
 12. Drücken Sie die ⏻ STANDBY/ON-Taste auf der Vorderseite, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten.
 - Verwenden Sie für diesen Vorgang nicht die ⏻ STANDBY/ON-Taste der Fernbedienung.
- Das Update ist abgeschlossen. Die Firmware des Geräts wurde auf die neueste Version aktualisiert.

De

Wenn ein Fehlermeldung erscheint

Wenn ein Fehler auftritt, erscheint "*-** Error!" in der Anzeige des Geräts. (Buchstaben und Zahlen erscheinen anstelle der Sternchen.) Beziehen Sie sich auf die unten stehenden Beschreibungen, um die Bedeutung zu prüfen.

Fehlercode

- *-01, *-10:** USB-Speichergerät nicht gefunden.
Überprüfen Sie, ob das USB-Speichergerät oder das USB-Kabel korrekt am USB-Anschluss des Gerätes angeschlossen ist.
Schließen Sie das USB-Speichergerät an eine externe Stromquelle an, wenn es über eine eigene Stromversorgung verfügt.
- *-05, *-13, *-20, *-21:** Die Firmwaredatei befindet sich nicht im Stammverzeichnis des USB-Speichergerätes, oder die Firmwaredatei ist für ein anderes Modell.
Versuchen Sie es nochmals ab dem Herunterladen der Firmwaredatei.

Sonstiges: Stecken Sie den Netzstecker aus und wieder ein und versuchen Sie erneut, das Update durchzuführen.


Fehlersuche

Bevor Sie den Vorgang starten

Probleme können möglicherweise durch einfaches Aus- und wieder Einschalten oder Abtrennen und erneutes Anschließen des Netzkabels gelöst werden, was einfacher ist als die Verbindung, die Einstellung und das Betriebsverfahren zu überprüfen. Versuchen Sie die einfachen Maßnahmen jeweils am Gerät und der daran angeschlossenen Komponente.

● Zurücksetzen des Gerätes

Durch das Zurücksetzen des Geräts in den Zustand zum Zeitpunkt des Versands kann das Problem möglicherweise behoben werden. Wenn das Problem nicht durch die in der Problembekämpfung genannten Maßnahmen behoben werden kann, setzen Sie das Gerät mit dem folgenden Verfahren zurück.

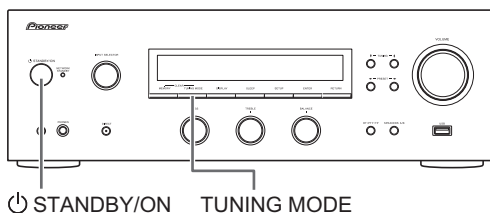

Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die TUNING MODE-Taste gedrückt und drücken Sie die ⏻ STANDBY/ON-Taste. "Clear" wird auf dem Display angezeigt, das Gerät geht in den Standby-Modus und das Gerät wird auf den Zustand zurückgesetzt, in dem es sich zum Kaufzeitpunkt befand.

Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ordnungsgemäß in die Steckdose eingesteckt ist.
- Trennen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, warten Sie mindestens 5 Sekunden und stecken Sie es dann wieder ein.

Das Gerät schaltet sich unerwartet ab.

- Der Receiver wechselt automatisch in den Standby-Modus, wenn AutoPowerDown oder der Sleep-Timer eingestellt und gestartet wurde.

Es ist kein Ton zu hören, oder der Ton ist sehr leise.

- Stellen Sie sicher, dass der Lautsprechersatz A oder B eingeschaltet ist. (\Rightarrow 11)
- Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle gewählt ist.
- Wenn die MUTING-Anzeige auf dem Display erscheint, drücken Sie die MUTE-Taste der Fernbedienung, um die Stummschaltung des Receivers aufzuheben.
- Das PCM-Signal kann nur in digitale Eingangsanschlüsse eingegeben werden. Stellen Sie sicher, dass PCM für die Wiedergabekomponente ausgewählt ist.

- Überprüfen Sie die Einstellung der digitalen Audioausgabe auf der angeschlossenen Komponente. Bei einigen Spielekonsolen, wie zum Beispiel jene, die DVD unterstützen, ist die Standardeinstellung ausgeschaltet.
- Stellen Sie sicher, dass die Polarität der Lautsprecherkabel korrekt ist, und dass sich keine blanken Drähte in Kontakt mit den Metallteilen der Lautsprecheranschlüsse befinden.
- Achten Sie darauf, dass die Lautsprecherkabel sich nicht kurzschließen.
- Falls Ihr Plattenspieler einen MC-Einsatz verwendet, müssen Sie einen Audio-Equalizer und entweder einen MC-Verstärker oder einen MC-Transformator anschließen.

Geräusche sind zu hören.

- Kabelbinder zum Zusammenbinden der Audiokabel mit Netzkabeln, Lautsprecherkabeln usw. kann die akustische Leistung verringern, also vermeiden Sie dies.
- Ein Audiokabel nimmt möglicherweise eine Störung auf. Versuchen Sie, Ihre Kabel neu zu positionieren.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Stellen Sie sicher, dass die Batterien mit der richtigen Polarität eingelegt sind.
- Wenn die Fernbedienung nicht zuverlässig funktioniert, versuchen Sie, die Batterien auszutauschen. Verwenden Sie nicht gleichzeitig neue und alte Batterien und verwenden Sie nicht verschiedene Batterietypen.
- Platzieren Sie keine Hindernisse zwischen dem Hauptgerät und der Fernbedienung. Die Fernbedienung funktioniert eventuell nicht, wenn der Fernbedienungssignalempfänger am Gerät direkten Sonnenlicht oder heller Beleuchtung ausgesetzt ist. Tritt dies auf, bewegen Sie das Gerät an eine andere Stelle.
- Beachten Sie, dass Verwendung dieser Fernbedienung zu unbeabsichtigten Betrieb anderer Geräte führen kann, die mit Infrarotstrahlung gesteuert werden.
- Wenn das Gerät in einem Gestell oder einem Gehäuse mit gefärbten Glastüren installiert ist oder wenn die Türen geschlossen sind, funktioniert die Fernbedienung möglicherweise nicht einwandfrei.

Das Display funktioniert nicht.

- Das Display wird ausgeschaltet, wenn der Pure Direct-Modus ausgewählt wird.

Keine Verbindung zum WiFi-Netzwerk (WLAN).

- Versuchen Sie die Stromversorgung des WLAN-Routers und des Geräts ein-/auszustecken, testen Sie den Strom-Ein-Status des WLAN-Routers und versuchen Sie, den WLAN-Router neu zu starten.

- Die WLAN-Routereinstellung ist möglicherweise auf Manuell umgeschaltet. Setzen Sie die Einstellung auf Auto zurück.
- Versuchen Sie es mit der manuellen Einstellung. Die Verbindung ist möglicherweise erfolgreich.
- Die SSID wird nicht angezeigt, wenn sich die Einstellung des WLAN-Routers im Verbergen-Modus befindet (Modus, um den SSID-Schlüssel zu verbergen) oder wenn JEDE Verbindung ausgeschaltet ist. Ändern Sie die Einstellung und versuchen Sie es erneut.
- Kann keine Signale aufgrund einer schlechten Verbindung empfangen. Verringern Sie den Abstand zum WLAN-Zugangspunkt oder entfernen Sie die Hindernisse für eine gute Sichtverbindung und versuchen Sie es erneut. Stellen Sie das Gerät entfernt von Mikrowellenherden oder anderen Zugangspunkten auf. Es ist empfehlenswert, den Wi-Fi-Router (Zugangspunkt) und das Gerät im selben Raum zu platzieren.
- Wenn sich ein Metallobjekt in der Nähe des Geräts befindet, kann es sein, dass eine WLAN-Verbindung nicht möglich ist, da das Metall Auswirkungen auf die Funkwellen hat.
- Bei der Verwendung anderer WLAN-Geräte in der Nähe des Geräts können eine Vielzahl von Problemen wie unterbrochene Wiedergabe und Kommunikation auftreten. Sie können diese Probleme vermeiden, indem Sie den Kanal Ihres Wi-Fi-Routers ändern. Anweisungen zur Änderung der Kanäle finden Sie in der Anleitung Ihres Wi-Fi-Routers.

Kann nicht auf das Internetradio zugreifen.

- Auf bestimmte Netzwerkdienste oder Inhalte, die durch das Gerät erhältlich sind, kann u. U. nicht zugegriffen werden, wenn der Serviceprovider seinen Service beendet.
- Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung mit dem Internet mit anderen Geräten möglich ist. Falls die Verbindung nicht möglich ist, schalten Sie alle Geräte, die mit dem Netzwerk verbunden sind, aus, warten Sie eine Weile und schalten Sie die Geräte wieder an.
- Wenn ein Radiosender nicht angehört werden kann, stellen Sie sicher, dass die eingegebene URL korrekt ist oder ob das vom Radiosender ausgegebene Format von diesem Gerät unterstützt wird.

Bluetooth Funktionen

- Versuchen Sie, das Gerät an das Stromnetz anzuschließen/zu trennen und versuchen Sie, das *Bluetooth* fähige Gerät ein-/auszuschalten. Ein Neustart des *Bluetooth* fähigen Geräts kann hilfreich sein.
- Wenn die Lautstärke Ihres *Bluetooth* fähigen Geräts zu niedrig eingestellt ist, ist die Wiedergabe von Audiodateien eventuell nicht verfügbar. Lautstärke des *Bluetooth* fähigen Gerätes erhöhen.
- In der Nähe von Komponenten wie Mikrowellenherden oder schnurlosen Telefonen, die mit Funkwellen im 2,4-GHz-Bereich arbeiten, können Funkwellenstörungen auftreten, die die Verwendung dieses Geräts unmöglich machen.
- Wenn sich ein Metallobjekt in der Nähe des Geräts befindet, kann es sein, dass eine *Bluetooth* Verbindung nicht möglich ist, da das Metall Auswirkungen auf die Funkwellen hat.

- Abhängig vom *Bluetooth* fähigen Gerät ist möglicherweise ein Senden/Empfangen-Wahlschalter vorhanden. Wählen Sie den Sendemodus.
- Abhängig von den Merkmalen oder Spezifikationen Ihres *Bluetooth* fähigen Geräts kann die Wiedergabe auf dem Gerät nicht garantiert werden.

Das USB-Speichergerät wird nicht angezeigt.

- Überprüfen Sie, ob das USB-Speichergerät oder das USB-Kabel korrekt am USB-Anschluss des Gerätes angeschlossen ist.
- Entfernen Sie das USB-Speichermedium aus dem Receiver Einmal und versuchen Sie anschließend erneut, es anzuschließen.
- USB-Speichergeräte mit Sicherheitsfunktionen werden möglicherweise nicht abgespielt.

Kann nicht auf den Netzwerksver zugreifen.

- Dieses Gerät muss an den gleichen Router angeschlossen sein wie Netzwerk-Server.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerksver gestartet wurde.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerksver korrekt mit dem Heimnetzwerk verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerksver richtig eingestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der LAN-Anschluss des Routers korrekt an den Verstärker angeschlossen ist.

Die Wiedergabe stoppt beim Hören der Musikdateien auf dem Netzwerksver.

- Vergewissern Sie sich, dass der Netzwerksver mit diesem Gerät kompatibel ist.
- Wenn der PC als Netzwerksver fungiert, versuchen Sie, alle Anwendungen außer der Serversoftware (Windows Media[®] Player 12 usw.) zu schließen.
- Wenn der PC große Dateien herunterlädt oder kopiert, kann die Wiedergabe u. U. unterbrochen werden.

WARNUNG: Falls Sie Rauch, Gerüche oder ungewöhnliche Geräusche am Gerät bemerken, ziehen Sie das Netzkabel sofort aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder unseren Kundendienst.

Das Gerät enthält einen Mikrocomputer zur Signalverarbeitung und für Steuerfunktionen. In sehr seltenen Fällen können starke Störungen, die von einer externen Quelle stammen, oder statische Elektrizität das Gerät blockieren. Im unwahrscheinlichen Fall, dass dies geschieht, ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie mindestens 5 Sekunden lang und stecken Sie ihn dann wieder ein.

Unser Unternehmen haftet nicht für Schäden (z. B. für CD-Leihgebühren) durch erfolglose Aufzeichnungen aufgrund von Fehlfunktionen des Gerätes. Vergewissern Sie sich, bevor Sie wichtige Daten aufnehmen, dass das Material korrekt aufgenommen wird.

Kompatible Geräte/Medien/Dateiformate

Kompatible Geräte/Medien

■ USB-Speichergerät

Das Gerät unterstützt USB-Speichergeräte, welche die USB-Massenspeicherkategorie unterstützen.

- Die FAT16- und FAT32-Formate werden für USB-Speichergeräte unterstützt.
- Wenn ein USB-Speichergerät in mehrere Partitionen unterteilt ist, erkennt dieses Gerät diese als separate Laufwerke.
- Dieses Gerät unterstützt bis zu 20.000 Dateien und 16 Ordnerstufen innerhalb eines einzigen Ordners.
- Dieses Gerät unterstützt keine USB Hubs oder Geräte mit USB Hubfunktionen. Schließen Sie niemals solche Geräte an dieses Gerät an.
- Dieses Gerät kann keine kopiergeschützten Audiodateien wiedergeben.
- Wenn Sie einen Audio-Player, der USB-Geräte unterstützt, an das Gerät anschließen, können sich die Informationen auf dem Bildschirm des Audio-Players von den Informationen auf dem Gerätedisplay unterscheiden. Darüber hinaus unterstützt das Gerät keine vom Audio-Player bereitgestellten Verwaltungsfunktionen (Musikdatei-Klassifizierung, Sortierung, zusätzliche Informationen etc.).
- Schließen Sie keine PCs an die USB-Ports dieses Geräts an. Audio von PCs kann nicht über die USB-Ports dieses Geräts eingegeben werden.
- Möglicherweise können Medien, die über einen USB Kartenleser geladen werden, von diesem Gerät nicht genutzt werden.
- Je nach dem USB-Speichergerät kann das Gerät dessen Daten möglicherweise nicht korrekt lesen oder eine ordnungsgemäße Stromversorgung nicht gewährleisten.
- Bitte beachten Sie während des Gebrauchs eines USB-Speichergeräts, dass unser Unternehmen keine Verantwortung dafür übernimmt, sollten Daten verloren gehen oder geändert werden, ein USB-Speichergerät beschädigt werden oder andere Schäden auftreten.
- Wir empfehlen, die auf einem USB-Speichergerät gespeicherten Daten vor Gebrauch mit diesem Gerät zu sichern.
- Die Leistungsfähigkeit einer Festplatte, die über den USB-Anschluss mit Strom versorgt wird, ist nicht garantiert.
- Wenn Ihr Netzadapter mit Ihrem USB-Speichergerät mitgeliefert wird, verbinden Sie den Netzadapter mit einer Netzsteckdose, um das Gerät zu verwenden.
- Überprüfen Sie bei der Verwendung eines Audio-Players, der über eine Batterie versorgt wird, ob ausreichend Kapazität vorhanden ist.
- Dieses Gerät unterstützt keine USB-Speichersticks mit Sicherheitsfunktionen.

■ Netzwerkspeicher

Dieses Gerät unterstützt die folgenden Netzwerkspeicher:

- Windows Media® Player 11
- Windows Media® Player 12
- Server die mit DLNA kompatibel sind
- Dieses Gerät unterstützt bis zu 20.000 Dateien und 16 Ordnerstufen innerhalb eines einzigen Ordners.
- Die Digital Living Network Alliance (DLNA) ist eine Gruppe, die die Standardisierung von gegenseitigen Verbindungen und den Austausch von Audio-, Bild- und Videodateien sowie anderer Daten zwischen PCs, Spielekonsolen und digitalen Haushaltsgeräten über normale Heimnetzwerke (LAN) fördert. Dieses Gerät ist kompatibel mit Version 1.5 der DLNA-Richtlinien.
- Je nach Typ des Medienservers kann das Gerät ihn möglicherweise nicht erkennen oder keine der darauf gespeicherten Audiodateien wiedergeben.

Dateiformat

Dieses Gerät kann die folgenden Typen von Audiodateien über eine USB- oder Netzwerkverbindung wiedergeben.

- Dieses Gerät unterstützt unter den folgenden Bedingungen die ununterbrochene Wiedergabe eines USB-Speichergeräts. Wenn WAV-, FLAC- und Apple Lossless-Dateien durchgehend im selben Format, Abtastfrequenz, Kanälen und Quantisierungsbitrate abgespielt werden
- Die Play To-Funktion unterstützt Folgendes nicht:
 - Ununterbrochene Wiedergabe
 - FLAC, Ogg Vorbis, DSD
- Dateien mit variabler Bitrate (VBR) werden unterstützt. Die Wiedergabezeit kann jedoch möglicherweise nicht korrekt angezeigt werden.
- Bei der Wiedergabe per WLAN werden eine Abtastfrequenz von 88,2 kHz oder höher und DSD nicht unterstützt.

MP3

Erweiterung	.mp3, .MP3
Standard	MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-3
Abtastfrequenz	8 k/11,025 k/12 k/16 k/22,05 k/24 k/32 k/44,1 k/48 kHz
Bitrate	8 kbps–320 kbps oder VBR

WMA

Erweiterung	.wma, .WMA
Abtastfrequenz	8 k/11,025 k/16 k/22,05 k/32 k/44,1 k/48 kHz
Bitrate	5 kbps–320 kbps oder VBR

- WMA Pro und Voice werden nicht unterstützt.

WMA Lossless

Erweiterung	.wma, .WMA
Abtastfrequenz	44,1 k/48 k/88,2 k/96 kHz
Quantisierungsbitrate	16/24-bit

WAV

Erweiterung	.wav, .WAV
Abtastfrequenz	8 k/11,025 k/12 k/16 k/22,05 k/24 k/32 k/44,1 k/48 k/64 k/88,2 k/96 k/176,4k/192 kHz
Quantisierungsbitrate	8/16/24-bit

- WAV-Dateien enthalten unkomprimiertes PCM digitales Audio.
- Bei der Wiedergabe von einem USB-Speichergerät werden Abtastraten von 176,4 kHz und 192 kHz nicht unterstützt.

AAC

Erweiterung	.aac, .m4a, .mp4, .3gp, .3g2, AAC, M4A, .MP4, .3GP, .3G2
Standard	MPEG-2/MPEG-4 Audio
Abtastfrequenz	8 k/11,025 k/12 k/16 k/22,05 k/24 k/32 k/44,1 k/48 k/64 k/88,2 k/96 kHz
Bitrate	8 kbps–320 kbps oder VBR

FLAC

Erweiterung	.flac, .FLAC
Abtastfrequenz	8 k/11,025 k/12 k/16 k/22,05 k/24 k/32 k/44,1 k/48 k/64 k/88,2 k/96 k/176,4 k/192 kHz
Quantisierungsbitrate	8/16/24-bit

- Bei der Wiedergabe von einem USB-Speichergerät werden Abtastraten von 176,4 kHz und 192 kHz nicht unterstützt.

Ogg Vorbis

Erweiterung	.ogg, .OGG
Abtastfrequenz	8 k/11,025 k/16 k/22,05 k/32 k/44,1 k/48 kHz
Bitrate	32 kbps–500 kbps oder VBR

- Inkompatible Dateien können nicht wiedergegeben werden.

LPCM (Lineare PCM)

Abtastfrequenz	44,1 k/48 kHz
Quantisierungsbitrate	16-bit

- Die Wiedergabe wird nur über DLNA unterstützt.

Apple Lossless

Erweiterung	.m4a, .mp4, .M4A, .MP4
Abtastfrequenz	8 k/11,025 k/12 k/16 k/22,05 k/24 k/32 k/44,1 k/48 k/64 k/88,2 k/96 kHz
Quantisierungsbitrate	16/24-bit

DSD

Erweiterung	.dsf, .DSF
Abtastfrequenz	2,8224 M/5,6448 MHz

- Für die Wiedergabe von USB werden nur Samplingraten von 2,8224 MHz unterstützt.

Technische Daten

■ Verstärkereinheit

Nennausgangsleistung (*):
(Beide Kanäle laufen auf 20 Hz bis 20 kHz)
85 W+85 W (THD 1 %, 8 Ω)

* Die Angaben zur Leistungsausgabe beziehen sich auf eine Stromversorgung von 230 V.

■ Audioeinheit

Eingabe (Empfindlichkeit/Impedanz)
LINE: 200 mV/47 kΩ
PHONO (MM): 3,5 mV/47 kΩ

Ausgabe (Pegel/Impedanz)
LINE OUT: 200 mV/2,2 kΩ
PRE OUT (SUBWOOFER): 1 V/680 Ω

Frequenzgang
LINE (Direct, Pure Direct): 10 Hz bis 100 kHz, ± 1 dB
RIAA-Abweichung
PHONO (MM): 20 Hz bis 20 kHz, $\pm 0,5$ dB

Tonsteuerung
Bässe: ± 10 dB (100 Hz)
Höhen: ± 10 dB (10 kHz)

Signalrauschabstand (IHF SHORTED, A-NETWORK)
LINE: 100 dB
PHONO (MM): 80 dB

Gesamtklirrfaktor
LINE: 0,03 % oder weniger
(1 kHz, halbe Leistung, 8 Ω)

Garantierte Lautsprecher-Impedanz
A, B: 4 Ω bis 16 Ω
A+B: 8 Ω bis 16 Ω

■ Tuner-Abschnitt

Frequenzbereich (FM): 87,5 MHz bis 108,0 MHz
Frequenzbereich (DAB)
(SX-N30DAB): 174,928 MHz bis 239,200 MHz
Antenneneingang (FM/DAB): 75 Ω unsymmetrisch
Frequenzbereich (AM)
(SX-N30): 522/530 kHz bis 1611/1710 kHz
Antenne (AM) (SX-N30): Rahmenantenne (symmetrisch)

■ Netzwerk-Abschnitt

Wired

LAN-Anschluss: 10BASE-T/100BASE-TX

Wireless

WLAN-Standards: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband
2,4-GHz-Band
(2,412 GHz bis 2,472 GHz): Kanal 1 bis Kanal 13
Kanal 10 - 11 (Spanien)
Kanal 10 - 13 (Frankreich)
Kanal 1 - 13 (Andere)

■ Bluetooth Abschnitt

Version: Bluetooth Spezifikation Ver. 2.1 +EDR
Geschätzter Sendeabstand (Sichtlinie) (*): Etwa 15 m

* Der Sendeabstand ist ein Schätzwert. Die tatsächlichen Sendeabstände können je nach Umgebungsbedingungen variieren.

Frequenzbereich: 2,4 GHz
Unterstützte Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP
Unterstützter Codec: SBC (Subband Codec)

■ Verschiedenes

Stromversorgung: Wechselstrom 220 V bis 230 V,
50 Hz/60 Hz

Leistungsaufnahme: 220 W
In Bereitschaft: 0,2 W
In Bereitschaft (Network Standby On): 2,9 W
In Bereitschaft (Bluetooth Wakeup On): 2,9 W
In Bereitschaft (Opt1 In Wakeup On): 1,2 W
In Bereitschaft (Network Standby On, Bluetooth Wakeup On, Opt1 In Wakeup On): 3,1 W

Abschaltautomatik: 20 Min., aus (Standard)

Abmessungen (B × H × T): 435 mm × 148 mm × 326,5 mm

Gewicht (ohne Verpackung): 8,5 kg

■ Zubehör

Fernbedienung: 1
AAA/IEC R03-Trockenbatterien: 2
FM-Drahtantenne (SX-N30): 1
AM-Rahmenantenne (SX-N30): 1
DAB/FM-Drahtantenne (SX-N30DAB): 1
Garantiekarte: 1

Technische Daten und das Design können sich aufgrund von Verbesserungen ohne Ankündigung ändern.

Lizenz- und Warenzeicheninformationen



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.



AirPlay, iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPad Air and iPad mini are trademarks of Apple Inc.

“Made for iPod”, “Made for iPhone” and “Made for iPad” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone or iPad may affect wireless performance.

AirPlay works with iPhone, iPad, and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac with OS X Mountain Lion or later, and PC with iTunes 10.2.2 or later.



The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Onkyo Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Onkyo garantiert nicht die *Bluetooth* Kompatibilität zwischen dem Receiver und allen *Bluetooth* fähigen Geräten.
Zur Kompatibilität zwischen dem Receiver und einem anderen Gerät mit *Bluetooth* Technologie, schauen Sie in die Dokumentation des Geräts und fragen Sie den Händler. Es kann sein, dass es in einigen Ländern Beschränkungen zur Nutzung der *Bluetooth* Geräte gibt. Prüfen Sie das bei Ihren lokalen Behörden.



DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED® are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Android is a trademark of Google Inc.

DSD and the Direct Stream Digital logo are trademarks of Sony Corporation.



The product with this logo is conformed to Hi-Res Audio standard defined by Japan Audio Society. This logo is used under license from Japan Audio Society.

“Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.”

Pioneer

2-3-12 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028 JAPAN

<U.S.A.>

18 PARK WAY, UPPER SADDLE RIVER, NEW JERSEY 07458, U.S.A.
Tel: 1-201-785-2600 Tel: 1-844-679-5350

<Germany>

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 35, 47877 Willich, Germany
Tel: +49(0)2154 913222

<UK>

Anteros Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip,
Middlesex, HA4 6QQ United Kingdom
Tel: +44(0)208 836 3612

<France>

6, Avenue de Marais F - 95816 Argenteuil Cedex FRANCE
Tel: +33(0)969 368 050

Корпорация О энд Пи
2-3-12, Яэсу, Чуо-ку, г. Токио, 104-0028, ЯПОНИЯ

© 2015 Onkyo & Pioneer Corporation. All rights reserved.
© 2015 Onkyo & Pioneer Corporation. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

"Pioneer" is a trademark of Pioneer Corporation, and is used under license.
Printed in Malaysia / Imprimé en Malaisie / Напечатано в Малайзии

SN 29402122A

F1508-1



* 2 9 4 0 2 1 2 2 A *